



Register your product warranty today! See page 10 for info.



Enregistrez la garantie de votre produit dès aujourd'hui! Voir page 20 pour plus d'information.



¡Registre ahora mismo la garantía de su producto! Consulte la página 30 para obtener información.

ghd duet blowdry

Professional 2-in-1 hair dryer brush

Brosse sèche-cheveux professionnelle 2 en 1

important safety instructions, manufacturer's guarantee and how to register your product

consignes de sécurité **importantes**, garantie du fabricant et comment enregistrer votre produit

contents		
contenu		
índice		
USA	English	3 - 10
	Validate your warranty	10
FR	Français	11 - 20
	Enregistrez la garantie de votre produit	20
ES	Español	21 - 30
	Valide su garantía	30

important safety instructions

Safety precautions

Before attempting to use this ghd duet blowdry for the safety of both yourself and others, please read the safety precautions set out below carefully and follow them, without exception, at all times when using your ghd duet blowdry.

When using electrical appliances, especially when children are present, basic safety precautions should always be followed, including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING

DANGER: KEEP AWAY FROM WATER

WARNING: Do not use this appliance near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water.



DANGER: As with most electrical appliances electrical parts are electrically live even when the switch is off.

DANGER: THIS PRODUCT

SHOULD NOT BE USED BY CHILDREN

To reduce the risk of death by electric shock:

1. Always “unplug it” immediately after using.
2. Do not use while bathing or showering.
3. Do not place or store appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink or anywhere else that may contain water.

4. Do not place in or drop into water or any other liquid.
5. If an appliance falls into water, unplug it immediately. Do not reach into the water.

WARNING – To reduce the risk of burns, electrocution, fire, or injury to persons:

1. An appliance should never be left unattended when plugged in.
2. This product should not be used by children. Close supervision is necessary when this appliance is used by, on, or near children or individuals with certain disabilities.
3. This ghd duet blowdry is hot when in use. Do not let eyes and bare skin touch the heated surfaces.

4. Do not place the heated barrel directly on any surface while it is hot or plugged in. Use the heat-resistant bag / mat supplied.
5. Use this appliance only for its intended use, as described in this manual. Do not use attachments not recommended by the manufacturer.
6. Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, or if it has been damaged, or dropped into water. Return the appliance to a service center for examination and repair.
7. Keep the cord away from heated surfaces. Do not wrap the cord around the appliance.
8. Never block the air openings of the appliance or place it on a soft surface, such as a bed or couch, where the air openings may be blocked. Keep the air openings free of lint, hair, and the like.
9. Never use while sleeping.
10. Never drop or insert any object into any opening or hose.
11. Do not use outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.

12. Do not use an extension cord with this appliance.
13. Do not operate with a voltage converter.
14. Only use with 120V~, 50-60 Hz power supply.
15. While using the appliance, keep your hair away from the air inlets.
16. Do not direct hot air toward eyes or other heat sensitive areas.
17. The ghd 2-in-1 hair dryer brush contains high-tech, sensitive components therefore please ensure that the product is not dropped. Do not insert foreign objects, paint, burn or disassemble your ghd hair dryer brush. Do not use your ghd 2-in-1 hair dryer brush if it has been damaged—for example if the hair dryer brush casing is cracked. If your product is damaged through misuse or abuse, this will not be covered under your warranty. This does not affect your statutory rights.
18. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible

for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

19. If the SUPPLY CORD is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
20. When the ghd 2-in-1 hair dryer brush is used in a bathroom, unplug it after use since the proximity of water presents a hazard even when the ghd 2-in-1 hair dryer brush is switched off.
21. For additional protection, the installation of a residual current device (RCD) having a rated residual operating current not exceeding 30 mA is advisable in the electrical circuit supplying the bathroom. Ask your installer for advice.

WARNING: hot surfaces

The ghd 2-in-1 hair dryer brush barrel plate is hot for effective styling.

To reduce the risk of burns:

1. NEVER touch the heated barrel plate.
2. Avoid holding or touching the ghd 2-in-1 hair dryer brush beyond the raised finger guard.

3. Do not allow the heated barrel plate to touch textiles, plastic material, or other heat sensitive surfaces.
4. Between styling always lay the ghd 2-in-1 hair dryer brush on the heat-resistant bag / mat supplied.
5. When styling is complete, always switch off the ghd 2-in-1 hair dryer brush and unplug it from the power supply.
6. The ghd 2-in-1 hair dryer brush can be stored immediately after use in the heat resistant bag / mat supplied.
7. When the ghd 2-in-1 hair dryer brush is being stored, fold the power cord in the same way as it was first delivered in its packaging. Do not wind it around your hand or the body of the ghd 2-in-1 hair dryer brush as this can lead to early failure of the power cord.

Servicing of double-insulated appliances

Your ghd product is a (class II) double insulated electrical appliance and should not be connected to an earth connection.

In a double-insulated appliance, two systems of insulation are provided instead of grounding. No grounding means is provided on a double-insulated appliance, nor should a means for grounding be added to the appliance. Servicing a double-insulated appliance requires extreme care and knowledge of the system and should be done only by qualified service personnel. Replacement parts for a double-insulated appliance

must be identical to the parts they replace.

A double-insulated appliance is marked with the words "DOUBLE INSULATION" or "DOUBLE INSULATED." The symbol (square within a square) may also be marked on the appliance

save these instructions

This product is suitable for household use

Appliance Leakage Current Interrupter

If your appliance is equipped with an Appliance Leakage Current Interrupter (ALCI) protection device that may make the appliance inoperable under some abnormal conditions (such as immersion of the appliance). To ensure that the ALCI plug is functioning correctly the following test can be performed:

1. Plug in your appliance and press the yellow test button on the plug.
2. This will cause the appliance to stop working.
3. To reset the appliance press the red reset button.

Every time you use your appliance you should check that the ALCI protection device functions correctly.

If the appliance does not function it must be discarded or returned to an approved ghd retailer, or you should contact ghd North America LLC. at 877-GHD-ANGEL (1-877-443-2643) for further instructions.

operation

Your ghd 2-in-1 hair dryer brush is for household use.



This message about...

GROUND
FAULT
CIRCUIT
INTERRUPTERS

...can save a life!

IF YOU MUST USE YOUR HAIR DRYER BRUSH IN THE BATHROOM, INSTALL A GFCI* NOW!

Your local electrician can help you decide which type is best for you – a portable unit that plugs into the electrical outlet or a permanent unit installed by your electrician. The National Electrical Code now requires GFCIs in the bathrooms, garages, and outdoor outlets of all new homes.

WHY DO YOU NEED A GFCI?

Electricity and water don't mix. If your hair dryer brush falls into water while it's plugged in, the electric shock can kill you... even if the switch is "off." A regular fuse or circuit breaker won't protect you under


these circumstances. A GFCI offers you far greater protection.

A GFCI can save your life! Compared to that, the price is small! Don't wait... install one now!

*GFCI is a sensitive device which reacts immediately to a small electric current leak by stopping the electricity flow.

operation instructions

This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). As a safety feature, this plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to defeat this safety feature.

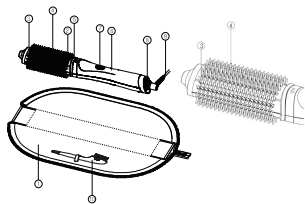

1. Heat resistant storage bag / mat
2. Heated barrel plate
3. Heated bristles
4. Non-heated plastic bristles
5. Raised finger guard. Avoid holding or touching the ghd 2-in-1 hair dryer brush beyond this feature.

6. Hair dryer brush handle
7. On/Off Switch and indicator light
8. Air Inlet
9. Power Cord
10. Cleaning brush

- a. Plug the ghd 2-in-1 hair dryer brush into the power supply. The ghd 2-in-1 hair dryer brush will momentarily flash around the ON/OFF switch and beep to indicate that it is connected and is in standby mode.

After washing your hair, towel-dry it thoroughly.

Do not allow excess water from your hair or any other source to come into contact with the ghd hair dryer brush.

While using the brush, be careful not to block the air inlet at the back of the device or the air outlet around the barrel plate. This could cause the device to go into fail safe mode.

- b. To turn on the ghd 2-in-1 hair dryer brush, slide the ON/OFF switch into the ON position.
- c. The ghd 2-in-1 hair dryer brush will play a short start-up tune and a light around the ON/OFF switch will pulse to indicate that the ghd 2-in-1 hair dryer brush is heating up and the fan will gradually ramp up in speed.
- d. Once ready the ghd 2-in-1 hair dryer brush will play a short 'ready to use' tone and the light around the ON/OFF switch will stop pulsing and be continuous.
- e. When you have finished your styling session, slide the ON/OFF switch into the OFF position.

When the product is switched OFF the fan will gently ramp down.
This helps to blow residual heat out from the air heater.
Once turned OFF, unplug the ghd 2-in-1 hair dryer brush from the power supply and allow it to cool in a safe place or store in the supplied heat resistant bag/mat.

The ghd 2-in-1 hair dryer brush has the following safety features:

1. Sleep mode: The ghd 2-in-1 hair dryer brush has two sleep mode settings:

- a. If the ghd 2-in-1 hair dryer brush has been left on and has not been used for more than ~30 minutes, a safety feature will automatically turn the ghd hair dryer brush off.
- b. After 60 minutes, a safety feature will automatically turn the ghd 2-in-1 hair dryer brush off, even if it is still in use.
- c. The ghd 2-in-1 hair dryer brush will play the shut-down tune, the heated barrel plate will start to cool and the fan will switch off.
- d. To re-start the ghd 2-in-1 hair dryer brush while it is in sleep mode, simply slide the power button off and on again until the start-up tune sounds.

Note: that although the ghd 2-in-1 hair dryer brush is turned off, it is still connected to the power outlet and should be unplugged from the power outlet at the earliest opportunity.

2. Protect mode: The ghd 2-in-1 hair dryer brush can protect itself against adverse events or power fluctuations, for safety the heated barrel plate will turn off, hair dryer brush will emit a beep and the light will flash white every five seconds. If this occurs un-plug and re-plug at the power supply and then re-start.

3. Fail safe: in the unlikely event of a control system error, for safety the heaters will turn off, the ghd 2-in-1 hair dryer brush will emit rapid beeps and the light will flash red every 5 seconds. If this occurs switch off the ghd 2-in-1 hair dryer brush at the power supply and re-start. If the unit does not re-start or the problem persists, contact ghd Customer Service for advice.

Contact ghd North America LLC. at 877-GHD-ANGEL (1-877-443-2643) for further advice.

user maintenance instructions

Cleaning your ghd 2-in-1 hair dryer brush

To ensure that your ghd 2-in-1 hair dryer brush operates at the optimum efficiency, always ensure that the rear filter and

barrel plate air outlets are kept clear by regularly cleaning them. Damage caused by failure to comply with these cleaning instructions is not covered by the manufacturer's warranty.

1. Unplug the ghd 2-in-1 hair dryer brush from the power supply.
2. Always allow the ghd 2-in-1 hair dryer brush to cool before attempting to clean it.
3. Never immerse the appliance in water.
4. Wipe the outside of the ghd 2-in-1 hair dryer brush with a damp cloth. Do not use sharp or abrasive detergents or corrosive products.
5. Gently remove any dust, hair and wetline residue from the rear filter and heated barrel plate using the cleaning brush provided.

storage

1. Always allow the ghd 2-in-1 hair dryer brush to cool in a safe place or store in the supplied heat resistant bag/mat.
2. When the ghd 2-in-1 hair dryer brush is being stored, fold the power cord in the same way as it was first delivered

in its packaging. Do not wind it around your hand or the body of the ghd 2-in-1 hair dryer brush as this can lead to early failure of the power cord.

failure to operate

Your ghd styling appliance is a high performance product and if the unit is subjected to large fluctuation in power during use it may go into protect or fail-safe mode to protect the unit from damage. Therefore, in the unlikely event that your ghd product does not operate correctly, check that your ghd product and power supply are switched on, and that power is available.

If your product stops working and the white or red fault light flashes, please follow the procedure below:

1. Switch off the unit
2. Unplug the unit from the plug socket
3. Wait for 5 seconds and then plug the unit back into the wall
4. Switch the unit back on

If this occurs repeatedly, please contact your local ghd service center.

If your product doesn't switch on, push the yellow test button followed by the red reset button on the ALCI plug.

If the appliance does not function it must be discarded or returned to an approved ghd retailer, or you should contact ghd North America LLC. at 877-GHD-ANGEL (1-877-443-2643) for further instructions.

The appliance has no user serviceable parts.

manufacturer's warranty

All ghd electrical products are individually tested before leaving the factory. However, in the unlikely event of the product proving defective due to faulty workmanship or materials, then, at its sole discretion, ghd will replace the product at no charge with an identical or equivalent product within two years from the original date of purchase. A replacement product assumes the remaining warranty of the original product or 180 days, whichever provides longer coverage for you. When a product is exchanged, any replacement item becomes your property and the replaced item becomes property of ghd.

To claim under this warranty please visit ghdhair.com/us/

returns' and follow the onscreen instructions to complete your return. Please ensure that you include a proof of purchase with any returned product. Therefore, please ensure you keep your proof of purchase in a safe place.

This warranty only applies to genuine ghd products purchased through ghd-approved stockists, and does not cover products repaired or serviced by anyone other than ghd personnel or ghd representatives. Note that this warranty may be invalidated where serial numbers or identification have been erased, damaged or modified. This does not affect your statutory rights.

*If you do not have access to the internet please contact ghd North America LLC. at 877-GHD-ANGEL (1-877-443-2643).

Neither Jemella Group Limited nor its subsidiaries provides replacement parts for any of its electrical units. If you do not have access to the internet please obtain your ghd electrical product to this address and address as printed in this booklet or on the packaging, together with your original purchase receipt, to: ghd, 4500 Park Granada, Calabasas, CA 91302, USA. Please phone your nearest ghd office or the number printed in this booklet.

recycling and disposal

Your ghd electrical product is classified as 'Household Hazardous Waste', and must not be disposed of with other household or commercial waste at the end of its working life.

Product Disposal When you have no further use for your ghd 2-in-1 hair dryer brush, please dispose of it according to your local authority's recycling procedure. For more information, contact your local authority or the retailer from whom you purchased the product.

ghd North America LLC.

ghd North America LLC.
4500 Park Granada
Calabasas, CA 91302.

ghd[®]

ghdhair.com

ghd and **ghd**[®] are registered trade marks of Jemella Group Limited.

© Jemella Group Limited 2023

Designed in Cambridge, UK. Made in China.



validate your warranty

For peace of mind styling with your new ghd product, register your warranty today for:

- Verification of the authenticity of your ghd product
- Replacement should your ghd product fail within the warranty period*
- Exclusive offers and deals before anyone else
- The latest news and trends first



Visit ghdhair.com/register or use your QR reader on your smartphone to validate.

This does not affect your statutory rights. *conditions apply, see safety instructions

consignes de sécurité importantes

Mesures de sécurité

Avant de commencer à utiliser l'appareil ghd duet blowdry, veuillez lire attentivement les mesures de sécurité indiquées ci-dessous et les respecter en tout temps lors de l'utilisation de votre appareil ghd duet blowdry pour veiller à votre sécurité et à celle de ceux qui vous entourent.

Lors de l'utilisation d'un appareil électrique, notamment en présence d'enfants, il convient de toujours prendre des mesures de sécurité de base, y compris les suivantes

VEUILLEZ LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION

AVERTISSEMENT :
N'utilisez pas cet appareil à proximité d'une baignoire, d'une douche, d'un lavabo ou de tout autre récipient contenant de l'eau.



DANGER : TENEZ L'APPAREIL À L'ÉCART DE L'EAU

DANGER : Comme pour la plupart des appareils électriques, les composants électriques sont sous tension même lorsque l'appareil est éteint.

DANGER : CE PRODUIT NE CONVIENT PAS À UNE UTILISATION PAR DES ENFANTS
Afin de réduire le risque de mort par électrocution :

1. Débranchez toujours l'appareil immédiatement après utilisation.
2. Ne l'utilisez pas en prenant un bain ou une douche.

3. Ne placez pas et ne rangez pas l'appareil dans un endroit où il risque de tomber ou d'être tiré dans une baignoire ou un lavabo, ni à proximité de toutes autres sources d'eau.
4. Ne mettez pas ou ne laissez pas tomber l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.
5. Si l'appareil tombe dans l'eau, débranchez-le

immédiatement. Ne plongez pas la main dans l'eau pour le récupérer.

AVERTISSEMENT – Afin de réduire le risque de brûlures, d'électrocution, d'incendie ou de blessures corporelles :

1. L'appareil ne doit jamais être laissé sans surveillance lorsqu'il est branché.
2. Ce produit ne convient pas à une utilisation par des enfants. Une étroite surveillance s'impose si cet appareil est utilisé par, sur ou à proximité d'enfants ou de personnes présentant des handicaps.
3. L'appareil ghd duet blowdry devient chaud lorsqu'il est utilisé. Ne laissez pas les yeux et la peau nue entrer en contact avec les surfaces chaudes.
4. Ne posez la surface chauffante du boîtier sur aucune surface lorsque l'appareil est chaud ou branché. Utilisez avec la pochette ou le tapis thermorésistant fourni.

5. N'utilisez cet appareil que pour son usage prévu, comme décrit dans ce manuel. N'utilisez pas d'accessoires non recommandés par le fabricant.
6. N'utilisez jamais l'appareil si le cordon d'alimentation ou la prise électrique sont endommagés, s'il ne fonctionne pas correctement ou s'il est tombé dans l'eau ou est endommagé. Apportez l'appareil dans un centre de réparation pour le faire examiner et réparer, le cas échéant.
7. Tenez le cordon d'alimentation à l'écart de surfaces chaudes. N'enroulez pas le cordon autour de l'appareil.
8. Ne bloquez jamais les aérations de l'appareil et ne le placez jamais sur une surface souple comme un lit ou un canapé où les aérations risquent d'être bloquées. Les aérations doivent rester dégagées, sans accumulation de peluches, de cheveux et autres composants de ce genre.
9. N'utilisez jamais l'appareil en dormant.
10. Ne laissez jamais tomber ou n'insérez jamais d'objet dans une ouverture ou un tuyau.

11. N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur ou à proximité de produits aérosols qui sont pulvérisés ou d'oxygène qui est administré.
12. N'utilisez pas de rallonge avec cet appareil.
13. N'utilisez pas l'appareil avec un onduleur.
14. Utilisez uniquement l'appareil avec une alimentation électrique de 120 V~, 50-60 Hz.
15. Pendant le fonctionnement de l'appareil, tenez vos cheveux éloignés des aérations.
16. Ne dirigez pas l'air chaud directement vers les yeux ou d'autres zones sensibles à la chaleur.
17. La brosse sèche-cheveux 2 en 1 ghd contient des composants de haute technologie fragiles, veillez donc à ne pas la faire tomber. N'introduisez pas d'objets étrangers, ne peignez pas, ne brûlez pas et ne démontez pas votre brosse sèche-cheveux ghd. N'utilisez pas votre brosse sèche-cheveux ghd si elle est endommagée — par exemple si son boîtier est fissuré. Si le produit est endommagé à cause d'une utilisation inadaptée ou par un mauvais traitement, il ne sera pas couvert par votre garantie. Ceci n'affecte en aucun cas vos droits accordés par la loi.

18. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) présentant des handicaps physiques, sensoriels ou mentaux, ou moins qu'elles ne bénéficient d'une supervision ou d'instructions concernant l'utilisation de l'appareil de la part d'une personne responsable de leur sécurité. Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
19. Si le CORDON est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou une personne de qualification équivalente afin d'éviter tout danger.
20. Lorsque le sèche-cheveux est utilisé dans une salle de bain, débranchez-le après utilisation, car la proximité de l'eau présente un danger même lorsque l'appareil est éteint.
21. Pour une protection supplémentaire, il est conseillé d'installer un disjoncteur de fuite de terre (DDFT) dont le courant de fonctionnement résiduel nominal ne dépasse pas 30 mA dans le circuit électrique alimentant la salle de bain. Demandez conseil à votre électricien.

ATTENTION : surfaces chaudes

La plaque du boîtier de la brosse sèche-cheveux 2 en 1 ghd atteint une température élevée pour un coiffage efficace.

Pour réduire les risques de brûlures :

1. Ne touchez JAMAIS la plaque du boîtier lorsqu'elle est chaude.
2. Évitez de tenir ou de toucher la brosse sèche-cheveux 2 en 1 ghd au-delà du protège-doigts.
3. Ne mettez pas la partie chaude de la plaque du boîtier de la brosse en contact avec les tissus, les matériaux en plastique ou les surfaces sensibles à la chaleur.
4. Entre les séances de coiffage, posez toujours le fer plat à air chaud ghd sur la pochette ou le tapis thermorésistant fourni.
5. Une fois le coiffage terminé, éteignez toujours la brosse sèche-cheveux 2 en 1 ghd et débranchez-la.
6. La brosse sèche-cheveux 2 en 1 ghd peut être rangée immédiatement après utilisation dans la pochette ou le tapis thermorésistant fourni.

7. Pour ranger la brosse sèche-cheveux 2 en 1 ghd, pliez le cordon d'alimentation comme il l'était dans son emballage d'origine. Ne l'enroulez pas autour de votre main ou autour de la brosse sèche-cheveux 2 en 1 ghd, car cela peut conduire à une défaillance précoce du cordon.

Réparation des appareils à double isolation

Votre produit ghd est un appareil électrique de classe II et ne nécessite pas d'être relié à la terre.

Les appareils à double isolation sont équipés de deux systèmes d'isolation au lieu d'une mise à la terre. Aucun système de mise à la terre n'est fourni sur un appareil à double isolation, et aucun système de mise à la terre ne doit être ajouté à l'appareil. Toute réparation d'un appareil à double isolation doit être effectuée avec précaution et requiert une bonne connaissance du système, et doit être réalisée par un personnel d'entretien qualifié. Les pièces de rechange d'un appareil à double isolation doivent être identiques aux pièces qu'elles remplacent.

Tout appareil à double isolation porte la mention « DOUBLE ISOLATION ». Le symbole (un carré dans un autre carré) peut également figurer sur l'appareil.



conservez ces instructions

Ce produit est destiné à un usage domestique

Disjoncteur de sécurité/interrupteur de circuit

Si votre appareil est équipé d'un dispositif de protection de prise de branchement disjonctive (ALCI), cela peut rendre l'appareil inopérant dans certaines conditions anormales (comme l'immersion de l'appareil). Pour s'assurer que la prise ALCI fonctionne correctement, le test suivant peut être effectué :

1. Branchez votre appareil et appuyez sur le bouton de test jaune situé sur la prise.
2. Cela interrompra le fonctionnement de l'appareil.
3. Pour réinitialiser l'appareil, appuyez sur le bouton rouge de réinitialisation.

À chaque utilisation de votre appareil, vous devez vous assurer que le dispositif de protection de disjoncteur fonctionne correctement.

Si l'appareil ne fonctionne pas, il doit être jeté ou retourné à un détaillant agréé de ghd, ou vous devez contacter ghd North America LLC, au 877-GHD-ANGEL (1-877-443-2643) pour plus de détails.

utilisation

Votre fer plat ghd est destiné à un usage domestique ou commercial.



Ce message sur les ...

DISJONCTEURS DIFFÉRENTIELS DE FUITE À LA TERRE (DDFT)

... peut sauver
une vie!

SI VOUS UTILISEZ VOTRE SÈCHE-CHEVEUX DANS LA SALLE DE BAIN, INSTALLEZ UNE PRISE À DDFT*

Votre électricien vous aidera à choisir le type de prise à DDFT qu'il vous faut : une unité mobile qui se branche dans la prise électrique ou une unité permanente installée par votre électricien. Le code national d'électricité requiert désormais la présence d'une prise à DDFT dans les salles de bain, les garages et les installations extérieures de toutes les nouvelles constructions.

POURQUOI INSTALLER UNE PRISE À DDFT?

L'eau et l'électricité ne font pas



bon ménage. Si votre sèche-cheveux tombe dans l'eau pendant qu'il est branché, le choc


électrique peut vous tuer... même si l'interrupteur est réglé sur « arrêt ». Un fusible ou un disjoncteur normal ne vous protège pas dans de telles circonstances. Une prise à DDFT constitue une protection largement supérieure.

Un disjoncteur de fuite de terre peut vous sauver la vie! Alors le prix à payer est si faible! N'attendez plus... installez-en un dès maintenant!

* Un DDFT est un dispositif sensible qui réagit immédiatement à toute petite fuite de courant électrique en interrompant l'alimentation électrique.

mode d'emploi

Cet appareil possède une fiche détrompée (une broche est plus grande que l'autre). Par mesure de sécurité, cette fiche ne peut être branchée sur une prise polarisée que dans un seul sens. Si la fiche ne rentre pas entièrement dans le socle, retournez-la. Si le problème persiste, contactez un électricien qualifié. Ne tentez pas de contourner ce dispositif de sécurité.

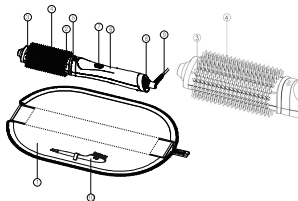

1. Pochette de rangement ou tapis thermorésistant
 2. Plaque chauffante du boîtier
 3. Picots chauffants
 4. Picots en plastique non chauffants
 5. Protège-doigts surélevé. Évitez de tenir ou de toucher la brosse sèche-cheveux 2 en 1 ghd au-delà du protège-doigts
 6. Manche de la brosse sèche-cheveux
 7. Interrupteur Marche/Arrêt et voyant lumineux
 8. Entrée d'air
 9. Cordon d'alimentation
 10. Brosse de nettoyage
- a. Branchez le fer plat ghd à l'alimentation électrique. La brosse sèche-cheveux 2 en 1 ghd clignotera momentanément autour de l'interrupteur Marche/Arrêt et émettra un bip pour indiquer qu'il est connecté et est en mode veille.

Après vous être lavé les cheveux, essuyez-les soigneusement avec une serviette.

Ne laissez pas l'excédent d'eau de vos cheveux ou de toute autre source entrer en contact avec la brosse sèche-cheveux ghd.

Lorsque vous utilisez la brosse, veillez à ne pas bloquer l'entrée d'air à l'arrière de l'appareil ni la sortie d'air autour de la plaque du boîtier. Cela pourrait faire activer le système de protection de l'appareil.

- b. Pour mettre en marche la brosse sèche-cheveux 2 en 1 ghd, faites glisser l'interrupteur Marche/Arrêt en position Marche.
- c. La brosse sèche-cheveux 2 en 1 ghd émettra une brève tonalité de démarrage et un voyant clignotera autour de l'interrupteur Marche/Arrêt pour indiquer que la brosse chauffe. Le ventilateur commencera également à prendre de la vitesse.
- d. Lorsqu'elle sera prête à être utilisée, la brosse sèche-cheveux 2 en 1 ghd émettra une brève tonalité et le voyant autour de l'interrupteur Marche/Arrêt cessera de clignoter et deviendra continu.

- e. Lorsque vous avez terminé d'utiliser l'appareil, glissez l'interrupteur Marche/Arrêt en position Arrêt.

Lorsque vous éteignez l'appareil, le ventilateur réduira progressivement sa vitesse jusqu'à l'arrêt complet.

Cela aide à éliminer la chaleur qui se trouve encore dans le dispositif de chauffage de l'air.

Après avoir éteint la brosse sèche-cheveux 2 en 1 ghd, débranchez-la et laissez-la refroidir dans un endroit sûr ou rangez-la dans sa pochette ou son tapis thermorésistant.

La brosse sèche-cheveux 2 en 1 ghd est dotée des fonctionnalités de sécurité suivantes :

1. Mode veille automatique : La brosse sèche-cheveux 2 en 1 ghd propose deux réglages du mode veille :

- a. Si la brosse sèche-cheveux 2 en 1 ghd est resté allumée ou n'a pas été utilisée pendant plus de ~30 minutes, une fonction de sécurité éteindra automatiquement la brosse sèche-cheveux ghd.

- b. Au bout de 60 minutes, un dispositif de sécurité éteindra automatiquement la brosse sèche-cheveux 2 en 1 ghd, même si vous l'utilisez encore.
- c. La brosse sèche-cheveux 2 en 1 ghd émettra une tonalité pour indiquer qu'elle s'éteint, la plaque chauffante du boîtier commencera à refroidir et le ventilateur s'arrêtera.
- d. Pour remettre la brosse sèche-cheveux 2 en 1 ghd en marche lorsqu'elle est en mode veille, glissez simplement l'interrupteur à Arrêt, puis de nouveau à Marche, jusqu'à ce que l'appareil émette la tonalité de mise en marche.

Notez que bien que la brosse sèche-cheveux 2 en 1 ghd soit éteinte, elle est encore raccordée à l'alimentation et doit être débranchée dès que possible.

2. Mode de protection : La brosse sèche-cheveux 2 en 1 ghd peut se protéger contre les événements indésirables ou les fluctuations de courant. La plaque chauffante du boîtier s'éteindra par mesure de sécurité, la brosse sèche-cheveux émettra un bip et le voyant clignotera en blanc toutes les 5 secondes. Si cela se produit, débranchez, puis rebranchez l'appareil au niveau de l'alimentation et redémarrez-le.

3. Système de protection : Dans le cas exceptionnel d'une erreur du système de contrôle, la surface chauffante s'éteindra par mesure de sécurité, la brosse sèche-cheveux 2 en 1 ghd émettra des bips rapides et le voyant clignotera en rouge toutes les 5 secondes. Si cela se produit, débranchez le fer plat ghd au niveau de l'alimentation et redémarrez-le. Si l'appareil ne redémarre pas ou que le problème persiste, contactez le service client de ghd.

Vous devez contacter ghd North America LLC. au 877-GHD-ANGEL (1-877-443-2643) pour plus de détails.

consignes d'entretien par l'utilisateur

Nettoyage de votre brosse sèche-cheveux 2 en 1 ghd

Pour veiller à ce que votre brosse sèche-cheveux 2 en 1 ghd fonctionne de manière optimale, nettoyez régulièrement le filtre arrière et les sorties d'air de la plaque du boîtier pour qu'ils demeurent propres. Les dommages causés par le non-respect de ces instructions de nettoyage ne sont pas couverts par la garantie du fabricant.

1. Débranchez la brosse sèche-cheveux 2 en 1 ghd de l'alimentation électrique.
2. Assurez-vous que la brosse sèche-cheveux 2 en 1 ghd soit complètement froide avant de commencer le nettoyage.
3. N'immergez jamais l'appareil dans l'eau.
4. Essuyez l'extérieur de la brosse sèche-cheveux 2 en 1 ghd à l'aide d'un chiffon humide. N'utilisez pas de détergents abrasifs ou corrosifs ni d'objet tranchant.
5. Retirez délicatement toute poussière, tout cheveu ou tout résidu qui pourrait se trouver dans le filtre arrière ou sur la plaque chauffante du boîtier à l'aide de la brosse de nettoyage fournie.

rangement

1. Laissez toujours la brosse sèche-cheveux ghd refroidir dans un endroit sûr ou rangez-la dans sa pochette ou son tapis thermorésistant.
2. Pour ranger la brosse sèche-cheveux 2 en 1 ghd, pliez le cordon d'alimentation comme il l'était dans son emballage

d'origine. Ne l'enroulez pas autour de votre main ou autour de la brosse sèche-cheveux 2 en 1 ghd, car cela peut conduire à une défaillance précoce du cordon.

défaut de fonctionnement

Votre appareil de coiffage ghd est un produit haute performance. Si l'appareil est soumis à de grandes fluctuations de courant pendant son utilisation, il peut basculer en mode de protection pour prévenir tout dommage. Cependant, dans l'éventualité improbable où votre appareil ghd ne fonctionnerait pas correctement, vérifiez que le produit est allumé et que l'alimentation électrique est sous tension, et qu'il y a du courant.

Si votre produit cesse de fonctionner et le voyant blanc ou rouge de défaut clignote, veuillez suivre la procédure ci-dessous :

1. Éteignez l'appareil.
2. Débranchez l'appareil de la prise de courant.
3. Attendez 5 secondes et rebranchez l'appareil dans le mur.
4. Remettez l'appareil en marche.

Si cela se produit à plusieurs reprises, veuillez contacter votre centre de réparation ghd local.

Si le sèche-cheveux ne s'allume pas, appuyez sur le bouton de test jaune suivi du bouton rouge de réinitialisation sur la prise ALCI.

Si l'appareil ne fonctionne pas, il doit être jeté ou retourné à un détaillant agréé de ghd, ou vous devez ghd North America LLC. au 877-GHD-ANGEL (1-877-443-2643) pour plus de détails.

L'appareil n'est doté d'aucune pièce susceptible d'être réparée par l'utilisateur.

garantie du fabricant

Tous les produits électriques ghd sont testés individuellement avant de quitter l'usine. Dans l'éventualité peu probable où le produit s'avérerait défectueux en raison d'un défaut matériel ou de fabrication, ghd remplacera, à sa discrétion, le produit par un autre produit identique ou équivalent sans frais dans les deux ans suivant la date d'achat originale. Un produit de remplacement est couvert par la garantie du produit original ou pendant 180 jours, en fonction de ce qui est le plus avantageux pour l'utilisateur. Quand un produit est échangé,

le produit de remplacement devient votre propriété, et le produit remplacé devient la propriété de ghd.

Pour retourner un produit sous garantie, il doit être renvoyé selon les modalités stipulées sur notre site Internet où vous pourrez suivre les instructions de retour : « ghdhair.com/us/returns ». Merci de toujours accompagner votre produit d'une preuve d'achat. Conservez votre preuve d'achat en lieu sûr.

La garantie concerne uniquement les produits ghd authentiques achetés chez des distributeurs ghd agréés. Elle ne couvre pas les produits réparés ou entretenus par des personnes autres que le personnel ou les représentants de ghd. Il convient de noter que cette garantie peut être annulée lorsque les numéros de série ou d'identification ont été effacés, endommagés ou modifiés. Ceci n'affecte en aucun cas vos droits accordés par la loi.

* Si vous n'avez pas d'accès à Internet, veuillez contacter ghd North America LLC. au 877-GHD-ANGEL (1-877-443-2643).

Si vous êtes un client de ghd, vous pouvez retourner votre produit défectueux ou endommagé à ghd North America LLC. pour un remplacement ou un remboursement. Si vous n'avez pas accès à Internet, veuillez retourner votre produit à l'adresse ghd la plus proche, comme indiqué dans ce guide ou sur l'emballage, accompagné de votre preuve d'achat. Une fois votre produit retourné, veuillez attendre et ne l'utilisez plus. Les produits défectueux ou endommagés ne seront pas remboursés.

recyclage et mise au rebut

Votre appareil électrique ghd est classé comme « déchets ménagers dangereux » et ne doit pas être jeté avec d'autres déchets ménagers ou professionnels à la fin de sa vie utile.

Élimination du produit Quand votre appareil ghd n'est plus utilisable, merci de bien vouloir le jeter conformément aux procédures de recyclage en vigueur. Pour de plus amples informations, contactez les autorités locales compétentes ou le détaillant auprès duquel vous avez acheté ce produit.

ghd North America LLC.

ghd North America LLC,
4500 Park Granada
Calabasas, CA 91302



ghdhair.com

ghd et  sont des marques déposées de Jemella Group Limited.

© Jemella Group Limited, 2023

Conçu à Cambridge, Royaume-Uni, Fabriqué en Chine.

**enregistrez la garantie de votre produit**

Pour plus de sérénité lors de l'utilisation de votre nouveau produit ghd, enregistrez-le sur notre site Internet afin :

- De vérifier l'authenticité de votre produit ghd
- Qu'il puisse être remplacé en cas de problème durant la période de validité de sa garantie*
- De recevoir nos offres exclusives en avant-première
- D'être tenu(e) informé(e) des dernières tendances et nouveautés



Rendez-vous sur ghdhair.com/register ou scannez le code QR depuis votre **cellulaire pour l'enregistrer.**

Ceci n'affecte en aucun cas vos droits accordés par la loi.

* dépend du produit ghd concerné, voyez les conditions applicables dans le guide de conseils de sécurité du produit.

instrucciones importantes de seguridad

Precauciones de seguridad

Antes de intentar utilizar este secador ghd duet, y para su seguridad y la de los demás, lea detenidamente las precauciones de seguridad que se indican a continuación y apéguese a ellas, sin excepción y en todo momento cuando utilice su secador ghd duet.

Al utilizar aparatos eléctricos, especialmente cuando hay niños presentes, siempre se deben tomar las precauciones básicas de seguridad, incluyendo las siguientes:

LEA TODAS LAS

INSTRUCCIONES ANTES DE USAR EL APARATO

ADVERTENCIA: No use este dispositivo cerca de bañeras, duchas, lavabos u otros recipientes que contengan agua.



PELIGRO: MANTÉNGALO LEJOS DEL AGUA

PELIGRO: Al igual que la mayoría de los aparatos eléctricos, las partes eléctricas

tienen electricidad, incluso cuando el interruptor está apagado.

PELIGRO: ESTE PRODUCTO NO DEBE SER UTILIZADO POR NIÑOS

Para reducir el riesgo de muerte por descarga eléctrica:

1. Siempre "desenchúfelo" inmediatamente después de usarlo.

2. No lo utilice mientras se ducha o se da un baño.
3. No coloque ni guarde el aparato donde pueda caer en una bañera, un lavabo o cualquier otro lugar que pueda contener agua.
4. No lo coloque ni lo deje caer en el agua ni en ningún otro líquido.
5. Si un aparato cae al agua, desenchúfelo

inmediatamente. No introduzca la mano en el agua.

ADVERTENCIA – Para reducir el riesgo de quemaduras, electrocución, incendio o lesiones personales:

1. Nunca se debe dejar el aparato sin vigilancia mientras esté enchufado.
2. Este producto no debe ser utilizado por niños. Si este aparato es utilizado por, con o cerca de niños o personas con ciertas discapacidades, será necesario supervisar su uso muy cuidadosamente.
3. Este secador ghd duet se calienta cuando se está usando. No deje que los ojos ni la piel toquen las superficies calientes.
4. No coloque el cilindro caliente directamente sobre ninguna superficie mientras esté caliente o enchufado. Use la base térmica o bolsa resistente al calor que se incluye.

5. Utilice este aparato solo para el uso previsto, tal y como lo describe este manual. No utilice accesorios no recomendados por el fabricante.
6. No utilice nunca este aparato si el cable o el enchufe está dañado, si no funciona correctamente, si se ha dañado o si se ha caído al agua. Devuelva el aparato a un centro de servicio para que lo revisen y lo reparen.
7. Mantenga el cable lejos de las superficies calientes. No enrolle el cable alrededor del aparato.
8. Nunca bloquee las aberturas de aire del aparato ni lo coloque sobre una superficie blanda, como una cama o un sofá, donde se podrían bloquear las aberturas de aire. Mantenga las aberturas de aire libres de pelusa, cabello y cosas similares.
9. Nunca utilice el aparato mientras duerme.
10. Nunca deje caer ni introduzca ningún objeto en ninguna abertura o manguera.
11. No utilice el aparato al aire libre ni en lugares donde se usen productos en aerosol (rociadores) o donde se administre oxígeno.
12. No utilice un cable de extensión con este aparato.

13. No lo utilice con un convertidor de voltaje.
14. Utilícelo solo con una fuente de alimentación de 120V~, 50-60 Hz.
15. Mientras use el aparato, mantenga el cabello alejado de las entradas de aire.
16. No dirija el aire caliente hacia los ojos ni otras áreas sensibles al calor.
17. Como el cepillo secador de cabello 2 en 1 ghd contiene componentes delicados de alta tecnología, por favor asegúrese de que el producto no se caiga. No introduzca objetos externos, ni pinte, queme o desmonte su cepillo secador de cabello ghd. No utilice su cepillo secador de cabello ghd si este está dañado, como por ejemplo, si la carcasa del cepillo secador de cabello está agrietada. Si su producto se daña por usarlo incorrectamente o abusar de él, este no estará cubierto por la garantía. Esto no afecta los derechos que usted tiene por ley.
18. Este dispositivo no está diseñado para ser utilizado por personas (incluyendo niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que hayan

- recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del dispositivo por parte de una persona responsable de su seguridad. Los niños deben estar supervisados para evitar que jueguen con el dispositivo.
19. Si el CABLE PARA LA CORRIENTE está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su representante de servicio o por personal calificado con el fin de evitar riesgos.
 20. Cuando el secador de pelo se utilice en un cuarto de baño, desenchúfelo después de usarlo, puesto que la proximidad al agua constituye un peligro, incluso si el secador está apagado.
 21. Para más protección, se recomienda instalar en el circuito eléctrico que suministra electricidad al cuarto de baño un dispositivo de corriente residual (RCD) con una corriente residual nominal de funcionamiento no superior a 30 mA. Pida a su instalador que le asesore.

ADVERTENCIA: superficies calientes

La placa del cilindro del cepillo secador de cabello 2 en 1 ghd se calienta para estilizar su cabello eficazmente.

Para reducir el riesgo de quemaduras:

1. NUNCA toque la placa del cilindro caliente.
2. No sostenga ni toque el cepillo secador de cabello 2 en 1 ghd más allá de la protección elevada para los dedos.
3. No permita que la placa del cilindro caliente toque materiales textiles, plásticos ni ninguna otra superficie sensible al calor.
4. Siempre que no se esté peinando, coloque la plancha estilizadora de aire caliente ghd sobre la base térmica o bolsa resistente al calor que se incluye.
5. Una vez que haya terminado de estilizar el cabello, siempre apague el cepillo secador de cabello 2 en 1 ghd y desenchúfelo de la toma de corriente.
6. Después de usar el cepillo secador de cabello 2 en 1 ghd, este se puede guardar inmediatamente en la base térmica o bolsa resistente al calor que se incluye.
7. Una vez que el cepillo secador de cabello 2 en 1 ghd esté guardado, doble el cable de alimentación de la misma manera en que estaba doblado en su embalaje. No lo enrolle en su mano ni en el cepillo secador de cabello 2 en 1 ghd, puesto que esto puede hacer que el cable de alimentación falle prematuramente.

Mantenimiento y reparación de aparatos con doble aislamiento

Su producto ghd es un aparato eléctrico con doble aislamiento (clase II) y no debe conectarse a tierra.

Un aparato con doble aislamiento cuenta con dos sistemas de aislamiento en lugar de una toma de tierra. Un aparato de doble aislamiento no cuenta con ningún medio de conexión a tierra ni se le debe añadir ningún medio de conexión a tierra. Para dar mantenimiento o reparar un aparato de doble aislamiento, es necesario ser extremadamente cuidadoso y conocer bien el sistema, y únicamente lo puede hacer un miembro del personal de servicio calificado. Las piezas de repuesto de un aparato de doble aislamiento deben ser idénticas a las piezas que se sustituyen.

Un aparato con doble aislamiento está marcado con las palabras "DOUBLE INSULATION" ("DOBLE AISLAMIENTO") o "DOUBLE INSULATED" ("DOBLEMENTE AISLADO"). El símbolo (cuadrado dentro de un cuadrado) también puede aparecer marcado en el aparato.



consERVE estas instrucciones

Este producto es para uso doméstico.

Interruptor de corriente de fuga del aparato

Si su aparato está equipado con un dispositivo de protección de Interruptor de Corriente de Fuga del Aparato (ALCI), este puede hacer que el aparato no funcione en algunas condiciones anormales (p.ej. si el aparato se sumerge). Para verificar que el enchufe con ALCI funcione correctamente, se puede hacer la siguiente prueba:

1. Enchufe el aparato y pulse el botón amarillo de prueba del enchufe.
2. Esto hará que el aparato deje de funcionar.
3. Para reiniciar el aparato, pulse el botón rojo de reinicio.

Cada vez que utilice el aparato, debe verificar que el dispositivo de protección ALCI funcione correctamente.

Si el aparato no funciona, este se debe desechar o devolver a un distribuidor autorizado de ghd, o bien usted puede ponerse en contacto con ghd North America LLC. al +1 877-GHD-ANGEL (+1-877-443-2643) para obtener más indicaciones.

funcionamiento

Su plancha estilizadora ghd es para uso doméstico y uso comercial.



¡Este mensaje sobre...

GROUND (TIERRA) FALLO CIRCUITO INTERRUPTORES

...puede salvar una vida!

SI DEBE UTILIZAR EL SECADOR DE CABELLO EN EL BAÑO, ¡INSTALE UN GFCI* AHORA!

Un electricista local puede ayudarle a decidir qué tipo de GFCI es el mejor para usted, ya sea una unidad portátil que se conecte a la toma de corriente o una unidad permanente instalada por un electricista. El Código Eléctrico Nacional exige ahora que haya GFCIs en los baños, cocheras y tomas de corriente exteriores de todas las casas nuevas.

¿POR QUÉ NECESITA UN GFCI?



La electricidad y el agua no se deben mezclar. Si su secador de cabello cae al agua mientras está enchufado, la descarga eléctrica

puede matarle... aunque el interruptor esté apagado. Un disyuntor o fusible convencional no le protegerá en estas circunstancias. Un GFCI le ofrece mucha más protección.


¡Un GFCI puede salvarle la vida! Comparado con eso, ¡el costo es pequeño! No espere... ¡instale uno ahora!

*El GFCI es un dispositivo sensible que reacciona inmediatamente ante una pequeña fuga de corriente eléctrica deteniendo el flujo de electricidad.

Instrucciones de uso

Este aparato tiene un enchufe polarizado (un pin es más ancho que el otro). Por seguridad, este enchufe se puede conectar solo en un sentido en una toma de corriente polarizada. Si el enchufe no entra totalmente en la toma de corriente, invierta

la posición del enchufe. Si aún así no entra en la toma, póngase en contacto con un electricista calificado. No intente anular este dispositivo de seguridad.

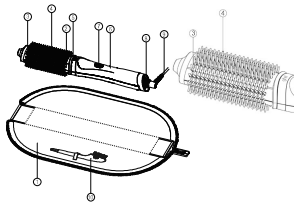

1. Base/bolsa para almacenamiento resistente al calor
2. Placa del cilindro caliente
3. Cerdas calientes

4. Cerdas de plástico no calientes
 5. Protector elevado para dedos. No sostenga ni toque el cepillo secador de cabello 2 en 1 ghd más allá de esta protección.
 6. Mango de cepillo secador de cabello
 7. Interruptor de encendido/apagado y luz indicadora
 8. Entrada de aire
 9. Cable de alimentación
 10. Cepillo de limpieza
- a. Enchufe la plancha estilizadora ghd a la fuente de alimentación. Una luz alrededor del interruptor de ENCENDIDO/APAGADO del cepillo secador de cabello 2 en 1 ghd brillará intermitentemente por unos momentos y emitirá un sonido para indicar que está conectado y que está en modo de espera.

Después de lavar el cabello, séquelo bien con una toalla.

No permita que el exceso de agua de su cabello ni de ninguna otra fuente entre en contacto con el cepillo secador ghd.

Cuando use el cepillo, tenga cuidado de no bloquear la entrada de aire en la parte posterior del aparato ni la salida de aire alrededor de la placa del cilindro. Esto podría hacer que el aparato entre en modo seguro.

- b. Para encender el cepillo secador de cabello 2 en 1 ghd, deslice el interruptor de ENCENDIDO/APAGADO a la posición de Encendido ("ON").
- c. El cepillo secador de cabello 2 en 1 ghd reproducirá una breve melodía de inicio y una luz brillará intermitentemente alrededor del interruptor de encendido/apagado para indicar que el cepillo secador de cabello 2 en 1 ghd se está calentando; entonces el ventilador aumentará gradualmente su velocidad.
- d. Una vez que el cepillo secador de cabello 2 en 1 ghd esté listo, este emitirá un breve tono de "listo para usar" y la luz que rodea el interruptor de encendido/apagado dejará de brillar intermitentemente y se volverá continua.

- e. Cuando haya terminado su sesión de estilizado, deslice el interruptor de ENCENDIDO/APAGADO a la posición de Apagado ("OFF").

Cuando el producto se apague, el ventilador rotará más lentamente. Esto ayuda a expulsar el calor residual del calentador de aire. Una vez que el cepillo secador de cabello 2 en 1 ghd esté apagado, desenchúfelo de la toma de corriente y deje que se enfríe en un lugar seguro, o guárdelo en la bolsa/base resistente al calor que se incluye.

El cepillo secador de cabello 2 en 1 ghd tiene las siguientes características de seguridad:

- 1. Modo de reposo:** El cepillo secador de cabello 2 en 1 ghd tiene dos modos de reposo:
- a. Si el cepillo secador de cabello 2 en 1 ghd se ha dejado encendido y no se usa durante más de ~30 minutos, una función de seguridad apagará automáticamente el cepillo secador de cabello ghd.

reciclaje y eliminación

Su producto eléctrico ghd está clasificado como 'Residuo doméstico peligroso', y no se le debe desechar con otros residuos domésticos o comerciales al final de su vida útil.

Eliminación del producto Cuando ya no tenga intención de volver a usar su producto ghd, por favor deséchelo siguiendo el procedimiento de reciclaje de su autoridad local. Para más información, póngase en contacto con las autoridades locales o con el distribuidor al que compró el producto.

ghd North America LLC.

ghd North America LLC,
4500 Park Granada
Calabasas, CA 91302



ghdhair.com

ghd y ghd[®] son marcas registradas de Jemella Group Limited,
© Jemella Group Limited 2023

Diseñado en Cambridge, Reino Unido. Hecho en China.

**valide su garantía**

Para estilizar su cabello con tranquilidad con su nuevo producto ghd, registre su garantía ahora mismo para:

- verificar la autenticidad de su producto ghd
- reemplazar su producto ghd en caso de que este falle dentro del periodo de garantía*
- enterarse de ofertas exclusivas antes que los demás
- enterarse primero de las últimas novedades y tendencias



Visite ghdhair.com/register o use el lector de QR de su smartphone para la validación.

Esto no afecta los derechos que usted tiene por ley.
*se aplican condiciones, ver las instrucciones de seguridad