


- EN Register your product warranty today!
See page 11 for info.
- ES ¡Registre ahora mismo la garantía
de su producto! Consulte la página
21 para obtener información.
- FR Enregistrez la garantie de votre produit
dès aujourd'hui! Voir page 30 pour plus
d'information.




travel hair dryer

Secador de cabello para viajes
Sèche-cheveux de voyage

important safety instructions, manufacturer's
warranty and how to register your product
instrucciones importantes de seguridad, garantía
del fabricante y cómo registrar su producto
consignes de sécurité **importantes**, garantie du
fabricant et comment enregistrer votre produit

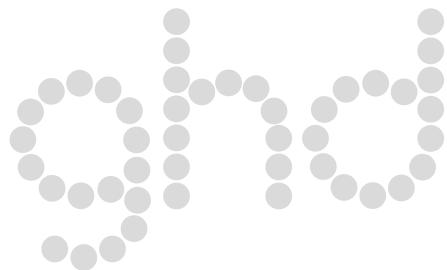

Do Not Reproduce

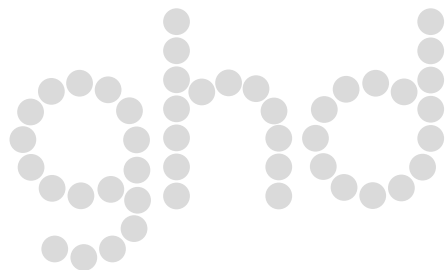

Do Not Reproduce

contents

EN	English	3 - 12
	Validate your warranty	11
ES	Inglés	13 - 22
	Valide su garantía	21
FR	Français	23 - 32
	Enregistrez la garantie de votre produit	30

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical appliances, especially when children are present, basic safety precautions should always be followed, including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING

DANGER: KEEP AWAY FROM WATER

DANGER: As with most electrical appliances electrical parts are electrically live even when the switch is off.

To reduce the risk of death by electric shock:



1. Always “unplug it” immediately after using.
2. Do not use while bathing or showering.
3. Do not place or store appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink or anywhere else that may contain water.
4. Do not place in or drop into water or any other liquid.
5. If an appliance falls into water, “unplug it” immediately. Do not reach into the water.

WARNING – To reduce the risk of burns, electrocution, fire, or injury to persons:

1. An appliance should never be left unattended when plugged in.
2. Close supervision is necessary when this appliance is used by, on, or near children or individuals with certain disabilities.
3. Use this appliance only for its intended use, as described in this manual.
Do not use attachments not recommended by the manufacturer.
4. Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, or if it has been damaged, or dropped into water.
Return the appliance to a service center for examination and repair.
5. Keep the cord away from heated surfaces. Do not wrap the cord around the appliance.
6. Never block the air openings of the appliance or place it on a soft surface, such as a bed or couch, where the air openings may be blocked. Keep the air openings free of lint, hair, and the like.
7. Never use while sleeping.
8. Never drop or insert any object into any opening or hose.
9. Do not use outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
10. Do not use an extension cord with this appliance.
11. Do not direct hot air toward eyes or other heat sensitive areas.
12. Attachments may be hot during use. Allow them to cool before handling or storing.
13. Do not place appliance on any surface while it is operating.
14. While using the appliance, keep your hair away from the air inlets.
15. Do not operate with a voltage converter.
16. Be sure dual voltage selector is in correct voltage position before operating. Before plugging in, read the information about dual voltage in the instruction section of this manual.
17. This appliance was set at the factory to operate at 120 volts. Refer to Operating Instructions section of this manual for conversion to 240 volt operation.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

OPERATING INSTRUCTIONS

The ghd flight+ is equipped with a heat-sensitive safety cut out device. In the event of overheating (for example if the rear grill is blocked or the incorrect voltage has been selected), the heater will stop automatically and the dryer will continue to blow cold air. Isolate the dryer from the mains supply and allow to cool before using again.

If your ghd flight+ has broken or does not work correctly immediately stop using and contact ghd North America LLC, see contact details.

variable voltage

Your ghd flight+ is fitted with a dual voltage selector (Fig.1). To use this feature simply insert a coin to switch the ghd flight+ to accept the required incoming voltage i.e. 120V or 240V.

For use in the USA or Canada, the voltage selector switch should be placed in the 120 volt position. For use in several countries overseas, the voltage selector may need to be placed in the 240 volt position. Confirm the voltage available at each overseas location before using the appliance. For connection to a 240 volt supply, use an attachment plug adaptor of the proper configuration for the power supply receptacle. If in doubt consult a qualified person.



Figure 1
Dual voltage
selector

Your ghd flight+ should only be repaired using specialist tools and by qualified experts at ghd.

1. This product is intended for household use only.
2. This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). As a safety feature, this plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to defeat this safety feature.
3. After washing your hair, towel-dry it thoroughly.
4. Do not allow excess water from your hair or any other source to come into contact with the ghd hair dryer.
5. Use the selector switch, to set the fan speed and the drying temperature:



○ = Off * = Cool / = Medium // = High

6. For fast drying, use the ghd flight+ without the styling nozzle.
7. Never cover the blower or intake opening.
8. Ensure that the air inlet filter is or does not become blocked with fluff or hair.
9. When drying or styling, do not allow any of your hair to cover or come into contact with the air inlet grill at the back of your dryer.

appliance leakage current Interrupter

Your appliance is equipped with an Appliance Leakage Current Interrupter (ALCI) protection device that may make the appliance inoperable under some abnormal conditions (such as immersion of the appliance). To ensure that the ALCI plug is functioning correctly the following test can be performed:

1. Plug in your appliance and press the yellow test button on the plug.
2. This will cause the appliance to stop working.
3. To reset the appliance press the red reset button.

Every time you use your appliance you should check that the ALCI protection device functions correctly.

If the appliance does not function it must be discarded or returned to an approved ghd retailer, or you should contact ghd North America LLC at 877-GHD-ANGEL (1-877-443-2643) for further instructions.



This message about...

GROUND

FAULT

CIRCUIT

INTERRUPTERS

...can save a life!

IF YOU MUST USE YOUR HAIR DRYER IN THE BATHROOM, INSTALL A GFCI* NOW!

Your local electrician can help you decide which type is best for you – a portable unit that plugs into the electrical outlet or a permanent unit installed by your electrician. The National Electrical Code now requires GFCIs in the bathrooms, garages, and outdoor outlets of all new homes.

WHY DO YOU NEED A GFCI?



Electricity and water don't mix. If your hair dryer falls into water while it's plugged in, the electric shock can kill you... even if the switch is "off." A regular fuse or circuit breaker won't protect you under these circumstances. A GFCI offers you far greater protection.


A GFCI can save your life! Compared to that, the price is small! Don't wait... install one now!

*GFCI is a sensitive device which reacts immediately to a small electric current leak by stopping the electricity flow.

CHECK ALCI SAFETY FEATURE EVERY TIME YOU USE APPLIANCE.

This appliance is equipped with an Appliance Leakage Circuit Interrupter (ALCI), a safety feature that renders it inoperable under some abnormal conditions, such as immersion in water. To make sure the ALCI is functioning properly, perform the following test. The purpose of this test is to allow you to make sure the water sensing system (ALCI) is working.

1. Plug in the appliance and press test button on plug.
2. The appliance will stop working. There will be an audible click and reset button will pop out. This indicates the ALCI is functioning properly.
3. To reset ALCI, unit should be unplugged. Then push reset button in and reinsert plug into outlet.



4. **If ALCI is not functioning properly, return appliance to nearest service center.**
5. It is important that if immersion occurs, this unit be brought to a service center. Do not try to reset.
6. Be sure to repeat test every time you use the unit to confirm ALCI is operational.

Should the appliance go off and the reset button pop up during use, it could indicate a malfunction in the unit. Remove plug from outlet and allow the appliance to cool. Reinsert plug into outlet.

The appliance should then function normally. If not, return it to an authorized Conair Service Center for evaluation and repair.

USER MAINTENANCE INSTRUCTIONS - CLEANING YOUR GHD FLIGHT+™

1. To make sure that your ghd flight+ operates at the optimum efficiency, always ensure that the rear filter is kept clean by regularly cleaning it. Damage caused by failure to comply with these cleaning instructions is not covered by the manufacturer's guarantee.
2. Before performing any maintenance tasks ensure the ghd flight+ is unplugged from the mains power supply.

3. To clean your ghd flight+ filter, take a soft brush and gently remove any dust or hair present on the filter.
4. NEVER immerse the appliance in water.
5. Do not use a steam cleaner.
6. Wipe the outside of the ghd flight+ with a damp cloth. Do not use sharp or abrasive detergents or corrosive products.
7. Always use the ghd flight+ with the genuine ghd filter.
8. Never operate the ghd flight+ without a filter attached.
9. This appliance is equipped with a thermostat that will cycle "OFF" if the temperature exceeds the comfort level due to partially blocked air inlet or air outlet openings. In the event that the appliance stops during use, turn off the switches and allow the appliance to cool down at which time the thermostat will automatically reset. During use, do not block the air openings.
10. WARNING - any servicing should be performed by an authorised service representative.

storage

1. Always allow the ghd flight+ to cool down before storing away.
2. When the ghd flight+ has cooled down, fold the power cord in the same way as it was first delivered in its packaging. Do not wrap the supply cord around the ghd flight+ as this can strain the cord and cause premature supply cord failure.

failure to operate

In the unlikely event that your ghd product does not operate correctly, check that the ghd product and mains power supply are switched on, and that power is available.

If your product doesn't switch on, push the yellow test button followed by the red reset button on the ALCI plug.

If the appliance does not function it must be discarded or returned to an approved ghd retailer, or you should contact ghd North America LLC at 877-GHD-ANGEL (1-877-443-2643) for further instructions.

The appliance has no user serviceable parts.

manufacturer's warranty

The ghd flight+ is intended solely for drying and styling hair and should only be used for this purpose.

It is designed for use in the home only and should not be used for professional purposes.

All ghd products are individually tested before leaving the factory. However in the unlikely event of the product proving defective due to faulty workmanship or materials, then, at its sole discretion, ghd will replace the product at no charge with an identical or equivalent product within two years from the original date of purchase. A replacement product assumes the remaining guarantee of the original product or 180 days, whichever provides longer coverage for you. When a product is exchanged, any replacement item becomes your property and the replaced item becomes property of ghd.

to claim under this guarantee please visit 'ghdhair.com/us/returns' and follow the onscreen instructions to complete your return. Please ensure that you include a proof of purchase with any returned product. Therefore please ensure you keep your proof of purchase in a safe place.



This warranty only applies to genuine ghd products purchased through ghd-approved retailers, and does not cover products repaired or serviced by anyone other than ghd personnel or ghd representatives.

Note that this warranty may be invalidated where serial numbers or identification has been erased, damaged or modified. This does not affect your statutory rights.

*If you do not have access to the internet please contact ghd North America LLC at 877-GHD-ANGEL (1-877-443-2643).

recycling and disposal

Your ghd electrical product is classified as 'Household Hazardous Waste', and must not be disposed of with other household or commercial waste at the end of its working life.

When you have no further use for your ghd product, please dispose of it according to your local authority's recycling procedure. For more information, contact your local authority or the retailer from whom you purchased the product.

contact details

ghd North America LLC

4500 Park Granada
Calabasas, CA 91302



ghd

ghdhair.com

ghd flight+™

ghd and گھد are registered trademarks of Jemella Group Limited.

Designed in Cambridge, UK.


Made in China. ghd flight+

© Jemella Group Limited 2023

Designed in Cambridge, UK.

Made in China.

Model No. HT3001

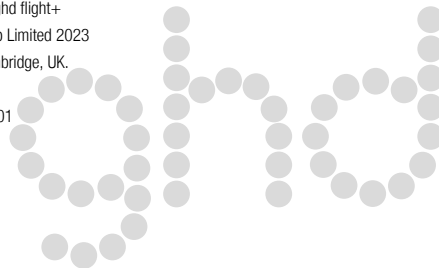

Do Not Reproduce

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Al utilizar aparatos eléctricos, especialmente cuando hay niños presentes, siempre se deben tomar las precauciones básicas de seguridad, incluyendo las siguientes:

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR EL APARATO

PELIGRO: MANTÉNGALO LEJOS DEL AGUA

PELIGRO: Al igual que la mayoría de los aparatos eléctricos, las partes eléctricas tienen electricidad, incluso cuando el interruptor está apagado.

Para reducir el riesgo de muerte por descarga eléctrica:

1. Siempre “desenchúfelo” inmediatamente después de usarlo.
2. No lo utilice mientras se ducha o se da un baño.
3. No coloque ni guarde el aparato donde pueda caer en una bañera, un lavabo o cualquier otro lugar que pueda contener agua.
4. No lo coloque ni lo deje caer en el agua ni en ningún otro líquido.



5. Si un aparato cae al agua, “desenchúfelo” inmediatamente. No introduzca la mano en el agua.

ADVERTENCIA – Para reducir el riesgo de quemaduras, electrocución, incendio o lesiones personales:

1. Nunca se debe dejar el aparato sin vigilancia mientras esté enchufado.
2. Si este aparato es utilizado por, con o cerca de niños o personas con ciertas discapacidades, será necesario supervisar su uso muy cuidadosamente.
3. Utilice este aparato solo para el uso previsto, tal y como lo describe este manual. No utilice accesorios no recomendados por el fabricante.
4. No utilice nunca este aparato si el cable o el enchufe está dañado, si no funciona correctamente, si se ha dañado o si se ha caído al agua. Lleve el aparato a un centro de servicio para que lo revisen y lo reparen.
5. Mantenga el cable lejos de las superficies calientes. No enrolle el cable alrededor del aparato.
6. Nunca bloquee las aberturas de aire del aparato ni lo coloque sobre una superficie blanda, como una cama o un sofá, donde se podrían bloquear las aberturas de aire. Mantenga las aberturas de aire libres de pelusa, cabello y cosas similares.
7. Nunca utilice el aparato mientras duerme.
8. Nunca deje caer ni introduzca ningún objeto en ninguna abertura o manguera.
9. No utilice el aparato al aire libre ni en lugares donde se usen productos en aerosol (rociadores) o donde se administre oxígeno.
10. No utilice un cable de extensión con este aparato.
11. No dirija el aire caliente hacia los ojos ni otras áreas sensibles al calor.
12. Los accesorios pueden estar calientes durante su uso. Antes de guardarlos o usarlos, espere a que esta se enfrien.
13. No coloque el aparato sobre ninguna superficie mientras esté funcionando.
14. Mientras use el aparato, mantenga el cabello alejado de las entradas de aire.
15. No lo utilice con un convertidor de voltaje.
16. Verifique que el selector de voltaje dual esté en la posición correcta de voltaje antes de usar el aparato. Antes de enchufarlo, lea la información sobre el voltaje dual en la sección de instrucciones de este manual.
17. Este aparato ha sido ajustado en fábrica para que funcione con 120 voltios. Consulte la sección de instrucciones de funcionamiento de este manual para la conocer la conversión para que funcione con 240 voltios.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

INSTRUCCIONES DE USO

El ghd flight+ está equipado con un dispositivo de corte de seguridad sensible al calor. En caso de sobrecalentamiento (por ejemplo, si la rejilla trasera está bloqueada o se ha seleccionado el voltaje incorrecto), el calentador se detendrá automáticamente y el secador seguirá soplando aire frío. Aísle el secador de la alimentación eléctrica y deje que se enfríe antes de volver a utilizarlo.

Si su ghd flight+ se ha estropeado o no funciona correctamente, deje de usarlo inmediatamente y póngase en contacto con ghd North America LLC; consulte los datos de contacto.

voltaje variable

Su ghd flight+ está equipado con un selector de voltaje dual (Fig. 1). Para utilizar esta función, basta con insertar una moneda para llegar al selector de voltaje del ghd flight+ y cambiarlo de posición para que acepte el voltaje de entrada correspondiente, es decir, 120 V ó 240 V.


Para usarlo en Estados Unidos o Canadá, el selector de voltaje debe estar en la posición de 120 voltios. Para usarlo en varios países en el extranjero, puede ser necesario que el selector de voltaje se deba cambiar a la posición de 240 voltios. Antes de utilizar el aparato, confirme el voltaje disponible en cada lugar del extranjero. Para conectarlo a un suministro de electricidad de 240 voltios, utilice un adaptador de enchufe que tenga la configuración adecuada para el receptáculo de suministro de electricidad. En caso de duda, consulte a una persona calificada.



Figure 1
Dual voltage
selector

Su ghd flight+ solamente debe ser reparado con herramientas especializadas y por expertos calificados de ghd

1. Este producto ha sido hecho para uso doméstico.
2. Este aparato tiene un enchufe polarizado (un pin es más ancho que el otro). Por seguridad, este enchufe se puede conectar solo en un sentido en una toma de corriente polarizada. Si el enchufe no entra totalmente en la toma de corriente, invierta la posición del enchufe. Si aún así no entra en la toma, póngase en contacto con un electricista calificado. No intente anular este dispositivo de seguridad.
3. Después de lavar el cabello, séquelo bien con una toalla.
4. No permita que el exceso de agua de su cabello ni de ninguna otra fuente entre en contacto con el secador ghd.
5. Utilice el interruptor del selector para ajustar la velocidad del ventilador y la temperatura de secado:



○ = Off * = Cool / = Medium / = High

6. Para un secado rápido, utilice el ghd flight+ sin la boquilla para peinado.
7. No cubra nunca las aberturas de entrada ni de salida.
8. Verifique que el filtro de entrada de aire no tenga ni se obstruya con pelusa o cabellos.
9. Al secar o peinar, no permita que su cabello cubra la rejilla de entrada de aire de la parte posterior del secador ni que entre en contacto con ella.

interruptor de corriente de fuga del aparato

Su aparato está equipado con un dispositivo de protección de Interruptor de Corriente de Fuga del Aparato (ALCI) que puede hacer que el aparato no funcione en algunas condiciones anormales (p.ej. si el aparato se sumerge). Para verificar que el enchufe con ALCI funcione correctamente, se puede hacer la siguiente prueba:

1. Enchufe el aparato y pulse el botón amarillo de prueba del enchufe.
2. Esto hará que el aparato deje de funcionar.
3. Para reiniciar el aparato, pulse el botón rojo de reinicio.

Cada vez que utilice el aparato, debe verificar que el dispositivo de protección ALCI funcione correctamente.

Si el aparato no funciona, este se debe desechar o devolver a un distribuidor autorizado de ghd, o bien usted puede ponerse en contacto con ghd, North America LLC al +1 877-GHD-ANGEL (+1 877-443-2643) para obtener más indicaciones.



¡Este mensaje sobre...

GROUND (TIERRA)

FALLO

CIRCUITO

INTERRUPTORES

...puede salvar una vida!

SI DEBE UTILIZAR EL SECADOR DE CABELLO EN EL BAÑO, ¡INSTALE UN GFCI* AHORA!

Un electricista local puede ayudarle a decidir qué tipo de GFCI es el mejor para usted, ya sea una unidad portátil que se conecte a la toma de corriente o una unidad permanente instalada por un electricista. El Código Eléctrico Nacional exige ahora que haya GFCIs en los baños, cocheras y tomas de corriente exteriores de todas las casas nuevas.

¿POR QUÉ NECESITA UN GFCI?



La electricidad y el agua no se deben mezclar. Si su secador de cabello cae al agua mientras está enchufado, la descarga eléctrica puede matarle... aunque el interruptor esté apagado. Un disyuntor o fusible convencional no le protegerá en estas circunstancias. Un GFCI le ofrece mucha más protección.

¡Un GFCI puede salvarle la vida! Comparado con eso, ¡el costo es pequeño! No espere... ¡instale uno ahora!

*El GFCI es un dispositivo sensible que reacciona inmediatamente ante una pequeña fuga de corriente eléctrica deteniendo el flujo de electricidad.

PRUEBE EL INTERRUPTOR DE CONTROL DE POTENCIA ANTES DE CADA USO

Este aparato está dotado de un interruptor de control de potencia (ALCI, por sus siglas en inglés) que apaga el aparato inmediatamente si éste cae al agua. Haga la prueba siguiente antes de cada uso para asegurarse de que el interruptor de control de potencia y el sistema de detección de agua funcionen debidamente:

1. Enchufe el aparato y apriete el botón de prueba (véase el gráfico más abajo).
2. El aparato dejará de funcionar. Se oirá un "clic" y el botón de reinicio saltará.
3. Para reajustarlo, desconecte el aparato. Oprima el botón de reinicio y vuelva a conectar el cable.



4. Si el interruptor de control de potencia no funcionara correctamente, regrese el aparato a un centro de servicio autorizado.
5. Si el aparato cayera al agua, es muy importante que lo regrese a un centro de servicio autorizado. No intente reajustarlo.
6. Pruebe el interruptor de control de potencia antes de cada uso para asegurarse de que esté operativo.

Si el aparato se apagara y el botón de reinicio saltara durante el uso, esto podría indicar un mal funcionamiento. Si esto ocurriera, desconecte el aparato y permita que se enfríe. Oprima el botón de reinicio y vuelva a conectar el cable.

El aparato debería funcionar normalmente. Si no fuera el caso, regréselo a un centro de servicio autorizado para que lo revisen y lo reparen.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO PARA EL USUARIO - LIMPIEZA DE SU GHD FLIGHT+™

1. Para asegurarse de que su ghd flight+ funcione de manera óptima, siempre mantenga limpio el filtro posterior limpiándolo regularmente. Los daños causados por el incumplimiento de estas instrucciones de limpieza no están cubiertos por la garantía del fabricante.
2. Antes de realizar cualquier tarea de mantenimiento, verifique que el ghd flight+ esté desenchufado del suministro eléctrico.

3. Para limpiar el filtro de su ghd flight+, tome un cepillo suave y elimine con cuidado el polvo o los cabellos que estén en el filtro.
4. NUNCA sumerja nunca el aparato en el agua.
5. No use ningún limpiador de vapor.
6. Limpie el exterior del ghd flight+ con un paño húmedo. No utilice detergentes abrasivos ni productos corrosivos o afilados.
7. Siempre use el ghd flight+ con el filtro genuino de ghd.
8. No use nunca el ghd flight+ sin que tenga el filtro colocado.
9. Este aparato está equipado con un termostato que hará que entre en ciclo de apagado (OFF) si la temperatura supera el nivel de confort debido al bloqueo parcial de las aberturas de entrada de aire o salida de aire. En caso de que el aparato deje de funcionar mientras se usa, apague los interruptores, deje que el aparato se enfríe y en ese momento el termostato se reiniciará automáticamente. Mientras lo usa, no bloquee las aberturas de aire.
10. ADVERTENCIA - cualquier tipo de servicio debe ser realizado por un representante de servicio autorizado.

almacenamiento

1. Antes de guardar el ghd flight+, siempre espere a que este se enfríe.
2. Una vez que el ghd flight+ se haya enfriado, doble el cable de alimentación de la misma manera en que estaba doblado en su embalaje. No enrolle el cable de alimentación alrededor del ghd flight+, puesto que al hacer esto, se puede tensar el cable y hacer que falle de manera prematura.

fallo en el funcionamiento

En el caso poco probable de que su producto ghd no funcione correctamente, verifique que su producto ghd y la fuente de alimentación eléctrica estén encendidos, y que haya energía.

Si su producto no enciende, pulse el botón amarillo de prueba seguido del botón rojo de reinicio del enchufe ALCI.

Si el aparato no funciona, este se debe desechar o devolver a un distribuidor autorizado de ghd, o bien usted puede ponerse en contacto con ghd, North America LLC al +1 877-GHD-ANGEL (+1 877-443-2643) para obtener más indicaciones.

El aparato no tiene piezas que el usuario pueda reparar.

garantía del fabricante

El ghd flight+ es solamente para secar y peinar el cabello y únicamente se le debe usar para este fin. Está diseñado para usarse en el hogar y no debe utilizarse con fines profesionales.

Todos los productos de ghd se prueban de manera individual antes de que salgan de la fábrica. Sin embargo, si se da el caso poco probable de que el producto tenga defectos en la mano de obra o en los materiales, ghd, a su exclusiva discreción, sustituirá el producto sin cargo alguno por otro idéntico o equivalente dentro de un plazo de dos años a partir de la fecha original de compra. La garantía del producto de reemplazo tendrá el plazo restante de la garantía del producto original, o bien 180 días, lo que le dé mayor periodo de cobertura a usted. Cuando se cambia un producto, el producto de reemplazo pasa a ser propiedad de usted y el producto reemplazado pasa a ser propiedad de ghd.

para reclamar esta garantía, por favor visite 'ghdhair.com/us/returns' y siga las instrucciones que se muestren en la pantalla para realizar su devolución. Por favor incluya un comprobante de compra junto con cualquier producto que devuelva. Por lo tanto, debe guardar el comprobante de compra en un lugar seguro.



Esta garantía solo se aplica a los productos genuinos de ghd comprados a través de tiendas autorizadas por ghd, y no cubre productos reparados o que hayan recibido servicio por parte de cualquier persona que no sea del personal de ghd o representante de ghd. Tenga en cuenta que esta garantía puede perder su validez si los números de serie o de identificación han sido borrados, dañados o modificados.

Esto no afecta los derechos que usted tiene por ley.

*Si no tiene acceso a internet, por favor póngase en contacto con ghd North America LLC al +1 877-GHD-ANGEL (+1 877-443-2643).

reciclaje y eliminación

Su producto eléctrico ghd está clasificado como 'Residuo doméstico peligroso', y no se le debe desechar con otros residuos domésticos o comerciales al final de su vida útil.

Cuando ya no tenga intención de volver a usar su producto ghd, por favor deséchelo siguiendo el procedimiento de reciclaje de su autoridad local. Para más información, póngase en contacto con las autoridades locales o con el distribuidor al que compró el producto.

datos de contacto

ghd North America LLC

4500 Park Granada
Calabasas, CA 91302



ghd

ghdhair.com

ghd flight+™

ghd y গহদ son marcas registradas de Jemella Group Limited.

Diseñado en Cambridge, Reino Unido.


Hecho en China. ghd flight+

© Jemella Group Limited 2023.

Diseñado en Cambridge, Reino Unido.

Hecho en China.

Núm. de modelo HT3001

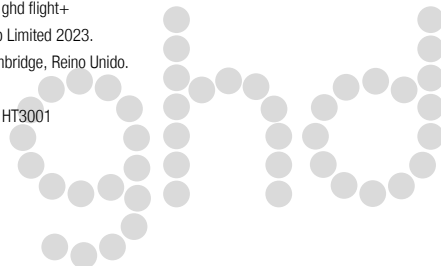

Do Not Reproduce

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lors de l'utilisation d'un appareil électrique, notamment en présence d'enfants, il convient de toujours prendre des mesures de sécurité de base, y compris les suivantes :

VEUILLEZ LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION

DANGER : TENEZ L'APPAREIL À L'ÉCART DE L'EAU

DANGER : comme pour la plupart des appareils électriques, les composants électriques sont sous tension même lorsque l'appareil est éteint.

Afin de réduire le risque de mort par électrocution :

1. Débranchez toujours l'appareil immédiatement après utilisation.
2. Ne l'utilisez pas en prenant un bain ou une douche.
3. Ne placez pas et ne rangez pas l'appareil dans un endroit où il risque de tomber ou d'être tiré dans une baignoire ou un lavabo, ni à proximité de toutes autres sources d'eau.
4. Ne mettez pas ou ne laissez pas tomber l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.
5. Si l'appareil tombe dans l'eau, débranchez-le immédiatement. Ne plongez pas la main dans l'eau pour le récupérer.



AVERTISSEMENT – Afin de réduire le risque de brûlure, d'électrocution, d'incendie ou de blessures corporelles :

1. L'appareil ne doit jamais être laissé sans surveillance lorsqu'il est branché.
2. Une étroite surveillance s'impose si cet appareil est utilisé par, sur ou à proximité d'enfants ou de personnes présentant des handicaps.
3. N'utilisez cet appareil que pour son usage prévu, comme décrit dans ce manuel.
4. N'utilisez pas d'accessoires non recommandés par le fabricant.
5. N'utilisez jamais l'appareil si le cordon d'alimentation ou la prise électrique sont endommagés, s'il ne fonctionne pas correctement ou s'il est tombé dans l'eau ou est endommagé. Apportez l'appareil dans un centre de réparation pour le faire examiner et réparer, le cas échéant.
6. Tenez le cordon d'alimentation à l'écart de surfaces chaudes. N'enroulez pas le cordon autour de l'appareil.
7. Ne bloquez jamais les aérations de l'appareil et ne le placez jamais sur une surface souple comme un lit ou un canapé où les aérations risquent d'être bloquées. Les aérations doivent rester dégagées, sans accumulation de peluches, de cheveux et autres composants de ce genre.
8. N'utilisez jamais l'appareil en dormant.
9. Ne laissez jamais tomber ou n'insérez jamais d'objet dans une ouverture ou un tuyau.
10. N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur ou à proximité de produits aérosols qui sont pulvérisés ou d'oxygène qui est administré.
11. N'utilisez pas de rallonge avec cet appareil.
12. Ne dirigez pas l'air chaud directement vers les yeux ou d'autres zones sensibles à la chaleur.
13. Les accessoires risquent d'être chauds pendant l'utilisation. Laissez-les refroidir avant de les manipuler ou de les ranger.
14. Ne posez l'appareil sur aucune surface pendant son fonctionnement.
15. Pendant le fonctionnement de l'appareil, tenez vos cheveux éloignés des aérations.
16. N'utilisez pas l'appareil avec un onduleur.
17. Assurez-vous que le sélecteur bitension se trouve dans la bonne position avant d'utiliser l'appareil. Avant de brancher l'appareil, lisez les informations au sujet de la bitension dans la section Instructions du présent manuel.
18. Cet appareil a été réglé en usine afin de fonctionner sur 120 volts. Consultez la section Mode d'emploi du présent manuel pour savoir comment effectuer la conversion pour un fonctionnement sur 240 volts.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

MODE D'EMPLOI

Le sèche-cheveux ghd flight+ est équipé d'un dispositif de sécurité thermosensible. En cas de surchauffe (par exemple, si la grille arrière est obstruée ou si la mauvaise tension a été sélectionnée), l'élément cessera automatiquement de fonctionner et le sèche-cheveux continuera à souffler de l'air froid. Isolez le sèche-cheveux de l'alimentation secteur et laissez-le refroidir avant de l'utiliser à nouveau.

Si votre sèche-cheveux ghd flight+ est brisé ou s'il ne fonctionne pas correctement, cessez immédiatement de l'utiliser et communiquez avec ghd North America LLC, voir les coordonnées.

tension variable

Votre sèche-cheveux ghd flight+ est équipé d'un commutateur bitension (fig. 1). Pour utiliser cette fonction, il suffit d'insérer une pièce de monnaie pour permettre au ghd flight+ d'accepter la tension d'entrée requise, par exemple, 120 V ou 240 V.





Figure 1
Dual voltage
selector

Pour une utilisation aux États-Unis ou au Canada, le commutateur bitension doit être placé en position 120 volts. Pour une utilisation dans plusieurs pays à l'étranger, le commutateur bitension pourrait devoir être placé en position 240 volts. Confirmez la tension disponible à chaque endroit à l'étranger avant d'utiliser l'appareil. Pour brancher l'appareil sur une alimentation de 240 volts, utilisez un adaptateur de la configuration appropriée pour la prise d'alimentation.

En cas de doute, consultez une personne qualifiée.

Votre sèche-cheveux ghd flight+ ne doit être réparé qu'avec des outils spécialisés et par des experts qualifiés de ghd.

1. Ce produit est conçu pour un usage domestique uniquement.
2. Cet appareil possède une fiche détrompée (une broche est plus grande que l'autre). Par mesure de sécurité, cette fiche ne peut être branchée sur une prise polarisée que dans un seul sens. Si la fiche ne rentre pas entièrement dans le socle, retournez-la. Si le problème persiste, contactez un électricien qualifié. Ne tentez pas de contourner ce dispositif de sécurité.
3. Après vous être lavé les cheveux, essuyez-les soigneusement avec une serviette.
4. Ne laissez pas l'excédent d'eau de vos cheveux ou de toute autre source entrer en contact avec le sèche-cheveux ghd.
5. Utilisez le commutateur de sélection pour régler la vitesse du ventilateur et la température de l'air :



○ = Off * = Cool / = Medium // = High

6. Pour un séchage plus rapide, utilisez le ghd flight+ sans embout de coiffage.
7. Ne recouvrez jamais le ventilateur ou l'admission d'air.
8. Assurez-vous qu'aucune accumulation de peluches ou de cheveux n'obstrue ou ne vient obstruer le filtre d'aération.
9. Lorsque vous vous séchez les cheveux ou que vous vous coiffez, ne laissez pas vos cheveux recouvrir ou entrer en contact avec la grille d'aération située à l'arrière de l'appareil.

disjoncteur de sécurité/interrupteur de circuit

Votre appareil est équipé d'un dispositif de protection de prise de branchement disjonctive (ALCI), cela peut rendre l'appareil inopérant dans certaines conditions anormales (comme l'immersion de l'appareil). Pour s'assurer que la prise ALCI fonctionne correctement, le test suivant peut être effectué :

1. Branchez votre appareil et appuyez sur le bouton de test jaune situé sur la prise.
2. Cela interrompra le fonctionnement de l'appareil.
3. Pour réinitialiser l'appareil, appuyez sur le bouton rouge de réinitialisation.

À chaque utilisation de votre appareil, vous devez vous assurer que le dispositif de protection du disjoncteur fonctionne correctement.

Si l'appareil ne fonctionne pas, il doit être jeté ou retourné à un détaillant agréé de ghd, ou vous devez contacter ghd Professional, ghd North America LLC au 877-GHD-ANGEL (1-877-443-2643) pour plus de détails.



Ce message sur les ...

DISJONCTEURS

DIFFÉRENTIELS

DE FUITE

À LA TERRE (DDFT)

... peut sauver une vie!

SI VOUS UTILISEZ VOTRE SÈCHE-CHEVEUX DANS LA SALLE DE BAIN, INSTALLEZ UNE PRISE À DDFT* MAINTENANT!

Votre électricien vous aidera à choisir le type de prise à DDFT qu'il vous faut : une unité mobile qui se branche dans la prise électrique ou une unité permanente installée par votre électricien. Le code national d'électricité requiert désormais la présence d'une prise à DDFT dans les salles de bain, les garages, les installations extérieures de toutes les nouvelles constructions.

POURQUOI INSTALLER UNE PRISE À DDFT?



L'eau et l'électricité ne font pas bon ménage. Si votre sèche-cheveux tombe dans l'eau pendant qu'il est branché, le choc électrique peut vous tuer... même si l'interrupteur est réglé sur « arrêt ». Un fusible ou un disjoncteur normal ne vous protège pas dans de telles circonstances. Une prise à DDFT constitue une protection largement supérieure.

Un disjoncteur de fuite de terre peut vous sauver la vie! Alors le prix à payer est si faible! N'attendez plus... installez-en un dès maintenant!

* Un DDFT est un dispositif sensible qui réagit immédiatement à toute petite fuite de courant électrique en interrompant l'alimentation électrique.

consignes d'entretien par l'utilisateur – nettoyer votre ghd flight+™

1. Pour veiller à ce que votre sèche-cheveux ghd flight+ fonctionne de manière optimale, nettoyez régulièrement le filtre arrière pour qu'il demeure propre. Les dommages causés par le non-respect de ces instructions de nettoyage ne sont pas couverts par la garantie du fabricant.
2. Avant d'effectuer tout travail d'entretien, assurez-vous que le sèche-cheveux ghd flight+ est débranché de la prise de courant.
3. Pour nettoyer le filtre de votre sèche-cheveux ghd flight+, retirez la poussière et les cheveux présents sur le filtre à l'aide d'une brosse douce.
4. N'immergez JAMAIS l'appareil dans l'eau.
5. N'utilisez pas de nettoyeur à vapeur.
6. Essuyez l'extérieur du sèche-cheveux ghd flight+ à l'aide d'un chiffon humide. N'utilisez pas de détergents abrasifs ou corrosifs ni d'objet tranchant.
7. Utilisez toujours le sèche-cheveux ghd flight+ avec un filtre ghd authentique.
8. Ne faites jamais fonctionner le sèche-cheveux ghd flight+ sans la présence du filtre.
9. Cet appareil est équipé d'un thermostat qui éteindra l'appareil si la température dépasse le seuil de confort en raison d'une obstruction partielle des entrées ou des sorties d'air. En cas d'arrêt de l'appareil durant l'utilisation, éteindre les interrupteurs et laisser l'appareil se refroidir. Le thermostat se réinitialisera alors automatiquement. Ne pas bloquer les aérations de l'appareil durant l'utilisation.
10. AVERTISSEMENT – Toute réparation devrait être effectuée par un personnel d'entretien autorisé.

rangement

1. Laissez toujours le sèche-cheveux ghd flight+ refroidir avant de le ranger.
2. Quand le sèche-cheveux ghd flight+ est froid, pliez le cordon d'alimentation comme il l'était dans son emballage d'origine. N'enroulez pas le cordon autour du sèche-cheveux ghd flight+, car cela risque de l'abîmer et peut provoquer une défaillance précoce du cordon.

défaut de fonctionnement

Dans l'éventualité improbable où votre appareil ghd ne fonctionnerait pas correctement, vérifiez que le produit est allumé et que la prise de courant sont sous tension, et qu'il y a du courant.

Si le sèche-cheveux ne s'allume pas, appuyez sur le bouton de test jaune suivi du bouton rouge de réinitialisation sur la prise ALCI.

Si l'appareil ne fonctionne pas, il doit être jeté ou retourné à un détaillant agréé de ghd, ou vous devez contacter ghd Professional, ghd North America LLC au 877-GHD-ANGEL (1-877-443-2643) pour plus de détails.

L'appareil n'est doté d'aucune pièce susceptible d'être réparée par l'utilisateur.

garantie du fabricant

Le sèche-cheveux ghd flight+ est destiné uniquement au séchage et au coiffage des cheveux et ne devrait être utilisé qu'exclusivement dans ce but. Il a été conçu exclusivement pour un usage à domicile et ne doit pas être utilisé à des fins professionnelles.

Tous les produits ghd sont testés individuellement avant de quitter l'usine. Dans l'éventualité peu probable où le produit s'avérerait défectueux en raison d'un défaut matériel ou de fabrication, ghd remplacera, à sa discrétion, le produit par un autre produit identique ou équivalent sans frais dans les deux ans suivant la date d'achat originale. Un produit de remplacement est couvert par la garantie du produit original ou pendant 180 jours, en fonction de ce qui est le plus avantageux pour l'utilisateur. Quand un produit est échangé, le produit de remplacement devient votre propriété, et le produit remplacé devient la propriété de ghd.

pour retourner un produit sous garantie, il doit être renvoyé selon les modalités stipulées sur notre site Internet où vous pourrez suivre les instructions de retour : « ghdhair.com/us/returns ». Merci de toujours accompagner votre produit d'une preuve d'achat. Conservez votre preuve d'achat en lieu sûr.

La garantie concerne uniquement les produits ghd authentiques achetés chez des détaillants ghd agréés. Elle ne couvre pas les produits réparés ou entretenus par des personnes autres que le personnel ou les représentants de ghd. Il convient de noter que cette garantie peut être annulée lorsque les numéros de série ou d'identification ont été effacés, endommagés ou modifiés. Ceci n'affecte en aucun cas vos droits accordés par la loi.

* Si vous n'avez pas d'accès à Internet, veuillez contacter ghd, North America LLC au 877-GHD-ANGEL (1-877-443-2643).

recyclage et mise au rebut

Votre appareil électrique ghd est classé comme « déchets ménagers dangereux » et ne doit pas être jeté avec d'autres déchets ménagers ou professionnels à la fin de sa vie utile.


Quand votre appareil ghd n'est plus utilisable, merci de bien vouloir le jeter conformément aux procédures de recyclage en vigueur. Pour de plus amples informations, contactez les autorités locales compétentes ou le détaillant auprès duquel vous avez acheté ce produit.

coordonnées

ghd North America LLC

4500 Park Granada
Calabasas, CA 91302



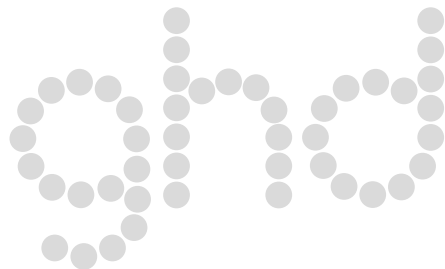

Do Not Reproduce



ghd

ghdhair.com

ghd flight+™

ghd et ghd sont des marques déposées
de Jemella Group Limited.

Conçu à Cambridge, Royaume-Uni.


Fabrique en Chine. ghd flight+

© Jemella Group Limited, 2023.

Conçu à Cambridge, Royaume-Uni.

Fabrique en Chine.

No de modèle : HT3001

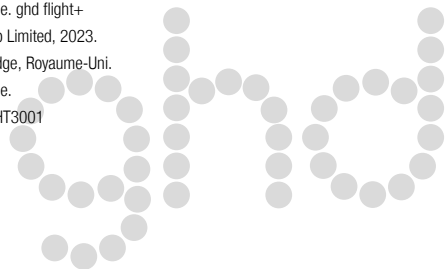

Do Not Reproduce