

USA

Register your product warranty today!
See page 21 for info.

ES

¡Registra tu producto hoy mismo y activa tu
garantía! Más información en la página 21.

FR

Enregistrez votre produit dès aujourd'hui.
Voir page 21.



glide

Professional performance
hot brush

important safety instructions,
manufacturer's warranty and
how to register your product

contents

USA English	3 - 8
Validate your warranty	21
ES Español	9 - 14
Valida tu garantía*	21
FR Français	15 - 20
Enregistrez votre produit	21

important safety instructions

When using electrical appliances, especially when children are present, basic safety precautions should always be followed, including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING

DANGER: KEEP AWAY FROM WATER

DANGER: As with most electrical appliances electrical parts are electrically live even when the switch is off.

DANGER: THIS PRODUCT SHOULD NOT BE USED BY CHILDREN

To reduce the risk of death by electric shock:

1. Always "unplug it" immediately after using.



2. Do not use while bathing or showering.
3. Do not place or store appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink or anywhere else that may contain water.
4. Do not place in or drop into water or any other liquid.
5. If an appliance falls into water, unplug it immediately. Do not reach into the water.

WARNING – To reduce the risk of burns, electrocution, fire, or injury to persons:

1. An appliance should never be left unattended when plugged in.
2. This product should not be used by children. Close supervision is necessary when this appliance is used by, on, or near children or individuals with certain disabilities.
3. Use this appliance only for its intended use, as described in this manual. Do not use attachments not recommended by the manufacturer.
4. Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, or if it has been damaged, or dropped into water. Return the appliance to a service centre for examination and repair.
5. Keep the cord away from heated surfaces. Do not wrap the cord around the appliance.

6. Never place the ghd hot brush on a soft surface, such as a bed or couch. Always lay the ghd hot brush on a flat heat-resistant surface such as a ghd heat mat.
7. Never use while sleeping.
8. Do not use outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
9. Do not use an extension cord with this appliance.
10. Do not operate with a voltage converter.
11. The ghd glide contains high tech sensitive components therefore please ensure that the product is not dropped. Do not insert foreign objects, paint, burn or disassemble your ghd glide. Do not use your ghd glide if it has been damaged – for example if the brush casing is cracked. If your product is damaged through miss-use or abuse, this will not be covered under your warranty. This does not affect your statutory rights.

WARNING: hot surfaces

The ghd hot brush heater plates are hot for effective styling.

To reduce the risk of burns:

1. NEVER touch the hot brush heater plates.
2. Do not allow the hot plates to touch textiles, plastic material, or other heat sensitive surfaces.
3. When not styling always lay the ghd glide on a flat heat-resistant surface such as a ghd heat mat.
4. When styling is complete, always switch off the ghd hot brush and unplug it from the power supply.
5. Wait for the ghd hot brush to cool before storing.
6. After styling the plates remain hot – for safe cooling cover the plates with the heat proof plate guard.
7. When the ghd hot brush has cooled, fold the power cord in the same way as it was first delivered in its packaging. Do not wind it around your hand or the body of the ghd hot brush as this can lead to early failure of the power cord.

Servicing of double-insulated appliances

Your ghd product is a (class II) double insulated electrical appliance and should not be connected to an earth connection.

In a double-insulated appliance, two systems of insulation are provided instead of grounding. No grounding means is provided on a double-insulated appliance, nor should a means for grounding be added to the appliance. Servicing

a double-insulated appliance requires extreme care and knowledge of the system, and should be done only by qualified service personnel. Replacement parts for a double-insulated appliance must be identical to the parts they replace.

A double-insulated appliance is marked with the words "DOUBLE INSULATION" or "DOUBLE INSULATED." The symbol (square within a square) may also be marked on the appliance.



save these instructions

Operating instructions

This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). As a safety feature, this plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to defeat this safety feature.

Application leakage circuit interrupter

Your appliance is equipped with an Application Leakage Circuit Interrupter (ALCI) protection device that may make the appliance inoperable under some abnormal conditions (such as immersion of the appliance). To ensure that the ALCI plug is functioning correctly the following test can be performed:

1. Plug in your appliance and press the yellow test button on the plug.
2. This will cause the appliance to stop working
3. To reset the appliance press the red reset button.


If the ALCI protection device becomes inoperable or starts to malfunction, please contact ghd Professional, North America Inc. at 877-GHD-ANGEL (443-2643) for further advice.

Every time you use your appliance you should check that the ALCI protection device functions correctly.

operation

Your ghd hot brush is for household use.

Ensure that hair is completely dry before using the ghd glide

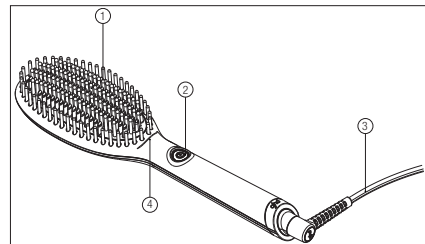

- ① Heater plate
- ② On/Off Switch and indicator light
- ③ Power cord
- ④ Ioniser

1. Plug your ghd hot brush into the power supply. The switch surround will flash white for less than 1 second to indicate that it is now connected to mains electricity. The appliance is now in standby mode.

2. To heat up the ghd hot brush for styling, press and hold the ON/OFF button for at least 2 seconds to turn the appliance on. Your ghd glide lights will pulse every 2 seconds to indicate the appliance is heating up.

IMPORTANT: the ghd hot brush heats up quickly, so don't touch the hot heater bristles! Once the ghd hot brush has reached operating temperature, the hot brush lights will illuminate continuously around the switch to indicate that the appliance is at temperature and ready for you to begin styling.

3. When you have finished your styling session, press and hold the ON/OFF button for more than 2 seconds to turn the appliance off. The appliance lights will stop illuminating indicating the appliance has been turned off. Once turned off, unplug the appliance from the mains electricity and allow it to cool in a safe place. For safe cooling place the appliance on a ghd heat resistant mat.

WARNING: while the appliance is cooling down do not touch the heated bristles or allow children or those with reduced physical, sensory or mental

capabilities, or lack of experience and knowledge to touch the appliance whilst it is cooling.

Your ghd glide™ is not only attractive to you, but also to your children. Please ensure you always store your ghd hot brush out of reach of children, particularly during use, especially when cooling.

The ghd glide™ has the following safety features:

1. **Sleep mode:** if not turned off your ghd hot brush will stay on for 60 minutes. A safety feature will automatically put the appliance into sleep mode for 10 mins, the appliance will start to cool and the lights around the button will pulse slowly. After this period of sleep mode has been exceeded the appliance will then revert to standby mode. The appliance lights will turn off at the same time. Contact ghd Professional, North America Inc. at 877-GHD-ANGEL (443-2643) for further advice.

user-maintenance instructions

Cleaning your ghd glide™

1. Unplug the ghd hot brush from the mains power supply.
2. Always allow the ghd hot brush to cool before attempting to clean it.
3. Never immerse the appliance in water.
4. Remove all hair from in between the bristles after every usage. Wipe clean any build-up of styling products with a damp cloth or soft brush (do not scrub) from both bristles and heater plate.
5. Do not use an abrasive cleaning fluid to clean, as damage will occur.

Storage

1. Always allow the ghd hot brush to cool down before storing away.
2. When the ghd appliance has cooled down, fold the power cord in the same way as it was first delivered in its packaging. Do not wrap the supply cord around the ghd appliance as this can strain the cord and cause premature supply cord failure.

Failure to operate

Your ghd styling appliance is a high-performance product and if the unit is subjected to large fluctuation in mains power during use it may go into fail-safe mode to protect the unit from damage. Therefore, in the unlikely event that your ghd appliance does not operate correctly, check that your ghd appliance and mains power supply are switched on, and that power is available.

If your product stops working and the red fault light flashes, please follow the procedure below:

1. Switch off the unit
2. Unplug the unit from the plug socket
3. Wait for 5 seconds and then plug the unit back into the wall
4. Switch the unit back on

If your product doesn't switch on, push the yellow test button followed by the red reset button on the ground fault plug.

If in doubt, consult a qualified electrician or an approved ghd retailer, or contact ghd Professional, North America Inc. at 877-GHD-ANGEL (443-2643) for further advice.

The appliance has no user serviceable parts.

manufacturer's warranty

All ghd electrical products are individually tested before leaving the factory. However, in the unlikely event of the product proving defective due to faulty workmanship or materials, then, at its sole discretion, ghd will replace the product at no charge with an identical or equivalent product within two years from the original date of purchase. A replacement product assumes the remaining guarantee of the original product or 180 days, whichever provides longer coverage for you. When a product is exchanged, any replacement item becomes your property and the replaced item becomes property of ghd.

To claim under this warranty please visit 'ghdhair.com/us/returns' and follow the onscreen instructions to complete your return. Please ensure that you include a proof of purchase with any returned product. Therefore, please ensure you keep your proof of purchase in a safe place.



This warranty only applies to genuine ghd products purchased through ghd-approved stockists, and does not cover products repaired or serviced by anyone other than ghd personnel or ghd representatives. Note that this guarantee may be invalidated where serial numbers or identification have been erased, damaged or modified. This does not affect your statutory rights.

*If you do not have access to the internet please contact ghd Professional, North America Inc. at 877-GHD-ANGEL (443-2643).

recycling and disposal

Your ghd electrical product is classified as 'Household Hazardous Waste', and must not be disposed of with other household or commercial waste at the end of its working life.

Product disposal

When you have no further use for your ghd appliance, please dispose of it according to your local authority's recycling procedure. For more information, contact your local authority or the retailer from whom you purchased the product.

compliance

All electrical products from ghd Professional North America Inc. are subjected to independent compliance testing by government and USA-approved bodies. All electrical products from ghd comply with Household Electric Personal Grooming Appliances – ANSI/UL 859 and carry the TUV mark.

Other approvals include the EU, Australia/New Zealand and South Africa, which all comply with EN 60335-2-23 and carry the CE mark.

ghd Professional North America Inc.

ghd North America Inc.
4500 Park Granada.
Calabasas, CA 91302.

ghdhair.com™

ghd and ghd are registered trade marks of
Jemella Group Limited.

© Jemella Group Limited 2018

Designed in Cambridge, UK. Made in China.



instrucciones importantes de seguridad

Cuando se utilizan aparatos eléctricos, sobre todo en presencia de niños, deben respetarse las siguientes precauciones básicas de seguridad:

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR EL APARATO

PELIGRO: MANTENERLO ALEJADO DEL AGUA

PELIGRO: como en la mayoría de aparatos eléctricos, los componentes permanecen eléctricamente activos incluso cuando se apagan.

PELIGRO: ESTE PRODUCTO NO ES APTO PARA USO INFANTIL



Para reducir el riesgo de muerte por descarga eléctrica:

1. Desenchúfalo siempre inmediatamente después de utilizarlo.
2. No lo utilices mientras tomas un baño o una ducha.
3. No lo coloques ni lo guardes en un lugar desde el que pueda caer a la bañera, el lavabo, o cualquier otro lugar que pudiera contener agua.
4. No lo mojes ni lo sumerjas en agua ni en ningún otro líquido.
5. Si el aparato cae al agua, no intentes cogerlo. Desenchúfalo de la corriente.

ADVERTENCIA – Para reducir el riesgo de sufrir quemaduras, electrocución, incendios u otras heridas personales:

1. El aparato nunca debe dejarse sin supervisión mientras permanece enchufado.
2. Este producto no debe ser utilizado por niños. La supervisión deberá ser más cuidadosa todavía cuando el aparato está siendo utilizado o esté cerca de un niño/a o una persona discapacitada.
3. El aparato sólo deberá utilizarse para su uso previsto, tal como se describe en este manual. No deberán utilizarse accesorios que no estén recomendados por el fabricante.

4. No lo utilices nunca si el cable o el enchufe están en mal estado, si no funciona correctamente, o si se ha estropeado o se ha caído al agua. En ese caso, contacta con el servicio técnico de ghd para que lo examinen y lo reparen.
5. Mantén el cable apartado de superficies calientes. No enrolles el cable alrededor del aparato.
6. Nunca coloque el cepillo alisador ghd sobre una superficie suave, como una cama o sillón. Recargue siempre el cepillo alisador ghd sobre una superficie plana resistente al calor, como una alfombrilla resistente al calor ghd.
7. Nunca usar esta herramienta mientras duerma.
8. No usar en exteriores ni en espacios donde se estén empleando productos aerosoles (spray) o donde se esté administrando oxígeno.
9. No utilices un alargador con este aparato.
10. No utilices un inversor de voltaje con este aparato.
11. El ghd glide contiene componentes sensibles de alta tecnología, por lo que debe asegurarse de no dejar caer el producto. No inserte objetos extraños, pinte, queme o desarme su ghd glide. No use su ghd glide si está dañado; por ejemplo, si la cubierta del cepillo está rota. Si su producto se daña debido a un mal uso o abuso, esto no lo cubrirá su garantía. Esto no afecta sus derechos legales.

ADVERTENCIA - superficies calientes

Las placas de calentamiento del cepillo alisador ghd están calientes para un estilizado eficaz.

Para reducir el riesgo de quemaduras:

1. NUNCA toque las placas de calentamiento del cepillo alisador.
2. No permitas que las placas calientes toquen telas, materiales de plástico u otras superficies sensibles al calor.
3. Cuando no estés utilizando la ghd glide colócala sobre una superficie resistente al calor, como la alfombrilla del estuche térmico ghd.
4. Cuando termine el estilizado, apague siempre el cepillo alisador ghd y desenchúfelo de la fuente de alimentación.
5. Espere a que el cepillo alisador ghd se enfríe antes de guardarlo.
6. Después del uso de la hot brush ghd sus placas permanecen calientes. Para un enfriamiento seguro, protege las placas con su protector de placas.
7. Cuando se enfríe el cepillo alisador ghd, doble el cable eléctrico de la misma forma en que venía en el empaque. No lo envuelva alrededor de su mano o del cuerpo del cepillo alisador ghd, ya que esto puede provocar que falle.

Mantenimiento de aparatos con doble aislamiento

Este producto ghd es un aparato eléctrico con doble aislamiento (clase II) y no deberá conectarse a una toma de tierra.

En los aparatos con doble aislamiento, como su propio nombre indica, se utilizan dos sistemas de aislamiento en lugar de la toma de tierra por lo que no hace falta toma de tierra ni tampoco añadirla al dispositivo. Las tareas de mantenimiento de un aparato con doble aislamiento requieren mucho cuidado y un elevado conocimiento del sistema y deberán llevarlas a cabo personal cualificado solamente. Las piezas de recambio de los aparatos con doble aislamiento deberán ser idénticas a las piezas originales.

Los aparatos con doble aislamiento van marcados con las palabras “DOBLE AISLAMIENTO” y con el símbolo de un cuadrado dentro de otro.

conserva estas instrucciones

Instrucciones de funcionamiento

Este producto cuenta con un enchufe polarizado (una pata es más ancha que la otra). Como medida de seguridad, el

enchufe sólo entra en una dirección en una clavija polarizada. Si cuando lo vas a enchufar no entra, inténtalo al revés. Si sigue sin entrar, pónete en contacto con un electricista cualificado. No intentes esquivar esta medida de seguridad.

Si el interruptor de fuga de corriente no funciona o si empieza a funcionar mal, pónete en contacto con un electricista cualificado. No intentes esquivar esta medida de seguridad.

Interruptor de fuga de corriente

Su aparato dispone de un interruptor de fuga de corriente. Se trata de una protección que hace que no funcione en determinadas condiciones anormales (si se sumerge, por ejemplo). Para garantizar que el interruptor de fuga de corriente funciona correctamente, puede llevarse a cabo la siguiente prueba:

1. Enchufe el aparato y pulse el botón de prueba amarillo.
2. Esto hará que el aparato deje de funcionar.
3. Para reiniciarlo, pulse el botón de reinicio rojo.


Si el interruptor de fuga de corriente no funciona o si empieza a funcionar mal, póngase en contacto con ghd Professional, North America Inc., al teléfono 877-GHD-ANGEL (1-887-443-2643) para recibir más información.

Cada vez que utilice el aparato deberá comprobar que el interruptor de fuga de corriente funciona correctamente.

funcionamiento

Su estilizador ghd es para uso doméstico.

Asegúrate de que el cabello esté completamente seco antes de usar la ghd glide.

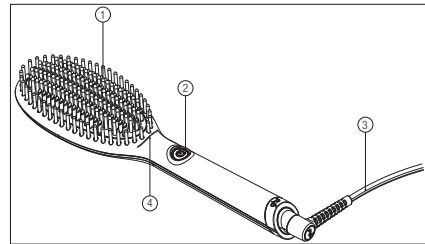

- ① Placa de calentamiento
- ② Botón de encendido
- ③ Cable de alimentación
- ④ Ionizador

1. Conecte su cepillo alisador ghd a la fuente de alimentación. El borde del interruptor destellará en color blanco por menos de 1 segundo para indicar que ahora está conectado a la electricidad doméstica. El aparato se encuentra ahora en modo de espera.
2. Para calentar el cepillo alisador ghd para estilizar, presione y mantenga oprimido el botón ON/OFF durante al menos 2 segundos para encender el aparato. Las luces de su ghd glide pulsarán cada 2 segundos para indicar que el aparato se está calentando.

IMPORTANTE: el cepillo alisador ghd se calienta rápidamente, así que ¡no toque las cerdas térmicas calientes! Una vez que el cepillo alisador ghd haya alcanzado la temperatura de operación, las luces del cepillo alisador se encenderán continuamente alrededor del interruptor para indicar que el aparato alcanzó la temperatura deseada y está listo para comenzar a estilizar.

3. Cuando haya terminado su sesión de estilizado, presione y mantenga oprimido el botón ON/OFF por más de 2 segundos para apagar el aparato. Las luces del aparato dejarán de encenderse para indicar que se apagó. Una vez apagado, desenchufe el aparato de la electricidad doméstica y deje que se enfríe en un lugar seguro.

Para un enfriamiento seguro, coloque el aparato sobre una alfombrilla ghd resistente al calor.

ADVERTENCIA: mientras el aparato se enfría, no toque las cerdas calientes ni permita que los niños o las personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales disminuidas, o que carezcan de la experiencia y el conocimiento para manipular este aparato, lo toquen mientras se enfría.

Su ghd glide™ no solo es atractivo para usted, sino también para sus hijos. Asegúrese de guardar siempre su cepillo alisador ghd fuera del alcance de los niños, especialmente durante el uso y a la hora de enfriarse.

El ghd glide™ tiene las siguientes características de seguridad:

1. **Modo de suspensión:** Si no apaga su cepillo alisador ghd, éste permanecerá encendido por 60 minutos. Una característica de seguridad pondrá automáticamente el aparato en modo de suspensión por 10 minutos, el aparato empezará a enfriarse y las luces alrededor del botón pulsarán lentamente. Después de que transcurra este periodo del modo de suspensión, el aparato regresará al modo de espera. Las luces del aparato se apagarán al mismo tiempo.

Ponte en contacto con ghd Professional, North America Inc. at 877-GHD-ANGEL (443-2643) para más información.

instrucciones de mantenimiento del usuario

Limpieza de su ghd glide™

1. Desenchufe el cepillo alisador ghd de la fuente de alimentación doméstica.
2. Deje siempre que el cepillo alisador se enfríe antes de intentar limpiarlo.
3. No la sumerjas nunca en agua.
4. Retire todo el cabello depositado entre las cerdas después de cada periodo de uso. Limpie la acumulación de productos de estilizado con una tela húmeda o cepillo suave (sin raspar), tanto de las cerdas como de la placa de calentamiento.
5. No use un líquido de limpieza abrasivo para limpiar, ya que se dañará.

Almacenamiento

1. Deje siempre que el cepillo alisador ghd se enfríe antes de guardarlo.
2. Cuando el aparato se haya enfriado, dobla el cable de alimentación de la misma forma en la que fue entregado por primera vez en su embalaje. No envuelvas el cable de alimentación alrededor del aparato ya que esto puede forzar el cable y provocar un fallo prematuro del cordón de alimentación.

Fallos en el funcionamiento

Tu ghd es un producto de elevado rendimiento; si durante el uso el aparato se ve sometido a fuertes fluctuaciones de corriente, puede entrar en modo de seguridad para evitar posibles daños. Por tanto, en el caso poco probable de que tu dispositivo ghd no funcione correctamente, comprueba que tanto el aparato como la toma de corriente estén en posición de encendido y que haya corriente eléctrica.

Si el producto deja de funcionar y empieza a parpadear la luz roja de fallo, sigue estos pasos:

1. Apaga el interruptor de la unidad
2. Desenchufa la unidad de la toma de corriente
3. Espera 5 segundos y vuelve a enchufar la unidad en la toma de corriente de la pared

4. Vuelve a encender el interruptor de la unidad

Si el producto ghd no se enciende, presiona el botón amarillo de prueba seguido del botón de reinicio rojo del enchufe de conexión a tierra.

En caso de duda, consulta con un electricista profesional o con un distribuidor autorizado de ghd, o bien ponte en contacto con ghd Professional, North America Inc. en 877-GHD-ANGEL (443-2643) para solicitar ayuda.

El aparato no tiene piezas que el usuario pueda reparar.

garantía del fabricante

Todos los aparatos eléctricos ghd son sometidos a pruebas individuales antes de salir de fábrica. No obstante, en el caso poco probable de que la ghd presente un fallo debido a defecto de fabricación o materiales, dentro de los dos años posteriores a la fecha de compra, ghd España a su exclusivo criterio y con sujeción a los términos de esta garantía, se compromete a sustituir la ghd sin costo alguno por un producto idéntico o equivalente. Un producto de reemplazo asume la garantía restante del producto original o 180 días, lo que proporciona una mayor cobertura para usted. Cuando un producto se intercambia, cualquier elemento de sustitución pasará a ser propiedad de ghd.

Para acogerte a esta garantía, te recomendamos que visites 'ghdhair.com/us/returns' para informarte de como debe hacer su devolución. Por favor, asegúrate de que incluyes el comprobante de compra y esta garantía con cualquier producto devuelto.



Por lo tanto asegúrate de que conservas el justificante de compra en un lugar seguro. Esta garantía sólo es válida para los productos originales ghd adquiridos a través de distribuidores autorizados por ghd, y no cubre productos que hayan sido reparados ó revisados por cualquiera que no sea del Servicio Técnico Oficial de ghd. Ten en cuenta que esta garantía puede ser anulada cuando los números de serie o de identificación se han borrado, dañado ó modificado. Esto no afecta a sus derechos legales.

*Si no tienes acceso a internet puedes ponerte en contacto con ghd Professional, North America Inc. en 877-GHD-ANGEL (443-2643).

reciclaje y eliminación

Este producto eléctrico ghd está catalogado como "residuo doméstico peligroso" (HHW, por sus siglas en inglés), y no debe depositarse en la basura junto con el resto de desechos domésticos o industriales al final de su vida útil.

Eliminación del producto

Cuando ya no tengas intención de utilizar tu producto ghd, elimínala de conformidad con los procedimientos de reciclaje de tu municipio. Si necesitas más información, contacta con tu ayuntamiento o con el establecimiento donde has adquirido el producto.

cumplimiento

Todos los productos eléctricos de ghd Professional North America Inc. se someten a las pruebas de cumplimiento independientes por parte del gobierno y de los órganos autorizados por EE UU. Todos los productos eléctricos de ghd cumplen con la normativa 'Household Electric Personal Grooming Appliances – ANSI/UL 859' y llevan el distintivo TUV. Además, cuentan con la aprobación de la UE, Australia/Nueva Zelanda y Sudáfrica, países que cumplen con la normativa EN 60335-2-23 y llevan la marca CE.

ghd Professional North America Inc.

ghd North America Inc.

4500 Park Granada.
Calabasas, CA 91302.

ghdhair.com™

ghd y ghd son marcas registradas de
Jemella Group Limited.

© Jemella Group Limited 2018.

Diseñado en Cambridge, Reino Unido. Fabricado en China.



instructions de sécurité importantes

Lors de l'utilisation d'un appareil électrique, notamment en présence d'enfants, il convient de toujours prendre les précautions de sécurité fondamentales, y compris les suivantes :

VEUILLEZ LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION

DANGER : TENEZ L'APPAREIL À L'ÉCART DE L'EAU

DANGER : Comme pour la plupart des appareils électriques, les composants électriques sont sous tension même lorsque l'interrupteur est en position off.

ATTENTION DANGER : CET APPAREIL NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ PAR DES ENFANTS

Afin de réduire le risque de mort par électrocution :

1. Débranchez toujours l'appareil après utilisation.



2. Ne l'utilisez pas en prenant un bain ou une douche.
3. Ne placez pas ou ne rangez pas l'appareil là où il risque de tomber ou d'être tiré dans une baignoire ou un lavabo où à tout autre endroit pouvant contenir de l'eau.
4. Ne mettez pas ou ne laissez pas tomber l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.
5. Si l'appareil tombe dans l'eau, débranchez-le immédiatement. Ne plongez pas la main dans l'eau pour le récupérer.

AVERTISSEMENT – Afin de réduire le risque de brûlure, d'électrocution, d'incendie ou de blessures corporelles :

1. Un appareil ne doit jamais être laissé sans surveillance lorsqu'il est branché.
2. Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants. Une étroite surveillance s'impose si cet appareil est utilisé par, sur ou à proximité d'enfants ou de personnes présentant des handicaps.
3. N'utilisez cet appareil que pour son usage prévu décrit dans ce manuel. N'utilisez pas d'accessoires non recommandés par le fabricant.
4. N'utilisez jamais cet appareil si son cordon ou sa fiche d'alimentation est endommagé(e), s'il ne fonctionne pas correctement, ou s'il est tombé dans l'eau ou est endommagé. Retournez l'appareil au service après-vente pour inspection et réparation.

5. Tenez le cordon d'alimentation à l'écart de surfaces chaudes. N'enroulez pas le cordon autour de l'appareil.
6. Ne jamais mettre la brosse chauffante sur une surface souple, telle qu'un lit ou un canapé. Toujours laisser la brosse chauffante ghd sur une surface plane résistante à la chaleur telle qu'un tapis de chauffage ghd.
7. N'utilisez jamais l'appareil en dormant.
8. N'utilisez pas l'appareil dehors ou à proximité de produits aérosols qui sont pulvérisés ou d'oxygène qui est administrée.
9. N'utilisez pas un câble de rallonge avec cet appareil.
10. N'utilisez pas l'appareil avec un onduleur de tension.
11. Le ghd glide contient des composants high tech sensibles, par conséquent veuillez vous assurer de ne pas laisser tomber le produit. Ne pas insérer d'objets étrangers, peindre, brûler ou démonter votre ghd glide. Ne pas utiliser votre ghd glide si celui-ci a été endommagé – par exemple si le boîtier de la brosse est fissuré. Si votre produit est endommagé en raison d'une mauvaise utilisation ou d'un abus, cela ne sera pas couvert par votre garantie. Cela n'affecte pas vos droits statutaires.

ATTENTION : surfaces chaudes

Les plaques chauffantes de la brosse ghd sont chaudes pour un coiffage efficace.

Pour réduire les risques de brûlures :

1. NE JAMAIS toucher les plaques chauffantes de la brosse.
2. Ne mettez pas les plaques chaudes en contact avec les tissus, les matériaux en plastique ou les surfaces sensibles à la chaleur.
3. Entre deux prises en main, posez toujours le ghd glide sur une surface non sensible à la chaleur, telle que le tapis thermorésistant ghd.
4. Lorsque le coiffage est terminé, toujours éteindre la brosse chauffant ghd et la débranche de l'alimentation électrique.
5. Attendre que la brosse chauffe ghd refroidisse avant de ranger.
6. Après le coiffage, les plaques restent chaudes – pour que celles-ci refroidissent en toute sécurité couvrez-les à l'aide de leur étui de protection.
7. Lorsque la brosse chauffante ghd est refroidi, plier le cordon d'alimentation de la même façon que lorsque celui-ci a été livré dans son emballage. Ne pas l'enrouler autour de votre main ou du corps de la brosse chauffante ghd puisque cela peut entraîner une panne précoce du cordon d'alimentation.

Réparation des appareils à double isolation

Votre produit ghd est un appareil électrique de classe II et ne nécessite pas d'être relié à la terre.

Les appareils à double isolation sont équipés de deux systèmes d'isolation au lieu d'une mise à la terre. Aucun système de mise à la terre n'est fourni sur un appareil à double isolation, et aucun système de mise à la terre ne doit être ajouté à l'appareil. Toute réparation d'un appareil à double isolation doit être effectuée avec précaution et requiert une bonne connaissance du système, et doit être réalisée par un personnel de maintenance qualifié.

Les pièces de rechange d'un appareil à double isolation doivent être identiques aux pièces remplacées. Tout appareil à double isolation porte la notification « DOUBLE ISOLATION ». Le symbole (un carré dans un autre carré) peut également figurer sur l'appareil.



conservez ces instructions

Mode d'emploi

Cet appareil est équipé d'une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre). Cette fiche est un dispositif de sécurité

qui se branche sur une prise polarisée dans un seul sens. Si la fiche ne rentre pas entièrement dans la prise, retournez la fiche. Si le problème persiste, contactez un électricien qualifié. Ne tentez pas d'annuler ce dispositif de sécurité.

Disjoncteur de sécurité/interrupteur de circuit

Votre appareil est équipé d'un interrupteur de circuit (ALCI) rendant l'appareil inutilisable dans des conditions d'utilisation anormales (comme l'immersion de l'appareil). Réalisez le test suivant pour vous assurer que la prise du disjoncteur fonctionne correctement :

1. Branchez votre appareil et appuyez sur le bouton de test jaune situé sur la prise.
2. Cela interrompra le fonctionnement de l'appareil.
3. Pour remettre l'appareil à zéro, appuyez sur le bouton rouge de remise à zéro.


Si l'interrupteur de circuit ne fonctionne plus ou montre des signes de dysfonctionnement, veuillez contacter ghd Professional, North America Inc. à 877-GHD-ANGEL (443-2643), qui saura vous conseiller.

À chaque utilisation de votre appareil, vous devez vous assurer que le système de protection du disjoncteur fonctionne correctement.

utilisation

Votre brosse chauffante ghd est pour utilisation ménagère.

Vos cheveux doivent être complètement secs avant d'utiliser le ghd glide.

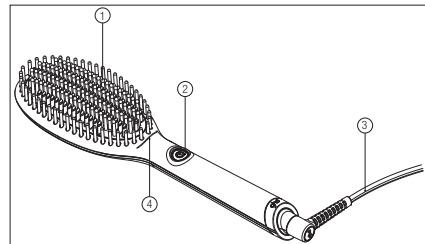

- ① Plaque chauffante
- ② Bouton marche/arrêt et indicateur lumineux
- ③ Cordon d'alimentation
- ④ Ionisateur

1. Branchez votre brosse chauffante ghd à votre alimentation électrique. Le bouton autour clignotera d'une lumière blanche pendant moins d'une seconde pour indiquer que celle-ci est désormais connecté à l'alimentation électrique. Désormais, l'appareil est en mode stand-by.

2. Pour chauffer la brosse chauffante ghd pour le coiffage, presser et maintenir le bouton ON/OFF pendant au moins deux secondes pour allumer l'appareil. Les lumières de votre ghd glide s'allumeront toutes les 2 secondes pour indiquer que l'appareil chauffe.

IMPORTANT: la brosse chauffante ghd chauffe rapidement, donc ne touchez pas les poils de la brosse chauffante ! Une fois que la brosse chauffante ghd a atteint la température de fonctionnement, les lumières de la brosse chauffante s'illumineront de manière continue autour du bouton pour indiquer que l'appareil est à température et prêt pour que vous commenciez le coiffage.

3. Lorsque vous avez fini votre séance de coiffage, pressez et maintenir le bouton ON/OFF pendant plus de 2 secondes pour éteindre l'appareil. Les lumières de l'appareil arrêteront de s'illuminer, indiquant que l'appareil est éteint. Une fois éteint, débranchez l'appareil de l'alimentation électrique et laissez-le refroidir dans un endroit sûr. Pour un refroidissement en toute sécurité, placez l'appareil sur le tapis résistant à la chaleur ghd.

ATTENTION : lorsque l'appareil refroidit, ne pas toucher les poils chauffant ou laisser les enfants ou les personnes avec capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances toucher l'appareil lorsque celui-ci refroidit.

Votre ghd glide™ n'est pas seulement séduisant à vos yeux, mais il l'est aussi pour vos enfants. Veuillez vous assurer de toujours ranger votre brosse chauffante hors de la portée des enfants, notamment au cours de l'utilisation, particulièrement lors du refroidissement.

Le ghd glide™ possède les caractéristiques suivantes :

1. **Mode veille :** Si non débranchée, votre brosse chauffante ghd restera allumée pendant 60 minutes. Une caractéristique de sécurité mettra automatiquement l'appareil en mode veille pendant 10 minutes, l'appareil commencera à refroidir et les lumières autour du bouton s'allumeront lentement. Après que cette période de mode veille a été dépassée, l'appareil repassera alors en mode stand-by. Les lumières de l'appareil s'éteindront au même moment. Si cela se produit, veuillez contacter ghd Professional, North America Inc. à 877-GHD-ANGEL (443-2643).

consignes d'entretien par l'utilisateur

Nettoyer votre ghd glide™

1. Débranchez votre brosse chauffante ghd de l'alimentation électrique.
2. Toujours laisser la brosse chauffante ghd refroidir avant d'essayer de la nettoyer.
3. N'immergez jamais l'appareil dans l'eau.
4. Retirer tous les cheveux entre les poils après chaque utilisation. Essuyer toute accumulation de produits de coiffage avec un chiffon humide ou une brosse souple (ne pas frotter) à la fois des poils et de la plaque chauffante.
5. Ne pas utiliser un produit de nettoyage abrasif pour nettoyer, puisque des dégâts surviendront.

Rangement

1. Toujours laisser la brosse chauffante ghd refroidir avant de le ranger.
2. Lorsque l'appareil ghd est refroidi, plier le cordon d'alimentation de la même façon que lorsque celui-ci

a été livré dans son emballage. Ne pas enrouler le cordon d'alimentation autour de l'appareil ghd puisque cela peut mettre le cordon sous tension et entraîner une panne prématurée du cordon d'alimentation.

Défaut de fonctionnement

Votre appareil ghd est un produit haute performance. Si la puissance secteur fluctue de manière importante pendant son utilisation, il peut passer en mode sécurité par mesure de protection. Dans le cas peu probable où votre appareil ghd ne fonctionnerait pas correctement, vérifiez que l'appareil et l'alimentation secteur sont mis en marche, et que l'électricité n'est pas coupée.

Si votre appareil cesse de fonctionner et que le voyant rouge d'avertissement clignote, suivez la procédure ci-dessous:

1. Arrêtez l'appareil
2. Débranchez l'appareil du secteur
3. Attendez 5 secondes puis rebranchez l'appareil au secteur
4. Remettez l'appareil en route

Si votre produit ghd ne s'allume pas, appuyez sur le bouton de test jaune suivi du bouton de remise à zéro rouge sur la prise contre les défauts de terre.

En cas de doute, veuillez consulter un électricien qualifié, un distributeur ghd agréé ou n'hésitez pas à contacter ghd Professionnel North America Inc. au 877-GHD-ANGEL (1-877-443-2643).

L'appareil n'est doté d'aucune pièce susceptible d'être réparée par l'utilisateur.

garantie du fabricant

Tous les produits électriques ghd sont testés individuellement avant de quitter l'usine. Néanmoins, dans le cas exceptionnel où votre produit ghd présenterait un défaut de fabrication ou de main-d'oeuvre, à sa seule initiative et en fonction des termes de cette garantie, ghd s'engage à remplacer votre produit gracieusement par un produit identique ou équivalent, dans les 2 ans à compter de la date d'achat. Un produit de remplacement suppose que la garantie résiduelle est égale à celle du produit original ou à 180 jours, en fonction de ce qui est le plus avantageux pour l'utilisateur. Quand un produit est échangé, le produit de remplacement devient votre propriété et le produit remplacé devient propriété de ghd.

Pour retourner un produit sous garantie, il doit être renvoyé au revendeur selon les modalités stipulées sur notre site Internet où vous pourrez suivre les instructions de retour : 'ghdhair.com/us/returns' Merci de toujours accompagner votre produit d'une preuve d'achat. Conservez votre preuve d'achat en lieu sûr.



La garantie concerne uniquement les produits ghd authentiques achetés chez des distributeurs ghd agréés. Elle ne couvre pas les produits réparés ou entretenus par des personnes autres que le personnel ou les représentants de ghd. Il convient de noter que cette garantie peut être annulée lorsque les numéros de série ou d'identification ont été effacés, endommagés ou modifiés. Ceci n'affecte en aucun cas les droits statutaires dont vous bénéficiez en vertu des textes applicables.

*Si vous n'avez pas d'accès à Internet, veuillez contacter ghd Professional, North America Inc. au 877-GHD-ANGEL (443-2643).

recyclage et mise au rebut

Votre appareil électrique ghd est classé comme « équipement électrique ou électronique » et ne doit pas être jeté avec d'autres déchets ménagers ou professionnels à la fin de sa vie utile. Quand votre appareil électrique ghd n'est plus utilisable, merci de bien vouloir le jeter conformément aux procédures de recyclage en vigueur. Pour de plus amples informations, contactez les autorités locales compétentes ou le revendeur auprès duquel vous avez acheté ce produit.

Élimination du produit

Si vous souhaitez vous débarrasser de votre produit ghd, veuillez le jeter conformément à la procédure de recyclage de votre autorité locale. Pour plus d'informations, contactez votre autorité locale ou le revendeur chez qui vous avez acheté le produit.

conformité

Tous les produits électriques de ghd Professionnel North America Inc. sont testés individuellement par des organismes gouvernementaux américains. Tous les produits électriques ghd sont conformes aux normes des appareils électriques ménagers - ANSI/UL 859 et portent le sigle TUV.

Les autres homologations comme celles de l'U.E, Australie/ Nouvelle Zélande et Afrique du Sud répondent toutes aux normes EN 60335-2-23 et portent le sigle CE.

ghd Professional North America Inc.

ghd North America Inc.
4500 Park Granada.
Calabasas, CA 91302.

ghdhair.com™

ghd et ghd sont des marques déposées de
Jemella Group Limited.

© Jemella Group Limited 2018.

Développé à Cambridge, Royaume-Uni. Fabriqué en Chine.



USA

validate your warranty

For peace of mind styling with your new ghd product, register your warranty today for:

- Verification of the authenticity of your ghd product
- Replacement should your ghd product fail within the warranty period*
- Exclusive offers and deals before anyone else
- The latest news and trends first



Visit ghdhair.com/register or use your QR reader on your smartphone to validate.

This does not affect your statutory rights.
*conditions apply, see safety instructions

ES

valida tu garantía*

Disfruta de tu nuevo producto ghd con toda tranquilidad y registra ahora tu garantía para:

- Verificar la autenticidad de tu producto ghd
- Facilitar la reemplazo de tu producto ghd en garantía*
- Recibir nuestras ofertas exclusivas
- Estar al día de las últimas novedades y tendencias



Visita ghdhair.com/us/register o utiliza el lector QR de tu smartphone y valida. *Esto no altera tus derechos en materia de garantía.

Este registro no afecta a tus derechos legales.
*La garantía sólo será válida presentando la correspondiente prueba de compra ó factura.
Para más información acerca de las condiciones de garantía consulta el manual de instrucciones.

FR

enregistrez votre produit

Pour plus de sérénité lors de l'utilisation de votre nouveau produit ghd, enregistrez-le sur notre site Internet afin :

- De vérifier son authenticité
- Qu'il puisse être remplacé en cas de problème durant la période de validité de sa garantie*
- De recevoir nos offres exclusives en avant-première
- D'être tenu(e) informé(e) des dernières tendances et nouveautés ghd



Rendez-vous sur ghdhair.com/us/register ou scannez le QR code depuis votre mobile pour l'enregistrer.

Ceci n'affecte en aucun cas les droits statutaires dont vous bénéficiez en vertu des textes applicables.
* Dépend du produit ghd concerné, voir les conditions applicables dans le guide de consignes de sécurité du produit.