

Not to be reproduced

- EN** Register your product guarantee today!
See page 75 for info.
- DE** Registrieren Sie noch heute Ihre
Produktgarantie! Siehen Sie Seite 75
für weitere Informationen.
- ES** Registra tu producto hoy mismo. Más
información en la página 76.
- FR** Enregistrez votre produit dès aujourd'hui!
Plus d'informations page 76.
- IT** Registra oggi il tuo prodotto ghd e
verificane l'autenticità. Vai a pag 77.
- SE** Registrera din ghd-produkt direkt och få ett
äkthetsintyg! Se sida 77 för information.
- DK** Register dit ghd produkt nu og får
bekræftelse på dets ægthed! Se side 78
for information.
- FI** Rekisteröi tuotteesi saadaksesi takuun
voimaan jo tänään! katso sivu 78 lisätietoja.
- NO** Registrer ditt ghd produkt nå og få
ditt ekthetsbevis i dag. Se 79 for mer
informasjon.

ghd
flight
travel hairdryer

Not to be reproduced

contents

EN English	3 - 10
Validate your guarantee	75
DE Deutsch	11 - 18
Ihre Garantie überprüfen	75
ES Español	19 - 26
Valida tu garantía*	76
FR Français	27 - 34
Enregistrez votre produit	76
IT Italiano	35 - 42
Registra il tuo prodotto ghd	77
SE Svenska	43 - 50
Få din bekräftelse idag	77
DK Dansk	51 - 58
Få din bekræftelse i dag	78
FI Suomi	59 - 66
Vahvista sinun takuusi	78
NO Norsk	67 - 74
Få din bekreftelse i dag	79

important safety instructions

Before attempting to use this ghd flight for the safety of both yourself and others, please read the safety precautions set out below carefully and follow them, without exception, at all times when using your ghd flight.

This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved, by a person responsible for their safety.

Children shall not play with the appliance.

Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

When the ghd flight™ is used in a bathroom, unplug it after use since the proximity of water presents

a hazard even when the ghd flight™ is switched off.

For additional protection, the installation of a residual current device (RCD) with an operating current not exceeding 30mA is advisable when using this product. Please contact an electrician for further details.

CAUTION: Never use the ghd flight™ with wet hands, in, or near water, bathtubs, showers, basins or other receptacles containing water (or any other liquid).

Always inspect your ghd flight™ before use, and do not use it if it is damaged. If the power cord or plug is damaged it must be replaced by Jemella Ltd, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard. Jemella Ltd will replace the product free of charge only if it is within warranty.

To reduce the risk of electrocution:

1. Do not use if the cord is damaged.
2. Do not pull or strain the power cord and do not unplug by pulling on the cord, rather disconnect the ghd flight by isolating the mains switch and then by removing the plug.
3. Do not use an electrical extension lead in conjunction with the ghd flight.
4. Do not use at temperatures below 5°C and above 35°C.
5. Hold the ghd flight by the handle; do not hold by the casing or concentrator nozzle, which can be hot.
6. Take care to avoid the hot surface of the ghd flight coming into direct contact with the skin, in particular the eyes, ears, face and neck.
7. Never place the ghd flight on any heat sensitive surface or cover it whilst in or immediately after use.

IMPORTANT: This ghd flight is designed for 120/220-240V. Do not use with any power supplies other than that specified on the rating plate.

1. Do not use this product with a voltage inverter.
2. Always check that the voltage of your electricity supply matches the voltage of your ghd flight.
3. Your ghd product is a class II electrical appliance and should not be connected to earth.
4. Any error when connecting the ghd flight can cause irreparable harm, not covered by the guarantee.



warning: keep away from water:

1. Do not store near water.
2. Do not immerse or put under running water, even for cleaning purposes.
3. Do not reach for the appliance if it has fallen into water.
4. Do not leave within the reach of children.



The ghd flight must be unplugged from the mains socket:

1. before cleaning and maintenance procedures.
2. if it is not working correctly.
3. as soon as you have finished using it.
4. if you leave the room, even momentarily.

The ghd flight is equipped with a heat-sensitive safety cut out device. In the event of overheating (for example if the rear grill is blocked), the dryer will stop automatically. Isolate the dryer from the mains supply and allow to cool before using again.

If your ghd flight has broken or does not work correctly immediately stop using and contact ghd (Jemella Ltd), see contact details.

Your ghd flight should only be repaired using specialist tools and by qualified experts at ghd.

warning: electricity

Failure to comply with these safety precautions may result in electric shock or other injuries!

variable voltage

Your ghd flight is fitted with a dual voltage selector (Fig.1). To use this feature simply insert a coin to switch the ghd flight to accept the required incoming voltage i.e. 120V or 240V.



Figure 1
Dual Voltage
Selector

Note: Before using this product please ensure that you check that the voltage selector is set for the correct voltage and do not operate the voltage selector when the product is in use. If in doubt contact a qualified person.

using your ghd flight™

1. After washing your hair, towel-dry it thoroughly.
2. Do not allow excess water from your hair or any other source to contact the ghd flight.
3. For fast drying, use the ghd flight without the styling nozzle.
4. Note: The fit of a cold nozzle could be tight, particularly when the dryer and nozzles are new.
5. Never cover the blower or intake opening.
6. Use the selector switch, to set the fan speed and the drying temperature:

○ = Off ✱ = Cool / = Medium / = High

7. When drying or styling, do not allow any of your hair to cover or come into contact with the air inlet grill at the back of your dryer.

storage

1. Always allow the ghd flight to cool down before storing away.
2. When the ghd flight has cooled down, fold the power cord in the same way as it was first delivered in its packaging. Do not wrap the supply cord around the ghd flight as this can strain the cord and cause premature supply cord failure.

cleaning your ghd flight™

1. To ensure that your ghd flight operates at the optimum efficiency, always ensure that the rear filter is kept clean by regularly cleaning it.
2. To do this first unplug the ghd flight from the mains power supply. Take a soft brush and gently remove any dust and hair from the filter.
3. Do not clean with abrasive or corrosive products.

failure to operate

In the unlikely event that your ghd product does not operate correctly, check that the ghd product and mains power supply are switched on, and that power is available.

For UK plugs, please ensure that the fitted fuse is intact and functioning; if it is not, replace it with an identically rated British Standard Fuse.

If in doubt or for further advice please visit the help section of ghdhair.com or contact an approved ghd stockist or contact ghd customer services for further advice.

manufacturer's guarantee

The ghd flight is intended solely for drying and styling hair and should only be used for this purpose. It is designed for use in the home only and should not be used for professional purposes.

All ghd products are individually tested before leaving the factory. However in the unlikely event of the product proving defective due to faulty workmanship or materials, then, at its sole discretion, ghd will replace the product at no charge with an identical or equivalent product within two years from the original date of purchase. A replacement product assumes the remaining guarantee of the original product or 180 days, whichever provides longer coverage for you. When a product is exchanged, any replacement item becomes your property and the replaced item becomes property of ghd.

To claim under this guarantee please visit 'ghdhair.com/returns' and follow the onscreen instructions to complete your return*. Please ensure that you include a proof of purchase with any returned product. Therefore please ensure you keep your proof of purchase in a safe place.

This guarantee only applies to genuine ghd products purchased through ghd approved stockists, and does not cover products repaired or serviced by anyone other than ghd personnel or ghd representatives. Note that this guarantee may be invalidated where serial numbers or identification have been erased, damaged or modified. This does not affect your statutory rights.

*Neither Jemella Group Limited nor its subsidiaries provides replacement parts for any of its electrical units. If you do not have access to the internet please return your ghd electrical product to the closest ghd address as printed in this leaflet or on the packaging, together with your proof of purchase. For customers in Australia and New Zealand, please phone your closest ghd office on the number printed in this leaflet.

The guarantee does not include:

1. Damage caused by misuse, improper treatment or violent usage.
2. Damage caused by failure to comply with these instructions for use.
3. Damage caused by connecting this appliance to the incorrect voltage.
4. Damage caused by connecting accessories (e.g. nozzles, diffusers etc.) supplied by other manufacturers.
5. Minor faults which do not significantly affect the value of the dryer or its effective use.
6. Normal wear and tear.

Australia Only

Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and for compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure.



recycling and disposal

Your ghd electrical product is classified as 'electrical or electronic equipment' and **must not be disposed of with other household or commercial waste at the end of its working life**. When you have no further use for your ghd product, please dispose of it according to your local authority's recycling procedure. For more information contact your local authority.

UK/EU only

Your ghd electrical product should be disposed of in accordance with the WEEE directive (Waste Electrical and Electronic Equipment 2002/96/EC), which ensures that products are recycled using the best available methods and practices to minimise any potential damage to the environment. For more information, contact your local authority or the retailer from whom you purchased this product.

product compliance

All electrical products from Jemella Ltd are subjected to independent compliance testing by appointed government and EU approved bodies. Our products all comply with EN 60335-2-23 and carry the CE mark. Other approvals include South Africa, Australia and New Zealand.

ghd UK

ghd UK: 0845 330 1133
ghd Republic of Ireland: +44 1924 423 400

ghd Returns

Phase 3 (Chilton House)
Sherwood Park
Annesley
Nottingham
NG15 0DJ
UK

ghd South Africa

ghd South Africa: 086 010 9366

ghd South Africa

PO Box 818
Gillitts
3603
South Africa

ghd Australia

ghd Australia: 1300 443 424

ghd Australia

PO Box 15516
City East
Queensland 4002
Australia

ghd New Zealand

ghd New Zealand: 0800 880 209

ghd New Zealand

Private Bag 211030
Laurence Stevens Drive
Auckland 2154
New Zealand

Not to be reproduced



ghd® i Jemella™

ghdhair.com™

ghd flight™

ghd and ghd are registered trade marks of Jemella Group Limited.

© Jemella Group Limited 2020.

Designed in Cambridge, UK.

Made in China.

ghd flight 2.0

wichtig! bitte lesen sie diese sicherheitshinweise

Bevor Sie diesen Reisehaartrockner in Betrieb nehmen, bitten wir Sie, im Interesse Ihrer Sicherheit und der Sicherheit anderer Personen die nachstehenden Sicherheitshinweise sorgfältig zu lesen und bei der Verwendung des Geräts zu befolgen.

Das Gerät kann durch Kinder ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit mangelnder Erfahrung/mangelndem Wissen benutzt werden, wenn sie durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt werden oder von dieser Person Anweisungen erhielten, wie das Gerät sicher zu bedienen ist, und welche Gefahren bei nicht ordnungsgemäßer Bedienung bestehen.

Kinder dürfen mit dem Gerät nicht spielen.

Wartung oder Reinigung des Geräts dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht erfolgen.

Wenn der Haartrockner im Badezimmer verwendet wird,

ziehen Sie den Stecker nach dem Gebrauch, da die Nähe zu Wasser auch bei ausgeschaltetem Gerät eine Gefahr darstellt.

Für zusätzlichen Schutz bei Verwendung des Produkts ist der Einbau einer Fehlerstromschutzeinrichtung (RCD) mit einem Auslösestrom von maximal 30 mA empfehlenswert. Bitte setzen Sie sich mit einem Elektriker für weitere Informationen in Kontakt.

VORSICHT: Benutzen Sie den ghd Flight™ niemals mit nassen Händen, in oder in der Nähe von Wasser oder in der Nähe von Badewannen, Duschen, Wasserbecken oder anderen Behältern, die Wasser (oder jede andere Flüssigkeit) enthalten.

Überprüfen Sie Ihren ghd flight™ stets vor dem Gebrauch und verwenden Sie ihn auf keinen Fall, wenn er beschädigt ist. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden. Jemella Ltd wird das Produkt nur im Rahmen der Garantie kostenlos austauschen.

Um das Risiko eines Stromschlags zu reduzieren:

1. Das Gerät nicht verwenden, wenn das Kabel beschädigt ist.
2. Ziehen Sie nicht am Netzkabel bzw. belasten Sie dieses nicht und ziehen Sie immer nur am Stecker und nicht am Kabel selbst. Gehen Sie zum Ausschalten so vor, dass Sie den Hauptschalter des Reisehaartrockners auf Aus stellen und dann den Stecker aus der Steckdose ziehen.
3. Verwenden Sie kein elektrisches Verlängerungskabel in Verbindung mit ghd Flight.
4. Nicht bei Temperaturen unter 5 °C und über 35 °C verwenden.
5. Halten Sie ghd Flight am Griff und nicht am Gehäuse oder an der Zentrierdüse, da diese Teile heiß werden können.
6. Vermeiden Sie einen direkten Kontakt der heißen Oberfläche des ghd Flight mit der Haut, insbesondere den Augen, Ohren, dem Gesicht und Hals.
7. Stellen Sie ghd Flight nie auf eine wärmeempfindliche Oberfläche bzw. decken Sie in während oder unmittelbar nach dem Gebrauch nie ab.

WICHTIG: Dieser ghd Flight ist bestimmt für 120/220-240 V. Es darf keine andere Stromquelle außer der auf dem Typenschild angegebenen verwendet werden.

1. Verwenden Sie das Produkt nicht in Verbindung mit einem Spannungswandler.
2. Prüfen Sie stets, ob die Stromspannung in der Steckdose mit der Spannung Ihres Reisehaartrockners übereinstimmt.
3. Ihr ghd Produkt ist ein Elektrogerät der Schutzklasse II und darf nicht mit der Erdung verbunden werden.
4. Jeder Fehler beim Anschluss des Reisehaartrockners kann irreparable Schäden verursachen, die nicht durch die Garantie gedeckt sind.



warnung: kontakt mit wasser vermeiden

1. Nicht in der Nähe von Wasser aufbewahren.
2. Tauchen Sie das Gerät auf keinen Fall in Wasser ein und stellen Sie es nicht unter fließendes Wasser, auch nicht zu Reinigungszwecken.
3. Niemals nach dem Gerät greifen, wenn es ins Wasser gefallen ist.
4. Nicht in der Reichweite von Kindern unbeaufsichtigt lassen.



Der ghd Flight muss in den folgenden Fällen von der Netzspannung getrennt werden:

1. vor Reinigung und Wartung.
2. bei inkorrekter Funktion.
3. sobald Sie ihn nicht mehr benötigen.
4. wenn Sie den Raum, auch vorübergehend, verlassen.

Der ghd Flight ist mit einer wärmeempfindlichen Sicherheitsabschaltung ausgestattet. Im Fall der Überhitzung (zum Beispiel, wenn der Filter hinten blockiert ist), schaltet sich der Haartrockner automatisch ab. Schalten Sie dann den Haartrockner mit dem Schalter aus und lassen Sie ihn wieder abkühlen.

Sollte Ihr ghd Flight kaputtgehen bzw. nicht richtig funktionieren, stellen Sie bitte den Betrieb sofort ein und nehmen Sie mit ghd (Jemella Ltd) Kontakt auf. Siehe Kontaktdaten.

Ihr ghd Flight sollte nur mit Spezialwerkzeug und von qualifizierten Experten bei ghd repariert werden.

warnung: strom

Die Nichtbeachtung dieser Sicherheitsvorkehrungen kann einen Stromschlag oder andere Verletzungen zur Folge haben!

variable spannung

ghd Flight ist mit einem Dual-Spannungswähler (Abb. 1) ausgestattet. Um diese Funktion zu nutzen, stecken Sie einfach eine Münze in den Schlitz und schalten Sie die Eingangsspannung je nach Anforderungen auf 120V oder 240V um.



Abbildung 1
Variable Spannung
Wahlschalter

Anmerkung: Bevor Sie das Produkt in Betrieb nehmen, überprüfen Sie, ob der Spannungswähler auf die richtige Spannung eingestellt ist. Betätigen Sie den Spannungswähler nicht, wenn das Produkt in Betrieb ist. Setzen Sie sich im Zweifelsfall mit einer qualifizierten Person in Verbindung.

benutzung ihres ghd flight™

1. Nachdem Sie Ihr Haar gewaschen haben, trocknen Sie es gründlich mit einem Handtuch ab.
2. Lassen Sie dabei das überschüssige Wasser vom Haar oder einer anderen Quelle nicht in Kontakt mit dem ghd Flight kommen.
3. Für eine schnelle Trocknung, verwenden Sie den ghd Flight ohne Zentrierdüse.
4. Anmerkung: Der Sitz der Zentrierdüse kann recht fest sein, besonders wenn der Haartrockner und die Düse neu sind.
5. Decken Sie das Gebläse bzw. die Ansaugöffnung nicht ab.
6. Verwenden Sie den Wahlschalter, um die Lüftergeschwindigkeit und die Trocknungstemperatur einzustellen:

○ = AUF * = Kühl / = Mittel / = Hoch

7. Beim Trocknen und Styling nicht erlauben, dass Ihr Haar mit dem Lufteinlassgitter an der Rückseite des Trockners in Berührung kommt.

lagerung

1. Lassen Sie den ghd Flight vor der Aufbewahrung immer erst abkühlen.
2. Wenn sich der ghd Flight abgekühlt hat, falten Sie das Netzkabel so zusammen, wie es anfänglich in der Verpackung geliefert wurde. Wickeln Sie das Netzkabel nicht um den Reisehaartrockner herum, um eine Überbelastung des Kabels und einen vorübergehenden Betriebsausfall zu vermeiden.

reinigung des ghd flight™

1. Um sicherzustellen, dass ghd Flight mit maximaler Effizienz arbeitet, vergewissern Sie sich immer, dass der hintere Filter sauber ist, indem Sie ihn regelmäßig reinigen.
2. Dazu trennen Sie zuerst den ghd Flight vom Netz. Nehmen Sie dann eine sanfte Bürste und beseitigen Sie damit vorsichtig Staub und Haare aus dem Filter.
3. Reinigen Sie den Filter nie mit aggressiven oder ätzenden Produkten.

betriebsausfall

Im unwahrscheinlichen Fall, dass Ihr ghd Produkt nicht richtig funktioniert, vergewissern Sie sich, ob das Produkt und die Stromversorgung eingeschaltet sind und eine Stromversorgung vorliegt.

Im Zweifelsfall oder um weitere Ratschläge einzuholen besuchen Sie die Hilfe- und Support-Seite von ghdhair.com bzw. nehmen Sie mit einem von ghd zugelassenen Fachhändler oder mit dem ghd Kundendienst Kontakt auf.

produktgarantie

ghd Flight ist ausschließlich zum Trocknen und Stylen von Haar vorgesehen und darf nur für diesen Zweck verwendet werden. Es ist nur für den Gebrauch im Haushalt vorgesehen und sollte nicht für berufliche Zwecke verwendet werden.

Die ghd Deutschland GmbH, Leuschner Str. 43, 70176 Stuttgart (nachfolgend „ghd“ oder „Hersteller“) garantiert dem Endkunden (nachfolgend „Kunde“) nach Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen für einen Zeitraum von 2 Jahren ab dem Kaufdatum (Garantiefrist), dass das Produkt bei Übergabe frei von Material- oder Verarbeitungsfehlern war (Beschaffenheitsgarantie).

Im Garantiefall wird ghd das Gerät nach eigenem Ermessen auf seine Kosten entweder austauschen oder den Kaufpreis erstatten. Handelt es sich um ein Gerät aus einer limitierten Edition, kann das Gerät nur durch ein gleichwertiges Gerät aus unserem Standardsortiment ausgetauscht werden. ghd wird sich in einem solchen Fall mit Ihnen vor dem Versand des Ersatzgerätes in Verbindung setzen. Die Garantie erstreckt sich nicht auf Zubehör, wie Kabel oder Taschen.

Die vertraglichen oder gesetzlichen Rechte des Kunden gegenüber dem jeweiligen Verkäufer werden durch diese Garantie nicht berührt oder eingeschränkt.

Ansprüche aus dieser Garantie bestehen nur, wenn

- Es sich um ein original ghd-Produkt handelt, das bei einem autorisierten ghd-Händler in Deutschland oder Luxemburg erworben wurde,
 - Das Produkt keine Schäden oder Verschleißerscheinungen aufweist, die durch einen von der normalen Bestimmung und den Vorgaben des Herstellers (gemäß Benutzerhandbuch) abweichenden Gebrauch verursacht sind,
 - Das Produkt keine Merkmale aufweist, die auf Reparaturen oder sonstige Eingriffe durch vom Hersteller nicht autorisierte Werkstätten schließen lassen, und
 - Die Fabrikationsnummer nicht entfernt oder unkenntlich gemacht wurde.
- Der Kaufbeleg mit Kaufdatum vorgelegt wird.

Ansprüche aus der Garantie können nur durch Einsendung des Produkts über den Retouren-Service und das Retouren-Formular geltend gemacht werden. Dieses Formular steht auch unter www.ghdhair.com/de/returns zur Verfügung.

Diese Garantie gilt in dem vorstehend genannten Umfang und unter den oben genannten Voraussetzungen (einschließlich der Vorlage des Kaufnachweises auch im Falle der Weiterveräußerung) für jeden künftigen Eigentümer des Produkts. Diese Garantie unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland.

Die Garantie umfasst nicht:

1. Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch, unsachgemäße Behandlung bzw. Gewaltanwendung entstanden sind.
2. Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Gebrauchsanweisungen entstanden sind.
3. Schäden, die durch den Anschluss dieses Geräts an die falsche Spannung entstanden sind.
4. Schäden, die durch Anschluss des Zubehörs anderer Hersteller (z.B. Düsen, Diffusoren usw.) entstanden sind.
5. Kleinere Mängel, welche den Wert bzw. die effiziente Verwendung des Trockners nicht beeinflussen.
6. Normalen Verschleiß.



recycling und entsorgung

Ihr ghd Elektrogerät wird als „elektrisches oder elektronisches Gerät“ eingestuft und **darf nicht zusammen mit dem Hausmüll bzw. dem gewerblichen Abfall am Ende seiner Lebensdauer entsorgt werden**. Sobald Sie keine weitere Verwendung für Ihr ghd Produkt haben, entsorgen Sie es bitte gemäß Ihren lokalen Recyclingverfahren. Wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihre örtliche Behörde oder an den Händler, von dem Sie das Produkt erworben haben.

Nur EU und UK

Ihr ghd Styler sollte entsprechend der WEEE-Richtlinie (Waste Electrical and Electronic Equipment-2002/96/EG) entsorgt werden, die sicher stellt, dass Produkte nach den besten verfügbaren Methoden und Vorgehensweisen recycelt werden, um den Gesundheits- und Umweltschutz zu gewährleisten. Wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihre örtliche Behörde oder an den Händler, von dem Sie das Produkt erworben haben.

produktkonformität

Alle elektrischen Produkte von Jemella Ltd werden unabhängigen Konformitätsprüfungen durch ernannte staatliche und EU-Behörden unterzogen. All unsere Produkte erfüllen die Norm EN 60335-2-23 und sind mit dem CE-Zeichen versehen. Weitere Zulassungen gelten für Südafrika, Australien und Neuseeland.

ghd Deutschland

ghd Deutschland: +49 (0)711 620 319 60
info@ghdhair.de

ghd Deutschland GmbH

Leuschnerstr. 43
D-70176 Stuttgart
Germany

ghd Switzerland

ghd Switzerland: +41 61 486 71 11

Coty Beauty Swiss SARL Professional Beauty

Switzerland SARL
Binningerstrasse 94
4123 Allschwil
Schweiz



ghd® i Jemella™

ghdhair.com™

ghd flight™

ghd und ghd sind eingetragene Handelsmarken der Jemella Group Limited.

© Jemella Group Limited 2020.

Entwickelt in Cambridge, UK.

Hergestellt in China.

ghd flight 2.0

Not to be reproduced

importante: por favor lee estas instrucciones de seguridad

Para tu seguridad y la de otras personas, antes de usar ghd flight, lee las instrucciones de seguridad que figuran a continuación y síguelas sin excepción siempre que utilices el aparato.

Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de los 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos, siempre que hayan recibido supervisión o formación en relación con el uso seguro del aparato y que comprendan los riesgos que conlleva, por parte de una persona responsable de su seguridad.

Los niños no deben jugar con el aparato.

Los niños no deben realizar la limpieza y el mantenimiento sin supervisión.

Cuando ghd flight™ se utilice en un cuarto de baño, desenchúfalo después de su uso ya que la proximidad del agua presenta

un riesgo aún cuando ghd flight™ se encuentre desconectado.

Para una protección adicional, se recomienda la instalación de un dispositivo de corriente residual (RCD) con una corriente de uso que no exceda de 30 mA. Por favor, pónete en contacto con un electricista para más detalles.

PRECAUCIÓN: nunca utilices ghd flight™ con las manos mojadas, o cerca del agua ni cerca de bañeras, duchas, lavabos u otros recipientes que contengan agua (u otro líquido).

Inspecciona siempre ghd flight™ antes de su uso y no lo utilices si está dañado. Si el cable de alimentación o enchufe están dañados, para evitar cualquier peligro, por favor, ponte en contacto con Atención al Cliente de ghd España. ghd España sustituirá el producto gratuitamente solo si está en garantía.

Para reducir el riesgo de electrocución:

1. No lo utilices si el cable está dañado.
2. No tires del cable de alimentación ni lo sometas a tensión, y no desenchufes el aparato tirando del cable. Desconecta ghd flight apagando el interruptor de red y retira después el enchufe.
3. No utilices un cable de prolongación con ghd flight.
4. No utilices a temperaturas inferiores a 5 °C ni superiores a 35 °C.
5. Coge ghd flight por el mango, no lo hagas por la carcasa ni la boquilla, pues pueden estar calientes.
6. Evita que la superficie caliente de ghd flight entre en contacto directo con la piel, en particular con los ojos, las orejas, la cara y el cuello.
7. Nunca coloques ghd flight en una superficie sensible al calor, ni lo cubras durante o inmediatamente después de su uso.

IMPORTANTE: ghd flight está diseñado para 120/220-240 V. No lo utilices con otras fuentes de alimentación distintas a las indicadas en la placa de características.

1. No utilices este producto con un inversor de tensión.
2. Comprueba siempre que la tensión del suministro eléctrico coincida con la de tu ghd flight.
3. Tu producto ghd es un aparato eléctrico de Clase II y no debe conectarse a tierra.
4. Cualquier error al conectar ghd flight puede causar un daño irreparable que no está cubierto por la garantía.



advertencia: mantener alejado del agua

1. No guardar cerca del agua.
2. No sumergir o poner bajo el agua, ni siquiera para limpiarlo.
3. No tratar de coger el aparato si se ha caído al agua.
4. No dejar al alcance de los niños.



ghd flight debe desconectarse de la toma de corriente:

1. Antes de los procedimientos de limpieza y mantenimiento.
2. Si no está funcionando correctamente.
3. Tan pronto como hayas terminado de usarlo.
4. Si sales de la habitación, aunque sea momentáneamente.

ghd flight está equipado con un sistema de seguridad sensible al calor. En caso de sobrecalentamiento (por ejemplo, si el filtro posterior se bloquea), el calentador de ghd flight se detendrá automáticamente. Aísla ghd flight de la fuente de alimentación y deja que se enfríe antes de utilizarlo de nuevo.

Si tu ghd flight se ha roto o no funciona correctamente, deja de utilizarlo de inmediato y ponte en contacto con Atención al cliente de ghd España. Consulta los detalles de contacto en la pág. 26.

Tu ghd flight solamente debe ser reparado utilizando herramientas especializadas y por parte de expertos cualificados en ghd.

advertencia: electricidad

¡No cumplir estas precauciones de seguridad puede tener como resultado una descarga eléctrica u otras lesiones!

tensión variable

Tu ghd flight está equipado con un selector de doble tensión (figura 1). Para utilizar esta función, usa simplemente una moneda para conmutar ghd flight para que acepte la tensión entrante requerida, esto es 120 V o 240 V.



Figura 1
Selector de
doble tensión

Nota: antes de utilizar este aparato, asegúrate de comprobar que el selector de tensión está ajustado a la tensión correcta y no cambies el selector cuando esté en funcionamiento. Si tienes alguna duda, ponte en contacto con una persona cualificada.

uso de tu ghd flight™

1. Después de lavar el cabello, secar bien con toalla.
2. No permitir que el exceso de agua del cabello o de cualquier otra fuente entre en contacto con ghd flight.
3. Para un secado más rápido, usa ghd flight sin la boquilla de estilista.
4. Nota: colocar una boquilla fría puede resultar muy justo, especialmente cuando tu ghd flight y las boquillas son nuevos.
5. Nunca cubrir la abertura del ventilador.
6. Utilizar el interruptor selector para ajustar la velocidad del ventilador y la temperatura de secado:

○ = Apagado * = Frío / = Medio / = Alto

7. Mientras estés secando o peinando, no permitas que el cabello cubra o entre en contacto con el filtro de entrada de aire en la parte posterior de ghd flight.

almacenamiento

1. Deja siempre que ghd flight se enfríe antes de guardarlo.
2. Cuando ghd flight se haya enfriado, dobla el cable de alimentación de la misma forma que estaba en su embalaje original. No enrolles el cable en tu ghd flight ya que esto puede tensar el cable y provocar un fallo prematuro de éste.

limpieza de ghd flight™

1. Para asegurarte de que ghd flight funciona con la máxima eficiencia, asegúrate de mantener siempre limpio el filtro posterior limpiándolo periódicamente.
2. Para proceder a la limpieza, primero desconecta ghd flight de la red eléctrica. Utiliza un cepillo suave y quita con cuidado todo el polvo y cabellos del filtro.
3. No uses objetos puntiagudos ni productos abrasivos, detergentes o corrosivos.

fallo de funcionamiento

En el caso poco probable de que tu producto ghd no funcione correctamente, comprueba que tanto el aparato como la toma de corriente estén en posición de encendido y que haya corriente eléctrica.

En caso de duda o para obtener más información, consulta la sección de ayuda de ghdhair.com o ponte en contacto con un distribuidor autorizado de ghd o con el Servicio de Atención al Cliente de ghd España.

garantía del fabricante

ghd flight está diseñado exclusivamente para secar y peinar el cabello y solo se debe utilizar para este propósito. Está diseñado para un uso doméstico exclusivamente y no se debe utilizar para actividades profesionales.

Todos los productos ghd se prueban individualmente antes de salir de fábrica. Sin embargo, en el improbable caso de que se demuestre que un producto sea defectuoso debido a mano de obra o materiales defectuosos, entonces, a su discreción exclusiva, ghd España sustituirá el producto sin cargo por un producto idéntico equivalente en los dos primeros años desde la fecha de compra original. El producto de sustitución asumirá la garantía restante del producto original o 180 días, lo que te proporcione mayor cobertura. Cuando se cambie un producto, el artículo de sustitución pasa a ser de tu propiedad y el artículo sustituido pasa a ser propiedad de ghd.

Para reclamaciones bajo esta garantía, por favor visita 'ghdhair.com/returns' y sigue las instrucciones en pantalla para completar su devolución*. Por favor, asegúrate de incluir un comprobante de compra con el producto devuelto. Por ello, debes asegurarte de conservar el comprobante de compra en un lugar seguro.



Esta garantía solamente es de aplicación a productos genuinos de ghd comprados en distribuidores autorizados por ghd y no cubre productos reparados o manipulados por otras personas que no sean personal técnico de ghd. Ten en cuenta que esta garantía podrá ser invalidada si se han borrado, dañado o modificado los números de serie o la identificación. Esto no afecta a sus derechos legales.

*Jemella Group Limited ni sus filiales provee repuestos para cualquiera de sus unidades eléctricas. Si no tienes acceso a Internet, por favor contacta con el Servicio Técnico de ghd España a través del teléfono 902 523 536.

La garantía no incluye:

1. Los daños causados por uso indebido, manejo inapropiado o utilización de forma impetuosa.
2. Los daños causados por el incumplimiento de las instrucciones de uso.
3. Los daños causados por conectar este aparato a una tensión incorrecta.
4. Los daños ocasionados por accesorios de conexión (por ejemplo, boquillas, difusores, etc) de otros fabricantes.
5. Fallos menores que no afecten significativamente el valor de ghd flight o su uso.
6. Todas las piezas sujetas a desgaste habitual por uso del producto.

reciclaje y eliminación

Tu producto eléctrico ghd se clasifica como "aparato eléctrico o electrónico" y **su vertido no debe realizarse junto con otros residuos domésticos o comerciales al final de su vida útil**. Cuando tu producto ghd acabe su vida útil, deshazte de él según el procedimiento de reciclaje de su localidad para este tipo de productos. Para obtener más Información ponte en contacto con las autoridades locales.

Solo UE/Reino Unido

Tu producto eléctrico ghd debe eliminarse de acuerdo con la directiva WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment 2002/96/EC) que asegura que los productos se reciclan utilizando los métodos y las mejores prácticas disponibles para minimizar los posibles daños al medio. Ambiente. Para obtener más información, ponte en contacto con el Servicio de Atención al cliente de ghd España a través del teléfono 902 523 536.

normativa de los productos

Todos los aparatos eléctricos de ghd España se someten a pruebas independientes de cumplimiento de las normativas a través de organismos designados por el gobierno y la UE. Todos nuestros productos cumplen la norma BS EN 60335-2-23 y llevan la marca CE. Otras aprobaciones incluyen Australia / Nueva Zelanda y Sudáfrica.

ghd Spain s.a.u

ghd Spain S.A.U. Teléfono: 902 523 536

ghd España

Edif. Nescania
C/ Santa Lucía, s/n
Pol. Ind. La Leala
Arroyo de la Miel
29631 Málaga
Spain



ghd® iJemella™

ghdhair.com™

ghd flight™

ghd y ghd son marcas registradas de Jemella Group Limited.

© Jemella Group Limited 2020.

Diseñado en Cambridge (RU).

Hecho en China.

ghd flight 2.0

Not to be reproduced

important, merci de bien vouloir lire attentivement ces consignes de sécurité

Pour votre sécurité et celle d'autrui, avant d'utiliser votre ghd flight, veuillez lire attentivement les consignes de sécurité énoncées ci-dessous. Et veuillez les respecter sans exception, en toutes circonstances lors de l'utilisation du ghd flight.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus, ainsi que par des personnes présentant des déficiences physiques, sensorielles ou mentales, ou encore un manque d'expérience et de connaissances, à conditions qu'elles aient reçu une assistance et une formation adéquates sur son utilisation en toute sécurité, et qu'elles comprennent les risques inhérents, encadrées, par une personne en charge de leur sécurité.

Les enfants ne devront pas jouer avec l'appareil.

Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne devront pas être effectués par des enfants sans un encadrement.

Lorsque ghd flight™ est utilisé dans une salle de bains, toujours le débrancher après utilisation, la

proximité d'une source d'eau présentant un danger même si le sèchecheveux est éteint.

Un dispositif à courant différentiel résiduel (DDR) avec un courant nominal de déclenchement ne dépassant pas 30mA dans l'installation électrique procure une sécurité supplémentaire. Pour tout complément, demandez conseil à votre installateur.

ATTENTION : N'utilisez jamais le ghd flight™ avec les mains mouillées, dans ou près de l'eau, ni à proximité de baignoires, douches, lavabos ou tout autre point d'eau (ou autres liquides).

Inspectez systématiquement votre ghd flight™ avant chaque utilisation et ne l'utilisez pas s'il est endommagé. Afin d'éviter un danger, si le cordon d'alimentation ou la prise électrique sont endommagés, demandez conseil à un électricien qualifié, à un revendeur agréé ghd ou à ghd France (Jemella Ltd). Vous trouverez les coordonnées de ghd France ci-après. Jemella Ltd s'engage à remplacer votre produit gracieusement si celui-ci est sous garantie et si le défaut est couvert par cette dernière.

Pour réduire les risques d'électrocution :

1. N'utilisez pas l'appareil si le cordon d'alimentation est endommagé.
2. Ne tirez pas ni forcez sur le cordon d'alimentation. Ne débranchez pas en tirant sur le cordon. Éteignez de préférence votre ghd flight tout d'abord en positionnant l'interrupteur sur OFF puis en le débranchant.
3. N'utilisez pas de rallonge électrique pour brancher le ghd flight.
4. Ne l'utilisez pas à des températures inférieures à 5°C et supérieures à 35°C.
5. Tenez votre ghd flight par la poignée, ne le tenez ni par le corps ni par l'embout concentrateur d'air qui peuvent être très chauds.
6. Évitez tout contact direct avec les parties chaudes du ghd flight, en particulier avec les yeux, les oreilles, le visage et le cou.

7. Ne posez jamais le ghd flight sur des surfaces sensibles à la chaleur ou ne le couvrez jamais pendant ou immédiatement après son utilisation.

IMPORTANT : Le ghd flight est conçu pour une alimentation électrique 220-240V. N'utilisez pas l'appareil avec une alimentation électrique autre que celle mentionnée sur la plaque signalétique.

1. N'utilisez pas d'onduleur de tension ou tout autre dispositif conçu pour convertir l'alimentation électrique.
2. Toujours vérifier que la tension d'alimentation est conforme à celle du ghd flight.
3. Votre produit ghd est un appareil électrique de classe II et ne nécessite pas d'être relié à la terre.
4. Toute erreur de branchement du ghd flight peut causer des dégâts irréversibles qui ne sont pas couverts par la garantie.



attention danger : tenir éloigné de tout point d'eau

1. Ne rangez pas l'appareil à proximité d'un point d'eau.
2. N'immergez pas ni placez l'appareil sous l'eau, même pour le nettoyer.
3. Ne tentez pas de récupérer l'appareil si celui-ci est tombé dans l'eau.
4. Tenez l'appareil hors de portée des enfants.



ghd flight doit être débranché :

1. avant le nettoyage et l'entretien.
2. s'il ne fonctionne pas correctement.
3. dès que vous avez terminé de l'utiliser.
4. dès lors que vous quittez la pièce où se situe l'appareil, même durant une absence momentanée.

Le ghd flight est équipé d'un dispositif d'arrêt automatique par détection de chaleur excessive. En cas de surchauffe (par exemple si le filtre arrière est obstrué), le sèche-cheveux s'arrête automatiquement. Débranchez votre appareil et laissez-le refroidir avant de le réutiliser.

Si votre ghd flight est endommagé ou s'il ne fonctionne pas normalement, cessez de l'utiliser et contactez ghd France. Retrouvez les coordonnées à la fin du guide.

Votre ghd flight doit uniquement être réparé à l'aide d'outils spécialisés par des experts qualifiés de ghd.

attention : électrocution

Le non-respect de ces consignes de sécurité peut entraîner des risques d'électrocution ou d'autres risques de blessures importants!

tension variable

Votre ghd flight est équipé d'un double sélecteur de tension (Image 1). Faites pivoter ce sélecteur avec une pièce de monnaie pour choisir la tension requise : 120V ou 240V.



Image 1
Double sélecteur de tension

Remarque : Avant d'utiliser ce produit, vérifiez que le sélecteur de tension est positionné sur la bonne tension. Vous ne devez pas utiliser ce sélecteur pendant l'utilisation. En cas de doute, consultez un professionnel.

utilisation de votre ghd flight™

1. Après votre shampoing, pré-séchez vos cheveux à l'aide d'une serviette.
2. Veillez à ce que l'eau en excès sur vos cheveux ou toute autre source d'eau ou liquide ne coule pas ni n'entre en contact avec le ghd flight.
3. Pour un séchage rapide, utilisez votre ghd flight sans embout concentrateur d'air.
4. Remarque : Le montage de l'embout concentrateur d'air peut être plus difficile lorsqu'il est froid, et surtout lorsque l'appareil et l'embout sont neufs.
5. Ne couvrez jamais la sortie d'air ni le système de ventilation placé à l'arrière de l'appareil.
6. Utilisez le bouton interrupteur pour régler le débit d'air et la température de séchage :

○ = Arrêt ✱ = Air froid / = Chaleur moyenne / = Chaleur maximum

7. Lors du séchage ou du coiffage, veillez à ce que vos cheveux ne soient pas trop près, ni ne couvrent le filtre à air se trouvant à l'arrière de votre ghd flight.

rangement

1. Attendez toujours que votre ghd flight refroidisse avant de le ranger.
2. Une fois que votre ghd flight a refroidi, pliez le cordon d'alimentation comme il l'était dans son emballage d'origine. Ne l'enroulez pas autour de votre main ni autour du ghd flight, cela pourrait conduire à une défaillance précoce du cordon.

entretien de votre ghd flight™

1. Pour une efficacité optimale de votre ghd flight, nettoyez régulièrement le filtre à air situé à l'arrière.
2. Pour nettoyer le filtre à air, débranchez tout d'abord votre ghd flight avant de le nettoyer.
3. N'utilisez pas un produit abrasif ou corrosif, pour le nettoyer.

défaut de fonctionnement

Dans le cas exceptionnel où votre produit ghd ne fonctionnerait pas correctement, vérifiez qu'il est bien en marche, que l'interrupteur de la prise secteur (s'il existe) est bien en position "on" et que la prise est bien alimentée.

En cas de doute ou si vous souhaitez obtenir d'autres informations, vous pouvez vous rendre sur la rubrique « Aide » de notre site ghdhair.com ou contactez un revendeur ghd agréé ou le service clients ghd qui saura vous conseiller.

garantie du fabricant

Le ghd flight est uniquement conçu pour sécher et coiffer les cheveux. Il doit uniquement être utilisé dans ce but. Il est conçu pour un usage privé et ne doit pas être utilisé pour des activités professionnelles.

Tous les produits électriques ghd sont testés individuellement avant de quitter l'usine. Néanmoins, dans le cas exceptionnel où votre produit ghd présenterait un défaut de fabrication ou de main-d'œuvre, à sa seule initiative et en fonction des termes de cette garantie, ghd s'engage à remplacer votre produit gracieusement par un produit identique ou équivalent, dans l'année suivant sa date d'achat. Un produit de remplacement induit que la garantie est égale à la garantie résiduelle du produit original ou à 180 jours, en fonction de ce qui est le plus avantageux pour l'utilisateur. Quand un produit est échangé, le produit de remplacement devient votre propriété et le produit remplacé devient propriété de ghd.

Pour retourner un produit sous garantie, il doit être renvoyé au revendeur selon les modalités stipulées sur notre site Internet où vous pourrez suivre les instructions de retour : « ghdhair.com/fr/returns ». Merci de toujours accompagner votre produit d'une preuve d'achat. Conservez votre preuve d'achat en lieu sûr.

La garantie concerne uniquement les produits ghd authentiques achetés chez des distributeurs ghd agréés. Elle ne couvre pas les produits réparés ou entretenus par des personnes autres que le personnel ou les représentants de ghd. Il convient de noter que cette garantie peut être annulée lorsque les numéros de série ou d'identification ont été effacés, endommagés ou modifiés. Ceci n'affecte en aucun cas les droits statutaires dont vous bénéficiez en vertu des textes applicables.

*Ni Jemella ni ses filiales ne fournissent des pièces détachées de remplacement pour ses appareils électriques. Si vous n'avez pas d'accès à Internet, merci de bien vouloir retourner votre appareil électrique à l'adresse la plus proche indiquée sur ce document, accompagné de sa preuve d'achat. Pour les personnes résidant en Australie ou Nouvelle Zélande, merci de bien vouloir contacter l'entité ghd la plus proche au numéro de téléphone indiqué sur ce document.

Cette garantie ne couvre pas :

1. Les détériorations provoquées par une utilisation inadaptée ou par un mauvais usage.
2. Les dommages causés par le non-respect des consignes d'utilisation et d'entretien.
3. Les dommages provoqués par une utilisation de l'appareil sous une alimentation électrique non conforme.
4. Les dommages causés par l'utilisation d'un accessoire provenant d'un autre fabricant (ex. embouts, diffuseurs, etc.).
5. Les défauts mineurs qui n'affectent pas le fonctionnement et l'efficacité du ghd flight.
6. Toutes les parties et pièces pouvant subir une usure normale.

La présente garantie ne porte pas atteinte aux garanties de droit commun.



recyclage et mise au rebut

Votre appareil électrique ghd est classé comme « équipement électrique ou électronique » et ne doit pas être jeté avec **d'autres déchets ménagers ou professionnels à la fin de sa vie utile**. Quand votre appareil électrique ghd n'est plus utilisable, merci de bien vouloir le jeter conformément aux procédures de recyclage en vigueur. Pour de plus amples informations, contactez les autorités locales compétentes ou le revendeur auprès duquel vous avez acheté ce produit.

Angleterre/UE uniquement

La directive de l'UE sur les déchets électriques et électroniques (DEEE) (2002/96/CE) exige que les appareils électriques ghd soient recyclés en faisant appel aux meilleures techniques disponibles afin de minimiser l'impact sur l'environnement, de traiter toutes les substances dangereuses éventuelles et d'éviter d'augmenter les volumes rejetés dans les décharges publiques. Pour de plus amples informations, contacter les autorités locales compétentes ou le revendeur auprès duquel vous avez acheté ce produit.

conformité du produit

Tous les appareils électriques de Jemella Ltd sont soumis à des tests de conformité indépendants confiés à des organismes gouvernementaux ayant reçu l'agrément de l'UE. Nos produits sont tous conformes à la norme BS EN 60335-2-23 et portent le label CE. D'autres normes incluent l'Afrique du Sud, l'Australie et la Nouvelle-Zélande.

ghd france

ghd France : 04 78 35 46 10

ghd France

Le Campus
18, chemin des Cuers
CS 50235
69574 Dardilly Cedex
France

ghd Switzerland

ghd Switzerland : +41 61 486 71 11

Coty Beauty Swiss SARL Professional Beauty

Switzerland SARL
Binningerstrasse 94
4123 Allschwil
Schweiz



ghd® i Jemella™

ghdhair.com™

ghd flight™

ghd et ghd sont des marques déposées de Jemella Group Limited.

© Jemella Group Limited 2020.

Développé à Cambridge, Royaume-Uni.

Fabriquée en Chine.

ghd flight 2.0

Not to be reproduced

importante: leggere attentamente le istruzioni di sicurezza

Prima di provare a utilizzare ghd flight, a garanzia della tua incolumità e di quella degli altri, ti preghiamo di leggere con attenzione le istruzioni di sicurezza riportate di seguito e di rispettarle, senza eccezioni, in qualsiasi momento durante l'utilizzo di ghd flight.

Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini dagli 8 anni in su e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con scarsa esperienza e conoscenza, a condizione che siano stati seguiti o che abbiano ricevuto le opportune indicazioni sull'uso dell'apparecchio in modo tale da comprenderne i pericoli, da parte di una persona responsabile della loro sicurezza.

Non è consentito ai bambini di giocare con questo apparecchio. Le operazioni di manutenzione e pulizia non devono essere effettuate da bambini senza sorveglianza.

Quando si utilizza l'asciugacapelli nel bagno, lo si deve scollegare

dalla presa di corrente subito dopo l'uso, poiché la vicinanza dell'acqua rappresenta un rischio anche quando l'apparecchio è spento.

Come protezione aggiuntiva, si consiglia l'installazione di un interruttore differenziale con una corrente di impiego non superiore a 30 mA quando si utilizza questo prodotto. Si prega di contattare un elettricista per maggiori dettagli.

ATTENZIONE: non utilizzare ghd flight™ con le mani bagnate, dentro o vicino all'acqua, a vasche, a docce, a lavandini o ad altri recipienti contenenti acqua (o qualsiasi altro liquido).

Prima dell'uso, controllare sempre l'asciugacapelli ghd flight™ ed evitare di usarlo qualora sia danneggiato. Se il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati, devono essere sostituiti da ghd Italia srl, dai suoi tecnici professionisti in modo da evitare rischi. ghd Italia sostituirà il prodotto senza alcun costo solo se questo rientrerà in garanzia.

Per ridurre il rischio di elettrocuzione:

1. Non utilizzare il prodotto se il cavo è danneggiato.
2. Non tirare o tendere il cavo di alimentazione e non staccare la spina tirando il cavo, ma scollegare ghd flight isolando l'interruttore generale e quindi estraendo la spina dalla presa di corrente.
3. Non usare una prolunga elettrica unitamente all'asciugacapelli ghd flight.
4. Non utilizzare a temperature inferiori a 5°C e superiori a 35°C.
5. Tenere l'asciugacapelli dall'impugnatura; non sorreggerlo dal corpo o dal beccuccio, perché queste parti potrebbero essere calde.
6. Evitare che le superfici calde di ghd flight entrino a contatto diretto con la pelle, in particolare modo con occhi, orecchie, viso e collo.
7. Non posizionare mai ghd flight su una superficie sensibile al calore ed evitare di coprirlo durante l'uso o immediatamente dopo.

IMPORTANTE: Questo asciugacapelli ghd flight è progettato per essere utilizzato con una tensione di 120/220-240 V. Non utilizzare con un'alimentazione elettrica diversa da quella indicata nella targhetta.

1. Non usare questo prodotto con un convertitore di tensione.
2. Controllare sempre che la tensione della rete elettrica corrisponda alla tensione di ghd flight.
3. Il presente prodotto ghd è un'apparecchiatura elettrica di classe II e non deve avere la connessione di messa a terra.
4. Eventuali errori durante il collegamento di ghd flight possono causare danni irreparabili, non coperti dalla garanzia.

**attenzione: tenere lontano dall'acqua**

1. Non conservare il prodotto in prossimità dell'acqua.
2. Non immergere o mettere sotto l'acqua corrente il prodotto, nemmeno per pulirlo.
3. Non cercare di prendere l'apparecchio qualora sia caduto nell'acqua.
4. Tenere fuori dalla portata dei bambini.



ghd flight deve essere scollegato dalla presa di corrente nei seguenti casi:

1. Prima delle operazioni di pulizia e manutenzione.
2. In caso di funzionamento difettoso.
3. Subito dopo l'uso.
4. Quando si lascia la stanza, anche solo momentaneamente.

L'asciugacapelli è dotato di un dispositivo di arresto automatico di sicurezza sensibile al calore. In caso di surriscaldamento (ad esempio se il filtro posteriore è ostruito), l'asciugacapelli si arresterà automaticamente. Isolare l'asciugacapelli dalla rete elettrica e farlo raffreddare prima di utilizzarlo nuovamente.

Se ghd flight si è rotto o non funziona correttamente, smettere immediatamente di utilizzarlo e contattare, ghd Italia facendo riferimento alle informazioni di contatto riportate in fondo al presente libretto.

ghd flight deve essere riparato unicamente dai tecnici qualificati di ghd utilizzando strumenti appositi.

attenzione: elettricità

Il mancato rispetto di queste precauzioni di sicurezza può causare scosse elettriche o altre lesioni!

tensione variabile

ghd flight è dotato di un selettore di tensione (Figura 1). Per avvalersi di questa caratteristica, utilizzare una moneta per selezionare la tensione in ingresso desiderata, ad es. 120 V o 240 V.



Figura 1
Selettore per
Doppia Tensione

Nota: prima di utilizzare questo prodotto, assicurarsi di verificare che il selettore di tensione sia impostato sulla tensione corretta e non azionare il selettore di tensione quando il prodotto è in uso. Nel dubbio, contattare un tecnico qualificato.

utilizzo di ghd flight™

1. Dopo aver lavato i capelli, tamponarli per bene con un asciugamano.
2. Non consentire all'acqua in eccesso proveniente dai capelli o da altre fonti di entrare in contatto con l'asciugacapelli ghd.
3. Per un'asciugatura rapida, utilizzare ghd flight senza il beccuccio per la piega.
4. Nota: l'applicazione del beccuccio freddo può risultare difficoltosa, soprattutto quando l'asciugacapelli e il beccuccio sono nuovi.
5. Non coprire il bocchettone per l'uscita dell'aria, né quello d'immissione dell'aria.

6. Usare l'interruttore per impostare la velocità della ventola e la temperatura di asciugatura:

○ = Spento ✱ = Aria fredda / = Aria calda / = Aria molto calda

7. Durante le operazioni di asciugatura e acconciatura, evitare che i capelli coprano o entrino in contatto con il filtro dell'ingresso dell'aria situato sul retro dell'asciugacapelli.

conservazione dell'apparecchio

1. Lasciare sempre raffreddare ghd flight prima di rimetterlo a posto.
2. Quando ghd flight si è raffreddato, avvolgere il cavo di alimentazione nello stesso modo in cui era posizionato nella confezione al momento dell'acquisto. Non avvolgere il cavo di alimentazione intorno all'asciugacapelli, perchè il cavo potrebbe danneggiarsi prematuramente.

pulizia di ghd flight™

1. Per garantire l'efficiente funzionamento di ghd flight, assicurarsi sempre che il filtro posteriore sia mantenuto libero pulendolo regolarmente.
2. Per effettuare le operazioni di pulizia, per prima cosa scollegare ghd flight dalla rete elettrica. Quindi utilizzare uno spazzolino morbido per rimuovere polvere e capelli dal filtro.
3. Non pulire con prodotti abrasivi o corrosivi.

mancato funzionamento

Nell'improbabile eventualità di un malfunzionamento, controllare che l'apparecchio sia acceso e collegato all'alimentazione di rete e che la corrente elettrica sia presente.

In caso di dubbi o per ulteriori consigli, visitare la sezione "Guida" sul sito ghdhair.com/it oppure contattare un rivenditore autorizzato ghd o il Servizio Clienti ghd per richiedere ulteriore assistenza.

garanzia

ghd flight è destinato esclusivamente all'asciugatura e alla messa in piega dei capelli e deve essere utilizzato per questo scopo. È progettato per l'uso domestico e non dovrebbe essere utilizzato per l'uso professionale.

Tutti i prodotti ghd sono controllati singolarmente negli stabilimenti di produzione prima di essere venduti. Tuttavia se l'apparecchio dovesse presentare qualche difetto di funzionamento o nei materiali entro 2 (due) anni dalla data di acquisto effettuato dal consumatore o entro 1 (uno) anno in caso di acquisto effettuato dal professionista, ghd a sua sola discrezione sostituirà il prodotto senza alcun costo, con lo stesso prodotto o con uno equivalente. Il prodotto con il quale viene sostituito l'apparecchio danneggiato acquisisce la rimanente garanzia del prodotto originario o una garanzia di 180 giorni. Il prodotto dato in sostituzione diventa di Vostra proprietà e il prodotto sostituito diventa di proprietà di ghd.

Per richiedere un intervento in garanzia visitare il sito "ghdhair.com/it/returns" e seguire le istruzioni sullo schermo per inviare l'apparecchio, allegando la prova d'acquisto in originale, scontrino e/o fattura fiscale. Se non vi fosse possibile visitare il nostro sito internet potrete inviare il prodotto ghd sempre con la prova d'acquisto in originale, scontrino e/o fattura fiscale, a ghd Italia-Assistenza, Via XX Settembre 98, 50129 Firenze, inserendo il prodotto in una scatola resistente o in una busta imbottita, indicando i Vs. recapiti completi (indirizzo, codice fiscale e numero telefonico) e una descrizione dell'asserito difetto e/o guasto. Consigliamo pertanto di conservare sempre la prova d'acquisto in un luogo sicuro.

La presente garanzia si applica esclusivamente ai prodotti ghd originali acquistati presso centri e/o rivenditori autorizzati ghd o sul sito ufficiale ghd e non copre prodotti riparati o per cui è stata richiesta assistenza da parte di tecnici o rappresentanti non appartenenti a ghd, o per cui sono state effettuate riparazioni con una o più parti non originali o non autorizzate da ghd. La presente garanzia decade in caso di numeri di serie o di identificazione cancellati, danneggiati o modificati.



Questa garanzia lascia impregiudicati i diritti di cui il consumatore/acquirente del prodotto è titolare ai sensi dei Dlgs. 06.09.2005 Nr. 206 (ex Dlgs 2.02.2002 Nr. 24 che ha attuato la Direttiva 1999/44/CE) definito Codice del Consumo, con esclusione degli acquisti effettuati dal professionista per cui vale la garanzia di legge di 1 (uno) anno dalla data di acquisto del prodotto.

*Né Jemella Group Limited né le sue filiali ghd forniscono parti di ricambio per i loro prodotti elettrici ghd.

La garanzia non include:

1. Danneggiamento dovuto ad uso improprio, urti, cadute accidentali, incuria, danneggiamenti conseguenti a smarrimenti.
2. Danneggiamento causato dalla mancata osservanza delle istruzioni per l'uso.
3. Danneggiamento causato dal collegamento di questo apparecchio ad un voltaggio non appropriato, uso errato e non conforme alle avvertenze ed indicazioni riportate sul manuale d'uso.
4. Danneggiamento causato dall'utilizzo in questo apparecchio di accessori (es. beccucci, diffusori etc...) di altre marche, prodotti da altri produttori ed in ogni caso non originali ghd.
5. Danneggiamenti dovuti a fulmini, fenomeni atmosferici, sovratensioni o sovracorrenti, insufficiente ed irregolare alimentazione elettrica, sbalzi di tensione elettrica, uso scorretto o in contraddizione con le misure tecniche e/o di sicurezza richieste nel paese in cui viene utilizzato l'apparecchio.
6. Danni e/o difetti minori che non pregiudicano il funzionamento e non intaccano il valore dell'apparecchio.

riciclaggio e smaltimento

Il presente prodotto ghd appartiene alla classe "apparecchiature elettriche o elettroniche" e **non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici o commerciali al termine del suo ciclo di vita**. Quando il prodotto ghd non potrà più essere utilizzato, procedere allo smaltimento secondo le procedure indicate dalle autorità locali. Per maggiori informazioni contattare le autorità locali.

Regno Unito e Unione Europea

Il vostro prodotto ghd deve essere riciclato secondo la Direttiva sui Rifiuti di Apparecchiature Elettriche 2002/96/EC (RAEE) che stabilisce che le apparecchiature vengano riciclate usando le migliori tecniche disponibili per ridurre al minimo l'impatto sull'ambiente. Per maggiori informazioni contattare le autorità locali o il rivenditore presso il quale avete acquistato il prodotto.

conformità del prodotto

Tutti i prodotti elettrici di Jemella Ltd sono sottoposti a test di conformità indipendenti effettuati da organismi designati dal governo e approvati dall'UE. Tutti i nostri prodotti sono conformi alla norma EN 60335-2-23 e riportano il marchio CE. Altre certificazioni sono valide per Sud Africa, Australia e Nuova Zelanda.

ghd Italia

info.italia@ghdhair.it
Tel. 055. 49811

ghd Italia

Via XX Settembre 98-100
50129 Firenze
Italia

ghd Switzerland

ghd Switzerland: +41 61 486 71 11

**Coty Beauty Swiss
SARL Professional Beauty**
Switzerland SARL
Binningerstrasse 94
4123 Allschwil
Schweiz



ghd® i Jemella™

ghdhair.com™

ghd flight™

ghd e ghd sono marchi registrati di Jemella Group Limited.

© Jemella Group Limited 2020.

Progettato a Cambridge, Regno Unito.

Fabbricato in Cina.

ghd flight 2.0

Not to be reproduced

viktiga säkerhetsinstruktioner

För din egen och andras säkerhet vänligen läs och följ säkerhetsinstruktionerna noggrant innan du använder din ghd flight.

Denna produkt kan användas av barn över 8 år och personer med reducerad fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller som saknar erfarenhet och kunskap, om de får tillsyn av en person som förstår riskerna och instruktioner om hur man använder produkten på ett säkert sätt.

Barn får inte leka med produkten. Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn såvida de inte har tillsyn.

Om ghd flight™ används i badrummet så skall kontakten dras ut efter användning då det finns en risk för fara i kontakt med vatten även om den är avstängd.

För ytterliggare säkerhetsåtgärd, rekommenderar man att installera en strömkälla (RCD) med en driftström på högst 30mA i den elektriska kretsen som används i badrum. Fråga din installatör eller en auktoriserad elektriker för ytterligare instruktioner. Vänligen kontakta en auktoriserad elektriker för ytterligare instruktioner.

Använd inte denna elektriska enhet när du har blöta händer, i badkaret, duschen eller andra ställen där det finns vatten.

Använd inte denna elektriska enhet om den inte fungerar som den ska eller om sladden/kontakten är skadad. Då måste produkten reklameras till ghd scandinavia (reklamationen godkännes ej om produkten skadats pga felanvändning eller missbruk).

För att minimera risken av elektrocution:

1. Använd inte produkten om sladden är skadad.
2. Dra inte ut kontakten genom att dra i sladden efter användning. Stäng av strömbrytaren för att sedan dra ut kontakten försiktigt.
3. Använd inte förlängningssladd med denna elektriska enhet.
4. Använd inte produkten i en miljö där temperaturen är mindre än 5°C eller över 35°C.
5. Håll ghd flight i handtaget vid användning; håll inte vid motorn eller munstycket som kan bli väldigt varmt.
6. Var uppmärksam att inte komma i kontakt med de varma delarna på ghd flight när du använder den. Var särskilt försiktig med huden kring ögon, öron, ansikte och nacke.
7. Placera aldrig ghd flight på en värmekänslig yta eller täck över den direkt efter användning.

VIKTIGT: ghd flight är designad för 120/220-240V. Använd inte någon annan strömkälla än den rekommenderade.

1. Använd inte spänningsomriktare eller generator med denna apparat.
2. Kontrollera alltid att spänningen i din elförsörjning matchar spänningen på ghd flight.
3. Din ghd-produkt är en klass II och skall inte kopplas med en jordad koppling.
4. Eventuellt fel vid anslutning av ghd flight kan orsaka icke reparationsbara skador som inte omfattas av garantin.



varning: håll borta från vatten

1. Förvara inte produkten nära vatten.
2. Håll aldrig produkten under rinnande vatten, inte heller i rengörande syfte.
3. Om din elektriska enhet skulle falla ner i vattnet så bör du aldrig sträcka dig efter den.
4. Denna enhet bör aldrig lämnas utan uppsikt i närheten av barn.



ghd flight måste kopplas ur vägguttaget:

1. Före rengöring och underhåll.
2. Om den inte fungerar korrekt.
3. Snarast möjligt efter användning.
4. Om du lämnat rummet, även om det är tillfälligt.

ghd flight är utrustad med en värmekänslig säkerhetsanordning. Vid överhettning (till exempel om fläkten är blockerad), stannar fönen automatiskt. Isolera torken från nätspänningen och låt svalna innan du använder den igen.

Om din ghd flight har slutat fungera som den ska, sluta använd den omedelbart och kontakta ghd Scandinavia.


Din ghd flight bör endast bli reparerad med specifika verktyg som endast används av kvalificerade experter hos ghd.

varning: elektricitet

Att inte följa dessa säkerhetsföreskrifter kan leda till elektriska stötar eller andra allvarliga skador!

variabel spänning

Din ghd flight är utrustad med en dubbelspänningsväxlare (bild 1). För att använda den här funktionen enkelt, sätt in ett mynt för att acceptera den korrekta inkommande spänningen, dvs 120V eller 240V.

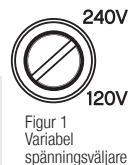

Observera! Innan du använder denna produkt, se till att du kontrollerar att spänningsväxlaren är inställd för rätt spänning och att du inte gör dessa inställningar under tiden du använder produkten. Kontakta en kvalificerad elektriker om du har ytterligare frågor.

användning av din ghd flight™

1. Efter att ha tvättat ditt hår, handdukstorka håret noggrant.
2. Låt inte överblivet vatten från ditt hår eller någon annan källa komma i kontakt med ghd flight.
3. För snabbare torkning, använd ghd flight utan munstycket.
4. Observera: Passformen på ett kallt munstycke kan vara tätt, särskilt när fönen och munstyckena är nya.
5. Täck aldrig över fönen eller fläkten.
6. Använd knappen för att ställa in fläkthastigheten och torkningstemperaturen:

○ = Av * = Låg / = Medium ✂ = Hög

7. Vid torkning eller styling, låt inte något av ditt hår täcka eller komma i kontakt med fläkten på baksidan av din fön.

förvaring

1. Låt alltid ghd flight svalna innan du lägger undan den för förvaring.
2. När ghd flight har svalnat, vik ihop sladden på samma sätt som den levererades när den var ny i förpackningen. Vira ej sladden runt ghd flight vilket kan leda till att sladden skadas eller går av.

rengöring av din ghd flight™

1. För att säkerställa att din ghd flight fungerar optimalt, se alltid till att det bakre filtret hålls rent genom regelbunden rengöring.
2. För att göra detta, koppla först bort ghd flight från eluttaget. Ta en mjuk borste och ta försiktigt bort damm och hår från filtret.
3. Rengör ej med slipande eller frätande produkter.

funktionssvikt

Om din ghd produkt mot förmodan inte fungerar korrekt kontrollera då att huvudströmbrytaren är påslagen och att ström finns.

Om du har ytterligga tvivel eller är i behov av råd vänligen besök hjälpsektionen på ghdhair.com eller kontakta en auktoriserad återförsäljare eller ghd kundtjänst för ytterligare rådgivning.

tillverkningsgaranti

ghd flight är endast avsedd för torkning och styling av hår och bör endast användas för detta ändamål. Den är avsedd för användning i hemmet och bör inte användas för professionella ändamål.

Alla elektriska ghd-produkter testas individuellt innan de lämnar tillverkningsfabriken. Om produkten av någon anledning skadats i fabriken eller om materialet i produkten skadats kommer ghd att byta ut produkten till motsvarande identisk eller liknande produkt utan kostnad. Två år efter att produkten inhandlats är förutsättningen för att produkten ska bli ersatt. När produkten är utbytt kommer den inbytta produkten tillhöra ghd's egendom.

För att kräva denna garanti vänligen besök 'ghdhair.com/returns' och följ instruktionerna och fullfölj din retur. Bifoga kvitto från inköpsställe med din produkt. Spara alltid kvitto och förvara dem alltid på ett säkert ställe.

Denna garanti gäller endast för äkta ghd-produkter inköpta hos auktoriserade återförsäljare. Gäller ej för reparerade eller servade produkter hos någon annan än ghd-personal. Observera att denna garanti kan ogiltighetsförklaras om serienumret eller tillverkningsdatum har raderats, förändrats eller skadats. Detta förändrar inte dina lagliga rättigheter.

Varken Jemella Group Limited eller dess dotterbolag levererar några reservdelar till någon av sina elektriska enheter. Om du inte har tillgång till internet vänligen returnera din elektriska enhet till närmaste ghd-adress som du finner i förpackningen tillsammans med kvittot från butiken där du köpte produkten. För kunder i Australien och Nya Zeeland vänligen ring närmaste ghd-kontor, numret hittar du tryckt på bifogad bipacksedel.

Garantin täcker inte:

1. Skada orsakad av missbruk, felaktig behandling eller våldsam användning.
2. Skada som orsakats av att dessa instruktioner inte följs.
3. Skada som orsakas av att denna produkt har anslutits till fel spänning.
4. Skada orsakad av anslutande tillbehör (t ex munstycken, diffuser etc.) som tillhandahålls av andra tillverkare.
5. Mindre fel som inte påverkar värdet på fönen eller dess effektiva användning väsentligt.
6. Normalt slitage.



Återvinning och bortskaffning

Din elektriska ghd-produkt är klassificerad som en elektrisk eller elektronisk utrustning och **får ej kasseras med hushållssopor när produkten är obrukbar**. Om du inte har användning för din ghd-produkt vänligen se till att lämna den till din lokala återvinningsstation för återvinning. För mer information kontakta din lokala myndighet.

Endast UK/EU

Din elektriska ghd-produkt skall kasseras enligt WEEE direktiv (Waste Electrical and Electronic Equipment 2002/96/EC) som försäkrar att produkterna återvinns med bästa metoder för att minimera potentiell åverkan på miljön. För ytterligare information kontakta din lokala myndighet eller återförsäljaren där produkten köptes.

förordning

Alla elektriska produkter från Jemella Ltd utsätts för oberoende tester utsedda av myndigheter och EU-godkända organ. Våra produkter överensstämmer med EN 60335-2-23 och bär CE-märket. Andra godkännanden inkluderar Sydafrika, Australien och Nya Zeeland.

ghd Nordics

ghd Sweden: + 46 8 699 00 65

COTY / HFC Prestige International

Sweden AB
Hangövägen 20
115 41 Stockholm
Sweden



ghd® i Jemella™

ghdhair.com™

ghd flight™

ghd och ghd är registrerade varumärken och tillhör Jemella Group Limited.

© Jemella Group Limited 2020.

Designad i Cambridge, Storbritannien.

Tillverkad i Kina.

ghd flight 2.0

Not to be reproduced

vigtig sikkerhedsinformation

Sikkerhedsforanstaltninger. Før du tager din ghd føntørrer i brug, skal du for din egne og andres sikkerhed, læse de sikkerhedsforanstaltninger, der er beskrevet nedenfor nøje og følge dem uden undtagelse, når du bruger din ghd føntørrer.

Dette apparat kan anvendes af børn fra 8 år og opefter samt personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller med manglende erfaring og kendskab, hvis de har været under opsyn eller er blevet instrueret i brug af apparatet på en sikker måde og forstår de involverede farer, af en person med ansvar for deres sikkerhed.

Børn må ikke lege med apparatet.

Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke foretages af børn uden opsyn.

Hvis din ghd flight™ anvendes på et badeværelse træk da stikket ud af stikkontakten lige efter brug, da vandet repræsenterer en risiko

selv efter at den elektriskeenhed er slukket.

For yderligere beskyttelse anbefales det at installere en reststrømsanordning (RCD) med en nominel reststrøm på ikke over 30mA i det elektriske kredsløb, der anvendes på badeværelser. Spørg din installatør eller en autoriseret elektriker om yderligere vejledning

FORSIGTIG: Brug aldrig ghd flight™ med våde hænder, i eller i nærheden af vand, badekar, brusere, bassiner eller andre beholdere, der indeholder vand (eller anden væske).

Undersøg altid din ghd flight™ før brug, og brug den ikke, hvis den er beskadiget. Hvis ledningen eller stikket er beskadiget, skal det udskiftes af Jemella Ltd. Jemella Ltd erstatter Produktet gratis, hvis det er inden for garantien.

For at mindske dødsfald ved elektrisk stød:

1. Brug ikke produktet, hvis ledningen er beskadiget.
2. Træk ikke i eller træk strømkablet for langt ud og træk ikke stikket ud ved at trække i ledningen. Træk i stedet stikket ud ved stikket. ved at afbryde afbryde stikkontakten og derefter kan du fjerne stikket.
3. Brug ikke en forlængerledning i forbindelse med ghd flight™.
4. Må ikke anvendes ved temperaturer under 5 ° C og over 35 ° C.
5. Hold ghd flight™ ved håndtaget; Hold ikke på selve føntørren eller næbbet, som kan være varmt.
6. Pas på at undgå at den varme overflade af ghd flight™ kommer i direkte kontakt med huden, især øjne, ører, ansigt og nakke.

7. Placer aldrig ghd føntørren på en varmefølsom overflade eller dæksel når den er i brug eller umiddelbart efter brug.

VIGTIGT: Denne ghd flight er designet til 120 / 220-240V. Anvend ikke med andre strømforsyninger end dem som er angivet på typeskiltet.

1. Brug ikke dette produkt med en spændingsomformer eller en hvilken som helst enhed designet til at konvertere strømforsyningen til 240V ~ fra en anden kilde.
2. Sørg altid for, at dit apparat er tilsluttet en korrekt strømforsyning med jord. Dit ghd produkt er et el-apparat i klasse II
3. Enhver fejl ved tilslutning af ghd føntørren kan forårsage uoprettelig skade, der ikke er dækket af garantien.
4. Dette apparat indeholder kun jordforbindelse til funktionelle formål.



advarsel : må ikke komme i nærheden af vand

1. Opbevar ikke din ghd føntørre tæt på vand
2. Må ikke nedsænkes eller anbringes under rindende vand, selv for rengøringsformål.
3. Brug ikke apparatet, hvis det er i vand
4. Sørg for at din ghd føntørre er udenfor rækkevidde af børn.



Den ghd flight skal være trukket ud af stikkontakten;

1. Før rengøring- og vedligeholdelse.
2. Hvis den ikke fungerer korrekt.
3. Så snart du er færdig med at bruge den.
4. Hvis du forlader lokalet, selv hvis det kun er for et øjeblik.

En ghd flight er udstyret med en varmefølsom sikkerhedsafbryder. I tilfælde af overophedning (f.eks. Hvis det bageste filter er blokeret), stopper tørtørrens varmeapparat automatisk. Dette vil medføre, at temperaturaturen falder øjeblikkeligt. Træk føntørrens stik ud af stikkontakten og rengør filteret. Hvis problemet fortsætter, kontakt da ghd Jemella Ltd, se kontaktoplysninger.

Hvis din ghd føntørre er i stykker eller ikke fungerer korrekt, skal du straks stoppe med at bruge og kontakte ghd (se Kontaktoplysninger).

Din ghd flight kan kun repareres ved hjælp af specialværktøj og af kvalificerede eksperter hos ghd.

advarsel: elektri

FORSIGTIG: Manglende overholdelse af disse sikkerhedsforanstaltninger kan resultere i elektrisk stød eller andre skader!

variabel spænding

Din ghd flighter udstyret med en dobbeltspændingsvælger (fig. 1). For at anvende denne funktion; Indsæt en mønt for at skifte gh flight for at vælge den krævede indgående spænding, dvs. 120V eller 240V.



Figur 1
Selektor med
dobbelt spænding

Bemærk: Før du bruger dette produkt, skal du sørge for at kontrollere, at spændingsvælgeren er indstillet til den korrekte spænding og ikke betjene spændingsvælgeren, når produktet er i brug. Hvis i tvivl kontakt en kvalificeret person.

anvendelse af din ghd flight™

1. Efter at du har vasket dit hår, håndklædetør det grundigt.
2. Lad ikke overskydende vand fra dit hår eller nogen anden kilde komme i kontakt med ghd føntørre.
3. For hurtigtørring skal du bruge ghd-flight uden fønnæbbet.
4. Bemærk: Påsætning af et koldt fønnæb kan være lidt svær, især når føntørren og fønnæbbet er helt nyt.
5. Undgå at dække blæseren eller indtagsåbningen til.
6. Brug vælgeren til at indstille blæserhastigheden og tørretemperaturen:

○ = Sluk ✱ = Kold luft / = Medium blæs / = Fuld blæs

7. Når du tørrer eller styler, må du ikke lade noget af dit hår dække eller komme i kontakt med luftindsugningsfiltret bag på din føntørren.

opbevaring

1. Lad altid ghd føntørren køle af inden opbevaring.
2. Når ghdflyt er afkølet, skal du folde ledningen på samme måde som den først blev leveret i emballagen. Snot ikke ledningen rundt om ghd føntørren, da dette kan beskadige ledningen og forårsage, at der kommer en løs forbindelse i ledningen

rengøring af din ghd føntørre

1. For at sikre, at din ghd føntørre fungerer optimalt, skal du altid sørge for, at bagfilteret holdes rent ved regelmæssigt at rengøre det.
2. For at gøre dette skal du først tage stikket ud af stikkontakten. Tag en blød børste og fjern forsigtigt støv og hår fra filteret
3. Rengør ikke med slibende eller ætsende produkter.

funktionssvigt

Hvis dit elektriske ghd produkt ikke virker, skal du tjekke at strømmen i huset er tændt, og at strømmen er tilgængelig.

Hvis du er i tvivl eller ønsker yderligere råd, kan du besøge hjælpesektionen på ghdhair.com eller kontakte en godkendt ghd forhandler eller kontakte ghd kundeservice for yderligere rådgivning.

leverandør garanti

ghd flyt er udelukkende beregnet til føntørring og styling af hår og bør kun bruges til dette formål. Den er kun beregnet til brug i hjemmet og bør ikke bruges til professionelle formål.

Alle elektriske ghd produkter testes individuelt, før de forlader fabrikken. I tilfælde af at et produktet har en defekt på grund af mangelfuld håndværk eller materialer, vil ghd efter eget skøn udskifte produktet uden omkostninger med et identisk eller tilsvarende produkt inden for ét år fra den oprindelige købsdato. Et erstatningsprodukt forudsætter reklamationen foretages inden for garanti perioden. Når et produkt ombyttes, bliver det nye produkt dit og det erstattede element bliver ghd's ejendom.

For at gøre krav på denne garanti, besøg venligst ghdhair.com/returns og følg instruktionerne på skærmen for at afslutte dit retur. Sørg for, at du inkluderer et købsbevis med ethvert returprodukt. Sørg derfor for, at du opbevarer dit købsbevis på et sikkert sted.

Denne garanti gælder kun ægte elektriske ghd produkter købt gennem godkendt ghd forhandler og dækker ikke produkter repareret eller betjent af andre end ghd personale eller ghd repræsentanter. Bemærk, at denne garanti kan være ugyldig, hvis serienummer eller identifikation er slettet, beskadiget eller ændret. Dette påvirker ikke dine lovbestemte rettigheder.

* Hverken Jemella Group Limited eller dets datterselskaber leverer reservedele til nogen af sine elektriske enheder. Hvis du ikke har adgang til internettet, skal du sende dit elektriske ghd produkt til nærmeste ghd adresse som vist i denne indlægsseddel eller på emballagen sammen med dit købsbevis. For kunder i Australien og New Zealand, bedes du ringe til dit nærmeste ghd kontor på det nummer, der er trykt i denne indlægsseddel.

Garantien omfatter ikke:

1. Skader forårsaget af misbrug, ukorrekt behandling eller voldelig brug.
2. Skader forårsaget af manglende overholdelse af disse instruktioner til brug.
3. Skader forårsaget af tilslutning af dette apparat til den forkerte spænding.
4. Skader forårsaget af tilslutning af tilbehør (fx fønneb, diffusor osv.) der er leveret af andre producenter.
5. Mindre fejl, der ikke påvirker føntørrens værdi eller dets effektive anvendelse væsentligt.
6. Normal slitage.



genbrug og bortskaffelse

Dit elektriske ghd produkt er klassificeret som »elektrisk eller elektronisk udstyr« og **må ikke bortskaffes med andet husholdningsaffald eller kommercielt affald i slutningen af dets levetid**. Når du ikke længere har brug for dit ghd elektriske produkt, skal du bortskaffe det i henhold til din kommunes genvindingsprocedure. For mere information kontakt din lokale myndighed.

Kun UK/EU

Dit elektriske ghd produkt skal bortskaffes i overensstemmelse med WEEE-direktivet (Affald Elektrisk og Elektronisk Udstyr 2002/96 / EF), som sikrer, at produkterne genbruges ved hjælp af de bedste tilgængelige metoder for at minimere eventuelle miljøskader. For mere information kontakt venligst din lokale myndighed eller forhandleren fra hvem du købte dette produkt.

regulativ

Alle elektriske produkter fra Jemella Ltd er underlagt uafhængig test af udpegede myndigheder og EU-godkendte organer. Vores produkter er i overensstemmelse med EN 60335-2-23 og bærer CE-mærket. Andre godkendelser omfatter Australien / New Zealand og Sydafrika.

ghd Nordics

ghd Denmark: + 45 33 11 91 11

COTY / HFC Prestige International

Sweden AB

Hangövägen 20

115 41 Stockholm

Sweden



ghd® i Jemella™

ghdhair.com™

ghd flight™

ghd og ghd er registrerede varemærker tilhørende Jemella Group Limited.

© Jemella Group Limited 2020.

Designet i Cambridge, UK.

Produceret i Kina.

ghd flight 2.0

Not to be reproduced

tärkeä turvallisuus ohje

ennen kun otat ghd matkafööniin käyttöön lue tarkasti alla olevat turvallisuus ohjeet ja noudata niitä. Näin huolehdit sekä omasta että muidenkin turvallisuudesta.

Laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysiset ja mentaaliset kyvyt tai aistit ovat heikentyneet tai joiden kokemus ja tietotaso ovat puutteellisia, mikäli heitä valvotaan tai ohjeistetaan laitteen turvallisesta käytöstä. Laitteen käyttäjän tulee myös ymmärtää mahdolliset vaaratekijät. Laitteen käyttäjän turvallisuudesta vastuussa olevan henkilön tulee varmistaa, että laitetta käytetään turvallisesti.

Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa tai tehdä huoltotoimia ilman valvontaa.

Kun käytät ghd flight™ kylpyhuoneessa, ota laite pois pistokkeesta kun et enää käytä

sitä sillä on silti suuri riski vaara tilanteelle kun kylpyhuoneessa on suuri kosteus määrä. Vaikka laite olisikin pois päältä.

Laitteen turvalliseen käyttöön suositellaan käytettävän verkkovirtasuojaa laitetta (RCD) joka takaa tasaisin voltivirtaukseen joka ei ylitä 30mA kun käytät tätä laitetta. Ota yhteyttä sähköasentajaan n saadaksesi lisätietoa.

VAROITUS: Älä koskaan käsittele ghd flight™ matkafööniä märillä käsillä tai lähellä kylpyammea, suihkun, lavuaarin tai muun astian lähellä joka sisältää vettä (tai mitään muuta nestettä)

Tarkista aina ghd flight™ matkafööniä ennen kun käytä laitetta. Älä koskaan käytä sitä mikäli se ei toimi kunnolla, tai siinä on viallinen sähköjohto tai plugi. Jos jompikumpi on vaurioitunut tai viallinen, Jemella Ltd täytyy korvata uudella vastaavanlaisella laitteella. Vain jos takuu täytyy.

Vähentääkseen sähköiskun Riskejä:

1. Älä käytä mikäli johto on vaurioitunut
2. Älä revi tai vedä johtoa. Kun lopetat laitteen käytön älä revi johdosta kun irrotat sitä pistokkeesta muista sammuttaa laite ennen kun hellästi poistat sen sähköpistokkeesta.

3. Älä käytä jatkojohtoa ghd flight matkaföönin kanssa.
4. Älä käytä ghd matkaföönä kun lämpötila on alle 5 astetta tai yli 35 astetta.
5. Pidä matkaföönä varresta aläkä koske runkoon tai ainakaan läheltä suutinta sillä se saattaa olla melko kuuma.
6. Huolehdi siitä ettei ghd flight matkaföönin kuuma pinta ole lähi kosketuksessa sinun ihoon.
7. Älä koskaan käytä ghd matkaföönä lähellä kuumuudelle herkällä pinoilla tai peitä sitä kun se on käynnissä tai heti käytön jälkeen.

TÄRKEÄ: ghd flight matkaföönä on suunniteltu käytettäväksi 120/220-240v. Älä käytä muiden kun mainittujen voltti virtojen pistokkeissa.

1. Älä käytä laitetta aparaatilla jolla saa muunneltua voltteja.
2. Tarkista aina että volttivirrat täsmää käytössä olevaa ghd flight matkaföönä.
3. Sinun ghd tuote on ii luokan sähkölaite ja sitä ei saisi yhdistää maahan.
4. Mikä tahansa virhe mikä ilmenee kun laite on kytketty sähkövirtaan voi aiheuttaa pysyviä haittoja laitteeseen jota ei kata takuu.



varoitusta pidä kaukana vedestä

1. Älä säilytä lähellä vettä
2. Älä upota tai kastele juoksevan veden alla vaikka tarkoitus olisikin puhdistaa sitä.
3. Älä nosta laitetta mikäli se on tippunut veteen.
4. Älä jätä lasten ulottuville.



ghd flight matkaföönä ei saa olla pistokkeesta:

1. Ennen kun puhdistat ja huollat.
2. Jos se ei toimi kunnolla.
3. Heti kun olet lopettanut sen käytön.
4. Vaikka poistuisit vain hetkeksi sen luota toiseen huoneeseen.

ghd flight matkaföönissä on lisävarusteena ominaisuus joka sammuttaa lämmitysjärjestelmän mikäli se ylikuumenee. (Esimerkiksi takarilla on tukossa)kuivain lopettaa automaattisesti toiminnan. Irrota laite sähkövirrasta ja jätä jäähtymään ennen kun otat sen uudestaan käyttöön.

Mikäli sinun ghd flight matkaföönä on rikki tai ei toimi kunnolla lopeta sen käyttö välittömästi ja ota yhteyttä ghd (Jemella Ltd)katso yhteystiedot.

ghd flight matkaföönin korjauksiin tulisi käyttää vain siihen soveltuvia työkaluja ja sen tulisi suorittaa henkilö joka on siihen pätevä ja töissä ghd:llä.

warning: electricity

Jos et noudata turvallisuus sääntöjä voi se johtaa sähköiskuun tai muihin tapaturmiin.

muunneltava volttivirta

Sinun ghd flight matkaföönissä on muunneltava volttivirta. Jos sinun tarvitsee käyttää tätä ominaisuutta voit vaihtaa volttivirran käyttämällä kolikkoa kääntääksesi sen joko 120V tai 240V.



Ennen käyttöön ottoa varmista että volttivirta on asetettu oikeaan asentoon. Älä vaihda volttivirtaa kesken käytön. Mikäli olet epävarma ole yhteydessä valtuutettuun henkilöön.

ghd flight™ matkaföönin käytöstä

1. Kun olet pessyt hiukset pyyhekuivaa ne kunnolla.
2. ghd matkaföönä ei saisi kastua. Älä anna hiuksistasi tai muualtakaaan tippua vettä ghd matkaföönin päälle.
3. Käytä matkaföönä ilman suutinta mikäli haluat kuivat hiukset nopeasti.
4. Huomio. Suutin saattaa olla tiukka varsinkin kun se on uusi.
5. Älä koskaan peitä föönin takaosaa tai etuosaa.
6. Käytä kytkintä säätääksesi nopeutta ja lämpötilaa.

○ = pois * = viileä / = keski / = korkea

7. Kun kuivaat hiuksiasi älä anna niiden olla kosketuksessa takana olevaan ritilään.

säilytys

1. Anna ghd flight matkaföönin aina jäähtyä ennen kun laitat sen säiliöön.
2. kun ghd flight matkafööni on jäähtynyt aseta johto samalla tavalla kun se oli kun ensimmäisen kerran otit sen ulos paketista. Älä pyöritä johtoa ghd flight matkaföönin ympärille. Tämä voi aiheuttaa ennen aikaisen johdon rikkoutumisen.

ghd matkaföönin puhdistus

1. Puhdista takaritilää säännöllisesti jotta takaat ghd flight matkaföönin toimivuuden.
2. Jotta voit puhdistaa laitteesi varmista että se on kytketty pois verkkovirrasta. Puhdistukseen voi käyttää esimerkiksi pientä harjaa jolla pystyy poistamaan pölyt ja hiukset takaritilästä.
3. Älä puhdista sitä syövyttävillä tai vahvoilla pesuaineilla.

toiminta vika

Jos ghd laitteesi lakkaa toimimasta tarkista pääsähkövirta. Mikäli laite ei silti toimi ota yhteyttä ghd asiakaspalveluun.

Jos haluat lisä tietoa tai neuvoa käy ghdhair.com nettisivulla tai ota yhteyttä ghd viralliseen jälleenmyyjään tai ghd asiakaspalveluun.

valmistajan takuu

ghd flight matkafööni on suunniteltu hiusten kuivaamiseen ja muotoiluun ja on tarkoitettu käytettäväksi vain tähän tarkoitukseen. Se on suunniteltu kotikäyttöön eikä tulisi käyttää ammattifööninä.

Kaikki ghd sähkölaitteet on testattu ennen tehtaalta lähtöä. Mikäli laitteessa on valmistusvirhe ghd korvaa vastaavan laitteen viallisen tilalle veloituksetta kahden vuoden sisällä alkuperäisestä ostosta. Korvattu tuote jatkaa alkuperäisen takuuajan 180 päivän jäljellä olevaan aikaan alkuperäisestä ostopäivästä uusi laite on sinun omaisuutta ja viallinen laite on siitä edespäin ghd omaisuutta.

Takuu vaatimuksissa käy ghdhair.com/palautus ja seuraa ruudulta ohjeita miten täytät palautus vaatimuksen. Varmista että sinulla on ostokuitti tallessa joka täytyy lähettää rikki menneen laitteen mukana. Tästä syystä on tärkeä pitää se hyvässä tallessa.

Takuu koskee ainoastaan aitoja ghd tuotteita jotka on ostettu viralliselta jälleenmyyjältä ja ei ole voimassa mikäli tuotteeseen on käytetty ulkopuolista palvelua joka ei ole ghd:n omaa tuotantaa. Ota huomioon että takuu voi raueta jos laitteesta on irroitettu sarjanumero tai se ei ole luettavissa. Tämä ei poista sinun lakisääteisiä oikeuksiasi.

*Mikäli sinulla ei ole yhteyttä internetiin palauta ystävällisesti ghd laitteesi lähimpään ghd toimipisteeseen. Paketissa tulisi olla mukana ostokuitti. Asiakkaille jotka asuvat Austraaliassa tai Uudessa-Seelannissa pyydetään olemaan yhteydessä puhelimitse lähimpään ghd toimistoon. Puhelinnumero löytyy mukana tulevassa esitteessä.

Takuu ei sisällä:

1. Vaurioita jotka on aiheutunut väärin käytöstä tai liikaa voimaa.
2. Vauriot jotka ovat aiheutuneet jos ei noudata käyttö ohjeita.
3. Vauriot jotka aiheutuu laitteen käytöstä väärässä verkkovirrassa.
4. Vauriot jotka aiheutuu kun käyttää lisävarusteita jotka on valmistanut jokin muu merkki. esimerkiksi suutin tai hajottaja.
5. Pieniä vikoja jotka ei aiheuta mitään esteitä käyttöä kuivainta normaalisti.
6. Normaali kuluminen tai särö.



kierrätys ja hävittäminen

Sinun ghd sähkö laite luokitellaan sähkö laitteeksi ja näin ollen tulee hävittää sääntöjen mukaisesti muiden sähkölaitteiden tapaan. Sitä ei saa heittää muiden kotitaloudesta tulneiden roskien mukana vaan asiaa kannattaa tiedustella viranomaisilta.

Kun UK/EU

Sinun ghd sähkölaite tulisi hävittää WEEE direktiivin mukaisesti (Waste Electronic Equipment 2002/96/EC) Mikä pitää huolen siitä että tuote kierrätetään parhaalla mahdollisella tavalla ja näin minimoiden mahdolliset luontoa haittaavat tekijät. Jos kaipaat Lisätietoa voit kääntyä viranomaisten puoleen tai jälleenmyyjän jolta tuotteen ostit.

laite

kaikki Jemella Ltd sähkölaitteet ovat yksilöllisesti testattuja valtion osoittaman tahon toimesta. Laitteen ulkokuori on EU hyväksytty. Kaikista tuotteistamme löytyy EN 60335-2-23 ja CE merkintä. Etelä-Afrikassa, Austraaliassa ja Uudessa-Seelannissa on käytössä muut merkinnät.

ghd Nordics

ghd Finland: + 35 810 526 9920

COTY / HFC Prestige International

Sweden AB

Hangövägen 20

115 41 Stockholm

Sweden



ghd® i Jemella™

ghdhair.com™

ghd flight™

ghd ja ghd ovat rekisteröity tavaramerkki joka kuuluu Jemella Group Limited.

© Jemella Group Limited 2020.

Suuniteltu Cambridge, UK.Valmistettu Kiinassa.

ghd flight 2.0

Not to be reproduced

viktig sikkerhetsinformasjon

Før du tar flight fra ghd i bruk bør du, av hensyn til din egen og andres sikkerhet, lese sikkerhetsforholdsreglene nedenfor nøye og alltid, uten unntak, følge dem når du bruker flight.

Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og eldre og personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap hvis de har fått tilsyn eller instruksjon om bruk av apparatet på en sikker måte og forstår farene involvert, av en person som er ansvarlig for personens sikkerhet.

Barn skal ikke leke med apparatet.

Rengjøring og brukervedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn.

Når ghd flight™ brukes på et baderom må støpselet trekkes ut av stikkontakten etter bruk fordi

nærheten til vann representerer en fare selv når hårtørkeren er slått av.

For ekstra beskyttelse anbefales det å installere en feilstrømbryter med en driftsstrøm som ikke overstiger 30mA ved bruk av dette produktet. Kontakt en elektriker for mer informasjon om dette.

FORSIKTIG: Bruk aldri ghd flight™ med våte hender, i eller i nærheten av vann, badekar, dusj, bassenger eller andre steder hvor det oppbevares vann (eller annen væske).

Du må alltid sjekke din ghd flight™ før bruk, og du må ikke bruke den hvis den er skadet. Dersom strømledningen eller støpselet er skadet, må bytte av dette utføres av Jemella Ltd. Jemella Ltd, dennes serviceagent eller tilsvarende kvalifisert person for å unngå fare. Jemella Ltd vil erstatte produktet hvis det er innenfor garantiperioden.

For å minimere dødsfall ved elektriske støt:

1. Må ikke brukes hvis ledningen er ødelagt.
2. Du må ikke trekke i eller belaste ledningen og ikke trekke ut støpselet ved å trekke i ledningen. Det anbefales å først slå av hovedbryteren før støpselet trekkes ut.
3. Ikke bruk ghd flight med skjøteledning.
4. Må ikke brukes ved temperaturer under 5 °C og over 35 °C.
5. Bruk håndtaket når du holder ghd flight, ikke hold i innkapslingen eller konsentrasjonsmunnstykket - den kan bli varm.

6. Vær nøye med å unngå at de varme delene på ghd flight kommer i direkte kontakt med huden, spesielt øyne, ører, ansikt og nakke.
7. Legg aldri fra deg ghd flight på varmesensitive underlag og ikke tildekk den rett etter bruk.

VIKTIG: Denne ghd flight-hårtørkeren er beregnet på bruk med 120/220-240V. Den må ikke brukes ned noen annen strømforsyning enn den som er spesifisert på typeskiltet.

1. Du må ikke bruke dette produktet med en spenningsomformer
2. Kontroller alltid at spenningen i strømforsyningen stemmer overens med spenningen for din ghd flight.
3. Ditt ghd-produkt er et klasse II-elektrisk apparat og trenger ikke å kobles til jord.
4. Feiltilkobling av ghd flight kan forårsake uopprettelig skade som ikke dekkes av garantien.



advarsel: må ikke komme i nærheten av vann

1. Må ikke oppbevares i nærheten av vann.
2. Må ikke nedsenkes i eller holdes under rennende vann, selv ikke ved rengjøring.
3. Ikke grip etter apparatet hvis det faller i vann.
4. Oppbevares utilgjengelig for barn.



Støpselet til ghd flight må kobles ut av stikkontakten:

1. Før det utføres rengjøring og vedlikehold.
2. Hvis den ikke fungerer som den skal.
3. Umiddelbart etter at du er ferdig med å bruke den.
4. Hvis du forlater rommet, selv om det bare er for et kort øyeblikk.

Denne ghd flight-hårtørkeren er utstyrt med overopphetingsvern. Dersom den blir overopphetet (hvis f.eks. de bakre rillene er tette), stopper den automatisk. Trekk støpselet ut av stikkontakten og la den kjøle seg ned før du bruker den igjen.

Hvis din ghd flight er ødelagt eller ikke fungerer som den skal, må du slutte å bruke den umiddelbart og kontakte ghd (Jemella Ltd), se kontaktopplysningene.


Denne ghd flight-hårtørkeren kan kun repareres ved hjelp av spesialverktøy og av kvalifiserte eksperter hos ghd.

advarsel: elektrisk strøm

Hvis ikke disse forholdreglene følges kan det føre til elektrisk støt og andre personskader!

variabel spenning

Din ghd flight er utstyrt med spenningsvelger (Fig.1). For å bruke denne funksjonen bruker du ganske enkelt en mynt for å velge hvilken spenning ghd flight skal akseptere, dvs. 120 V eller 240 V.

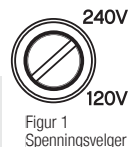

Merk: Før du bruker produktet må du alltid kontrollere at spenningsvelgeren er sett på korrekt spenning og du må sørge for å aldri bytte spenning mens produktet er i bruk. Hvis du er i tvil, kontakt en kvalifisert person.

slik bruker du ghd flight™

1. Tørk håret godt med håndkle etter hårvask.
2. Ikke la vann fra håret eller andre kilder komme i kontakt med ghd flight.
3. For rask tørking, bruk ghd flight uten stylingmunnstykket.
4. Merk: Det kan virke trangt å sette på et kaldt munnstykke, spesielt når både tørkeren og munnstykket er nytt.
5. Du må aldri dekke til blåser- eller inntaksåpningen.
6. Bruk bryteren til å velge viftehastigheten og tørketemperaturen:
 - = Av
 - ✱ = Kald
 - / = Medium
 - ↗ = Høy
7. Ved tørking eller styling må du påse at håret ditt ikke dekker til eller kommer i kontakt med luftinntaksrillene på baksiden av hårtørkeren.

oppbevaring

1. La alltid ghd flight kjøle seg ned før du legger den til oppbevaring.
2. Når ghd flight har kjølt seg ned må du brette ledningen på samme måte som den opprinnelig var brettet i originalemballasjen da du kjøpte produktet. Ikke surr ledningen rundt ghd flight-hårtørkeren, fordi det kan skade ledningen og føre til at den fort blir ødelagt.

rengjøring av ghd flight™

1. For å sikre at effekten i ghd flight er optimal må du alltid sørge for at filteret på baksiden holdes rent ved å rengjøre det regelmessig.
2. Før rengjøring av ghd flight må du trekke ut støpselet av stikkontakten. Bruk en myk børste og fjern forsiktig støv og hår fra filteret.
3. Ikke bruk slipende eller etsende produkter.

funksjonsvikt

Om ditt ghd-produkt ikke fungerer riktig, må du kontrollere at ghd-produktet og strømforsyningen er slått på, og at strømmen er tilgjengelig.

Hvis du er i tvil eller ønsker ytterligere informasjon kan du gå inn på ghdhair.com eller kontakte en godkjent ghd forhandler eller kontakte ghd kundeservice for ytterligere råd.

leverandør garanti

ghd flight er kun beregnet på tørking og styling av hår, og må ikke brukes til andre formål. Den er beregnet på bruk i privathusholdninger, og må ikke brukes til profesjonelle formål.

Alle produkter fra ghd er individuelt testet før de sendes ut fra fabrikk. Hvis produktet, mot formodning, likevel viser seg å være defekt som følge av produksjons- eller materialfeil, vil ghd, etter eget forgodtbefinnende, erstatte produktet kostnadsfritt med et identisk eller tilsvarende produkt innen ett år fra den opprinnelige kjøpsdatoen. Et erstatningsprodukt dekkes av den gjenværende opprinnelige produktgarantien eller av 180 dagers garanti, avhengig av hva som gir lengst dekning for deg. Når et produkt byttes inn, blir det nye produktet din eiendom og produktet som erstattes blir ghds eiendom.

For å gjøre krav på garantien vennligst gå inn på ghdhair.com/returns og følg instruksjonene på skjermen for å fullføre din garanti. Sørg for å inkludere ditt kjøpsbevis med et hvert returprodukt. Sørg derfor for at du oppbevarer ditt kjøpsbevis på et trygt sted.



Denne garantien gjelder kun for ekte ghd produkter kjøpt gjennom godkjente forhandlere og dekker ikke produkter som er reparert eller betjent av andre enn ghd. Merk deg at denne garantien kan være ugyldig hvis serienummeret eller identifikasjonen er slettet, skadet eller endret. Dette påvirker ikke dine rettigheter.

*Hverken Jemella Group Limited eller deres datterselskaper leverer reservedeler til noen av sine elektriske enheter. Hvis du ikke har tilgang til internett, skal du sende ghd produktet til din nærmeste ghd adresse som anvis i denne brosjyren, eller på emballasjen sammen med ditt kjøpsbevis. For kunder i Australia og New Zealand bes du kontakte ditt nærmeste ghd kontor på telefonnummeret i brosjyren.

Garantien dekker ikke:

1. Skade som skyldes misbruk, feilbehandling eller hardt bruk.
2. Skade som skyldes at disse anvisningene for bruk ikke følges.
3. Skade som skyldes at apparatet er koblet til strømforsyning med feil spenning.
4. Skade senkes tilkobling av tilbehør (f.eks. munnstykker, luftspredere osv.) levert av andre produsenter.
5. Mindre feil som ikke påvirker hårtørkerens verdi eller effektivitet i betydelig grad.
6. Normal slitasje.

gjenbruk og resirkulering

Ditt elektriske ghd produkt er klassifisert som "elektrisk eller elektronisk utstyr" og må ikke kastes med annet husholdningsavfall eller annet kommersielt avfall. Når du ikke lenger har bruk for ditt ghd produkt, vær vennlig å kvitt deg med det i henhold til dine lokale myndigheters resirkuleringsprosedyre. For mer informasjon, kontakt din lokale myndighet.

Kun UK/EU

Ditt elektriske ghd produkt skal bortskaffes i overensstemmelse med WEEE-direktivet (Affald Elektrisk og Elektronisk Utstyr 2002/96 / EF), som sikrer, at produktene gjenbrukes ved hjelp av de beste tilgjengelige metoder for å minimere eventuelle miljøskader. For mere informasjon kontakt vennligst din lokale myndighet eller forhandleren fra hvem du kjøpte dette produkt.

regulativ

Alle elektriske produkter fra Jemella Ltd er underlagt uavhengig testing av samsvaret av oppnevnte myndighets- og EU-godkjente organer. Alle våre produkter oppfyller EN 60335-2-23 og er merket med CE-merket. Andre godkjenninger omfatter Sør-Afrika, Australia og New Zealand.

ghd Nordics

ghd Norway: + 47 23 05 30 30

COTY / HFC Prestige International

Sweden AB

Hangövägen 20

115 41 Stockholm

Sweden

ghd® i Jemella™



ghdhair.com™

ghd flight™

ghd og ghd er et registrert varemerke som tilhører Jemella Group Limited.

© Jemella Group Limited 2020.

Designet i Cambridge, UK.

Produsert i Kina.

ghd flight 2.0

Not to be reproduced

EN

validate your guarantee

For peace of mind styling with your new ghd product, register your guarantee today for:

- Verification of the authenticity of your ghd product
- Replacement should your ghd product fail within the guarantee period*
- Exclusive offers and deals before anyone else
- The latest news and trends first



Visit ghdhair.com/register or use your QR reader on your smartphone to validate.

This does not affect your statutory rights.
*conditions apply, see safety instructions.

ES

valida tu garantía

Para tu tranquilidad cuando compres tu nuevo producto ghd, registra hoy su garantía para:

- Verificar la autenticidad de tu producto ghd
- Sustitución en caso de que tu producto ghd falle dentro del periodo de garantía*
- Conseguir ofertas y rebajas exclusivas antes que nadie
- Conocer de primera mano las noticias y tendencias más recientes



Visita ghdhair.com/es/register o utiliza el lector de QR de tu móvil para la validación.

Este registro no afecta a tus derechos legales.
*hay condiciones de aplicación, consulta las instrucciones de seguridad

Not to be reproduced

DE

ihre garantie überprüfen

Damit Sie sich beim Styling mit Ihrem neuen ghd-Produkt keinerlei Sorgen machen müssen, registrieren Sie heute noch Ihre Garantie:

- Überprüfung der Echtheit Ihres ghd-Produktes
- Ersatz, falls Ihr ghd-Produkt innerhalb der Garantiezeit kaputtgeht.
- Exklusive Angebote und Angebote vor allen anderen
- Die neuesten Nachrichten und Trends zuerst



Besuchen Sie ghdhair.com/de/register oder verwenden Sie Ihr QR-Reader auf Ihrem Smartphone, um die Garantie zu bestätigen.

Dies hat keinen Einfluss auf Ihre gesetzlichen Rechte.
*Es gelten spezielle Bedingungen; siehe Sicherheitshinweise.

FR

enregistrez votre produit

Pour une tranquillité d'esprit totale pendant l'utilisation de votre nouveau produit ghd, enregistrez-le dès aujourd'hui et bénéficiez des avantages suivants :

- Vérification de l'authenticité de votre produit ghd
- Remplacement de votre produit en cas de problème durant la période de garantie*
- Offres exclusives en avant-première
- Dernières tendances et nouveautés ghd



Visitez le site ghdhair.com/fr/register ou utilisez le lecteur de code QR de votre smartphone pour enregistrer votre produit.

Ceci n'affecte en aucun cas les droits statutaires dont vous bénéficiez en vertu des textes applicables.
*Voir les conditions applicables dans la partie "garantie du fabricant" de ce guide.

IT

convalida la garanzia

Per un utilizzo sicuro del tuo prodotto ghd, registralo* online sul sito ghd nella sezione dedicata. In questo modo potrai:

- Verificare l'autenticità del tuo prodotto
- Ricevere aggiornamenti su offerte esclusive ghd
- Essere sempre informata sui trends del momento



Visita ghdhair.com/it/register oppure utilizza il lettore QR sul tuo smartphone per registrare il tuo prodotto.

Quanto scritto non pregiudica i diritti stabiliti per legge.

*La mancata registrazione non preclude in alcun modo il diritto alla garanzia. Per informazioni sulla garanzia consultare il capitolo "garanzia" nel presente manuale di istruzioni di questo prodotto ghd.

DK

register som sikkerhed

Registerer dit ghd produkt i dag, så du er sikker på, at det er et originalt ghd produkt du anvender når du styler dit hår.

- Bekræftelse af ægtheden af dit elektriske ghd produkt
- Ombytning i tilfælde af at du skulle få problemer med dit ghd produkt i garantiperiode*
- Få ghds eksklusive tilbud før alle andre.
- Vær den første til at få information om de seneste ghd nyheder og trends.



Besøg ghdhair.com/register eller anvend din QR læser op din smartphone for at validere produktet.

Dette ændre ikke på din lovmæssige rettigheder.

*Bruger instruktion, se sikkerhedsinstruktionen.

Not to be reproduced

SE

registrera din garanti

Registrera din ghd-produkt redan idag så att du är säker på att det är en originalprodukt från ghd du använder när du styler ditt hår:

- Äkthetsbevis på din elektriska ghd-produkt.
- Reparation eller ersättning av ghd-produkt om du får problem med den inom din garantiperiod*.
- Exklusiva erbjudande före alla andra.
- Var först med att få information om de senaste ghd-nyheterna och trenderna.



Besök ghdhair.com/registrera och använd din QR läsare på din smartphone för validering av produkten.

Detta påverkar inte dina lagliga rättigheter.

*Användningsinstruktioner, se säkerhetsinstruktioner.

FI

vahvista takuusi

Mielenrauhan vuoksi uuden ghd tuotteen kanssa, rekisteröi sinun takuusi jo tänään

- Verifikaatio siitä että sinun ghd tuotteesi on aito
- Korjaus tai vaihto jos sinun ghd tuotteesi lakkaa toimimasta takuun voimassaolon aikana*
- Eksklusiiviset tarjoukset ja kampanjat ennen muita
- Viimeisimmät uutiset ja trendit ensin



Vieraile ghdhair.com/rekisteroi tai käytä QR lukijaa älypuhelimellasi vahvistaakseen sen.

Tämä ei vaikuta sinun lakisääteisiin oikeuksiin

*ehdot koskevat, katso turvallisuus ohjeet

NO

registrer din garanti

Registerer ditt ghd produkt i dag så du er sikker på at du har fått et originalt ghd produkt når du styler ditt hår.

- bekreftelse på at ditt elektriske ghd produkt er ekte
- Retur i tilfelle du skulle få problemer med ditt ghd produkt i garantiperioden*
- Få ghds eksklusive tilbud før alle andre.
- vær den første til å få informasjon om de seneste ghd nyhetene og trendene.



Besøk ghdhair.com/register eller anvend din QR leser på din smartphone for å validere produktet.

Dette endrer ikke dine lovpålagte rettigheter.

*Brukerveiledningen, se sikkerhetsinstruksjonene.

Not to be reproduced