



Importantes instrucciones
de seguridad, garantía y
cómo registrar tu producto

importante - instrucciones de seguridad

Para reducir el riesgo de quemaduras, electrocución, incendio o lesiones a personas, lee y sigue estas instrucciones de seguridad antes de utilizar tu styler ghd.

La styler ghd debe utilizarse solamente como herramienta de peinado y con productos específicamente diseñados para el peinado con calor como el estuche térmico ghd.

Manejo de tu styler ghd

La styler ghd contiene componentes de alta tecnología y sensibilidad, por lo tanto, por favor asegúrate de que el producto no se caiga. No introduzcas objetos extraños, pintes, quemes o desmontes la styler ghd. No utilices la styler ghd si se ha dañado - por ejemplo, si el cuerpo de la styler está agrietada. Si el producto está dañado por mal uso o abuso, esto no será cubierto por su garantía. Esto no afecta sus derechos legales.

La styler ghd no es adecuada para ser utilizada por niños menores de 16 años, personas con discapacidades

físicas, sensoriales o mentales, por personas sin experiencia o conocimiento de esta herramienta a no ser que una persona responsable de su seguridad las supervise e instruya sobre el uso de este aparato de forma segura.

Su limpieza y mantenimiento no deberá darse por niños a no ser que fuera supervisada por una persona responsable.

Los niños deben ser vigilados para que no utilicen este aparato como un juguete.

PELIGRO DE QUEMADURAS: Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños, especialmente durante el uso y durante el enfriamiento después del uso.

Cuando el aparato esté conectado a una fuente de alimentación nunca lo deje desatendido.

La styler ghd no es apropiada para usar en cabello sintético ó pelucas. Si se utiliza la styler sobre cabello teñido es posible que pueda traspasar a la herramienta.

peligro: mantener apartada del agua

No use este dispositivo en una bañera, regadera o depósito lleno de agua.

- 1. Cuando el aparato se utilice en un cuarto de baño, desenchúfelo después de su uso ya que la proximidad del agua** 

presenta un peligro incluso cuando el aparato está apagado.

- 2. Para una mayor protección, es aconsejable la instalación de un dispositivo de corriente residual (RCD) con una corriente nominal de funcionamiento residual no superior a 30mA en el circuito eléctrico que alimenta el baño. Pida**

consejo a su instalador o a un electricista cualificado.

- 3. No toque el aparato si se ha caído al agua.**
- 4. No apliques líquidos ni productos de peinado húmedos directamente sobre la styler ghd.**

advertencia - electricidad

Como ocurre con la mayoría de aparatos eléctricos, los componentes eléctricos siguen bajo tensión eléctrica, incluso con el interruptor en posición de apagado.

Para reducir el riesgo de electrocución:

No utilices nunca esta herramienta si no funciona correctamente, o si ha sufrido algún tipo de daño en el cable de corriente o enchufe. En cualquiera de estos casos, ponte en contacto con el servicio técnico de ghd en: ghdserviciotecnico.com

1. Utilízalo solamente con fuentes de alimentación de 110–240 V, 50-60 Hz.
2. El aparato nunca debe dejarse desatendido cuando está enchufado.
3. Mantén el cable apartado de superficies calientes. No enrolles el cable alrededor del aparato. No cuelgues la styler ghd del cable de alimentación.

4. Desenchufa siempre la styler ghd inmediatamente después de ser utilizada.
5. No utilices un cable de extensión con este aparato.
6. No utilices un inversor de voltaje ó un generador con este aparato.
7. Este producto ghd es un aparato eléctrico de clase II y no debe ser conectado a una toma de tierra.



advertencia - superficies calientes

Las placas de la styler ghd se calientan para conseguir un peinado eficaz.

Para reducir el riesgo de quemaduras:


1. NUNCA toques las placas de la styler cuando estén calientes.
2. Evita sujetar o tocar la styler ghd por encima de la marca de la carcasa.
3. Cuando no estés utilizando la styler ghd, colócala sobre una superficie resistente al calor, como la alfombrilla del estuche térmico ghd.
4. Cuando termines de utilizar la styler ghd, apaga siempre el aparato y desenchúfalo de la red eléctrica.
5. Deja que la styler ghd se enfríe antes de guardarla.
6. Después del uso de la styler ghd sus placas permanecen calientes. Para un enfriamiento seguro, protege las placas con su protector de placas.
7. Una vez que la styler ghd se haya enfriado, dobla el cable de la misma manera que estaba cuando la sacaste de su embalaje por primera vez. No lo enrolles en la mano o en el cuerpo de la styler ghd, ya que esto puede hacer que el cable se averíe de forma prematura.

Tu styler ghd no sólo te resulta atractiva a ti, también a tus niños. Por favor, asegúrate de mantener siempre tu styler ghd fuera del alcance de los niños durante su uso y mientras se está enfriando.

Para que se enfríe de forma segura, cubre las placas con el protector de placas resistente al calor. **ALERTA: incluso con el protector de placas puesto, las placas de la styler siguen estando muy calientes, no las toques bajo ningún concepto, ni permitas a niños o personas con discapacidad sensorial, física o mental reducida o sin experiencia, tocar la styler mientras se está enfriando.**

funcionamiento

Asegúrate de que el cabello esté completamente seco antes de usar la styler ghd.

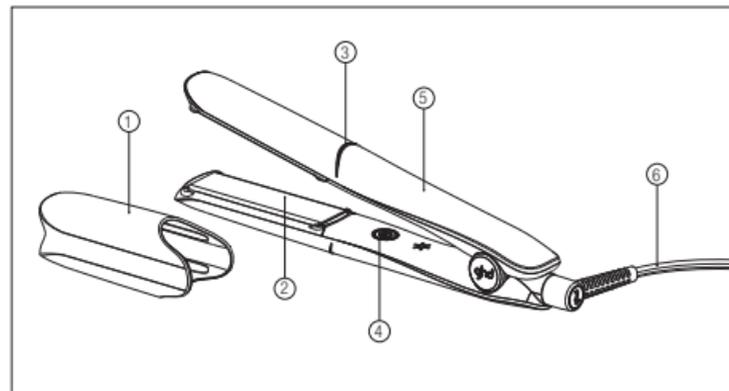

- ① Protector de placas
- ② Placas o calentadores
- ③ Marca de seguridad para dedos. Evita sujetar o tocar la styler ghd por encima de la marca de la carcasa.
- ④ Botón de encendido
- ⑤ Cuerpo
- ⑥ Cable de alimentación

1. Enchufa la styler ghd a la fuente de alimentación. La plancha styler ghd parpadeará alrededor del interruptor ON/OFF y emitirá un sonido para indicar que está conectada a una fuente de alimentación y está en modo de espera.
2. Para encender la plancha styler ghd, pulsa y mantén el botón ON/OFF durante al menos un segundo. La styler ghd emitirá un corto sonido de arranque y una luz parpadeará para indicar que la styler ghd se está calentando.
3. **IMPORTANTE:** la styler ghd alcanza la temperatura requerida en segundos, así que ten cuidado de no tocar las placas calentadoras. Una vez la styler ghd ha alcanzado la temperatura, emitirá un sonido y la luz permanecerá iluminada para indicar que ya está lista para ser utilizada.
4. Cuando hayas terminado tu sesión de peluquería, mantén pulsado el botón ON/OFF hasta que la styler ghd emita el sonido de apagado. Una vez APAGADA, desenchufa la styler ghd de la fuente de alimentación y deja que se enfríe en un lugar seguro.

la styler ghd cuenta con las siguientes características de seguridad:

1. **Modo de suspensión:** si la styler ghd se ha dejado encendida y no se ha utilizado durante más de 30 minutos, una función de seguridad la apagará automáticamente. La styler ghd emitirá el sonido de apagado, los calentadores comenzarán a enfriarse y la luz parpadeará lentamente.
 - a. Para volver a encender la styler ghd mientras está en modo suspensión, sencillamente vuelve a pulsar el botón ON/OFF durante al menos un segundo hasta que escuches el sonido de arranque.
 - b. Ten en cuenta que aunque la styler ghd esté apagada, sigue estando conectada al enchufe y debe desenchufarse de la red eléctrica lo antes posible.

2. **Modo a prueba de fallos:** en el improbable caso de que haya algún error del sistema de control, para tu seguridad los calentadores se apagarán, la styler ghd emitirá señales acústicas rápidas y la luz parpadeará de color rojo cada cinco segundos. Si ocurre esto, apaga la styler ghd en la fuente de alimentación y vuelve a encenderla. Si la unidad no se enciende de nuevo o persiste el problema, por favor ponte en contacto con el servicio de Atención al Cliente de ghd España.

instrucciones de mantenimiento

Limpeza de tu styler ghd

1. Desconecta tu styler ghd de la fuente de alimentación a la red.
2. Deja siempre que tu styler ghd se enfríe antes de limpiarla.
3. No sumerjas nunca el aparato en agua.
4. Limpia el mango y el barril del aparato con un paño húmedo. No uses detergentes fuertes ni abrasivos o productos corrosivos.

Almacenamiento

1. Deja siempre que tu styler ghd se enfríe antes de guardarla.
2. Cuando el aparato se haya enfriado, dobla el cable de alimentación de la misma forma en la que fue entregado por primera vez en su embalaje. No envuelvas el cable de alimentación alrededor del aparato ya que esto puede forzar el cable y provocar un fallo prematuro del cordón de alimentación.

fallos en el funcionamiento

Tu styler ghd es un producto de elevado rendimiento; si durante el uso el aparato se ve sometido a fuertes fluctuaciones de corriente, puede entrar en modo de seguridad para evitar posibles daños. Por tanto, en el caso poco probable de que tu dispositivo ghd no funcione correctamente, comprueba que tanto el aparato como la toma de corriente estén en posición de encendido y que haya corriente eléctrica.

Si el producto deja de funcionar y empieza a parpadear la luz roja de fallo, sigue estos pasos:

1. Apaga el interruptor de la unidad
2. Desenchufa la unidad de la toma de corriente
3. Espera 5 segundos y vuelve a enchufar la unidad en la toma de corriente de la pared
4. Vuelve a encender el interruptor de la unidad

Si el problema se produce de forma repetida, ponte en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de ghd España.

En caso de duda o para obtener más información, consulta la sección de ayuda de ghdhair.com o ponte en contacto con un distribuidor autorizado de ghd o con el Servicio de Atención al Cliente de ghd España.

garantía del fabricante

Todos los aparatos eléctricos ghd son sometidos a pruebas individuales antes de salir de fábrica. No obstante, en el caso poco probable de que la styler ghd presente un fallo debido a defecto de fabricación o materiales, dentro de los dos años posteriores a la fecha de compra, ghd España a su exclusivo criterio y con sujeción a los términos de esta garantía, se compromete a sustituir la styler sin costo alguno por un producto idéntico o equivalente. Un producto de reemplazo asume la garantía restante del producto original o 180 días, lo que proporciona una mayor cobertura para ti. Cuando un producto se intercambia, cualquier elemento de sustitución pasará a ser propiedad de ghd.

Para acogerte a esta garantía, te recomendamos que visites 'ghdhair.com/es/returns' para informarte de como debes hacer la devolución. Por favor, asegúrate de que incluyes el comprobante de compra y esta garantía con cualquier producto devuelto.



Por lo tanto asegúrate de que conservas el justificante de compra en un lugar seguro. Esta garantía sólo es válida para los productos originales ghd adquiridos a través de distribuidores autorizados por ghd, y no cubre productos que hayan sido reparados ó revisados por cualquiera que no sea el Servicio Técnico Oficial de ghd.

Ten en cuenta que esta garantía puede ser anulada cuando los números de serie o de identificación se han borrado, dañado ó modificado. Esto no afecta a sus derechos legales.

*Jemella Group Limited ni sus filiales provee repuestos para cualquiera de sus unidades eléctricas. Si no tienes acceso a Internet, por favor contacta con el Servicio Técnico de ghd España a través del teléfono 902 523 536.

reciclaje y eliminación

La styler ghd se clasifica como "equipo eléctrico o electrónico" y no debe desecharse junto a la basura u otros desperdicios al final de su vida útil. Cuando no utilices más tu styler ghd, deséchela de acuerdo con el procedimiento de reciclaje de tu ayuntamiento. Tu styler ghd debe eliminarse de acuerdo con la Directiva RAEE (Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos 2002/96/EC) que asegura que los productos se reciclan utilizando los mejores métodos y prácticas para minimizar cualquier daño potencial al medio ambiente. Para obtener más información, ponte en contacto con tu ayuntamiento ó con el distribuidor donde adquiriste este producto.

solo UE/Reino Unido

Tu producto eléctrico ghd debe eliminarse de acuerdo con la directiva WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment 2002/96/EC) que asegura que los productos se reciclan utilizando los métodos y las mejores prácticas disponibles para minimizar los posibles daños al medio Ambiente. Para obtener más información, ponte en contacto con el Servicio de Atención al cliente de ghd España a través del teléfono 902 523 536.

cumplimiento

La styler ghd cumple la norma EN 60335-2-23 e incorpora la marca CE. También está homologada en EE.UU., Australia / Nueva Zelanda y Sudáfrica.

ghd spain s.a.u.

Teléfono: 902 523 536

ghd España

Edif. Nescania
C/ Santa Lucía, s/n
Pol. Ind. La Leala
Arroyo de la Miel
29631 Málaga
Spain



ghdhair.com™

ghd gold®

ghd y ghd son marcas registradas de Jemella Group Limited.

© Jemella Group Limited 2018.

Diseñado en Cambridge, Reino Unido. Fabricado en China.

Pendiente de patente.

ES

valida tu garantía*

Disfruta de tu nuevo producto ghd con toda tranquilidad y registra ahora tu garantía para:

- Verificar la autenticidad de tu producto ghd
- Facilitar la reemplazo de tu producto ghd en garantía*
- Recibir nuestras ofertas exclusivas
- Estar al día de las últimas novedades y tendencias



Visita ghdhair.com/register o utiliza el lector QR de tu smartphone y valida. *Esto no altera tus derechos en materia de garantía.

Este registro no afecta a tus derechos legales. *La garantía sólo será válida presentando la correspondiente prueba de compra ó factura. Para más información acerca de las condiciones de garantía consulta el manual de instrucciones.

ghdhair.com



ghd



ghdspain



ghdspain



ghdspain