



platinum+

Professional styler

**Importantes** instrucciones  
de seguridad, garantía y  
cómo registrar tu producto

## importantes instrucciones de seguridad

Para reducir el riesgo de quemaduras, electrocución, incendio o lesiones a personas, lee y sigue estas instrucciones de seguridad antes de utilizar tu styler ghd platinum+.

La styler ghd platinum+ debe utilizarse solamente como herramienta de peinado y con productos específicamente diseñados para el peinado con calor como el estuche térmico ghd.

### Manejo de tu styler ghd platinum+

La styler ghd platinum+ contiene componentes de alta tecnología y sensibilidad, por lo tanto, por favor asegúrate de que el producto no se caiga. No introduzcas objetos extraños, pintes, quemes o desmontes la styler ghd platinum+. No utilices la styler ghd platinum+ si se ha dañado - por ejemplo, si el cuerpo de la styler está agrietada. Si el producto está dañado por mal uso o abuso, esto no será cubierto por su garantía. Esto no afecta sus derechos legales.

**La styler ghd platinum+ no es adecuada para ser utilizada por niños menores de 16 años, personas con**

**discapacidades físicas, sensoriales o mentales, por personas sin experiencia o conocimiento de esta herramienta a no ser que una persona responsable de su seguridad la supervise e instruya sobre el uso de este aparato de forma segura.**

**Su limpieza y mantenimiento no deberá darse por niños a no ser que fuera supervisada por una persona responsable.**

**Los niños deben ser vigilados para que no utilicen este aparato como un juguete.**

**PELIGRO DE QUEMADURAS: Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños, especialmente durante el uso y durante el enfriamiento después del uso.**

**Cuando el aparato esté conectado a una fuente de alimentación nunca lo deje desatendido.**

La styler ghd platinum+ no es apropiada para usar en cabello sintético ó pelucas.  
Si se utiliza la styler sobre cabello teñido es posible que pueda traspasar a la herramienta.

---

## **peligro: mantener apartada del agua**

---

**No use este dispositivo en una bañera, regadera o depósito lleno de agua.**

- 1. Cuando el aparato se utilice en un cuarto de baño, desenchúfelo después de su uso ya que la proximidad del agua**



**presenta un peligro incluso cuando el aparato está apagado.**

- 2. Para una mayor protección, es aconsejable la instalación de un dispositivo de corriente residual (RCD) con una corriente nominal de funcionamiento residual no superior a 30mA en el circuito eléctrico que alimenta el baño. Pida**

**consejo a su instalador o a un electricista cualificado.**

- 3. No toque el aparato si se ha caído al agua.**
- 4. No apliques líquidos ni productos de peinado húmedos directamente sobre la styler ghd platinum+.**

---

### **advertencia - electricidad**

---

Como ocurre con la mayoría de aparatos eléctricos, los componentes eléctricos siguen bajo tensión eléctrica, incluso con el interruptor en posición de apagado.

Para reducir el riesgo de electrocución:

**No utilices nunca esta herramienta si no funciona correctamente, o si ha sufrido algún tipo de daño en el cable de corriente o enchufe. En cualquiera de estos casos, ponte en contacto con el servicio técnico de ghd en: [ghdserviciotecnico.com](http://ghdserviciotecnico.com)**

1. Utilízalo solamente con fuentes de alimentación de 110–240V, 50/60 Hz.
2. El aparato nunca debe dejarse desatendido cuando está enchufado.
3. Mantén el cable apartado de superficies calientes. No enrolles el cable alrededor del aparato. No cuelgues la styler ghd platinum+ del cable de alimentación.

4. Desenchufa siempre la styler ghd platinum+ inmediatamente después de ser utilizada.
5. No utilices un cable de extensión con este aparato.
6. No utilices un inversor de voltaje ó un generador con este aparato.
7. Este producto ghd es un aparato eléctrico de clase II y no debe ser conectado a una toma de tierra.



### advertencia - superficies calientes


Las placas de la styler ghd platinum+ se calientan para conseguir un peinado eficaz.

Para reducir el riesgo de quemaduras:

1. NUNCA toques las placas de la styler cuando estén calientes.
2. Evita sujetar o tocar la styler ghd por encima de la marca de la carcasa.
3. Cuando no estés utilizando la styler ghd platinum+, colócala sobre una superficie resistente al calor, como la alfombrilla del estuche térmico ghd.
4. Cuando termines de utilizar la styler ghd platinum+, apaga siempre el aparato y desenchúfalo de la red eléctrica.
5. Deja que la styler ghd platinum+ se enfríe antes de guardarla
6. Después del uso de la styler ghd platinum+ sus placas permanecen calientes. Para un enfriamiento seguro, protege las placas con su protector de placas.
7. Una vez que la styler ghd platinum+ se haya enfriado, dobla el cable de la misma manera que estaba cuando la sacaste de su embalaje por primera vez. No lo enrolles en la mano o en el cuerpo de la styler ghd platinum+, ya que esto puede hacer que el cable se averíe de forma prematura.

### funcionamiento

**Asegúrate de que el cabello esté completamente seco antes de usar la styler ghd platinum+**

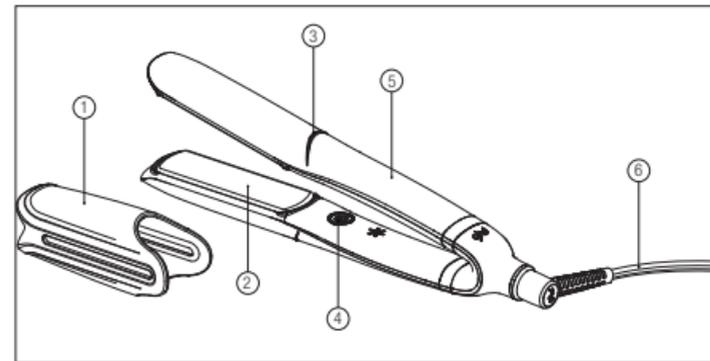

- ① Protector de placas
- ② Placas o calentadores
- ③ Marca de seguridad para dedos. Evita sujetar o tocar la styler ghd por encima de la marca de la carcasa.
- ④ Botón de encendido
- ⑤ Cuerpo
- ⑥ Cable de alimentación

1. Conecta la plancha de pelo ghd platinum+ a la fuente de alimentación. La plancha de pelo ghd platinum+ parpadeará momentáneamente en el interruptor de encendido/apagado para indicar que está conectada a una fuente de alimentación y se encuentra en modo de espera.
2. Para conectar tu styler ghd platinum+, mantén presionado el botón ON/OFF durante al menos 1 segundo. En la styler sonará una pequeña melodía y una luz intermitente indicará que se está calentando.
3. **IMPORTANTE:** la styler ghd platinum+ alcanza la temperatura óptima en segundos, de forma que ten cuidado de no tocar las placas. Una vez que la styler ghd platinum+ alcance su temperatura óptima, sonará un pitido de aviso y la luz permanecerá fija, indicando que está lista para su uso.
4. Cuando acabes el look, deja pulsado el botón ON/OFF hasta que la styler ghd platinum+ emita el sonido de desconexión. Una vez apagada, desenchufa la styler de la toma de corriente y deja enfriar en un lugar seguro.

**Tu styler ghd no sólo te resulta atractiva a ti, también a tus niños. Por favor, asegúrate de mantener siempre tu styler ghd fuera del alcance de los niños**

## durante su uso y mientras se está enfriando.

**Para que se enfríe de forma segura, cubre las placas con el protector de placas resistente al calor. ALERTA: incluso con el protector de placas puesto, las placas de la styler siguen estando muy calientes, no las toques bajo ningún concepto, ni permitas a niños o personas con capacidad sensorial, física o mental reducida o sin experiencia, tocar la styler mientras se está enfriando.**

**la styler ghd platinum+ cuenta con las siguientes características de seguridad:**

1. **Modo de suspensión:** si la plancha de pelo ghd platinum+ se dejó encendida y no se ha usado durante 30 minutos, una función de seguridad la apagará automáticamente. La plancha de pelo reproducirá el pitido de apagado, las placas calefactoras comenzarán a enfriarse y la luz parpadeará lentamente hasta que las placas alcancen una temperatura segura.
  - a. Para reiniciar la ghd platinum+ estando en modo de suspensión, tan solo pulsa el botón de encendido/apagado y mantenlo pulsado durante al menos 1 segundo hasta que suene el pitido inicial.
  - b. Ten en cuenta que, aunque la plancha de pelo ghd platinum+ esté apagada, sigue conectada a la red eléctrica y debe desconectarse de la electricidad doméstica tan pronto como sea posible.
2. **Modo de protección:** La plancha de pelo ghd platinum+ puede protegerse automáticamente contra eventos adversos o fluctuaciones de energía; por seguridad los calentadores se apagarán, la plancha de pelo ghd platinum+

emitirá un pitido y la luz parpadeará en color blanco cada cinco segundos. Si esto ocurre, desenchúfala y vuelve a enchufar la fuente de alimentación e intenta encenderla de nuevo.

3. **A prueba de fallos:** en el caso improbable de un error del sistema de control, los calentadores se apagarán por seguridad, la plancha de pelo ghd platinum+ emitirá pitidos y la luz parpadeará en color rojo cada 5 segundos. Si esto ocurre, apaga la plancha de pelo ghd platinum+ desde la fuente de alimentación y vuelve a encenderla. Si la unidad no vuelve a encenderse o si persiste el problema, ponte en contacto con el Servicio de atención al cliente de ghd para obtener ayuda.

## instrucciones de mantenimiento

### Limpieza de tu styler ghd platinum+

1. Desconecta tu styler ghd platinum+ de la fuente de alimentación a la red.
2. Deja siempre que tu styler ghd platinum+ se enfríe antes de limpiarla.
3. No sumerjas nunca el aparato en agua.
4. Limpia el mango y el barril del aparato con un paño húmedo. No uses detergentes fuertes ni abrasivos o productos corrosivos.

### Almacenamiento

1. Deja siempre que tu styler ghd platinum+ se enfríe antes de guardarla.
2. Cuando el aparato se haya enfriado, dobla el cable de alimentación de la misma forma en la que fue entregado por primera vez en su embalaje. No envuelvas el cable de alimentación alrededor del aparato ya que esto puede forzar el cable y provocar un fallo prematuro del cordón de alimentación.

## fallos en el funcionamiento

Tu styler ghd es un producto de elevado rendimiento; si durante el uso el aparato se ve sometido a fuertes fluctuaciones de corriente, puede entrar en modo de seguridad para evitar posibles daños. Por tanto, en el caso poco probable de que tu dispositivo ghd no funcione correctamente, comprueba que tanto el aparato como la toma de corriente estén en posición de encendido y que haya corriente eléctrica.

Si el producto deja de funcionar y empieza a parpadear la luz roja de fallo, sigue estos pasos:

1. Apaga el interruptor de la unidad.
2. Desenchufa la unidad de la toma de corriente.
3. Espera 5 segundos y vuelve a enchufar la unidad en la toma de corriente de la pared.
4. Vuelve a encender el interruptor de la unidad.

Si el problema se produce de forma repetida, ponte en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de ghd España.

En caso de duda o para obtener más información, consulta la sección de ayuda de [ghdhair.com](http://ghdhair.com) o ponte en contacto con un distribuidor autorizado de ghd o con el Servicio de Atención al Cliente de ghd España.

## garantía del fabricante

Todos los aparatos eléctricos ghd son sometidos a pruebas individuales antes de salir de fábrica. No obstante, en el caso poco probable de que la styler ghd platinum+ presente un fallo debido a defecto de fabricación o materiales, dentro de los tres años posteriores a la fecha de compra, ghd España a su exclusivo criterio y con sujeción a los términos de esta garantía, se compromete a sustituir la styler sin costo alguno por un producto idéntico o equivalente. Un producto de reemplazo asume la garantía restante del producto original o 180 días, lo que proporciona una mayor cobertura para ti. Cuando un producto se intercambia, cualquier elemento de sustitución pasará a ser propiedad de ghd.

Para acogerse a esta garantía, te recomendamos que visites '[ghdhair.com/es/returns](http://ghdhair.com/es/returns)' para informarte de como debes hacer la devolución. Por favor, asegúrate de que incluyes el comprobante de compra y esta garantía con cualquier producto devuelto.

Por lo tanto asegúrate de que conservas el justificante de compra en un lugar seguro. Esta garantía sólo es válida para los productos originales ghd adquiridos a través de distribuidores autorizados por ghd, y no cubre productos que hayan sido reparados ó revisados por cualquiera que no sea el Servicio Técnico Oficial de ghd. Ten en cuenta que esta garantía puede ser anulada cuando los números de serie o de identificación se han borrado, dañado ó modificado. Esto no afecta a sus derechos legales.



\*Jemella Group Limited ni sus filiales provee repuestos para cualquiera de sus unidades eléctricas. Si no tienes acceso a Internet, por favor contacta con el Servicio Técnico de ghd España a través del teléfono 902 523 536.

## reciclaje y eliminación

La styler ghd platinum+ se clasifica como "equipo eléctrico o electrónico" y no debe desecharse junto a la basura u otros desperdicios al final de su vida útil. Cuando no utilices más tu styler ghd platinum+, deséchela de acuerdo con el procedimiento de reciclaje de tu ayuntamiento. Tu styler ghd platinum+ debe eliminarse de acuerdo con la Directiva RAEE (Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos 2002/96/EC) que asegura que los productos se reciclan utilizando los mejores métodos y prácticas para minimizar cualquier daño potencial al medio ambiente. Para obtener más información, ponte en contacto con tu ayuntamiento ó con el distribuidor donde adquiriste este producto.

### solo UE/Reino Unido

Tu producto eléctrico ghd debe eliminarse de acuerdo con la directiva WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment 2002/96/EC) que asegura que los productos se reciclan utilizando los métodos y las mejores prácticas disponibles para minimizar los posibles daños al medio Ambiente. Para obtener más información, ponte en contacto con el Servicio de Atención al cliente de ghd España a través del teléfono 902 523 536

## cumplimiento

La styler ghd platinum+ cumple la norma BS EN 60335-2-23 e incorpora la marca CE. También está homologada en EE.UU., Australia / Nueva Zelanda y Sudáfrica.

## ghd spain s.a.u

Teléfono: 902 523 536

### ghd España

Edif. Nescania  
C/ Santa Lucia, s/n  
Pol. Ind. La Leala  
Arroyo de la Miel  
29631 Málaga  
Spain



ghdhair.com™

ghd y ghd son marcas registradas de Jemella Group Limited.

© Jemella Group Limited 2018.

Diseñado en Cambridge, Reino Unido.  
Fabricado en China.

Pendiente de patente.

ES

## valida tu garantía\*

**Disfruta de tu nuevo producto ghd con toda tranquilidad y registra ahora tu garantía para:**

- Verificar la autenticidad de tu producto ghd
- Facilitar la reemplazo de tu producto ghd en garantía\*
- Recibir nuestras ofertas exclusivas
- Estar al día de las últimas novedades y tendencias



**Visita [ghdhair.com/us/register](https://ghd.com/us/register) o utiliza el lector QR de tu smartphone y valida. \*Esto no altera tus derechos en materia de garantía.**

Este registro no afecta a tus derechos legales.  
\*La garantía sólo será válida presentando la correspondiente prueba de compra ó factura.  
Para más información acerca de las condiciones de garantía consulta el manual de instrucciones.

ghdhair.com



ghd



ghdspain



ghdspain



ghdspain