



Register your product warranty today!
See page 21 for info ...



¡Registra tu producto hoy mismo y activa
tu garantía! Más información en la
página 21 ...



Enregistrez votre produit dès aujourd'hui.
Voir page 21 ...



Volumising hot brush

important safety instructions,
manufacturer's warranty and
how to register your product

contents		
USA	English	3 - 8
	Validate your warranty	21
ES	Español	9 - 14
	Valida tu garantía*	21
FR	Français	15 - 20
	Enregistrez votre produit	21

important safety instructions

When using electrical appliances, especially when children are present, basic safety precautions should always be followed, including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING

DANGER: KEEP AWAY FROM WATER

DANGER: As with most electrical appliances electrical parts are electrically live even when the switch is off.



DANGER: THIS PRODUCT SHOULD NOT BE USED BY CHILDREN

To reduce the risk of death by electric shock:

1. Always "unplug it" immediately after using.
2. Do not use while bathing or showering.

3. Do not place or store appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink or anywhere else that may contain water.
4. Do not place in or drop into water or any other liquid.
5. If an appliance falls into water, "unplug it" immediately. Do not reach into the water.

WARNING – To reduce the risk of burns, electrocution, fire, or injury to persons:

1. An appliance should never be left unattended when plugged in.
2. This product should not be used by children. Close supervision is necessary when this appliance is used by, on, or near children or individuals with certain disabilities.
3. Use this appliance only for its intended use, as described in this manual. Do not use attachments not recommended by the manufacturer.
4. Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, or if it has been damaged, or dropped into water. Return the appliance to a service centre for examination and repair.
5. Keep the cord away from heated surfaces. Do not wrap the cord around the appliance.

6. Never place the ghd rise on a soft surface, such as a bed or couch. Always lay the ghd rise on a flat heat-resistant surface such as a ghd heat mat.
7. Never use while sleeping.
8. Do not use outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
9. Do not use an extension cord with this appliance.
10. Do not operate with a voltage converter.
11. The ghd rise contains high tech sensitive components therefore please ensure that the product is not dropped. Do not insert foreign objects, paint, burn or disassemble your ghd rise. Do not use your ghd rise if it has been damaged – for example if the casing is cracked. If your product is damaged through mis-use or abuse, this will not be covered under your guarantee. This does not affect your statutory rights.

WARNING: hot surfaces

The ghd rise barrel is hot for effective styling.

IMPORTANT: the ghd hot brush heats up quickly, so don't touch the bristles as they can get hot!

To reduce the risk of burns:

1. NEVER touch the barrel of ghd rise.
2. Do not let eyes and bare skin touch heated surfaces.
3. Do not allow the heater barrel to touch textiles, plastic material, or other heat sensitive surfaces.
4. When not styling, always place your ghd rise on a ghd heat resistant mat, using the built-in safety stand.
5. When styling is complete, always switch off the ghd rise and unplug it from the power supply.
6. Wait for the ghd rise to cool before storing.
7. When the ghd rise has cooled, fold the power cord in the same way as it was first delivered in its packaging. Do not wind it around your hand or the body of the ghd rise as this can lead to early failure of the power cord.

Servicing of double-insulated appliances

Your ghd product is a (class II) double insulated electrical appliance and should not be connected to an earth connection.



In a double-insulated appliance, two systems of insulation are provided instead of grounding. No grounding means is provided on a double-insulated appliance, nor should a means for grounding be added to the appliance. Servicing a double-insulated appliance requires extreme care and knowledge of the system, and should be done only by qualified service personnel. Replacement parts for a double-insulated appliance must be identical to the parts they replace.

A double-insulated appliance is marked with the words "DOUBLE INSULATION" or "DOUBLE INSULATED." The symbol (square within a square) may also be marked on the appliance.

save these instructions

Operating instructions

This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). As a safety feature, this plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet,

reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to defeat this safety feature.

Application leakage circuit interrupter

If your appliance is equipped with an Application Leakage Circuit Interrupter (ALCI) protection device, this may make the appliance inoperable under some abnormal conditions (such as immersion of the appliance). To ensure that the ALCI plug is functioning correctly the following test can be performed:

1. Plug in your appliance and press the yellow test button on the plug.
2. This will cause the appliance to stop working.
3. To reset the appliance press the red reset button.

If the ALCI protection device becomes inoperable or starts to malfunction, please contact ghd Professional, North America Inc. at 877-GHD-ANGEL (443-2643) for further advice.

Every time you use your appliance you should check that the ALCI protection device functions correctly.


If the appliance does not function it must be discarded or returned to an approved ghd retailer, or you should contact ghd Professional, North America Inc. at 877-GHD-ANGEL (1-87-443-2643) for further instructions.

operation

The ghd rise is for household use.
Ensure that hair is completely dry before using the ghd rise appliance.

IMPORTANT: care should be taken to prevent getting hair tangled in the ghd hot brush bristles, do not wrap large amounts of hair around the barrel.

If tangling occurs, switch off the hot brush before detangling hair.

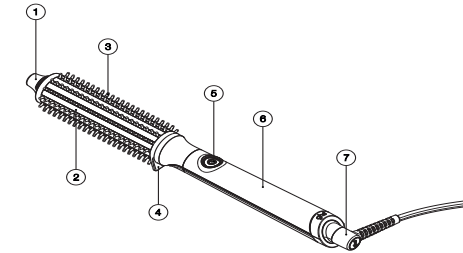

- ① Cool tip
- ② Barrel
- ③ Bristles
- ④ Stand
- ⑤ ON/OFF Switch
- ⑥ Handle
- ⑦ Power cord

1. Plug the ghd rise into the power supply. The ghd rise will momentarily flash around the ON/OFF switch to indicate that it is connected to a power supply and is in standby mode.

2. To turn on the ghd rise, press and hold the ON/OFF button for at least 1 second. The ghd rise will play a short start-up tune and a light will pulse to indicate that the device is heating up.
3. **IMPORTANT:** the ghd rise reaches the required temperature in seconds, so be careful not to touch the hot appliance barrel or bristles! Once the ghd rise has reached temperature, it will bleep and the light will remain illuminated to indicate that it is ready to use.
4. When you have finished your styling session, press and hold the ON/OFF button for more than 2 seconds to turn the appliance off. A shut down tune will play to indicate the appliance has been turned off. Once turned off, it is best practice to unplug the appliance from the mains electricity and allow it to cool in a safe place. For safe cooling place the appliance on a ghd heat resistant mat using the built-in safety stand and allow to cool.

WARNING: while the appliance is cooling down do not touch the barrel or bristles, or allow children or those with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge to touch the appliance whilst it is cooling.

Your ghd rise is not only attractive to you but also to your children. Please ensure you always store your ghd rise out of reach of children, particularly during use, especially when cooling.

ghd rise has the following safety features:

1. **Sleep mode:** if the ghd rise has been left on and has not been used for 30 minutes, a safety feature will automatically turn the hot brush off. The hot brush will play the sleep mode tune, the barrel will start to cool and the light will slowly pulse till the barrel reaches a safe temperature.
 - a. To restart the appliance while it is in sleep mode, simply turn it on by pressing and holding down the ON/OFF button for more than 1 second.
 - b. Note that although ghd rise is turned off, it is still connected to the mains and should be unplugged from mains electricity at the earliest opportunity.
2. **Protect Mode:** The ghd rise can protect itself against adverse events or power fluctuations, for safety the heaters will turn off, the ghd hot brush will emit a bleep and the light will flash white every five seconds. If this occurs un-plug and re-plug at the power supply and then re-start.

3. **Fail safe:** In the unlikely event of a control system error, for safety the heaters will turn off, the ghd rise will emit bleeps and the light will flash red every five seconds. If this occurs un-plug and re-plug at the power supply and re-start. If the unit does not re-start or the problem persists, contact ghd Customer Service for advice.

If the unit does not restart, contact ghd Professional, North America Inc. at 877-GHD-ANGEL (443-2643) for further advice.

user-maintenance instructions

Cleaning your ghd rise

1. Unplug the ghd rise from the mains power supply.
2. Always allow the ghd rise to cool before attempting to clean it.
3. Never immerse the appliance in water.

4. Wipe the outside of the ghd rise with a damp cloth. Do not use sharp or abrasive detergents or corrosive products.
5. Remove all hair from in between the bristles after every usage. Wipe clean any build-up of styling products with a damp cloth or soft brush (do not scrub) from both bristles and heater plate.

Storage

1. Always allow the ghd rise to cool down before storing away.
2. When the ghd rise has cooled down, fold the power cord in the same way as it was first delivered in its packaging. Do not wrap the supply cord around the ghd rise as this can strain the cord and cause premature supply cord failure.

Failure to operate

Your ghd styling appliance is a high performance product and if the unit is subjected to large fluctuation in mains power during use it may go into fail-safe mode to protect the unit from damage. Therefore, in the unlikely event that your ghd product does not operate correctly, check that the ghd product and mains power supply are switched on, and that power is available. If your product stops working and the red fault light flashes, please follow the procedure below:

1. Switch off the unit
2. Unplug the unit from the plug socket
3. Wait for 5 seconds and then plug the unit back into the wall
4. Switch the unit back on

If this occurs repeatedly, please contact your local ghd service centre.

If your product doesn't switch on, push the yellow test button followed by the red reset button on the ALCI plug.

If the appliance does not function it must be discarded or returned to an approved ghd retailer, or you should contact ghd Professional, North America Inc. at 877-GHD-ANGEL (1-87-443-2643) for further instructions.

The appliance has no user serviceable parts.

adapters

For use in other countries a travel adaptor may be required. A converter is not needed.

manufacturer's warranty

All ghd electrical products are individually tested before leaving the factory. However in the unlikely event of the product proving defective due to faulty workmanship or materials, then, at its sole discretion, ghd will replace the product at no charge with an identical or equivalent product within two years from the original date of purchase. A replacement product assumes the remaining guarantee of the original product or 180 days, whichever provides longer coverage for you. When a product is exchanged, any replacement item becomes your property and the replaced item becomes property of ghd.

To claim under this warranty please visit 'ghdhair.com/us/returns' and follow the onscreen instructions to complete your return. Please ensure that you include a proof of purchase with any returned product. Therefore please ensure you keep your proof of purchase in a safe place.

This warranty only applies to genuine ghd products purchased through ghd-approved stockists, and does not cover products repaired or serviced by anyone other than ghd personnel or ghd representatives. Note that this guarantee may be

invalidated where serial numbers or identification have been erased, damaged or modified. This does not affect your statutory rights.

*If you do not have access to the internet please contact ghd Professional, North America Inc. at 877-GHD-ANGEL (443-2643).

recycling and disposal

Your ghd electrical product is classified as 'Household Hazardous Waste', and must not be disposed of with other household or commercial waste at the end of its working life.

Product disposal

When you have no further use for your ghd rise, please dispose of it according to your local authority's recycling procedure. For more information, contact your local authority or the retailer from whom you purchased the product.

ghd Professional North America Inc.

ghd North America Inc.
4500 Park Granada.
Calabasas, CA 91302.



ghdhair.com™
ghd and ghd are registered trade marks
of Jemella Group Limited.
ghd rise™
© Jemella Group Limited 2020.

Designed in Cambridge, UK. Made in China.

instrucciones importantes de seguridad

Cuando se utilizan aparatos eléctricos, sobre todo en presencia de niños, deben respetarse las siguientes precauciones básicas de seguridad:

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR EL APARATO

PELIGRO: MANTENERLO ALEJADO DEL AGUA

PELIGRO: como en la mayoría de aparatos eléctricos, los componentes permanecen eléctricamente activos incluso cuando se apagan.

PELIGRO: ESTE PRODUCTO NO ES APTO PARA USO INFANTIL



Para reducir el riesgo de muerte por descarga eléctrica:

1. Desenchúfalo siempre inmediatamente después de utilizarlo.
2. No lo utilices mientras tomas un baño o una ducha.
3. No lo coloques ni lo guardes en un lugar desde el que pueda caer a la bañera, el lavabo, o cualquier otro lugar que pudiera contener agua.
4. No lo mojes ni lo sumerjas en agua ni en ningún otro líquido.
5. Si el aparato cae al agua, no intentes cogerlo. Desenchúfalo de la corriente.

ADVERTENCIA – Para reducir el riesgo de sufrir quemaduras, electrocución, incendios u otras heridas personales:

1. El aparato nunca debe dejarse sin supervisión mientras permanece enchufado.
2. Este producto no debe ser utilizado por niños. La supervisión deberá ser más cuidadosa todavía cuando el aparato está siendo utilizado o esté cerca de un niño/a o una persona discapacitada.
3. El aparato sólo deberá utilizarse para su uso previsto, tal como se describe en este manual. No deberán utilizarse accesorios que no estén recomendados por el fabricante.

4. No lo utilices nunca si el cable o el enchufe están en mal estado, si no funciona correctamente, o si se ha estropeado o se ha caído al agua. En ese caso, contacta con el Servicio de Atención al Cliente de ghd.
5. Mantén el cable apartado de superficies calientes. No enrolles el cable alrededor del aparato.
6. Nunca coloques la ghd rise sobre una superficie blanda, como la cama o el colchón. Coloca siempre la ghd rise sobre una superficie plana resistente al calor, como la alfombrilla resistente al calor de la ghd rise.
7. Nunca usar esta herramienta mientras duerma.
8. No usar en exteriores ni en espacios donde se estén empleando productos aerosoles (spray) o donde se esté administrando oxígeno.
9. No utilices un alargador con este aparato.
10. No utilices un inversor de voltaje con este aparato.
11. La ghd rise contiene componentes de alta tecnología y sensibilidad, por lo tanto, por favor asegúrate de que el producto no se caiga. No introduces objetos extraños, pintes, quemes o desmontes la ghd rise. No utilices la ghd rise. si se ha dañado - por ejemplo, si el cuerpo de la ghd rise está agrietada. Si el producto está dañado por mal uso o abuso, esto no será cubierto por su garantía. Esto no afecta sus derechos legales.

ADVERTENCIA - superficies calientes

El barril de tu ghd rise se calienta para poder crear peinados de forma eficaz.

IMPORTANTE: El cepillo caliente ghd adquiere temperatura rápidamente, así que evite tocar las cerdas, ya que podrían estar muy calientes.

Para reducir el riesgo de quemaduras:

1. NUNCA toque el barril de la ghd rise.
2. No permitas que los ojos ni la piel descubierta toquen las superficies calientes.
3. No permitas que el barril calientes toque telas, materiales de plástico u otras superficies sensibles al calor.
4. Cuando no esté usando la ghd rise colóquela sobre la alfombrilla del estuche térmico ghd, utilizando el soporte de seguridad.
5. Cuando termine de utilizar la ghd rise siempre apáguela y desenchúfela.
6. Deje que la ghd rise se enfríe antes de guardarla.
7. Una vez que la ghd rise se haya enfriado, doble el cable de la misma manera que estaba cuando la sacó de su embalaje por primera vez. No lo enrolle en la mano o sobre el cuerpo de la ghd rise, ya que esto podría dañar el cable.

Mantenimiento de aparatos con doble aislamiento

Este producto ghd es un aparato eléctrico con doble aislamiento (clase II) y no deberá conectarse a una toma de tierra.

En los aparatos con doble aislamiento, como su propio nombre indica, se utilizan dos sistemas de aislamiento en lugar de la toma de tierra por lo que no hace falta toma de tierra ni tampoco añadirla al dispositivo. Las tareas de mantenimiento de un aparato con doble aislamiento requieren mucho cuidado y un elevado conocimiento del sistema y deberán llevarlas a cabo personal cualificado solamente.

Las piezas de recambio de los aparatos con doble aislamiento deberán ser idénticas a las piezas originales. Los aparatos con doble aislamiento van marcados con las palabras "DOBLE AISLAMIENTO" y con el símbolo de un cuadrado dentro de otro.



conserva estas instrucciones

Instrucciones de funcionamiento

Este producto cuenta con un enchufe polarizado (una pata es más ancha que la otra). Como medida de seguridad, el enchufe sólo entra en una dirección en una clavija polarizada. Si cuando lo vayas a enchufar no entra, inténtalo al revés. Si sigue sin entrar, ponte en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de ghd.

Interruptor de fuga de corriente

Si su aparato está equipado con un dispositivo de protección de interruptor de circuito contra fugas en electrodomésticos (ALCI, por sus siglas en inglés), esto puede hacer que el aparato no se pueda operar bajo ciertas condiciones anormales (como la inmersión del aparato). Para asegurarse de que el conector ALCI funcione correctamente, puede realizarse la siguiente prueba:

1. Enchufe el aparato y pulse el botón de prueba amarillo.
2. Esto hará que el aparato deje de funcionar.
3. Para reiniciarlo, pulse el botón de reinicio rojo.

Cada vez que utilice el aparato deberá comprobar que el interruptor de fuga de corriente funciona correctamente.

Si el aparato no funciona, debe ser desechado o devuelto a un distribuidor de ghd aprobado o debe ponerse en contacto con ghd Professional, North America Inc. llamando al 877-GHD-ANGEL (1-87-443-2643) para obtener más instrucciones.


funcionamiento

La ghd rise es para uso doméstico. Asegúrese de que el cabello esté completamente seco antes de usar la ghd rise.

IMPORTANTE: se debe tener cuidado para evitar que el pelo se enrede en las cerdas calientes del cepillo ghd, no

enrolle grandes cantidades de pelo alrededor del barril.

Si se produce un enredo, apague el cepillo de aire caliente antes de desenredar el cabello.

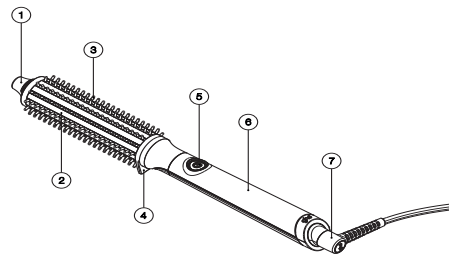

- ① Punta fría
- ② Barril
- ③ Cerdas
- ④ Soporte

- ⑤ Interruptor de encendido/apagado
- ⑥ Mango
- ⑦ Cable de alimentación

1. Enchufa tu ghd rise a la toma de corriente. El ghd rise parpadeará momentáneamente alrededor del interruptor ON/OFF para indicar que está conectado a una fuente de alimentación y está en modo de espera.
2. Para activar el ghd rise, mantenga pulsado el botón ON/OFF durante al menos 1 segundo. El ghd rise reproducirá una breve melodía de arranque y una luz parpadeará para indicar que el dispositivo se está calentando.
3. **IMPORTANTE:** el ghd rise alcanza la temperatura requerida en cuestión de segundos, así que tenga cuidado de no tocar el barril o las cerdas calientes del aparato. Una vez que el ghd rise haya alcanzado la temperatura adecuada, emitirá un sonido y la luz permanecerá encendida, lo que indica que está listo para su uso.

4. Cuando termine de usarla, mantén presionado el botón ON/OFF durante más de 2 segundos para apagar el aparato. Una melodía, indicará que el aparato está apagado. Una vez desactivado, lo más recomendable es desenchufar el aparato de la red eléctrica y dejar que se enfríe en un lugar seguro. Para enfriar de forma segura, utiliza una alfombra térmica ghd resistente al calor utilizando el soporte de seguridad.

ADVERTENCIA: no toque las cerdas ni el barril durante el enfriamiento del aparato, ni permita que niños o personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, toquen el aparato mientras se está enfriando.

Tu ghd rise no solo le resulta atractiva a usted, sino también a sus niños. Por favor, asegúrese de mantener siempre su ghd rise fuera del alcance de ellos durante su uso y mientras se está enfriando.

La ghd rise cuenta con las siguientes características de seguridad:

1. **Modo de reposo:** si el ghd rise se ha dejado encendido y no se ha utilizado durante 30 minutos, una función de seguridad apagará automáticamente el cepillo caliente. El cepillo caliente emitirá la melodía del modo de reposo, el barril comenzará a enfriarse y la luz parpadeará lentamente hasta que el barril alcance una temperatura segura.
 - a. Para reiniciar el dispositivo mientras está en modo de espera, sólo tienes que encenderlo manteniendo pulsado el botón ON / OFF durante más de 1 segundo.
 - b. Ten en cuenta que aunque tu ghd rise esté apagado, sigue enchufado, por lo que debes desconectarlo en la primera oportunidad que tengas.
2. **Modo Protector:** el ghd rise incorpora una función de autoprotección frente a eventos adversos o fluctuaciones de potencia; por seguridad, los calentadores se apagarán, el cepillo caliente ghd emitirá un pitido y la luz parpadeará en color blanco cada cinco segundos. Si esto ocurriese, desenchufe y vuelva a enchufar a la fuente de alimentación y luego reinicie.

3. **A prueba de fallos:** en el improbable caso de que se produzca un error en el sistema de control, por motivos de seguridad, los calentadores se apagarán, el rizador ghd rise emitirá pitidos y la luz parpadeará en rojo cada cinco segundos. Si esto ocurre, desenchúfalo y vuelve a enchufarlo a la fuente de alimentación y vuelve a encenderlo. Si la unidad no se reinicia o el problema persiste, ponte en contacto con el Servicio de atención al cliente de ghd para obtener asesoramiento.

Si la unidad no vuelve a encenderse, póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de ghd para obtener asesoramiento.

instrucciones de mantenimiento del usuario

Limpieza de la ghd rise

1. Desconecta tu ghd rise de la fuente de alimentación a la red.
2. Deja siempre que tu ghd rise se enfríe antes de limpiarla.

3. No la sumerjas nunca en agua.
4. Limpia la parte exterior de la ghd rise un paño húmedo. No utilices detergentes abrasivos ni productos corrosivos.
5. Retire todo el cabello depositado entre las cerdas después de cada periodo de uso. Limpie la acumulación de productos de estilizado con una tela húmeda o cepillo suave (sin raspar), tanto de las cerdas como de la placa de calentamiento.

Almacenamiento

1. Deja que la ghd rise se enfríe completamente antes de guardarla.
2. Cuando se haya enfriado, recoge el cable de alimentación tal como venía embalado. No enrolles el cable alrededor de la ghd rise ya que se tensiona y hará que falle antes de tiempo.

Fallos en el funcionamiento

Su aparato de peinado ghd es un producto de elevado rendimiento; si durante el uso se ve sometido a fuertes fluctuaciones de corriente, puede entrar en modo de seguridad para evitar posibles daños. Por tanto, en el caso poco probable de que su aparato ghd no funcione correctamente, compruebe que tanto el aparato como la toma de corriente estén en posición de encendido y que haya corriente eléctrica.

Si el producto deja de funcionar y empieza a parpadear la luz roja de fallo, sigue estos pasos:

1. Apague la unidad
2. Desenchúfela de la toma de corriente
3. Espere 5 segundos y vuelva a enchufarla en la toma de corriente de la pared
4. Vuelva a encender la unidad

Si el problema se produce de forma repetida, póngase en contacto con su centro de servicio ghd.

Si el producto no enciende, presione el botón amarillo de prueba seguido por el botón rojo de reinicio en el conector ALCI.

Si el aparato no funciona, debe ser desechado o devuelto a un distribuidor de ghd aprobado o debe ponerse en contacto con ghd Professional, North America Inc. llamando al 877-GHD-ANGEL (1-87-443-2643) para obtener más instrucciones.

El aparato no tiene piezas que el usuario pueda reparar.

adaptadores

Es posible que necesites un adaptador de viaje para utilizar este aparato en otros países. No necesita transformador.

garantía del fabricante

Todos los aparatos eléctricos ghd se someten a pruebas individuales antes de salir de fábrica. No obstante, en el caso poco probable de que el producto presente una falla debido a defecto de fabricación o materiales, dentro de los dos años posteriores a la fecha de compra, ghd Professional, North America Inc a su exclusivo criterio y con sujeción a los términos de esta garantía, se compromete a sustituir el producto sin costo alguno por uno idéntico o equivalente. Un producto de reemplazo asume la garantía restante del producto original o 180 días, lo que proporcione una mayor cobertura. Cuando un producto se intercambia, cualquier elemento de sustitución pasará a ser propiedad de ghd.

Para acogerte a esta garantía, te recomendamos que visites 'ghdhair.com/us/returns' para informarte de como debe hacer su devolución. Por favor, asegúrate de que incluyes el comprobante de compra y esta garantía con cualquier producto devuelto.

Por lo tanto asegúrate de que conservas el justificante de compra en un lugar seguro. Esta garantía sólo es válida para los productos originales ghd adquiridos a través de distribuidores autorizados por ghd, y no cubre productos que hayan sido reparados ó revisados por cualquiera que no sea del Servicio Técnico Oficial de ghd. Ten en cuenta que esta garantía puede ser anulada cuando los números de serie o de identificación se han borrado, dañado ó modificado. Esto no afecta a sus derechos legales.

*Si no tienes acceso a internet puedes ponerte en contacto con ghd Professional, North America Inc. en 877-GHD-ANGEL (443-2643).

reciclaje y eliminación

Su herramienta eléctrica ghd está clasificada como “desecho doméstico peligroso”, y al final de su vida útil, no debe desecharse junto con otro tipo de productos o basura doméstica.

Desecho del producto

Cuando ya no tenga intención de utilizar su ghd rise, deséchela de conformidad con los procedimientos de reciclaje de su municipio. Si precisa más información, póngase en contacto con su Ayuntamiento o con el establecimiento donde adquirió el producto.

ghd Professional North America Inc.

ghd North America Inc.
4500 Park Granada.
Calabasas, CA 91302.



ghdhair.com™
ghd y ghd son marcas registradas
de Jemella Group Limited.
ghd rise™
© Jemella Group Limited 2020.

Diseñado en Cambridge, Reino Unido. Fabricado en China.

instructions de sécurité importantes

Lors de l'utilisation d'un appareil électrique, notamment en présence d'enfants, il convient de toujours prendre les précautions de sécurité fondamentales, y compris les suivantes :

VEUILLEZ LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION

DANGER : TENEZ L'APPAREIL À L'ÉCART DE L'EAU

DANGER : Comme pour la plupart des appareils électriques, les composants électriques sont sous tension même lorsque l'interrupteur est en position off.



DANGER : CE PRODUIT NE CONVIENT PAS À UNE UTILISATION PAR DES ENFANTS Afin de réduire le risque de mort par électrocution :

1. Débranchez toujours l'appareil après utilisation.
2. Ne l'utilisez pas en prenant un bain ou une douche.
3. Ne placez pas et ne rangez pas l'appareil dans un endroit où il risque de tomber dans une baignoire, un lavabo ou à proximité de toutes autres sources d'eau.
4. Ne mettez pas ou ne laissez pas tomber l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.
5. Si l'appareil tombe dans l'eau, débranchez-le immédiatement. Ne plongez pas la main dans l'eau pour le récupérer.

AVERTISSEMENT – Afin de réduire le risque de brûlure, d'électrocution, d'incendie ou de blessures corporelles :

1. L'appareil ne doit jamais être laissé sans surveillance lorsqu'il est branché.
2. Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants. Une étroite surveillance s'impose si cet appareil est utilisé par, sur ou à proximité d'enfants ou de personnes présentant des handicaps.

3. N'utilisez cet appareil que pour son usage prévu décrit dans ce manuel. N'utilisez pas d'accessoires non recommandés par le fabricant.
4. N'utilisez jamais l'appareil si le cordon d'alimentation ou la prise électrique sont endommagés, s'ils ne fonctionnent pas correctement ou s'ils sont tombés dans l'eau. Demandez conseil à un revendeur agréé ou à ghd afin d'éviter tout risque.
5. Tenez le cordon d'alimentation à l'écart de surfaces chaudes. N'enroulez pas le cordon autour de l'appareil.
6. Ne posez jamais le ghd rise sur une surface souple comme un lit ou un canapé. Posez toujours le ghd rise sur une surface plane et résistante à la chaleur à l'exemple d'un tapis thermorésistant ghd.
7. N'utilisez jamais l'appareil en dormant.
8. N'utilisez pas l'appareil dehors ou à proximité de produits aérosols qui sont pulvérisés ou d'oxygène qui est administré.
9. N'utilisez pas un câble de rallonge avec cet appareil.
10. N'utilisez pas l'appareil avec un onduleur de tension.
11. Le ghd rise contient des composants high-tech fragiles, veillez donc à ne pas le faire tomber. N'introduisez pas d'objets étrangers, ne peignez pas, ne brûlez pas et ne démontez pas votre ghd rise. N'utilisez pas votre ghd rise

s'il est endommagé – par exemple si le corps du ghd est fissuré. Si le produit est endommagé à cause d'une utilisation inadaptée ou par un mauvais traitement, il ne sera pas couvert par votre garantie. Ceci n'affecte en aucun cas les droits statutaires dont vous bénéficiez en vertu des textes applicables.

ATTENTION : surfaces chaudes

Le corps du ghd rise atteint une température élevée pour coiffer de manière efficace.

IMPORTANT : la brosse chaude ghd chauffe rapidement, alors ne touchez pas les poils car ils peuvent devenir chauds !

Pour réduire les risques de brûlures :

1. Ne touchez JAMAIS le corps du ghd rise.
2. Ne laissez pas les yeux et la peau nue entrer en contact avec les surfaces chauffées.
3. Ne mettez pas corps du styler en contact avec les tissus, les matériaux en plastique ou les surfaces sensibles à la chaleur.
4. Lorsque vous avez terminé de créer votre style, posez toujours votre ghd rise sur un tapis thermorésistant ghd, sur le support de sécurité intégré.

5. Une fois le coiffage terminé, éteignez toujours le ghd rise et débranchez-le.
6. Laissez le ghd rise refroidir avant de le ranger.
7. Quand le ghd rise est froid, pliez le cordon d'alimentation comme il l'était dans son emballage d'origine. Ne l'enroulez pas autour de votre main ou autour du ghd rise car cela peut conduire à une défaillance précoce du cordon.

Réparation des appareils à double isolation

Votre produit ghd est un appareil électrique de classe II et ne nécessite pas d'être relié à la terre.



Les appareils à double isolation sont équipés de deux systèmes d'isolation au lieu d'une mise à la terre. Aucun système de mise à la terre n'est fourni sur un appareil à double isolation, et aucun système de mise à la terre ne doit être ajouté à l'appareil. Toute réparation d'un appareil à double isolation doit être effectuée avec précaution et requiert une bonne connaissance du système, et doit être réalisée par un personnel de maintenance qualifié. Les pièces de rechange d'un appareil à double isolation doivent être identiques aux pièces remplacées. Tout appareil

à double isolation porte la notification « DOUBLE ISOLATION ». Le symbole (un carré dans un autre carré) peut également figurer sur l'appareil.

conservez ces instructions

Mode d'emploi

Cet appareil possède une fiche détrompée (une broche est plus grande que l'autre). Par mesure de sécurité, cette fiche ne peut être branchée sur une prise polarisée que dans un seul sens. Si la fiche ne rentre pas entièrement dans le socle, retournez là. Si le problème persiste, contactez un électricien qualifié. Ne tentez pas de résoudre le problème seul.

Disjoncteur de sécurité/interrupteur de circuit

Si votre appareil est équipé d'un dispositif de protection de disjoncteur de fuite d'application (ALCI), cela peut rendre l'appareil inopérant dans certaines conditions anormales

(comme l'immersion de l'appareil). Pour s'assurer que la prise ALCI fonctionne correctement, le test suivant peut être effectué :

1. Branchez votre appareil et appuyez sur le bouton de test jaune situé sur la prise.
2. Cela interrompra le fonctionnement de l'appareil.
3. Pour remettre l'appareil à zéro, appuyez sur le bouton rouge de remise à zéro.

À chaque utilisation de votre appareil, vous devez vous assurer que le système de protection du disjoncteur fonctionne correctement.


Si l'appareil ne fonctionne pas, il doit être jeté ou retourné à un détaillant agréé ghd, ou vous devez contacter ghd Professional, North America Inc. au 877-GHD-ANGEL (1-87-443-2643) pour plus de détails.

utilisation

Le ghd rise est conçu pour une utilisation domestique. Vos cheveux doivent être complètement secs avant d'utiliser le ghd rise.

IMPORTANT : il faut veiller à ne pas emmêler les cheveux dans les poils de la brosse chaude ghd, ne pas envelopper de grandes quantités de poils autour du baril.

En cas d'emmêlement, éteignez la brosse chaude avant de démêler les cheveux.

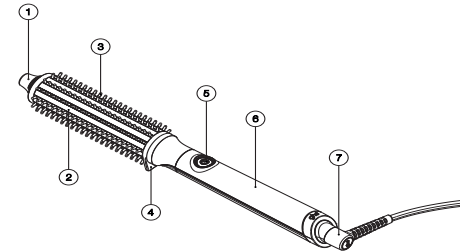

- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| ① Extrémité anti-chaueur | ⑤ Bouton ON/OFF |
| ② Corps | ⑥ Poignée |
| ③ Poils | ⑦ Cordon d'alimentation |
| ④ Socle | |

1. Branchez le ghd rise à la source d'alimentation. Le ghd rise clignote momentanément autour de l'interrupteur ON / OFF pour indiquer qu'il est connecté à une alimentation et qu'il est en mode veille.

2. Pour allumer l'affichage ghd, maintenez le bouton ON/OFF enfoncé pendant au moins 1 seconde. Le ghd jouera un bref son de départ et une lumière clignotera pour indiquer que l'appareil est en train de chauffer.
3. **IMPORTANT :** le ghd atteint la température requise en quelques secondes. Veillez donc à ne pas toucher le corps ou les poils chauds de l'appareil ! Lorsque que la température du ghd a atteint la température voulue, il retentit et le voyant reste allumé pour indiquer qu'il est prêt à être utilisé.
4. Une fois votre coiffage terminé, effectuez un appui long sur le bouton ON/OFF pendant plus de deux secondes. Une mélodie vous indiquera alors que votre appareil est éteint. Une fois éteint, nous vous recommandons de débrancher l'appareil et de le laisser refroidir dans un lieu sûr. Pour ce faire, placez le ghd rise sur un tapis thermorésistant ghd en utilisant le socle intégré et laissez refroidir.

AVERTISSEMENT : lors du refroidissement de l'appareil, ne touchez pas le baril et ne laissez pas les enfants ou les personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou n'ont pas l'expérience et les connaissances nécessaires pour toucher l'appareil lorsqu'il refroidit.

Votre ghd rise peut attirer votre enfant. Assurez-vous toujours de ranger votre ghd rise hors de la portée des enfants, particulièrement durant son utilisation et pendant qu'il refroidit.

Le ghd rise est doté des fonctionnalités de sécurité suivantes :

1. **Mode veille :** si le ghd a été laissé allumé et n'a pas été utilisé pendant 30 minutes, une caractéristique de sécurité éteindra automatiquement la brosse chaude. La brosse chaude jouera l'air de mode veille, le baril commencera à refroidir et la lumière va clignoter lentement jusqu'à ce que le baril atteigne une température sûre.
 - a. Pour redémarrer l'appareil alors qu'il est en mode veille, effectuer simplement un appui long sur le bouton ON/OFF pendant plus d'une seconde.
 - b. Notez que même si ghd rise est éteint, il est toujours sous tension et doit être débranché dès que possible.
2. **Mode de protection :** Le ghd rise peut se protéger contre les événements indésirables ou les fluctuations de puissance. Pour des raisons de sécurité, les réchauffeurs s'éteignent, la brosse chaude et la lumière

clignote en blanc toutes les cinq secondes. Si cela se produit, débranchez et rebranchez l'alimentation, puis redémarrez.

3. **Sécurité :** dans le cas improbable d'une erreur du système de commande, pour des raisons de sécurité, les résistances s'éteignent, le ghd rise émet des bips et la lumière clignote en rouge toutes les cinq secondes. Si cela se produit, débranchez et rebranchez, puis redémarrez. Si l'appareil ne redémarre pas ou si le problème persiste, contactez le service à la clientèle de ghd pour obtenir des conseils.

Si le ghd rise ne s'allume pas, contactez notre Service clients qui saura vous conseiller.

consignes d'entretien par l'utilisateur

Nettoyage de votre ghd rise

1. Débranchez le ghd rise de la prise de courant.
2. Assurez-vous que le ghd rise soit complètement froid avant de commencer le nettoyage.

3. N'immergez jamais l'appareil dans l'eau.
4. Essuyez l'extérieur du ghd rise à l'aide d'un chiffon humide. N'utilisez pas de détergents abrasifs ou corrosifs ni d'objet tranchant.
5. Retirer tous les cheveux entre les poils/embouts après chaque utilisation. Essuyer toute accumulation de produits de coiffage avec un chiffon humide ou une brosse souple (ne pas frotter) à la fois des poils et de la plaque chauffante.

Rangement

1. Laissez toujours Le ghd rise refroidir avant de le ranger.
2. Quand Le ghd rise est froid, pliez le cordon d'alimentation comme il l'était dans son emballage d'origine. N'enroulez pas le cordon autour du ghd rise car cela risque de l'abîmer et peut provoquer une défaillance de fonctionnement.

Défaut de fonctionnement

Votre appareil ghd styling est un produit haute performance. Si la puissance secteur fluctue de manière importante pendant son utilisation, il peut passer en mode sécurité par mesure de protection. Dans le cas peu probable où votre appareil ghd ne fonctionnerait pas correctement, vérifiez que l'appareil et l'alimentation secteur sont mis en marche, et que l'électricité n'est pas coupée.

Si votre appareil cesse de fonctionner et que le voyant rouge d'avertissement clignote, suivez la procédure ci-dessous :

1. Arrêtez l'appareil
2. Débranchez l'appareil du secteur
3. Attendez 5 secondes puis rebranchez l'appareil au secteur
4. Remettez l'appareil en route

Si ce problème se reproduit souvent, contactez votre centre de service ghd local.

Si ghd rise ne s'allume pas, appuyez sur le bouton de test jaune suivi du bouton de réinitialisation rouge sur la prise ALCl. Si l'appareil ne fonctionne pas, il doit être jeté ou retourné à un détaillant agréé ghd, ou vous devez contacter ghd Professional, North America Inc. au 877-GHD-ANGEL (1-87-443-2643) pour plus de détails.

L'appareil n'est doté d'aucune pièce susceptible d'être réparée par l'utilisateur.

adaptateurs

Pour une utilisation dans d'autres pays, un adaptateur de voyage peut s'avérer nécessaire. Un transformateur n'est pas nécessaire.

garantie du fabricant

Tous les produits électriques ghd sont testés individuellement avant de quitter l'usine. Néanmoins, dans le cas exceptionnel où votre produit ghd présenterait un défaut de fabrication ou de main-d'œuvre, à sa seule initiative et en fonction des termes de cette garantie, ghd s'engage à remplacer votre produit gracieusement par un produit identique ou équivalent, dans les deux années suivant sa date d'achat. Un produit de remplacement induit que la garantie est égale à la garantie résiduelle du produit original ou à 180 jours, en fonction de ce qui est le plus avantageux pour l'utilisateur. Quand un produit est échangé, le produit de remplacement devient votre propriété et le produit remplacé devient propriété de ghd.

Pour retourner un produit sous garantie, il doit être renvoyé au revendeur selon les modalités stipulées sur notre site Internet où vous pourrez suivre les instructions de retour : 'ghdhair.com/us/returns' Merci de toujours accompagner votre produit d'une preuve d'achat. Conservez votre preuve d'achat en lieu sûr.

La garantie concerne uniquement les produits ghd authentiques achetés chez des distributeurs ghd agréés. Elle ne couvre pas les produits réparés ou entretenus par des personnes autres que le personnel ou les représentants de ghd. Il convient de noter que cette garantie peut être annulée lorsque les numéros de série ou d'identification ont été effacés, endommagés ou modifiés. Ceci n'affecte en aucun cas les droits statutaires dont vous bénéficiez en vertu des textes applicables.

*Si vous n'avez pas d'accès à Internet, veuillez contacter ghd Professional, North America Inc. au 877-GHD-ANGEL (443-2643).

recyclage et mise au rebut

Votre appareil électrique ghd est classé comme « équipement électrique ou électronique » et ne doit pas être jeté avec d'autres déchets ménagers ou professionnels à la fin de sa vie utile.

Élimination du produit

Quand votre appareil électrique ghd n'est plus utilisable, merci de bien vouloir le jeter conformément aux procédures de recyclage en vigueur. Pour de plus amples informations, contactez les autorités locales compétentes ou le revendeur auprès duquel vous avez acheté ce produit.

ghd Professional North America Inc.

ghd North America Inc.
4500 Park Granada.
Calabasas, CA 91302.



ghdhair.com™
ghd et ghd sont des marques déposées de Jemella Group Limited.
ghd rise™
© Jemella Group Limited 2020.

Développé à Cambridge, Royaume-Uni. Fabriqué en Chine.

USA

validate your warranty

For peace of mind styling with your new ghd product, register your guarantee today for:

- Verification of the authenticity of your ghd product
- Replacement should your ghd product fail within the warranty period*
- Exclusive offers and deals before anyone else
- The latest news and trends first



Visit ghdhair.com/register or use your QR reader on your smartphone to validate.

This does not affect your statutory rights.
*conditions apply, see safety instructions.

ES

valida tu garantía*

Disfruta de tu nuevo producto ghd con toda tranquilidad y registra ahora tu garantía para:

- Verificar la autenticidad de tu producto ghd
- Facilitar la reemplazo de tu producto ghd en garantía*
- Recibir nuestras ofertas exclusivas
- Estar al día de las últimas novedades y tendencias



Visita ghdhair.com/us/register o utiliza el lector QR de tu smartphone y valida. *Esto no altera tus derechos en materia de garantía.

Este registro no afecta a tus derechos legales.
*La garantía sólo será válida presentando la correspondiente prueba de compra ó factura.
Para más información acerca de las condiciones de garantía consulta el manual de instrucciones.

FR

enregistrez votre produit

Pour plus de sérénité lors de l'utilisation de votre nouveau produit ghd, enregistrez-le sur notre site Internet afin :

- De vérifier son authenticité
- Qu'il puisse être remplacé en cas de problème durant la période de validité de sa garantie*
- De recevoir nos offres exclusives en avant-première
- D'être tenu(e) informé(e) des dernières tendances et nouveautés ghd



Rendez-vous sur ghdhair.com/us/register ou scannez le QR code depuis votre mobile pour l'enregistrer.

Ceci n'affecte en aucun cas les droits statutaires dont vous bénéficiez en vertu des textes applicables.
*Dépend du produit ghd concerné, voir les conditions applicables dans le guide de consignes de sécurité du produit.