

Not to be reproduced



gold / max /  
mini styler

professional advanced styler / professional wide  
plate styler / professional slim plate styler

**important** safety instructions,  
manufacturer's guarantee and  
how to register your product

- EN** Register your product guarantee today! See page 61 for info.
- DE** Registrieren Sie noch heute Ihre Produktgarantie! Auf Seite 61 finden Sie weitere Informationen.
- ES** Registra tu producto hoy mismo. Más información en la página 61.
- FR** Enregistrez votre produit dès aujourd'hui ! Plus d'informations page 62.
- IT** Registra oggi il tuo prodotto ghd e verificane l'autenticità. Vai a pagina 62.
- SE** Registrera din ghd-produkt direkt och få ett äkthetsintyg! Se sida 62 för information.
- DK** Registrer dit ghd produkt nu og få bekræftelse på dets ægthed! Se side 63 for information.
- FI** Rekisteröi tuotteesi saadaksesi takuun voimaan jo tänään! katso sivu 63 lisätietoja.
- NO** Registrer ditt ghd produkt nå og få ditt ekthetsbevis i dag. Se 63 for mer informasjon.

Not to be reproduced

---

## contents

---

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| <b>EN</b> English            | 3 - 8   |
| Validate your guarantee      | 61      |
| <b>DE</b> Deutsch            | 9 - 16  |
| Bestätigen Sie Ihre Garantie | 61      |
| <b>ES</b> Español            | 17 - 22 |
| Valida tu garantía           | 61      |
| <b>FR</b> Français           | 23 - 28 |
| Enregistrez votre produit    | 62      |
| <b>IT</b> Italiano           | 29 - 36 |
| Registra il tuo prodotto ghd | 62      |
| <b>SE</b> Svenska            | 37 - 42 |
| Få din bekräftelse idag      | 62      |
| <b>DK</b> Dansk              | 43 - 48 |
| Få din bekræftelse i dag     | 63      |
| <b>FI</b> Suomi              | 49 - 54 |
| Vahvista sinun takuusi       | 63      |
| <b>NO</b> Norsk              | 55 - 60 |
| Få din bekreftelse i dag     | 63      |

## important safety instructions

### Original Instructions

To reduce the risk of burns, electrocution, fire, or injury to persons, read and follow these safety instructions before using your ghd styler.

This ghd styler is for use only as a hairstyling aid, and only with products specifically designed for use with a heated hairstyling aid such as a ghd heat mat.

### Handling your ghd styler

The ghd styler contains high-tech, sensitive components therefore please ensure that the product is not dropped. Do not insert foreign objects, paint, burn or disassemble your ghd styler. Do not use your ghd styler if it has been damaged – for example if the styler casing is cracked. If your product is damaged through misuse or abuse, this will not be covered under your guarantee. This does not affect your statutory rights.

**This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental**

**capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved, by a person responsible for their safety.**

**Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be**

**made by children without supervision.**

**BURN HAZARD: Keep appliance out of reach from children, particularly during use and during cool down after use.**

**When the appliance is connected to a power supply never leave it unattended.**

The ghd styler is not suitable for use with synthetic hair. It is possible that colour may permanently transfer onto the styler if used on dyed hair.

**warning: keep away from water**

**Do not use this device in a bathtub, shower, or water filled reservoir.**

**1. When the appliance is used in a bathroom, unplug it after use since the proximity of water**



**presents a hazard even when the appliance is switched off.**

**2. For additional protection, the installation of a residual current device (RCD) having a rated residual operating current not exceeding 30mA is advisable in the electric circuit supplying**

**the bathroom. Ask your installer, or a qualified electrician, for advice.**

**3. Do not reach for the for the appliance if it has fallen into water.**  
**4. Do not spray or apply wet styling aids directly onto the ghd styler.**

### warning: electricity

As with most electrical appliances, electrical parts are electrically live even when the switch is off.

To reduce the risk of electrocution:

**Never operate this appliance if it is not working properly, or if it has a damaged power cord or plug. If the power cord or plug is damaged, it must be replaced by Jemella Ltd.**

1. Only use with 110–240V, 50-60 Hz power supply.
2. The appliance should never be left unattended when plugged in.
3. Keep the power cord away from heated surfaces. Do not wrap the power cord around the appliance. Do not hang the ghd styler by the power cord.
4. Always unplug the ghd styler immediately after using.
5. Do not use an extension power cord with this appliance.
6. Do not use a voltage inverter or generator with this appliance.
7. Your ghd product is a class II electrical appliance and should not be connected to an earth connection.



## warning: hot surfaces

The ghd styler heater plates are hot for effective styling.

### To reduce the risk of burns:

1. NEVER touch the styler heater plates.
2. Avoid holding or touching the styler beyond the raised finger guard.
3. When not styling always lay the ghd styler on a flat heat-resistant surface such as a ghd styler heat mat.
4. When styling is complete, always switch off the ghd styler and unplug it from the power supply.
5. Wait for the ghd styler to cool before storing.
6. After styling the plates remain hot – for safe cooling cover the plates with the heatproof plate guard.
7. When the ghd styler has cooled, fold the power cord in the same way as it was first delivered in its packaging. Do not wind it around your hand or the body of the ghd styler as this can lead to early failure of the power cord.
8. Always place the appliance with the stand, if any, on a heat-resistant, stable flat surface.


**Your ghd styler is not only attractive to you, but also to your children. Please ensure you always store your ghd styler out of reach of children, particularly during use, especially when cooling.**

**For safe cooling, cover the plates with the heatproof plate guard. WARNING: even with the plate guard on, the styler heater plates are still very hot, do not touch the plates or allow children or those with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge to touch the styler whilst it is cooling.**


## operation

Ensure that hair is completely dry before using the ghd appliance.


ghd gold

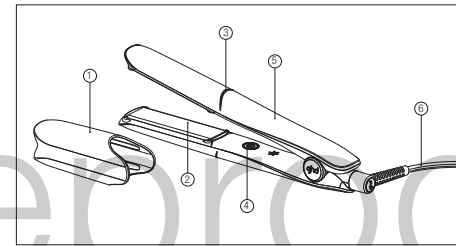

ghd max

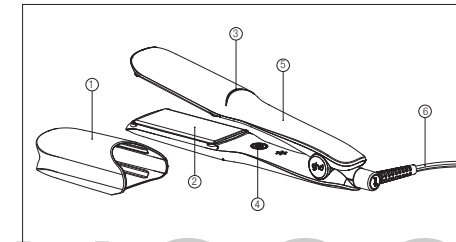

ghd mini

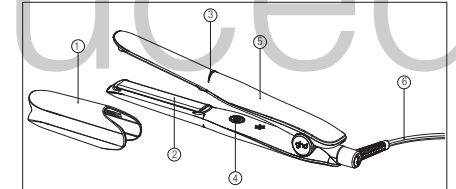

- ① Heatproof plate guard
- ② Styler heater plates
- ③ Raised finger guard. Avoid holding or touching the styler beyond this feature.
- ④ On/Off Switch and indicator light
- ⑤ Styler body
- ⑥ Power cord

1. Plug the ghd styler into the power supply. The ghd styler will momentarily flash around the ON/OFF switch and beep to indicate that it is connected to a power supply and is in standby mode.
2. To turn on the ghd styler, press and hold the ON/OFF button for at least 1 second. The ghd styler will play a short start-up tune and a light will pulse to indicate that the styler is heating up.
3. **IMPORTANT:** the ghd styler reaches the required temperature in seconds, so be careful not to touch the heater plates. Once the ghd styler has reached temperature, it will beep and the light will remain illuminated to indicate that it is ready to use.
4. When you have finished your styling session, press and hold the ON/OFF button until the ghd styler plays the shut-down tune. Once turned OFF, unplug the ghd styler from the power supply and allow it to cool in a safe place.

### The ghd styler has the following safety features:

1. **Sleep mode:** if the ghd styler has been left on and has not been used for more than 30 minutes, a safety feature will automatically turn the styler off. The styler will play the shut-down tune, the heating plates will start to cool and the light will slowly pulse.

- a. To re-start the ghd styler while it is in sleep mode, simply re-press the ON/OFF button for at least 1 second until the start-up tune sounds.
- b. Note that although the ghd styler is turned off, it is still connected to the mains and should be unplugged from mains electricity at the earliest opportunity.
2. **Protect Mode (ghd max and ghd mini only):** the ghd max / ghd mini styler can protect itself against adverse events or power fluctuations. For safety the heaters will turn off, the ghd max / ghd mini styler will emit a bleep and the light will flash white every five seconds. If this occurs un-plug and re-plug at the power supply and then re-start.
3. **Fail safe:** in the unlikely event of a control system error, for safety the heaters will turn off, the ghd styler will emit rapid bleeps and the light will flash red every 5 seconds. If this occurs switch off the ghd styler at the power supply and re-start. If the unit does not re-start or the problem persists, contact ghd Customer Service for advice.

user maintenance instructions

Cleaning your ghd styler

1. Unplug the ghd styler from the mains power supply.
2. Always allow the ghd styler to cool before attempting to clean it.
3. Never immerse the appliance in water.
4. Wipe the outside of the ghd styler with a damp cloth. Do not use sharp or abrasive detergents or corrosive products.

Storage

1. Always allow the ghd styler to cool down before storing away.
2. When the ghd styler has cooled down, fold the power cord in the same way as it was first delivered in its packaging. Do not wrap the supply cord

around the ghd styler as this can strain the cord and cause premature supply cord failure.

failure to operate

Your ghd styling appliance is a high performance product and if the unit is subjected to large fluctuation in mains power during use it may go into **protect mode** or fail-safe mode to protect the unit from damage. Therefore, in the unlikely event that your ghd product does not operate correctly, check that your ghd product and mains power supply are switched on, and that power is available.

If your product stops working and the white light or red fault light flashes, please follow the procedure below:

1. Switch off the unit
2. Unplug the unit from the plug socket
3. Wait for 5 seconds and then plug the unit back into the wall
4. Switch the unit back on

If this occurs repeatedly, please contact your local ghd service centre.

For UK plugs, please ensure that the fitted fuse is intact and functioning; if it is not replace it with an identically rated British Standard Fuse.

If in doubt or for further advice, please visit the help section of ghdhair.com or contact an approved ghd stockist or contact ghd Customer Service for further advice.

manufacturer's guarantee

All ghd electrical products are individually tested before leaving the factory. However, in the unlikely event of the product proving defective due to faulty workmanship or materials, then, at its sole discretion, ghd will replace the product at no charge with an identical or equivalent product within two years from the original date of purchase. A replacement product assumes the remaining guarantee of the original product or 180 days, whichever provides longer coverage for you. When a product is exchanged, any replacement item becomes your property and the replaced item becomes property of ghd.

To claim under this guarantee please visit 'ghdhair.com/returns' and follow the onscreen instructions to complete your return. Please ensure that you include a proof of purchase with any returned product. Therefore, please ensure you keep your proof of purchase in a safe place.

This guarantee only applies to genuine ghd products purchased through ghd-approved stockists, and does not cover products repaired or serviced by anyone other than ghd personnel or ghd representatives. Note that this guarantee may be invalidated where serial numbers or identification have been erased, damaged or modified. This does not affect your statutory rights.



\*Neither Jemella Group Limited nor its subsidiaries provides replacement parts for any of its electrical units. If you do not have access to the internet please return your ghd electrical product to the closest ghd address as printed in this leaflet or on the packaging, together with your proof of purchase. For customers in Australia and New Zealand, please phone your closest ghd office on the number printed in this leaflet.

Australia only

Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and for compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure.

recycling and disposal

Your ghd electrical product is classified as 'electrical or electronic equipment' and must not be disposed of with other household or commercial waste at the end of its working life. When you have no further use for your ghd product, please dispose of it according to your local authority's recycling procedure. For more information contact your local authority.

UK/EU only

Your ghd electrical product should be disposed of in accordance with the WEEE directive (Waste Electrical and Electronic Equipment 2002/96/EC), which ensures that products are recycled using the best available methods and practices to minimise any potential damage to the environment. For more information, contact your local authority or the retailer from whom you purchased this product.

compliance

This ghd styler is compliant with BS EN 60335-2-23 and carries the CE mark. Other approvals include the USA, Australia/New Zealand and South Africa.

For customer queries, contact:

ghd UK

Jemella Ltd  
ghd UK: 0845 330 1133  
ghd Republic of Ireland: +44 1924 423 400

ghd Returns

Phase 3 (Chilton House)  
Sherwood Park  
Annesley  
Nottingham  
NG15 0DJ  
UK



ghdhair.com

ghd gold™ ghd mini ghd max

ghd and ghd are registered trade marks of Jemella Group Limited.

© Jemella Group Limited 2023.

Designed in Cambridge, UK. Made in China.

Model number: ghd gold S7N261, ghd max S7N421, ghd mini S7N151

Serial number: The first six characters are the manufacturing date code year month day (two characters each), and the 7th to 11th characters are the manufacturing batch number.

## Wichtige Sicherheitshinweise

### Originalanleitung

Um die Gefahr vor Verbrennungen, Stromschlag, Brand oder Verletzungen zu reduzieren, lesen und befolgen Sie diese Sicherheitsanweisungen, bevor Sie Ihren ghd Styler verwenden.

Dieser ghd Styler dient nur als Haarstyling-Hilfe und nur mit Produkten, die eigens für den Einsatz mit beheizten Haarstyling-Tools geeignet sind, wie die ghd Hitzeschutzmatte.

### Handhabung Ihres ghd Stylers

Der ghd Styler beinhaltet technologische Bauteile. Bitte stellen Sie daher sicher, dass das Produkt nicht fallen gelassen wird. Bringen Sie keine fremden Teile an. Bemalen oder verbrennen Sie den ghd Styler nicht und nehmen Sie das Produkt nicht auseinander. Benutzen Sie Ihren ghd Styler nicht mehr wenn es beschädigt ist – zum Beispiel wenn das Gehäuse beschädigt ist. Sollte das Gerät durch falsche Handhabung oder Gewalteinwirkung beschädigt werden, ist dies nicht von Ihrer Garantie abgedeckt. Ihre gesetzlichen Rechte bleiben unberührt.

**Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen**

**oder geistigen Fähigkeiten oder mit mangelnder Erfahrung benutzt benutzt werden, wenn sie durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt werden oder von dieser Person Anweisungen erhalten, wie das Gerät sicher zu bedienen ist, und welche Gefahren bei nicht ordnungsgemäßer Bedienung bestehen.**

**Kinder dürfen mit dem Gerät nicht spielen.**

**Wartung oder Reinigung des Geräts dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht erfolgen.**

**VERBRENNUNGSGEFAHR:**  
**Halten Sie das Gerät von Kindern fern, insbesondere während des Gebrauchs und während der Abkühlzeit.**

**Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, während es an eine Stromquelle angeschlossen ist.**

Der ghd Styler eignet sich nicht zur Anwendung mit Kunsthaar. Es ist möglich, dass sich Haarfarbe permanent am Styler absetzt, wenn er an gefärbtem Haar verwendet wird.

**Achtung: von Wasser fernhalten**

**Verwenden Sie das Gerät nicht in einer Badewanne, Dusche oder einem mit Wasser gefüllten Becken.**

1. Wenn das Gerät im Badezimmer verwendet wird, ziehen Sie den Stecker nach Gebrauch, da die Nähe zu Wasser auch bei ausgeschaltetem Gerät eine Gefahr darstellt.
2. Für zusätzliche Sicherheit wird die Installation eines Fehlerstromschutzschalters mit einem



3. Bemessungsfehlerstrom von nicht über 30 mA in der Stromversorgung des Badezimmers empfohlen. Wenden Sie sich dazu an Ihren Installateur oder an einen qualifizierten Elektriker.
3. Berühren Sie das Gerät nicht, nachdem es ins Wasser gefallen ist!

## 4. Keine flüssigen Styling Produkte auf den ghd Styler sprühen oder auftragen.

### Achtung: Strom

Wie bei den meisten elektrischen Geräten stehen die elektrischen Komponenten auch bei ausgeschaltetem Gerät unter Strom.

Um das Risiko eines Stromschlags zu reduzieren:

**Das Gerät nie mit beschädigtem Netzkabel oder Stecker oder wenn es nicht richtig funktioniert, verwenden. Wenn das Netzkabel oder der Stecker**

**beschädigt ist, dürfen diese nur von der Firma Jemella Ltd ausgetauscht werden.**

1. Nur mit 110–240V, 50-60 Hz Netzstrom verwenden.
2. Gerät nach dem Anschließen an das Stromnetz nie unbeaufsichtigt lassen.
3. Kabel von beheizten Flächen fernhalten. Kabel nicht um das Gerät wickeln. ghd Styler nicht am Netzkabel aufhängen.
4. Nach Verwendung des ghd Stylers sofort Netzstecker ziehen.
5. Gerät nicht mit einem Verlängerungskabel verwenden.
6. Gerät nicht mit einem Spannungsinverter oder Generator verwenden.
7. Ihr ghd Produkt ist ein Elektrogerät der Klasse II und darf nicht an eine Masseverbindung angeschlossen werden.

### Achtung: heiße Oberflächen

Die Heizplatten des ghd Stylers erreichen eine hohe Temperatur.

Um das Verbrennungsrisiko zu reduzieren:

1. NIEMALS die heißen Styler-Platten berühren.
2. Vermeiden Sie es, den Styler außerhalb des erhöhten Fingerschutzes zu halten oder zu berühren.



3. Wenn nicht in Gebrauch, den ghd Styler immer auf eine flache, hitzebeständige Oberfläche, wie die ghd Styler Heizmatte legen.
4. Den ghd Styler nach Gebrauch immer ausschalten und Netzstecker ziehen.
5. Den ghd Styler erst verstauen, wenn er vollständig abgekühlt ist.
6. Nach dem Styling bleiben die Platten heiß. Zum sicheren Abkühlen die Platten mit dem hitzefesten Plattenschutz abdecken.
7. Nach vollständigem Abkühlen des ghd Stylers das Netzkabel immer so zusammenlegen, wie es ursprünglich in der Verpackung zusammengelegt war. Nicht um die Hand oder das Gehäuse des ghd Stylers wickeln, da dies zu vorzeitigen Schäden des Kabels führen kann.
8. Legen Sie das Gerät mit dem Ständer, falls vorhanden, immer auf eine hitzebeständige, stabile, ebene Fläche.

**Ihr ghd Styler kann nicht nur Ihres, sondern auch das Interesse Ihres Kindes wecken. Bitte stellen Sie sicher, dass sich das Gerät während der Verwendung immer außerhalb der**


**Reichweite von Kindern befindet, auch während der Abkühlungsphase.**

Zum sicheren Abkühlen die Platten mit dem hitzebeständigen Plattenschutz abdecken. **ACHTUNG: Die Styler-Heizplatten sind auch mit angebrachtem Plattenschutz noch sehr heiß. Die Platten daher nicht berühren und Kindern oder Personen mit physischen, sensorischen oder mentalen Beeinträchtigungen oder mit mangelnden Erfahrungen und Kenntnissen nicht ermöglichen, den Styler während des Abkühlens zu berühren.**


### Betrieb

Vor Verwendung des ghd Stylers darauf achten, dass das Haar vollkommen trocken ist.


ghd gold

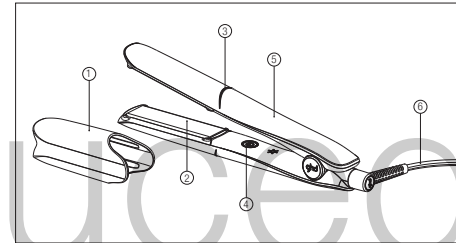

ghd max

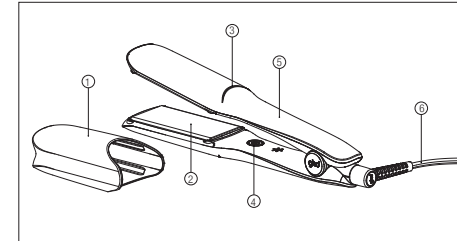

ghd mini

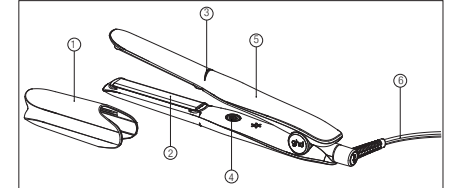

① Hitzebeständiger Plattenschutz

② Styler-Heizplatten

③ Erhöhter Fingerschutz. Vermeiden Sie es, den Styler außerhalb dieser Schutzvorrichtung zu halten oder zu berühren.

④ Ein-/Aus-Taste und Kontrollleuchte

⑤ Gehäuse

⑥ Netzkabel

1. Stecken Sie den Stecker des ghd Stylers in die Steckdose. Der Ring um die Ein/ Aus-Taste des ghd Stylers beginnt zu blinken und das Gerät gibt Signaltöne, um anzuzeigen, dass es an eine Stromversorgung angeschlossen ist und sich im Standby-Modus befindet.

2. Um den ghd Styler einzuschalten, halten Sie die Ein/Aus-Taste mindestens eine Sekunde gedrückt. Der ghd Styler spielt eine kurze Startmelodie und zeigt ein blinkendes Licht, um anzuzeigen, dass der Styler aufheizt.

3. **WICHTIG:** Der ghd Styler erreicht die gewünschte Temperatur innerhalb von wenigen Sekunden. Achten Sie darauf, die Heizplatten nicht zu berühren. Sobald der ghd Styler seine Temperatur erreicht hat, ertönt ein Signalton und das Licht leuchtet weiterhin, um anzuzeigen, dass das Gerät sofort einsatzbereit ist.

4. Wenn Sie Ihr Stylingbeendet haben, halten Sie die Ein/Aus-Taste gedrückt, bis der ghd Styler die Ausschaltmelodie spielt. Nach dem Ausschalten ziehen Sie den Netzstecker des ghd Stylers und lassen Sie ihn an einem sicheren Ort abkühlen.

#### Der ghd Styler weist folgende Sicherheitsfunktionen auf:

1. **Schlafmodus:** Wenn der ghd Styler eingeschaltet bleibt und mehr als 30 Minuten nicht benutzt wird, schaltet eine Sicherheitsfunktion

den Styler aus. Der Styler spielt die Ausschaltmelodie, die Heizplatten beginnen abzukühlen und das Licht blinkt langsam.

**a.** Um den ghd Styler aus dem Schlafmodus erneut zu starten, halten Sie einfach wieder die Ein/Aus-Taste mindestens eine Sekunde gedrückt, bis die Startmelodie ertönt.

**b.** Beachten Sie, dass der ghd Styler zwar ausgeschaltet, aber immer noch mit dem Stromnetz verbunden ist und so bald wie möglich vom Stromnetz getrennt werden sollte.

#### 2. **Schutzmodus: (nur für den ghd max und ghd mini):**

Der ghd max / ghd mini Styler kann sich vor ungünstigen Ereignissen oder Stromschwankungen schützen. Zur Sicherheit schalten sich die Heizelemente aus, der ghd max / ghd mini Styler gibt einen Piepton ab und das Licht blinkt alle fünf Sekunden weiß. Ziehen Sie in diesem Fall den Stecker aus der Steckdose und schalten Sie das Gerät erneut ein.

3. **Ausfallsicherung:** In dem unwahrscheinlichen Fall eines Steuerungssystemfehlers schalten sich die Heizelemente sicherheitshalber aus, der ghd Styler sendet schnelle Signaltöne aus und das rote Licht blinkt alle fünf Sekunden.

### Produktpflegeanweisungen

#### Reinigung Ihres ghd Stylers

1. Ziehen Sie den Stecker des ghd Stylers aus der Steckdose.
2. Lassen Sie den ghd Styler immer vollständig abkühlen, bevor Sie es reinigen.
3. Tauchen Sie das Gerät nie in oder unter Wasser.

4. Wischen Sie den Griff und den Stab des Gerätes mit einem feuchten Tuch ab. Verwenden Sie keine scharfen oder aggressiven Reinigungsmittel oder ätzende Produkte.

### Lagerung

1. Lassen Sie den ghd Styler immer vollständig abkühlen, bevor Sie ihn verstauen.
2. Legen Sie das Netzkabel nach Abkühlen des ghd Stylers genauso zusammen, wie es ursprünglich in der Verpackung zusammengelegt war. Wickeln Sie es nicht um Ihre Hand oder das Gehäuse des ghd Stylers, da dies zu Schäden am Netzkabel führen kann.

### Funktionsstörung

Ihr ghd Styling Gerät ist ein Hochleistungsprodukt. Wenn das Gerät beim Gebrauch großen Schwankungen der Stromversorgung unterliegt, kann der geschützte Modus aktiviert werden, um das Gerät vor Schäden zu schützen. In dem unwahrscheinlichen Fall, dass Ihr ghd-Produkt nicht korrekt funktioniert, überprüfen Sie bitte, ob das ghd-Produkt und die Stromversorgung eingeschaltet sind und ob Strom vorhanden ist.

Wenn Ihr Produkt nicht mehr funktioniert und das weiße Licht oder das rote Fehlerlicht blinkt, befolgen Sie bitte das nachfolgende Verfahren:

1. Schalten Sie das Gerät ab.
2. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
3. Warten Sie fünf Sekunden und schließen Sie dann den Stecker wieder an.
4. Schalten Sie das Gerät wieder ein.

Sollte das beschriebene Problem mehrmals auftreten, so setzen Sie sich bitte mit Ihrem zuständigen ghd Kundenservice in Verbindung.

Sollten hier irgendwelche Zweifel bestehen, so besuchen Sie bitte den HilfeAbschnitt von ghdhair.de. Alternativ setzen Sie sich bitte diesbezüglich mit einem von ghd zugelassenen Fachhändler oder mit dem Kundendienst von ghd in Verbindung.

### Produktgarantie

Die ghd Deutschland GmbH, Dornhaldenstr. 10/1, 70199 Stuttgart (nachfolgend „ghd“) garantiert dem Endkunden (nachfolgend „Kunde“) nach Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen für einen Zeitraum von drei Jahren (bei platinum+ Stylern), zwei Jahren (alle anderen Produkte) ab dem Kaufdatum, dass das Produkt bei Übergabe frei von Material- oder Verarbeitungsfehlern war (Beschaffheitsgarantie). Für professionelle Anwender beträgt die Garantiedauer für Haartrockner ein Jahr.

Im Garantiefall wird ghd das Produkt nach eigenem Ermessen auf seine Kosten entweder austauschen oder den Kaufpreis erstatten. Handelt es sich um ein Gerät aus einer limitierten Edition, kann das Gerät nur durch ein gleichwertiges Gerät aus unserem Standardsortiment ausgetauscht werden. ghd wird sich in einem solchen Fall vor dem Versand des Ersatzgerätes mit dem Kunden in Verbindung setzen. Die Garantie erstreckt sich nicht auf Zubehör, wie Kabel oder Taschen.

Die gesetzlichen Gewährleistungsrechte des Kunden gegenüber dem jeweiligen Verkäufer bei einem Sachmangel werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt.

Ansprüche aus dieser Garantie bestehen nur, wenn

- es sich um ein original ghd-Produkt handelt, das bei einem autorisierten ghd-Händler in Deutschland oder Österreich erworben wurde.
- das Produkt keine Schäden oder Verschleißerscheinungen aufweist, die durch einen von der normalen Bestimmung und den Vorgaben in diesem Safety Guide abweichenden Gebrauch verursacht wurden.
- das Produkt keine Merkmale aufweist, die auf Reparaturen oder sonstige Eingriffe schließen lassen.
- die Fabrikationsnummer nicht entfernt oder unkenntlich gemacht wurde.
- der Kaufbeleg mit Kaufdatum vorgelegt wird.

Ansprüche aus der Garantie können nur durch Einsendung des Produktes über den Retouren-Service und das Retouren-Formular geltend gemacht werden. Dieses Formular steht auch unter [www.ghdhair.com/de/returns](http://www.ghdhair.com/de/returns) zur Verfügung.

Diese Garantie gilt in dem vorstehend genannten Umfang und unter den oben genannten Voraussetzungen (einschließlich der Vorlage des Kaufnachweises auch im Falle der Weiterveräußerung) für jeden künftigen Eigentümer des Produkts. Diese Garantie unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland.

### Entsorgung und Recycling

Ihr ghd Elektrogerät gilt als „Elektro- oder Elektronikgerät“ und darf nach Ablauf seiner Nutzungsdauer nicht mit anderem Hausmüll oder Gewerbemüll entsorgt werden. Wenn Sie keinen weiteren Gebrauch für Ihr ghd Produkt haben,

entsorgen Sie es gemäß den Recyclingverfahren Ihrer örtlichen Gemeinde. Näheres erfahren Sie von Ihrer örtlichen Gemeinde oder dem Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.

#### Nur für GB/EU

Ihr ghd Elektrogerät ist gemäß der WEEE-Richtlinie (Richtlinie über Elektromüll Elektronik-Altgeräte 2002/96/EG) zu entsorgen, die ein Recycling von Produkten nach bestmöglichen Methoden und Praktiken sicherstellt, um so eine potenzielle Schädigung der Umwelt zu minimieren. Näheres erfahren Sie von Ihrer örtlichen Gemeinde oder dem Händler, bei dem Sie dieses Produkt gekauft haben.

### Konformitätserklärung

Dieser ghd Styler entspricht den Bestimmungen der Norm BS EN 60335 2-23 und ist mit dem CE-Prüfzeichen ausgezeichnet. Weitere Zulassungen erstrecken sich auch auf die DIN USA, Australien/Neuseeland und Südafrika.



Für Kundenanfragen wenden Sie sich bitte an:

## ghd Deutschland & Österreich GmbH

ghd Deutschland: +49 (0)711 620 319 60  
info@ghdhair.de

### ghd Deutschland GmbH

Dornhaldenstr. 10/1  
70199 Stuttgart  
Germany

### ghd Switzerland

ghd Switzerland: +41 61 486 71 11

Wella Switzerland SARL  
Binnigerstrasse 94  
CH - 4123 Allschwil  
Schweiz



ghdhair.com/de

ghd gold™ ghd max ghd mini

ghd und ghd sind eingetragene Handelsmarken  
der Jemella Group Limited.

© Jemella Group Limited 2023.

Design in Cambridge, UK. Hergestellt in China.

Modellnummer: ghd gold S7N261, ghd max S7N421,  
ghd mini S7N151

Seriennummer: Die ersten sechs Zeichen sind der  
Code für das Herstellungsdatum, Jahr, Monat, Tag  
(jeweils zwei Zeichen), und die Zeichen 7 bis 11 sind  
die Chargennummer.

Not to be reproduced

## importantes instrucciones de seguridad

### Instrucciones originales

Para reducir el riesgo de quemaduras, electrocución, incendio o lesiones a personas, lee y sigue estas instrucciones de seguridad antes de utilizar tu styler ghd.

La styler ghd debe utilizarse solamente como herramienta de peinado y con productos específicamente diseñados para el peinado con calor como el estuche térmico ghd.

### Manejo de tu styler ghd

La styler ghd contiene componentes de alta tecnología y sensibilidad, por lo tanto, por favor asegúrate de que el producto no se caiga. No introduces objetos extraños, pintes, quemes o desmontes la styler ghd. No utilices la styler ghd si se ha dañado - por ejemplo, si el cuerpo de la styler está agrietado. Si el producto está dañado por mal uso o abuso, esto no será cubierto por su garantía. Esto no afecta sus derechos legales.

**Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de los 8 años y por personas con capacidades físicas,**

**sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos, siempre que hayan recibido supervisión o formación en relación con el uso seguro del aparato y que comprendan los riesgos que conlleva, por parte de una persona responsable de su seguridad.**

**Los niños no deben jugar con el aparato.**

**Los niños no deben realizar la limpieza y el mantenimiento sin supervisión.**

**PELIGRO DE QUEMADURAS:** Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños, especialmente durante el uso y durante el enfriamiento después del uso.

**Cuando el aparato esté conectado a una fuente de alimentación nunca lo deje desatendido.**

La styler ghd no es apropiada para usar en cabello sintético. Si se utiliza la styler sobre cabello teñido es posible que pueda traspasar a la herramienta.

**peligro: mantener apartada del agua**

**No use este dispositivo en una bañera, lavabo o depósito lleno de agua.**

**1. Cuando el aparato se utilice en un cuarto de baño, desenchúfelo después de su uso ya que la proximidad del agua**



**presenta un peligro incluso cuando el aparato está apagado.**

**2. Para una mayor protección, es aconsejable la instalación de un dispositivo de corriente residual (RCD) con una corriente nominal de funcionamiento residual no superior a 30mA en el circuito eléctrico que alimenta el baño. Pida**

**consejo a su instalador o a un electricista cualificado.**

**3. No toque el aparato si se ha caído al agua.**  
**4. No apliques líquidos ni productos de peinado húmedos directamente sobre la styler ghd.**

### advertencia - electricidad

Como ocurre con la mayoría de aparatos eléctricos, los componentes eléctricos siguen bajo tensión eléctrica, incluso con el interruptor en posición de apagado.

Para reducir el riesgo de electrocución:

**No utilices nunca esta herramienta si no funciona correctamente, o si ha sufrido algún tipo de daño en el cable de corriente o enchufe. En cualquiera de estos casos, ponte en contacto con el servicio técnico de ghd en: [ghdserviciotecnico.com](http://ghdserviciotecnico.com).**

1. Utilízalo solamente con fuentes de alimentación de 110–240V, 50-60 Hz.
2. El aparato nunca debe dejarse desatendido cuando está enchufado.
3. Mantén el cable apartado de superficies calientes. No enrolles el cable alrededor del aparato. No cuelgues la styler ghd del cable de alimentación.

4. Desenchufa siempre la styler ghd inmediatamente después de ser utilizada.
5. No utilices un cable de extensión con este aparato.
6. No utilices un inversor de voltaje o un generador con este aparato.
7. Este producto ghd es un aparato eléctrico de clase II y no debe ser conectado a una toma de tierra.



### advertencia - superficies calientes

Las placas de la styler ghd se calientan para conseguir un peinado eficaz.

#### Para reducir el riesgo de quemaduras:

1. NUNCA toques las placas de la styler cuando estén calientes.
2. Evita sujetar o tocar la styler ghd por encima de la marca de la carcasa.
3. Cuando no estés utilizando la styler ghd, colócala sobre una superficie resistente al calor, como la alfombrilla del estuche térmico ghd.
4. Cuando termines de utilizar la styler ghd, apaga siempre el aparato y desenchúfalo de la red eléctrica.
5. Deja que la styler ghd se enfríe antes de guardarla.
6. Después del uso de la styler ghd sus placas permanecen calientes. Para un enfriamiento seguro, protege las placas con su protector de placas.
7. Una vez que la styler ghd se haya enfriado, dobla el cable de la misma manera que estaba cuando lo sacaste de su embalaje por primera vez. No lo enrolles en la mano o en el cuerpo de la styler ghd, ya que esto puede hacer que el cable se averíe de forma prematura.
8. Coloca siempre el aparato sobre una superficie plana estable y resistente al calor, utilizando el soporte de seguridad si lo hubiera.


**Tu styler ghd no sólo te resulta atractiva a ti, también a tus niños. Por favor, asegúrate de mantener siempre tu styler ghd fuera del alcance de los niños durante su uso y mientras se está enfriando.**

**Para que se enfríe de forma segura, cubre las placas con el protector de placas resistente al calor. ALERTA: incluso con el protector de placas puesto, las placas de la styler siguen estando muy calientes, no las toques bajo ningún concepto, ni permitas a niños o personas con discapacidad sensorial, física o mental reducida o sin experiencia, tocar la styler mientras se está enfriando.**


### funcionamiento

**Asegúrate de que el cabello esté completamente seco antes de usar la styler ghd.**


ghd gold

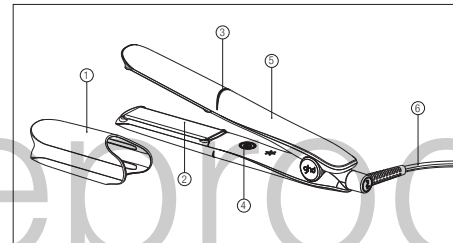

ghd max

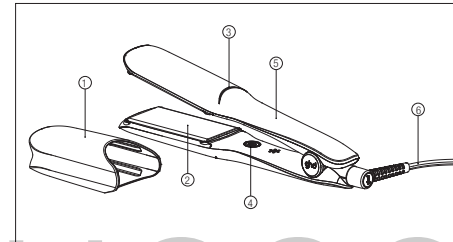

ghd mini

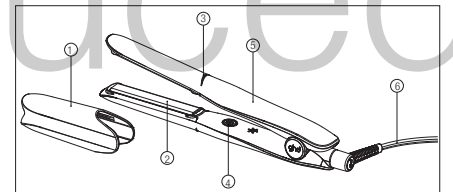

1. Protector de placas
2. Placas o calentadores
3. Marca de seguridad para dedos. Evita sujetar o tocar la styler ghd por encima de la marca de la carcasa.
4. Botón de encendido
5. Cuerpo
6. Cable de alimentación

1. Enchufa la styler ghd a la fuente de alimentación. La plancha styler ghd parpadeará alrededor del interruptor ON/OFF y emitirá un sonido para indicar que está conectada a una fuente de alimentación y está en modo de espera.
2. Para encender la plancha styler ghd, pulsa y mantén el botón ON/OFF durante al menos un segundo. La styler ghd emitirá un corto sonido de arranque y una luz parpadeará para indicar que la styler ghd se está calentando.
3. **IMPORTANTE:** la styler ghd alcanza la temperatura requerida en segundos, así que ten cuidado de no tocar las placas calentadoras. Una vez la styler ghd ha alcanzado la temperatura, emitirá un sonido y la luz permanecerá iluminada para indicar que ya está lista para ser utilizada.
4. Cuando hayas terminado tu sesión de peluquería, mantén pulsado el botón ON/OFF hasta que la styler ghd emita el sonido de apagado. Una vez APAGADA, desenchufa la styler ghd de la fuente de alimentación y deja que se enfríe en un lugar seguro.

#### la styler ghd cuenta con las siguientes características de seguridad:

1. **Modo de suspensión:** si la styler ghd se ha dejado encendida y no se ha utilizado durante más de 30 minutos, una función de seguridad la apagará automáticamente. La styler ghd emitirá el sonido de apagado, los calentadores comenzarán a enfriarse y la luz parpadeará lentamente.

**a.** Para volver a encender la styler ghd mientras está en modo suspensión, sencillamente vuelve a pulsar el botón ON/OFF durante al menos un segundo hasta que escuches el sonido de arranque.

**b.** Ten en cuenta que aunque la styler ghd esté apagada, sigue estando conectada al enchufe y debe desenchufarse de la red eléctrica lo antes posible.

**2. Modo Protección: (solo ghd max y ghd mini):**

Las stylers ghd max / ghd mini pueden protegerse a sí mismas contra eventos adversos o fluctuaciones de energía. Por seguridad, los calentadores se apagarán, la styler ghd max / ghd mini emitirá un pitido y la luz parpadeará en blanco cada cinco segundos.

Si esto ocurre, desconecte y vuelva a conectar la fuente de alimentación y luego reinicie.

**3. Modo a prueba de fallos:** en el improbable caso de que haya algún error del sistema de control, para tu seguridad los calentadores se apagarán, la styler ghd emitirá señales acústicas rápidas y la luz parpadeará de color rojo cada cinco segundos. Si ocurre esto, apaga la styler ghd en la fuente de alimentación y vuelve a encenderla. Si la unidad no se enciende de nuevo o persiste el problema, por favor ponte en contacto con el servicio de Atención al Cliente de ghd España.

## instrucciones de mantenimiento

### Limpieza de tu styler ghd

1. Desconecta tu styler ghd de la fuente de alimentación a la red.
2. Deja siempre que tu styler ghd se enfríe antes de limpiarla.
3. No sumerjas nunca el aparato en agua.
4. Limpia el mango y el barril del aparato con un paño húmedo. No uses detergentes fuertes ni abrasivos o productos corrosivos.

### Almacenamiento

1. Deja siempre que tu styler ghd se enfríe antes de guardarla.
2. Cuando el aparato se haya enfriado, dobla el cable de alimentación de la misma forma en la que fue entregado por primera vez en su embalaje. No envuelvas el cable de alimentación alrededor del aparato ya que esto puede forzar el cable y provocar un fallo prematuro del cordón de alimentación.

## fallos en el funcionamiento

Tu styler ghd es un producto de alto rendimiento y si la unidad es sometida a grandes fluctuaciones de la alimentación eléctrica durante el uso, podría entrar en modo de protección o a prueba de fallos para protegerla de daños. Por tanto, en el caso poco probable de que tu producto ghd no funcione correctamente, comprueba que tanto el aparato como la toma de corriente estén en posición de encendido y que haya corriente eléctrica.

Si el producto deja de funcionar y parpadea la luz blanca o la luz roja de fallo, sigue estos pasos:

1. Apaga el interruptor de la unidad
2. Desenchufa la unidad de la toma de corriente
3. Espera 5 segundos y vuelve a enchufar la unidad en la toma de corriente de la pared
4. Vuelve a encender el interruptor de la unidad

Si el problema se produce de forma repetida, ponte en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de ghd España.

En caso de duda o para obtener más información, consulta la sección de ayuda de ghdhair.com o ponte en contacto con un distribuidor autorizado de ghd o con el Servicio de Atención al Cliente de ghd España.

## garantía del fabricante

Todos los aparatos eléctricos ghd son sometidos a pruebas individuales antes de salir de fábrica. No obstante, en el caso poco probable de que la styler ghd presente un fallo debido a defecto de fabricación o materiales, dentro de los tres años posteriores a la fecha de compra, ghd España a su exclusivo criterio y con sujeción a los términos de esta garantía, se compromete a sustituir la styler sin costo alguno por un producto idéntico o equivalente. Un producto de reemplazo asume la garantía restante del producto original o 180 días, lo que te proporcione una mayor cobertura. Cuando un producto se intercambia, cualquier elemento de sustitución pasará a ser propiedad de ghd.

Para acogerse a esta garantía, te recomendamos que visites 'ghdhair.com/es/returns' para informarte de como debes hacer la devolución. Por favor, asegúrate de que incluyes el comprobante de compra y esta garantía con cualquier producto devuelto.

Por lo tanto asegúrate de que conservas el justificante de compra en un lugar seguro. Esta garantía sólo es válida para los productos originales ghd adquiridos a través de distribuidores autorizados por ghd, y no cubre productos que hayan sido reparados o revisados por cualquiera que no sea el Servicio Técnico Oficial de ghd. Ten en cuenta que esta garantía puede ser anulada cuando los números de serie o de identificación se han borrado, dañado o modificado. Esto no afecta a sus derechos legales.

\*Jemella Group Limited ni sus filiales provee repuestos para cualquiera de sus unidades eléctricas. Si no tienes acceso a Internet, por favor contacta con el Servicio Técnico de ghd España a través del teléfono 902 523 536.



## reciclaje y eliminación

La styler ghd se clasifica como "equipo eléctrico o electrónico" y no debe desecharse junto a la basura u otros desperdicios al final de su vida útil. Cuando no utilices más tu styler ghd, deséchela de acuerdo con el procedimiento de reciclaje de tu ayuntamiento. Tu styler ghd debe eliminarse de acuerdo con la Directiva RAEE (Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos 2002/96/EC) que asegura que los productos se reciclan utilizando los mejores métodos y prácticas para minimizar cualquier daño potencial al medio ambiente. Para obtener más información, ponte en contacto con tu ayuntamiento o con el distribuidor donde adquiriste este producto.

### solo UE/Reino Unido

Tu producto eléctrico ghd debe eliminarse de acuerdo con la directiva WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment 2002/96/EC) que asegura que los productos se reciclan utilizando los métodos y las mejores prácticas disponibles para minimizar los posibles daños al medio Ambiente. Para obtener más información, ponte en contacto con el Servicio de Atención al cliente de ghd España a través del teléfono 902 523 536.

## cumplimiento

La styler ghd cumple la norma EN 60335-2-23 e incorpora la marca CE. También está homologada en EE.UU., Australia / Nueva Zelanda y Sudáfrica.

Para consultas de clientes, póngase en contacto con:

## ghd spain S.A.U

Teléfono: 902 523 536

### ghd Spain S.A.U

Edif. Nescania  
C/ Santa Lucia, s/n  
Pol. Ind. La Leala  
Arroyo de la Miel  
29631 Málaga  
Spain



<https://www.ghdhair.com/es/help/product-registration>

ghd gold™ ghd max ghd mini

ghd y ghd son marcas registradas de Jemella Group Limited.

© Jemella Group Limited 2023.

Diseñado en Cambridge, Reino Unido.  
Fabricado en China.

Número de modelo: ghd gold S7N261, ghd max S7N421, ghd mini S7N151

Número de serie: Los primeros seis caracteres son el código de fecha de fabricación año mes día (dos caracteres cada uno), y los caracteres 7 a 11 son el número de lote de fabricación.

## Important : consignes de sécurité et garantie du fabricant

### Instructions Originales

Afin de réduire les risques de brûlures, électrocution, incendie ou blessures, veuillez lire et respecter ces consignes de sécurité avant d'utiliser votre styler ghd.

Ce styler ghd doit uniquement être utilisé comme appareil de coiffage, avec des produits spécifiquement conçus pour un appareil de coiffage chauffant, tel que le tapis thermorésistant ghd.

### Manipuler votre styler ghd

Le styler ghd contient des composants high-tech fragiles, il ne faut donc pas laisser tomber l'appareil. N'introduisez pas d'objets étrangers, ne peignez pas, ne brûlez pas et ne démontez pas votre styler ghd. N'utilisez pas votre styler ghd s'il est endommagé – par exemple si le corps du styler est fissuré. Si le produit est endommagé à cause d'une utilisation inadaptée ou d'un mauvais traitement, il ne sera pas couvert par la garantie. Ceci n'affecte en aucun cas les droits statutaires dont vous bénéficiez en vertu des textes applicables.

**Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus, ainsi que par des personnes**

**présentant des déficiences physiques, sensorielles ou mentales, ou encore un manque d'expérience et de connaissances, à conditions qu'elles aient reçu une assistance et une formation adéquates sur son utilisation en toute sécurité, et qu'elles comprennent les risques inhérents, encadrées par une personne en charge de leur sécurité.**

**Les enfants ne devront pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne devront pas être effectués par des enfants sans un encadrement.**  
**RISQUE DE BRÛLURE :** gardez l'appareil hors de portée des enfants, tout particulièrement lors de l'utilisation et de la période de refroidissement après utilisation.

**Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance lorsqu'il est connecté à une source d'alimentation.**

Le styler ghd ne convient pas à une utilisation sur des cheveux synthétiques. Si vous avez les cheveux colorés, il est possible que votre couleur marque de façon permanente votre styler.

**MISE EN GARDE:**  
**Ne pas utiliser cet appareil près de l'eau**



**MISE EN GARDE:** Ne pas utiliser cet appareil à proximité des baignoires,

**des douches, des lavabos ou autres récipients contenant de l'eau.**

- 1. Dans une salle de bain, l'appareil doit être débranché immédiatement après chaque utilisation. En effet, la proximité de l'eau pose des risques même si cet appareil est éteint.**
- 2. Pour plus de protection, l'installation d'un disjoncteur différentiel**

- dont le courant résiduel de réponse ne dépasse pas 30 mA est conseillé pour le circuit électrique relié à la salle de bain. Demandez conseil à votre installateur ou à un électricien qualifié.**
- 3. Ne tentez pas de toucher l'appareil s'il est tombé dans l'eau.**
- 4. Ne vaporisez et n'appliquez pas de produits de coiffage sur le styler.**

## Attention : électricité

Comme pour la plupart des appareils électriques, les composants électriques sont sous tension même lorsque l'interrupteur est en position « off ».

**Pour réduire les risques d'électrocution:**

**N'utilisez jamais l'appareil si celui-ci ne fonctionne pas correctement, si le cordon ou la prise sont endommagés. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant Jemella Ltd, ou son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.**

1. N'utilisez l'appareil qu'avec une alimentation électrique de 110–240 V, 50-60 Hz.
2. L'appareil ne doit jamais être laissé sans surveillance lorsqu'il est branché.
3. Tenez le cordon d'alimentation à l'écart des surfaces chaudes. N'enroulez jamais le cordon autour de l'appareil. Ne suspendez pas le styler ghd par le cordon électrique.
4. Débranchez toujours le styler ghd dès que vous avez fini de l'utiliser.
5. N'utilisez pas de rallonge avec cet appareil.
6. N'utilisez pas de transformateur ni de groupe électrogène avec cet appareil.
7. Votre produit ghd est un appareil électrique de classe II et ne nécessite pas d'être relié à la terre.



## Attention : surfaces chaudes

Les plaques chauffantes du styler ghd atteignent une température élevée pour un coiffage efficace.

**Pour réduire les risques de brûlures :**

1. Ne touchez JAMAIS les plaques chaudes du styler.
2. Évitez de tenir ou toucher le styler au-delà de la barrière de sécurité anti-chaueur.
3. Entre deux prises en main, posez toujours le styler ghd sur une surface non sensible à la chaleur, telle que le tapis thermorésistant ghd.
4. Une fois le coiffage terminé, éteignez toujours le styler ghd et débranchez-le.
5. Laissez le styler ghd refroidir avant de le ranger.

6. Après le coiffage, les plaques restent chaudes – pour que celles-ci refroidissent en toute sécurité, couvrez-les à l'aide de leur étui de protection.
7. Quand le styler ghd est froid, pliez le cordon d'alimentation comme il l'était dans son emballage d'origine. Ne l'enroulez pas autour de votre main ou autour du styler ghd car cela peut conduire à une défaillance précoce du cordon.
8. Placez toujours l'appareil sur son support, le cas échéant, sur une surface plate, stable et résistante à la chaleur.


**Votre styler ghd peut attirer l'attention de votre enfant. Assurez-vous toujours de ranger votre styler ghd hors de la portée des enfants, particulièrement durant son utilisation et pendant qu'il refroidit.**

**Pour laisser refroidir votre styler en toute sécurité, couvrez les plaques à l'aide de l'étui de protection. ATTENTION : même avec l'étui de protection, les plaques du styler sont toujours très chaudes, ne touchez pas les plaques et n'autorisez pas les enfants ou les personnes présentant des handicaps physiques, sensoriels ou mentaux ou manquant d'expérience et de connaissances à toucher le styler alors qu'il est en train de refroidir.**


## Utilisation

**Vos cheveux doivent être complètement secs avant d'utiliser le styler ghd.**


ghd gold

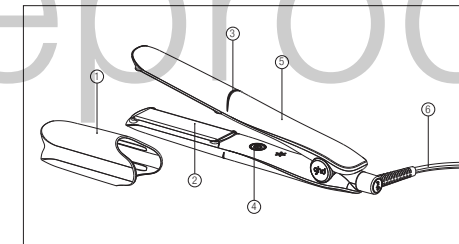

ghd max

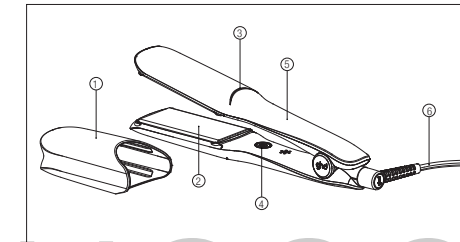

ghd mini

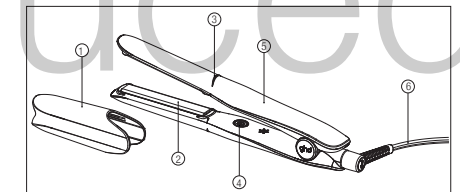

- ① Etui de protection
- ② Plaques chauffantes du styler
- ③ Barrière de sécurité anti-chaueur. Évitez de tenir ou toucher le styler au-delà de cette protection.
- ④ Bouton marche/arrêt et indicateur lumineux
- ⑤ Corps du styler
- ⑥ Cordon d'alimentation

1. Branchez le styler ghd. Il va clignoter momentanément autour du bouton « marche/arrêt » et émettre un bip pour indiquer qu'il est branché et en mode veille.
2. Pour allumer le styler ghd, maintenez enfoncé le bouton « marche/arrêt » pendant au moins 1 seconde. Le styler ghd émet alors une courte mélodie, puis un signal lumineux clignotant pour indiquer qu'il est en chauffe.
3. **IMPORTANT :** le styler ghd atteint la température requise en quelques secondes. Veillez à ne pas toucher les plaques chauffantes. Lorsque le styler ghd a atteint la température requise, il émet un bip et le témoin reste allumé pour indiquer qu'il est prêt à l'emploi.
4. Lorsque vous avez terminé de vous coiffer, maintenez le bouton « marche/arrêt » enfoncé jusqu'à ce que la mélodie d'arrêt se fasse entendre. Une fois le styler ghd éteint, débranchez-le et laissez-le refroidir dans un endroit sûr.

**Le styler ghd est doté des fonctionnalités de sécurité suivantes :**

1. **Mode veille :** si le styler ghd est resté allumé et n'est pas utilisé pendant plus de 30 minutes, une fonction de sécurité l'éteint automatiquement. La mélodie d'arrêt se fera entendre, les plaques chauffantes commenceront à refroidir et le témoin lumineux clignotera lentement.

**a.** Pour rallumer le styler ghd lorsqu'il est en mode veille, appuyez sur le bouton « marche/arrêt » pendant au moins 1 seconde jusqu'à ce que la mélodie de démarrage se fasse entendre.

**b.** Notez que, bien que le styler ghd soit éteint, il est toujours branché sur le secteur et doit être débranché dès que possible.

**2. Mode de protection (ghd max et ghd mini uniquement) :**

Le styler ghd max / ghd mini peut se protéger contre les événements indésirables ou les fluctuations de puissance. Par sécurité, les surfaces de chauffe s'éteignent, le styler ghd max / ghd mini émet un bip et la lumière clignote en blanc toutes les cinq secondes.

Si cela se produit, débranchez et rebranchez l'appareil, puis redémarrez-le.

**3. Sécurité :** dans le cas exceptionnel d'une erreur du système de contrôle, les plaques s'éteindront par mesure de sécurité, le styler ghd émettra des bips rapides et le témoin lumineux clignotera en rouge toutes les 5 secondes. Si cela se produit, débranchez le styler ghd au niveau de l'alimentation et redémarrez-le. Si l'appareil ne redémarre pas ou que le problème persiste, contactez le service client ghd.

## Prendre soin de votre appareil

### Nettoyage de votre styler ghd

1. Débranchez le styler ghd.
2. Assurez-vous que styler ghd soit froid avant de commencer à le nettoyer.
3. Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau.
4. Essuyez la poignée et le corps avec un chiffon légèrement humide. N'utilisez pas de détergents abrasifs ou corrosifs.

### Rangement

1. Laissez toujours refroidir votre styler ghd avant de le ranger.
2. Quand votre styler ghd est froid, pliez le cordon d'alimentation comme il l'était dans son emballage d'origine. Ne l'enroulez pas autour du corps du styler ghd, car cela peut forcer sur le cordon et conduire à sa défaillance précoce.

## Défaut de fonctionnement

Votre appareil de coiffure ghd est un produit de haute performance.

S'il est soumis à de fortes fluctuations de l'alimentation secteur pendant son utilisation, il peut passer en mode protection ou en mode de sécurité intégrée pour se protéger de dommages. Par conséquent, dans le cas peu probable où votre produit ghd ne fonctionnerait pas correctement, vérifiez qu'il est bien branché sur secteur, sous tension et que l'alimentation électrique est disponible.

Si votre produit cesse de fonctionner et que le voyant de défaillance blanc ou rouge clignote, veuillez suivre la procédure ci-dessous :

1. Arrêtez l'appareil
2. Débranchez l'appareil du secteur
3. Attendez 5 secondes puis rebranchez l'appareil sur le secteur
4. Remettez l'appareil en marche

Si ce problème se reproduit souvent, contactez le service client ghd.

En cas de doute, ou si vous souhaitez obtenir des conseils supplémentaires, consultez notre rubrique d'aide sur ghdhair.com ou contactez le service clients ghd.

## Garantie du fabricant

Tous les produits électriques ghd sont testés individuellement avant de quitter l'usine. Néanmoins, dans le cas exceptionnel où votre produit ghd présenterait un défaut de fabrication ou de main-d'oeuvre, à sa seule initiative et en fonction des termes de cette garantie, ghd s'engage à remplacer votre produit gracieusement par un produit identique ou équivalent, dans les 2 ans à compter de la date d'achat. Un produit de remplacement suppose que la garantie résiduelle est égale à celle du produit original ou à 180 jours, en fonction de ce qui est le plus avantageux pour l'utilisateur. Quand un produit est échangé, le produit de remplacement devient votre propriété et le produit remplacé devient propriété de ghd.

Pour retourner un produit sous garantie, il doit être renvoyé au revendeur selon les modalités stipulées sur notre site Internet\* où vous pourrez suivre les instructions de retour : « ghdhair.com/fr/returns ». Merci de toujours accompagner votre produit d'une preuve d'achat. Conservez votre preuve d'achat en lieu sûr.



La garantie concerne uniquement les produits ghd authentiques achetés chez des distributeurs ghd agréés. Elle ne couvre pas les produits réparés ou entretenus par des personnes autres que le personnel ou les représentants de ghd. Il convient de noter que la garantie peut être annulée lorsque les numéros de série ou d'identification ont été effacés, endommagés ou modifiés. Ceci n'affecte en aucun cas les droits statutaires dont vous bénéficiez en vertu des textes applicables.

\*Ni Jemella ni ses filiales ne fournissent des pièces détachées de remplacement pour ses appareils électriques. Si vous n'avez pas d'accès à Internet, merci de bien vouloir retourner votre appareil électrique à l'adresse la plus proche indiquée sur ce document, accompagné de sa preuve d'achat. Pour les personnes résidant en Australie ou Nouvelle Zélande, merci de bien vouloir contacter l'entité ghd la plus proche au numéro de téléphone indiqué sur ce document.

## Recyclage et mise au rebut

Votre appareil électrique ghd est classé comme « équipement électrique ou électronique » et **ne doit pas être jeté avec d'autres déchets ménagers ou professionnels à la fin de sa vie utile**. Quand votre appareil électrique ghd n'est plus utilisable, merci de bien vouloir le jeter conformément aux procédures de recyclage en vigueur. Pour de plus amples informations, contactez les autorités locales compétentes ou le revendeur auprès duquel vous avez acheté ce produit.

### Royaume-Uni / Europe uniquement

La directive de l'UE sur les déchets électriques et électroniques (DEEE) (2002/96/CE) exige que les appareils électriques ghd soient recyclés en faisant appel aux meilleures techniques disponibles afin de minimiser l'impact sur l'environnement, de traiter toutes les substances dangereuses éventuelles et d'éviter d'augmenter les volumes rejetés dans les décharges publiques. Pour de plus amples informations, contacter les autorités locales compétentes ou le revendeur auprès duquel vous avez acheté ce produit.

## Conformité

Ce styler ghd est conforme à la norme BS EN 60335-2-23 et porte le marquage CE. Il est également agréé aux Etats-Unis, en Australie / Nouvelle-Zélande et en Afrique du Sud.

### Pour les requêtes des clients, contactez:

## ghd france SARL

ghd France : 04 78 35 46 10

### ghd France SARL

Le Campus  
18, chemin des Cuers  
CS 50235  
69574 Dardilly Cedex  
France

## ghd Switzerland

ghd Switzerland: +41 61 486 71 11

Wella Switzerland SARL  
Binningerstrasse 94  
CH-4123 Allschwil  
Schweiz



ghdhair.com

ghd gold™ ghd max ghd mini

ghd et ghd sont des marques déposées de Jemella Group Limited.

© Jemella Group Limited 2023.

Développé à Cambridge, Royaume-Uni. Fabriqué en Chine.

Numéro de modèle : ghd gold S7N261, ghd max S7N421, ghd mini S7N151

Numéro de série : Les six premiers caractères sont la date de fabrication, année mois jour (deux caractères chacun) et le 7ième jusqu'au 11ième caractères sont le numéro de lot de fabrication.

## importanti istruzioni di sicurezza

### Istruzioni originali

Per ridurre il rischio di ustioni, elettrocuzione, incendi o danni a persone, leggere attentamente e seguire le seguenti istruzioni di sicurezza prima di utilizzare la vostra styler ghd.

L'utilizzo della styler ghd è previsto solo per l'hairstyling ed esclusivamente con prodotti ideati per lo styling a caldo dei capelli, come il tappetino resistente al calore ghd.

### Maneggiare la styler ghd con cura

La styler ghd contiene delle componenti tecnologiche delicate, quindi raccomandiamo di non farla cadere. Non inserire corpi estranei all'interno, non verniciare, non bruciare o smontare la styler ghd. Non usare la styler ghd se è danneggiata, per esempio se il suo rivestimento risulta rotto. Se il prodotto è danneggiato a causa di un uso improprio o di maltrattamento non sarà coperto dalla garanzia. Quanto indicato lascia impregiudicati i vostri diritti legali previsti dalla normativa vigente.

**Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini dagli 8 anni in su e da persone con ridotte capacità**

**fisiche, sensoriali o mentali o con scarsa esperienza e conoscenza, a condizione che vengano supervisionati o che abbiano ricevuto le opportune indicazioni sull'uso sicuro dell'apparecchio in modo tale da comprenderne i pericoli, da parte di una persona responsabile della loro sicurezza.**

**Ai bambini non è consentito**

**giocare con questo apparecchio.**  
**Le operazioni di manutenzione e pulizia non devono essere effettuate da bambini senza sorveglianza.**  
**PERICOLO DI USTIONE:**  
**Tenere l'apparecchio fuori dalla portata dei bambini, in particolare durante l'uso e durante il raffreddamento dopo l'uso.**

**Quando l'apparecchio è collegato all'alimentazione elettrica non lasciarlo mai incustodito.**

La styler ghd non è adatta all'utilizzo su capelli sintetici. È possibile che i capelli rilascino del colore sulla styler in modo permanente se questa viene usata su capelli tinti.

**avvertenza: tenere lontano dall'acqua**

**Non utilizzare questo apparecchio nella vasca da bagno, in doccia o bacinella piena d'acqua.**

**1. Quando si utilizza l'apparecchio in bagno, scollegarlo dalla presa di corrente subito dopo l'uso, poiché la vicinanza dell'acqua rappresenta un rischio anche quando è spento.**  
**2. Per una maggiore sicurezza per l'uso del prodotto, si raccomanda l'installazione di un dispositivo di corrente residua (RCD) con valore**



**di corrente di esercizio residua nominale non superiore a 30 mA nel circuito elettrico del bagno. Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'installatore o a un elettricista qualificato.**  
**3. Non tentare di raggiungere l'apparecchio se è caduto in acqua.**  
**4. Non spruzzare né applicare prodotti di styling umidi sulla styler ghd.**

## attenzione: elettricità

Come accade con la maggior parte degli apparecchi elettrici, le componenti elettriche rimangono attive anche quando l'apparecchio è spento.

**Per ridurre il rischio di elettrocuzione:**

**Non mettere mai in funzione la styler ghd se non funziona correttamente, o se il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati. Se il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati, devono essere sostituiti da ghd Italia S.r.l..**

1. Utilizzare solo con una tensione di 110–240V, 50-60 Hz.
2. L'apparecchio non deve mai essere lasciato incustodito se collegato alla presa.
3. Tenere il cavo di alimentazione lontano da superfici calde. Non avvolgere il cavo di alimentazione attorno all'apparecchio. Non appendere la styler ghd utilizzando il cavo di alimentazione.
4. Staccare sempre e immediatamente la spina della styler ghd dopo l'utilizzo.
5. Non utilizzare nessun tipo di prolunga con questo apparecchio.
6. Non utilizzare nessun tipo di invertitore di voltaggio o generatore di corrente con questo apparecchio.
7. Il vostro prodotto ghd appartiene alla classe II degli apparecchi elettrici e non deve avere la connessione all'impianto di terra.



## attenzione: superfici calde

Le lamelle della styler ghd si scaldano per permettere un'acconciatura perfetta.

**Per ridurre il rischio di bruciature:**

1. Non toccare MAI le lamelle della styler.
2. Evitare di tenere o toccare la styler oltre il rilievo di protezione per le dita.
3. Quando inutilizzata collocare sempre la styler ghd su una superficie piana resistente al calore come il tappetino ghd.
4. Dopo aver acconciato i capelli, spegnere sempre la styler ghd e scollegarla dalla presa di corrente.
5. Attendere che la styler ghd si raffreddi prima di rimetterla a posto.
6. Dopo lo styling le lamelle rimangono calde, per consentire il raffreddamento in sicurezza coprire le lamelle con il coprilamelle ghd.

7. Una volta che la styler ghd si è raffreddata, piegare il cavo di alimentazione nello stesso modo in cui era conservato nella confezione. Non avvolgerlo attorno alla mano o al corpo della styler ghd per evitare che il cavo si danneggi o si rompa prematuramente.
8. Posizionare sempre l'apparecchio su una superficie piana stabile e resistente al calore, utilizzando il supporto di sicurezza qualora fosse presente.


**La tua styler ghd non attira solo la tua attenzione, ma anche quella dei bambini. Assicuratevi di collocare sempre la tua styler ghd al di fuori della portata dei bambini, in particolar modo durante l'utilizzo, e soprattutto durante la fase di raffreddamento.**

**In attesa del completo raffreddamento, per maggior sicurezza, coprire le lamelle con il coprilamelle di protezione. ATTENZIONE: anche con la protezione del coprilamelle, le lamelle della styler sono ancora molto calde, non toccare le lamelle e non permettere ai bambini o a persone con limitate capacità fisiche, sensoriali o mentali, o che non possiedono un'adeguata esperienza e conoscenza, di toccare la styler mentre si sta raffreddando.**


## funzionamento

**Assicurarsi che i capelli siano completamente asciutti prima di utilizzare la styler ghd.**


**ghd gold**

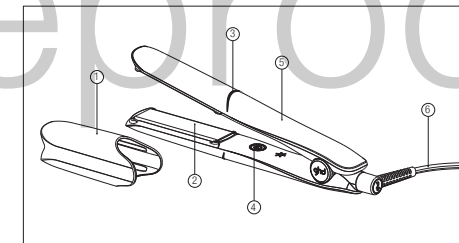

**ghd max**

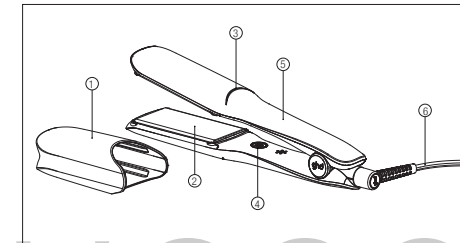

**ghd mini**

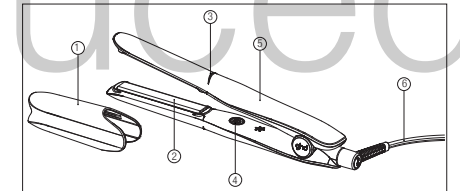

- ① Coprilamelle
- ② Lamelle riscaldanti
- ③ Rilievo di protezione per le dita. Evitare di tenere o toccare la styler oltre questa protezione.
- ④ Pulsante di accensione e spegnimento
- ⑤ Corpo della styler
- ⑥ Cavo di alimentazione

1. Collegare la styler ghd all'alimentazione. L'apparecchio lampeggerà brevemente in corrispondenza dell'interruttore ON/OFF ed emetterà un segnale acustico per indicare che è connesso alla rete di alimentazione ed è in modalità standby.
2. Per accendere la styler ghd, premere e tenere premuto il tasto ON/OFF per almeno 1 secondo. L'apparecchio emetterà un breve tono di avvio e una luce inizierà a lampeggiare per indicare che la styler si sta riscaldando.
3. **IMPORTANTE:** La styler ghd raggiunge la temperatura desiderata in pochi secondi, quindi fare attenzione a non toccare le lamelle mentre si scaldano. Una volta raggiunta la temperatura desiderata, la styler ghd emetterà un bip e la luce resterà accesa per indicare che è pronta per l'uso.
4. Al termine della sessione di styling, premere e tenere premuto il tasto ON/OFF fino a quando la styler ghd emetterà il tono di spegnimento. Una volta spenta, scollegare la styler ghd dall'alimentazione e lasciarla raffreddare in un luogo sicuro.

**La styler ghd presenta le seguenti caratteristiche di sicurezza:**

1. **Modalità Sleep Mode:** Se la styler ghd è rimasta accesa senza essere utilizzata per più di 30 minuti, una funzione di sicurezza la spegne.

automaticamente. La styler emetterà un tono di arresto, le lamelle riscaldanti inizieranno a raffreddarsi e, una volta spenta, lampeggerà lentamente.

**a.** Per riaccendere la styler ghd mentre è in modalità sleep mode, è sufficiente premere il tasto ON/OFF per almeno 1 secondo, fino a quando emetterà il suono di accensione.

**b.** Attenzione: anche se la styler ghd è stata spenta è ancora collegata alla corrente, perciò deve essere scollegata dalla presa elettrica il prima possibile.

## 2. Modalità protezione (solo per ghd max e ghd mini)

Le styler ghd mini e ghd max sono dotate di un sistema di protezione contro gli eventi avversi o gli sbalzi di energia. Per ragioni di sicurezza il sistema di riscaldamento si spegne, ghd max / mini emetterà un bip e la luce lampeggerà ogni cinque secondi. Se questo si dovesse verificare sarà necessario staccarla e riattaccarla alla fonte di energia e riaccenderla.

**3. Sistema di sicurezza Fail-Safe:** Nell'improbabile eventualità di un problema al sistema di controllo, gli elementi riscaldanti si spegneranno per sicurezza, la styler ghd emetterà dei bip in rapida successione e la luce rossa lampeggerà ogni 5 secondi. In questo caso spegnere la styler e riaccenderla. Se l'unità non si riaccende o il problema persiste, contattare il servizio clienti ghd per ricevere assistenza.

## Istruzioni per un corretto mantenimento

### Pulizia della styler ghd

1. Stacca la styler ghd dalla presa di corrente.
2. Lascia sempre che la styler ghd si raffreddi prima di pulirla.
3. Non immergere MAI l'apparecchio nell'acqua.
4. Strofinare l'impugnatura ed il fusto dell'apparecchio con un panno umido. Non usare detergenti troppo forti o abrasivi o prodotti corrosivi.

### Conservazione

1. Lascia che la tua styler ghd si raffreddi prima di rimetterla a posto.
2. Una volta che si sarà raffreddata, piegare il cavo di alimentazione nello stesso modo in cui era conservato nella confezione al momento dell'acquisto. Non avvolgerlo attorno al corpo della styler ghd per evitare che il cavo di alimentazione sia stratonato, si danneggi o si rompa prematuramente.

## mancato funzionamento

La piastra per lo styling ghd è un prodotto ad alte prestazioni, e se esposta a forti fluttuazioni dell'alimentazione di rete durante l'utilizzo potrebbe passare in modalità protezione o in modalità fail-safe per evitare danneggiamenti. Pertanto, nell'improbabile caso in cui il prodotto ghd non funzioni correttamente, verificare che il prodotto ghd medesimo e l'alimentazione di rete siano accesi e che non vi siano interruzioni di corrente.

Se il prodotto smette di funzionare e la spia bianca o quella rossa di guasto lampeggiano, procedere come segue:

1. Spegnerare l'apparecchio
2. Scollegare l'apparecchio dalla presa elettrica
3. Attendere 5 secondi e ricollegare l'apparecchio alla presa elettrica
4. Riaccendere l'apparecchio

Se il problema persiste, contattare il centro di assistenza di ghd Italia srl.

In caso di dubbi, o per ulteriori consigli, visitare la sezione GUIDA sul sito [ghdhair.com/it](http://ghdhair.com/it) oppure contattare un rivenditore autorizzato ghd o il Servizio Clienti ghd per richiedere ulteriore assistenza.

## Garanzia convenzionale del produttore

Tutti i prodotti elettrici ghd sono controllati singolarmente negli stabilimenti di produzione prima di essere venduti. Tuttavia, senza pregiudizio per la garanzia legale offerta dal venditore, se l'apparecchio dovesse presentare qualche difetto di funzionamento o nei materiali entro 26 (ventisei) mesi dalla data di acquisto effettuato dal consumatore o entro 13 (tredici) mesi in caso di acquisto effettuato dal professionista, ghd a sua sola discrezione sostituirà il prodotto senza alcun costo (ad eccezione delle spese di spedizione), con lo stesso prodotto o con uno equivalente. Il prodotto con il quale viene sostituito l'apparecchio danneggiato acquisisce la rimanente garanzia convenzionale del prodotto originario o una garanzia di 180 giorni, a seconda di cosa sia più conveniente per voi. Il prodotto dato in sostituzione diventa di Vostra proprietà e il prodotto sostituito diventa di proprietà di ghd.

### La garanzia non include:

1. Danneggiamento dovuto ad uso improprio, urti, cadute accidentali, incuria, danneggiamenti conseguenti a smarrimenti.
2. Danneggiamento causato dalla mancata osservanza delle istruzioni per l'uso.
3. Danneggiamento causato dal collegamento di questo apparecchio ad un voltaggio non appropriato, uso errato e non conforme alle avvertenze ed indicazioni riportate sul manuale d'uso.
4. Danneggiamenti dovuti a fulmini, fenomeni atmosferici, sovratensioni o sovracorrenti, insufficiente ed irregolare alimentazione elettrica, sbalzi di tensione elettrica, uso scorretto o in contraddizione con le misure tecniche e/o di sicurezza richieste nel paese in cui viene utilizzato l'apparecchio.
5. Danni e/o difetti minori che non pregiudicano il funzionamento e non intaccano il valore dell'apparecchio.
6. Tutte le parti soggette alla normale usura.

Per richiedere un intervento in garanzia visitare il sito "[ghdhair.com/it/returns](http://ghdhair.com/it/returns)" e seguire le istruzioni sullo schermo per inviare l'apparecchio, allegando la prova d'acquisto, scontrino e/o fattura fiscale. Se non vi fosse possibile visitare il nostro sito internet potrete inviare il prodotto ghd sempre con la prova d'acquisto, scontrino e/o fattura fiscale, a ghd Italia-Assistenza, Via XX Settembre 98, 50129 Firenze, inserendo il prodotto in una scatola resistente o in una busta imbottita, indicando i Vs. recapiti completi (indirizzo, codice fiscale e numero telefonico) e una descrizione dell'asserito difetto e/o guasto. Consigliamo pertanto di conservare sempre la prova d'acquisto in un luogo sicuro. La richiesta di un intervento in garanzia convenzionale non pregiudica la garanzia legale offerta a titolo gratuito dal venditore dell'apparecchio.

La presente garanzia convenzionale si applica esclusivamente ai prodotti ghd originali acquistati presso centri e/o rivenditori autorizzati ghd o sul sito ufficiale ghd e non copre prodotti riparati o per cui sia stata richiesta assistenza da parte di tecnici o rappresentanti non appartenenti a ghd, o per cui siano state effettuate riparazioni con una o più parti non originali o non autorizzate da ghd. La presente garanzia decade in caso di numeri di serie o di identificazione cancellati, danneggiati o modificati.

Questa garanzia convenzionale lascia impregiudicati i diritti di cui il l'acquirente/il consumatore del prodotto è titolare ai sensi della normativa vigente del Dlgs. 06.09.2005 Nr. 206 definito Codice del Consumo, e di cui l'acquirente professionista è titolare ai sensi della normativa vigente, incluso il codice civile.

Né Gemella Group Limited né le sue filiali ghd forniscono parti di ricambio per i loro prodotti elettrici ghd.

## smaltimento

Il tuo prodotto ghd appartiene alla classe "apparecchiature elettriche o elettroniche" e non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici o commerciali al termine del suo ciclo di vita. Quando il prodotto ghd non potrà più essere utilizzato procedere allo smaltimento secondo la procedura di riciclaggio delle autorità locali. Per maggiori informazioni contattare le autorità locali.

### Regno Unito e Unione Europea

Il vostro prodotto ghd deve essere riciclato secondo la Direttiva sui Rifiuti di Apparecchiature Elettriche 2002/96/EC (RAEE) che stabilisce che le apparecchiature vengano riciclate usando le migliori tecniche disponibili per ridurre al minimo l'impatto sull'ambiente. Per maggiori informazioni contattare le autorità locali o il rivenditore presso il quale avete acquistato il prodotto.

## conformità

La styler ghd soddisfa lo standard EN 60335-2-23 ed è provvista di marchio CE. Altre certificazioni sono valide per gli Stati Uniti, l' Australia/Nuova Zelanda e il Sud Africa.



Per le domande dei clienti, contattare:

### ghd Italia S.r.l

Tel. 055.49811

**ghd Italia S.r.l**

Via XX Settembre 98-100

50129 Firenze

Italia

### ghd Switzerland

ghd Switzerland: +41 61 486 71 11

Wella Switzerland SARL

Binningerstrasse 94

CH-4123 Allschwil

Schweiz



ghdhair.com

ghd gold™ ghd max ghd mini

ghd e ghd sono marchi registrati di Jemella Group Limited.

© Jemella Group Limited 2023.

Progettato a Cambridge, Regno Unito. Fabbricato in Cina.

Numero modello: ghd gold S7N261, ghd max S7N421, ghd mini S7N151

Numero seriale: I primi sei caratteri rappresentano i dati di fabbricazione, anno, mese, giorno, (due caratteri ciascuno) dal settimo all'undicesimo carattere sono il numero del lotto di produzione.

## viktiga säkerhetsinstruktioner

### Ursprungliga instruktioner

För att minimera risken för brännskada, brand eller elfel läs och följ säkerhetsinstruktionerna innan du använder din ghd styler.

Din ghd styler bör endast användas som ett hårstylingsredskap eller tillsammans med föremål som tål värme såsom ett värmeresistent underlag.

### Hantering av din ghd styler

ghd styler innehåller känsliga högteknologiska komponenter så därför tål den inte att du tappar den. Tillsätt ej främmande föremål, färg eller annat. Den bör inte plockas isär eller utsättas för annan skada. Använd inte din ghd styler om den har skadats- tex om höljet har knäckts. Om din elektriska enhet har skadats genom missbruk eller felanvändning kommer den inte täckas av din 2-års garanti. Dina lagliga rättigheter påverkas inte av ovanstående.

**Denna produkt kan användas av barn över 8 år och personer med reducerad fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller som saknar**

**erfarenhet och kunskap, om de får tillsyn av en person som förstår riskerna och instruktioner om hur man använder produkten på ett säkert sätt.**

**Barn får inte leka med produkten. Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn såvida de inte har tillsyn.**

**MINIMERA RISKEN FÖR BRÄNNSKADOR: förvara din ghd styler utom räckhåll för barn speciellt när den är i användning och under nedkyllning efter användning. Lämna aldrig din ghd styler utan uppsikt när kontakten är i.**

ghd styler bör inte användas på syntetiskt hår. Du kan riskera att färgen överförs på din styler om du har färgbehandlat hår.

## varning: håll borta från vatten

**Använd inte produkten i ett badkar, dusch eller vattenfylld behållare.**

**1. Om den elektriska enheten används i badrummet så skall kontakten dras ut efter användning då det finns en risk för fara i kontakt**



**med vatten även om den är avstängd. 2. För ytterliggare säkerhetsåtgärd, rekommenderar man att installera en strömkälla (RCD) med en driftström på högst 30mA i den elektriska kretsen som används i badrum. Fråga din installatör eller en auktoriserad**

**elektriker för ytterligare instruktioner. 3. Om din elektriska enhet skulle falla ner i vattnet så bör du aldrig sträcka dig efter den. 4. Spraya inte dina stylingprodkter direkt på din ghd styler.**

### varning: elektricitet

Som de flesta elektriska enheter så är de elektriska komponenterna aktiva även efter att apparaten har stängts av.

För att minimera risken av elektrocutation:

**Använd inte denna elektriska enhet om den inte fungerar som den ska eller om sladden/kontakten är skadad. Då måste produkten reklameras till ghd (reklamationen godkännes ej om produkten skadats pga felanvändning eller missbruk).**

1. Använd endast med med 110–240V, 50-60 Hz.
2. Denna enhet bör aldrig lämnas utan uppsikt när kontakten är i.
3. Håll sladden borta från den uppvärmda ytan. Vira aldrig sladden runt den elektriska enheten. Häng inte upp ghd stylern i sladden.

4. Dra alltid ut sladden direkt efter användning.
5. Använd inte förlängningssladd med denna elektriska enhet.
6. Använd inte spänningsomriktare eller generator med denna apparat.
7. Din ghd-produkt är en klass II-produkt och kräver ingen jordanslutning.



#### varning: varma ytor

ghd stylerns värmeplattor är varma för att kunna användas till effektiv hårstyling.

#### För att minimera risken av brännmärke/skador:

1. Rör ALDRIG den uppvärmda delen.
2. Undvik att hålla eller röra stylern utanför det upphöjda fingerskyddet.
3. När du inte stylar skall du alltid lägga ghd stylern på ett platt värmeresistent underlag såsom en styler- eller curve-värmeresistent väska.
4. När stylingen är klar skall du alltid stänga av ghd stylern och dra ut kontakten.
5. Vänta tills ghd stylern har svalnat innan den läggs undan till förvaring.
6. När stylingen är avslutad så är ytan fortfarande varm sätt därför på det värmeresistenta skyddshölster som följer med din stylern
7. När din ghd stylern har svalnat, vik ihop sladden på samma sätt som den levererades när den var ny i förpackningen. Vira ej runt handtaget eller den varma delen vilket kan leda till att sladden skadas eller går av.
8. Placera alltid stylern med stativet, om det finns, på en värmetålig, plan yta.


**Din ghd stylern är inte bara tilltalande för dig utan även för barn. Förvara alltid din ghd stylern utom räckhåll för barn, speciellt när den är i bruk eller håller på att svalna.**

För säkrare avkyllning av din stylern bör du sätta på det värmesäkra skyddshölstret. **WARNING:** även om skyddshölstret är på så är plattorna fortfarande väldigt varma, du bör därför inte röra vid de uppvärmda delarna eller låta barn, personer med nedsatt mental förmåga eller fysiskt handikapp röra stylern.


#### drift

Försäkra dig om att håret är helt torrt innan du använder din ghd stylern.


ghd gold

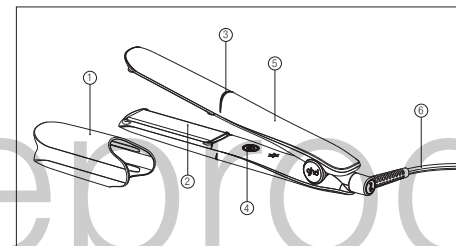

ghd max

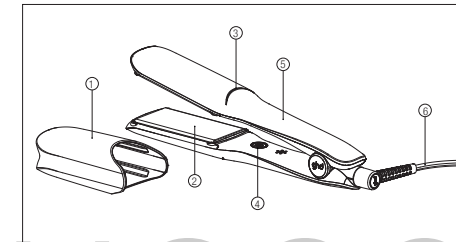

ghd mini

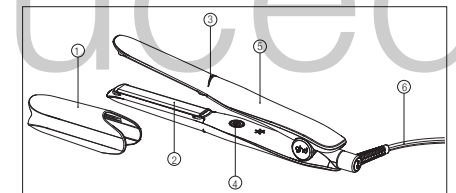

1. Värmeresistent skyddshölster
2. Stylerns plattor (värmer upp till 185 grader)
3. Markering. Undvik att hålla fingrarna längre ner än markeringen
4. On/off knapp och ljusindikator
5. Skaft
6. Strömsladd

1. Sätt i sladden i kontaktuttaget, din ghd stylern kommer att blinka vid on/off-knappen och pipa till när den förses med ström. Den är då i standby mode.
2. För att starta din ghd stylern, tryck och håll inne ON/OFF knappen minst en sekund. ghd stylern kommer att spela upp en kort uppstartston och lampan kommer att blinka för att indikera att stylern är under uppvärmning.
3. **VIKTIGT:** ghd stylern uppnår den önskade temperaturen på några sekunder så var försiktig och undvik att röra vid den varma delen. När ghd stylern nått den korrekta temperaturen kommer den blinka för att upplysa dig om att den är redo för användning.
4. När du är klar med din styling ska du hålla inne ON/OFF knappen mer än 2 sekunder för att stänga av apparaten. En avslutningston indikerar att apparaten är avstängd. När den är avstängd är det alltid bäst att dra ut kontakten ur vägguttaget och låta den svalna på ett säkert ställe. Låt den svalna på ett värmeresistent föremål såsom ghd's värmemat.

#### ghd stylern har följande säkerhetsföreskrifter:

1. **Sleep mode:** om din ghd stylern har varit igång i mer än 30 min och inte använts kommer säkerhetsfunktionen stänga av stylern. Det kommer att höras en sleep mode-ton och tången kommer långsamt svalna till en lägre temperatur.

- a.** För att starta om stylern när den är i sleep mode kan du enkelt starta den igen genom att hålla inne ON/OFF knappen mer än en sekund.
- b.** Notera att även om ghd styler har stängts av så är den fortfarande ansluten till ett eluttag och bör kopplas ut så fort som möjligt efter användning.
2. **Protect Mode: (endast ghd max och ghd mini):**  
ghd max/ghd mini styler kan skydda sig mot oönskade händelser eller kraftfluktuationer. Av säkerhetsskäl stängs värmarna av, ghd max/ghd mini styler avger ett pip och lampan blinkar vitt var femte sekund. Om detta inträffar, koppla ur och återanslut strömförsörjningen och starta sedan om.
3. **Säkerhet vid fel:** vid något osannolikt kontrollfel i systemet kommer värmeapparaten att stängas av och din ghd styler kommer att pipa och blinka rött var femte sekund. Om detta problem uppstår dra ur kontakten och anslut den på nytt. Om problemet kvarstår, kontakta kundtjänst för service och råd.

## användningsinstruktioner

### Rengöring av din ghd styler

1. Dra ut ghd styler från elanslutningen.
2. Låt att alltid ghd styler svalna ordentligt innan rengöring.
3. Låt aldrig apparaten doppas i vatten.
4. Torka av handtaget och skaftet med en fuktig trasa. Använd aldrig starka eller slipande rengöringsmedel ej heller frätande ämnen.

### Förvaring

1. Se alltid till att din ghd styler är helt avsvalnad innan du lägger den för förvaring.
2. När apparaten har svalnat skall du vika ihop sladden på samma sätt som den kom när du packade upp den ur förpackningen. Vira ej sladden runt apparaten eftersom det kan leda till att sladden skadas eller går av.

## funktionssvikt

Din ghd-stylingenhet är en högpresterande produkt, och om den utsätts för stor variation i strömtillförseln under användning kan det hända att den övergår till säkerhetsläge eller felsäkert läge för att undvika skador. Därför ska du kontrollera att ghd-produkten och strömmen är på och tillgängliga om ghd-produkten mot all förmodan inte fungerar korrekt.

Om produkten slutar fungera och den vita lampan eller den röda lampan som signalerar fel börjar blinka ska du följa stegen nedan:

1. Stäng av enheten.
2. Dra ut kontakten från eluttaget.
3. Vänta 5 sekunder innan du sätter in den på nytt i eluttaget.
4. Sätt på enheten igen.

Om problemet upprepas, kontakta din lokala ghd-kundtjänst för support.

Om du har ytterligga tvivel eller är i behov av råd vänligen besök hjälpsektionen på [ghdhair.com](http://ghdhair.com) eller kontakta en auktoriserad återförsäljare eller ghd kundtjänst för ytterliggare rådgivning.

## tillverkningsgaranti

Alla elektriska ghd-produkter testas enskilt innan de lämnar fabriken. Om produkten, mot all förmodan, inte fungerar på grund av brister i tillverkningen eller trasigt material kommer ghd, efter eget omdöme, att ersätta produkten kostnadsfritt med en identisk eller liknande produkt inom två år från det ursprungliga inköpsdatumet. Beroende på vilken garantitid som skyddar dig under längst tid gäller originalproduktens resterande garantitid eller 180 dagar för ersättningsprodukten. När en produkt har bytts ut blir du ägare av ersättningsprodukten och ghd blir ägare av produkten som har ersatts.

För att kräva denna garanti vänligen besök '[ghdhair.com/returns](http://ghdhair.com/returns)' och följ instruktionerna och fullfölj din retur. Bifoga kvitto från inköpsställe med din produkt. Spara alltid kvitto och förvara dem alltid på ett säkert ställe.

Denna garanti gäller endast för äkta ghd-produkter inköpta hos auktoriserade återförsäljare. Gäller ej för reparerade eller servade produkter hos någon annan än ghd-personal. Observera att denna garanti kan ogiltighetsförklaras om serienumret eller tillverkningsdatum har raderats, förändrats eller skadats. Detta förändrar inte dina lagliga rättigheter.



\*Varken Jemella Group Limited eller dess dotterbolag levererar några reservdelar till någon av sina elektriska enheter. Om du inte har tillgång till internet vänligen returnera din elektriska enhet till närmaste ghd-adress som du finner i förpackningen tillsammans med kvittot från butiken där du köpte produkten. För kunder i Australien och Nya Zeeland vänligen ring närmaste ghd-kontor, numret hittar du tryckt på bifogad bipacksedel.

## återvinning och bortskaffning

Din elektriska ghd-produkt är klassificerad som en elektrisk eller elektronisk utrustning och får ej kasseras med hushållssopor när produkten är obrukbar. Om du inte har användning för din ghd-produkt vänligen se till att lämna den till din lokala återvinningsstation för återvinning. För mer information kontakta din lokala myndighet.

### ENDAST UK/EU

Din elektriska ghd-produkt skall kasseras enligt WEEE direktiv (Waste Electrical and Electronic Equipment 2002/96/EC) som försäkrar att produkterna återvinns med bästa metoder för att minimera potentiell åverkan på miljön. För ytterligare information kontakta din lokala myndighet eller återförsäljaren där produkten köptes.

## förordning

ghd styler överensstämmer med EN 60335-2-23 och är CE-märkt. Övriga godkännelser inkluderar USA, Australien/Nya Zeeland och Sydafrika.

### För kundfrågor, kontakta:

## ghd Nordics

ghd Sweden: + 46 8 699 00 65

Wella Sweden AB  
Sweden AB  
Rättarvägen 3  
169 68 SolnaSweden



[ghdhair.com](http://ghdhair.com)

ghd gold™ ghd max ghd mini

ghd och ghd är registrerade varumärken och tillhör Jemella Group Limited.

© Jemella Group Limited 2023.

Designad i Cambridge, UK tillverkad i Kina.

Modellnummer: ghd gold S7N261, ghd max S7N421, ghd mini S7N151

Serienummer: De första sex tecknen är tillverkningsdatumkoden år månad dag (två tecken vardera), och de sjunde till elfte tecknen är tillverkningsbatchnumret.

**vigtig sikkerhedsinformation****Oprindelige instruktioner**

For at reducere risikoen for forbrænding, brand eller tilskadekomst, læs og følg denne sikkerhedsinformation før du anvender din ghd styler.

Din ghd styler må kun anvendes som et hårstylingsredskab og kun sammen med tilbehør, der kan tåle varme såsom et varmeresistent underlag.

**Håndtering af din ghd styler**

Din ghd styler indeholder sensitive højteknologisk komponenter, så derfor tåler den ikke at du taber den. Tilføj heller ikke fremmede objekter, maling eller andet på den samt den må ikke åbnes og skilles ad. Anvend ikke din ghd styler, hvis den er beskadiget, eks. hvis beklædningen er revnet. Hvis din elektriske enhed er beskadiget via fejlanvendelse eller mishandling vil dette ikke blive dækket af din 2 års reklamationsret. Dine lovmæssige rettigheder er ikke berørt af ovenstående.

**Dette apparat kan anvendes af børn fra 8 år og opefter samt personer med nedsatte fysiske,**

**sensoriske eller mentale evner eller med manglende erfaring og kendskab, hvis de har været under opsyn eller er blevet instrueret i brug af apparatet på en sikker måde og forstår de involverede farer, af en person med ansvar for deres sikkerhed.**

**Børn må ikke lege med apparatet.**

**Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke foretages af børn uden opsyn.**

**RISIKO FOR FORBRÆNDING:**  
**Sørg for at børn ikke kommer i kontakt med din ghd styler, specielt når den anvendes samt når den køler af efter brug.**

**Lad aldrig din ghd styler ude af syne når den er sluttet til stikkontakten.**

En ghd styler bør ikke anvendes sammen med syntetisk hår. Ved farvet hår kan du risikere, at der kan overføres noget farve til din styler.

**advarsel: må ikke komme i nærheden af vand**

**Brug ikke denne enhed i badekar, brusebad eller et vandfyldt kar.**

**1. Hvis den elektriske enhed anvendes på et badeværelse træk da stikket ud af stikkontakten lige efter brug, da vandet repræsenterer en risiko selv efter at den elektriske enhed er sluttet.**



**2. For yderligere beskyttelse anbefales det at installere en reststrømsanordning (RCD) med en nominel**

**reststrøm på ikke over 30mA i det elektriske kredsløb, der anvendes på badeværelser. Spørg din installatør eller en autoriseret elektriker om yderligere vejledning.**  
**3. Hvis den elektriske enhed falder ned i vand, må du aldrig række ud efter den.**  
**4. Sprøjt ikke vandholdige styling produkter direkte på din ghd styler.**

## advarsel: elektrisitet

Som med de fleste elektriske enheder er de elektriske komponenter aktive selv efter at apparatet er slukket.

For at mindske dødsfald ved elektrisk stød:

**Anvend ALDRIG denne elektriske enhed hvis den ikke fungerer korrekt samt ledningen eller stikket er beskadiget. I disse tilfælde skal du reklamere over det til ghd (reklamation kan kun godkendes hvis fejlen ikke er opstået**

## ved fejlanvendelse eller misligholdelse).

1. Må kun bruges med 110–240V, 50-60 Hz.
2. Denne elektriske enhed må ikke efterlades uden opsyn når strømskiftet er sat i stikkontakten.
3. Hold ledningen væk fra varme overflader. Vikl ikke ledningen rundt om den elektriske enhed. Hæng ikke ghd styler i ledningen.
4. Tag altid ghd stylernes stik ud af stikkontakten straks efter brug.
5. Brug ikke en forlængerledning sammen med denne elektriske enhed.
6. Brug ikke en spændingsomformer eller generator sammen med dette apparat.
7. Dit ghd-produkt er et elektrisk apparat i klasse II og kræver ikke jordforbindelse.



### advarsel: varm overflade

ghd stylernes varmeplader er varme for at de kan anvendes til effektiv styling.

For at reducere risikoen for forbrændinger:

1. Rør ALDRIG ved stylersens plader.
2. Undgå at holde eller røre ved styleren ud over den løftede fingerafskærmning.

3. Når du ikke styler, skal du altid lægge ghd styleren på et varmeresistent underlag, såsom et ghd styler varmeresistent underlag.
4. Når styling er færdig, skal du altid slukke for ghd styleren og tage den ud af stikkontakten.
5. Vent til ghd styleren er kølet helt af, inden du pakker den væk.
6. Efter styling forbliver pladerne varme, sæt derfor den varmeresistente hætte på din styler.
7. Når din ghd styler er afkølet, fold ledningen på samme måde, som da du fik den leveret. Vikl den IKKE rundt om din hånd eller skaftet eller håndtaget af ghd styleren, da dette kan medføre, at ledningen knækker eller på anden måde bliver beskadiget.
8. Placer altid styleren på holderen, hvis det findes, på en varmebestandig, stabil, flad overflade.


**Din ghd styler er ikke kun interessant for dig men også for din børn. Sørg derfor altid at din ghd styler er uden for rækkevidde når du anvender den samt når den køler ned.**

**ADVARSEL:** Under nedkøling af din ghd styler må du, børn eller folk med mental, sanse eller fysisk handicap IKKE berøre stylersens plader.


## betjening

Sørg for at håret er helt tørt, før du bruger din ghd styler.


ghd gold

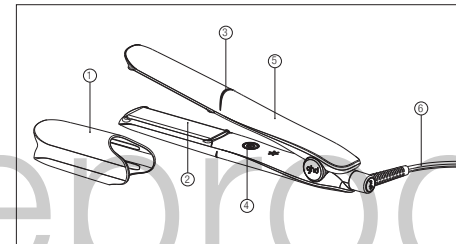

ghd max

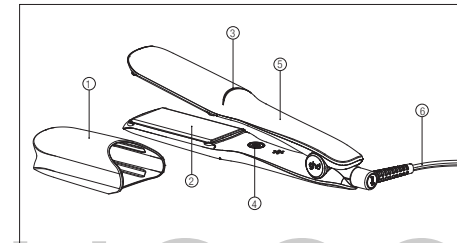

ghd mini

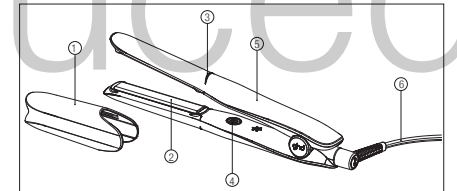

- ① Varmeresistent beskyttelseshætte
- ② Stylersens plader (der varmer op til 185 grader)
- ③ Undgå at holde eller berøre området over det område øverst på din ghd styler, hvor der er en kant.
- ④ On/OFF knap og indikator lys
- ⑤ Skaft
- ⑥ Ledning

1. Indsæt stikket i stikkontakten. Din ghd styler vil med det samme lyse rundt om ON/OFF knappen. Et bib indikerer at den er tilsluttet stikkontakten og at den er i standby mode.
2. For at tænde din ghd styler, tryk på ON/OFF knappen. Din ghd styler spiller en kort start tone, et lys vil blinke, som indikere at din styler er ved at varme op.
3. **VIGTIGT:** ghd stylersens når den ønskede temperatur på 185 grader på få sekunder, så pas på ikke at røre den de varme plader! Når ghd stylersens har nået den rette temperatur vil den bippe og lyset forbliver tændt for at indikere, at den er klar til brug.
4. Når du er færdig med din styling, skal du trykke på knappen ON / OFF og holde den nede for at slukke apparatet. Når det er slukket, er det bedste at tage stikket ud af stikkontakten og lade den køle HELT af på et sikkert sted. Under afkøling anbefales det at anbringe apparatet på en ghd varmeresistent måtte.

ghd stylersens har følgende sikkerhedsforanstaltninger:

1. **Sleep mode:** Hvis din ghd styler ikke anvendes 30 minutter eller mere slukker den automatisk. Din ghd styler vil spille en "sluk- tone" og pladeren begynder at køle af og lyset i ON/OFF knappen vil blinke.

- a.** For at genstarte din elektriske ghd enhed, mens den er i dvaletilstand, skal du bare tænde for den ved at trykke på og holde tænd / sluk-knappen nede i mere end 1 sekund indtil at opstarts tonen lyder.
- b.** Bemærk, at selvom ghd styleren er slukket er den stadig forbundet med stikkontakten og derfor anbefales det altid at trække stikket ud af stikkontakten så hurtigt så muligt efter brug.
2. **Beskyttelsestilstand: (kun ghd max og ghd mini):**  
ghd max/ghd mini styleren kan beskytte sig selv mod uønskede hændelser eller strømudsving. Af sikkerhedsmæssige årsager slukkes varmeelementerne, ghd max/ghd mini styleren udsender et bip, og lyset blinker hvidt hvert femte sekund.  
Hvis det sker, skal du trække stikket ud og sætte det i igen og derefter genstarte.
3. **Fejsikring:** I tilfælde af en systemfejl vil varpladerne slukke. Din ghd styler vil udstede hurtige bip og lyset vil blinke rødt hvert 5. sekund. Hvis dette sker, skal du slukke for ghd styleren på strømforsyningen og genstarte. Hvis enheden ikke genstarter eller problemet fortsætter, kontakt ghd kundeservice for ydeligere rådgivning.

### vedligeholdelsesvejledning

#### Rengøring af din ghd styler

1. Sørg for at stikket på din ghd styler er ude af stikkontakten.
2. Lad altid ghd styleren afkøle, før du forsøger at rengøre den.
3. Sænk aldrig apparatet ned i vand.
4. Tør ydersiden af ghd styleme af med en hårdt opvredet fugtig klud.  
Brug ikke skarpe eller slibende rengøringsmidler eller ætsende produkter.

#### Opbevaring

1. Sørg altid for at din ghd styler er helt afkølet før du lægger den væk.
2. Når din elektriske enhed er afkølet, fold da ledningen på samme måde som den var det da du fik den leveret. Vikl ikke ledningen omkring produktet, da dette kan beskadige ledningen og forårsage brud eller funktionssvigt i ledningen.

### funktionssvigt

Dit ghd-stylingapparat er et produkt med høj ydeevne. Hvis enheden udsættes for et højt strømudsving under brug, kan beskyttelsestilstanden blive aktiveret, så enheden ikke beskadiges. Hvis din ghd-enhed mod forventning pludselig skulle ophøre med at fungere, bør du derfor som det første tjekke selve produktet, at stikket er sat i, og at der er tilgængelig strøm.

Hvis produktet holder op med at fungere, og det hvide eller røde lys blinker, skal du følge nedenstående procedure:

1. Sluk din elektriske enhed.
2. Træk stikket ud af stikkontakten.
3. Vent 5 sekunder og tilslut din elektriske enhed til stikkontakten igen.
4. Skift din enhed tilbage til "ON"

Hvis dette sker gentagne gange, bedes du kontakte den lokale ghd kundeservice for yderligere rådgivning.

Hvis du er i tvivl eller ønsker yderligere råd, kan du besøge hjælpesektionen

på ghdhair.com eller kontakte en godkendt ghd forhandler eller kontakte ghd kundeservice for yderligere rådgivning.

### leverandør garanti

Alle elektriske ghd-produkter testes individuelt, inden de forlader fabrikken. Skulle produktet mod forventning være defekt som følge af fejlbehæftede materialer eller fejlbehæftet fremstilling, vil ghd efter eget skøn uden beregning erstatte produktet med et identisk eller tilsvarende produkt inden for to år efter den oprindelige købsdato. Erstatningsproduktet vil have det originale produkts resterende garanti eller en garanti på 180 dage, alt afhængig af hvad der giver dig længst dækning. Når et produkt udskiftes, bliver erstatningsproduktet din egendom, og det erstattede produkt bliver ghd's ejendom.

For at gøre krav på denne garanti, besøg venligst 'ghdhair.com/returneringer' og følg instruktionerne på skærmen for at afslutte dit retur. Sørg for, at du inkluderer et købsbevis med ethvert returprodukt. Sørg derfor for, at du opbevarer dit købsbevis på et sikkert sted.



Denne garanti gælder kun ægte elektriske ghd produkter købt gennem godkendt ghd forhandler og dækker ikke produkter repareret eller betjent af andre end ghd personale eller ghd repræsentanter. Bemærk, at denne garanti kan være ugyldig, hvis serienummer eller identifikation er slettet, beskadiget eller ændret. Dette påvirker ikke dine lovbestemte rettigheder.

\* Hverken Jemella Group Limited eller dets datterselskaber leverer reservedele til nogen af sine elektriske enheder. Hvis du ikke har adgang til internettet, skal du sende dit elektriske ghd produkt til nærmeste ghd adresse som vist i denne indlægsseddel eller på emballagen sammen med dit købsbevis. For kunder i Australien og New Zealand, bedes du ringe til dit nærmeste ghd kontor på det nummer, der er trykt i denne indlægsseddel.

### genbrug og bortskaffelse

Dit elektriske ghd produkt er klassificeret som "elektrisk eller elektronisk udstyr" og må ikke bortskaffes med andet husholdningsaffald eller kommercielt affald i slutningen af dets levetid. Når du ikke længere har brug for dit ghd elektriske produkt, skal du bortskaffe det i henhold til din kommunes genvindingsprocedure. For mere information kontakt din lokale myndighed.

#### KUN UK/EU

Dit elektriske ghd produkt skal bortskaffes i overensstemmelse med WEEE-direktivet (Affald Elektrisk og Elektronisk Udstyr 2002/96 / EF), som sikrer, at produkterne genbruges ved hjælp af de bedste tilgængelige metoder for at minimere eventuelle miljøskader. For mere information kontakt venligst din lokale myndighed eller forhandleren fra hvem du købte dette produkt.

### regulativ

ghd styleren overholder EN 60335-2-23 og er CE mærket. Andre godkendelser inkluderer USA, Australien/New Zealand og Syd Afrika.

I forbindelse med kundeforespørgsler skal du kontakte:

### ghd Nordics

ghd Denmark: + 45 33 11 91 11

Wella Denmark ApS  
Kirkebjerg Parkvej 11B  
2605 Brøndby  
Denmark



ghdhair.com

ghd gold™ ghd max ghd mini

ghd og ghd er registrerede varemærker tilhørende Jemella Group Limited

© Jemella Group Limited 2023.

Designet i Cambridge, UK. Produceret i Kina.

Modelnummer: ghd gold S7N261, ghd max S7N421, ghd mini S7N151

Serienummer: De første seks tegn er produktionsdatokodens årssdag (to tegn hver), og det 7. til 11. tegn er produktionsbatchnummeret.

**tärkeä turvallisuusohje****Alkuperäiset käyttöohjeet**

Vähentääksesi riskejä palovammoilta, sähköiskuilta, tulipaloilta tai muilta loukkaantumisilta lue tarkasti turvallisuusohjeet ennen kuin käytät ghd muotoilurautaa.

ghd-muotoilurauta on suunniteltu vain käytettäväksi hiusten muotoiluun. Laitteen kanssa tulisi käyttää vain tuotteita jotka ovat suunniteltu lämpölaitteille kuten esimerkiksi ghd lampösuojamatto.

**ghd muotoiluraudan käyttö**

ghd muotoilurauta on huipputeknologinen laite. Älä tiputa. Varmista ettei laitteeseen päädy vieraita esineitä, maalia, äläkä yritä polttaa tai yrittää purkaa itse laitetta. Älä käytä ghd muotoilurautaa, jos se on vaurioitunut – esimerkiksi jos muotoiluraudan kotelo on murtunut. Jos tuote vaurioituu virheellisen käytön tai väärinkäytön vuoksi, takuu ei ole voimassa. Tämä ei vaikuta lakisääteisiin oikeuksiisi.

**Laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysiset ja mentaaliset**

**kyvyt tai aistit ovat heikentyneet tai joiden kokemus ja tietotaso ovat puutteellisia, mikäli heitä valvotaan tai ohjeistetaan laitteen turvallisesta käytöstä. Laitteen käyttäjän tulee myös ymmärtää mahdolliset vaaratekijät. Laitteen käyttäjän turvallisuudesta vastuussa olevan henkilön tulee**

**varmistaa, että laitetta käytetään turvallisesti.**

**Lapset eivät saa leikkiä laitteella.**

**Lapset eivät saa puhdistaa tai tehdä huoltotoimia ilman valvontaa**

**PALOVAARA: Säilytä laitetta niin ettei se ole lasten ulottuvilla käytön**

**aikana tai kun laite on laskettu jäähtymään.**

**Kun laite on kytkettynä sähköpistokkeeseen älä koskaan jätä laitetta ilman valvontaa.**

ghd muotoilurautaa ei ole suunniteltu käytettäväksi synteettisissä hiuksissa. On mahdollista että väri jää kiinni pysyvästi laitteeseen mikäli sitä käytetään värjätyissä hiuksissa.

**varoitusta pidä kaukana vedestä**

**Älä käytä laitetta kylpyammeessa,**

**suihkussa tai altaassa.**

**1. Kun laitetta käytetään kylpyhuoneessa, ota laite pois pistokkeesta, kun et enää käytä sitä, sillä kylpyhuoneen runsas kosteus aiheuttaa riskin vaaratilanteelle, vaikka laite olisikin pois päältä.**



**2. Älä yritä nostaa laitetta jos se on tippunut veteen.**  
**3. Älä suihkuta mitään märkää muotoilutuotetta suoraan ghd muotoilurautaa kohti.**

## varoitus: sähkö

Niin kuin suurimmassa osassa sähkölaitteista osat ovat sähköaktiivisia vaikka laite olisi pois päältä.

Vähentääksesi sähköiskun riskiä:

**Älä koskaan käytä laitetta jos se ei toimi kunnolla, tai siinä on viallinen sähköjohto tai plugi. Jos jompikumpi on vaurioitunut tai viallinen, ghd:n tulee korvata se uudella vastaavanlaisella laitteella.**

1. Käytä vain 110-240V, 50-60 Hz sähkövirtaa.
2. Tätä laitetta ei saa koskaan jättää valvomatta kun se on kytketty sähköpistokeeseen.

3. Pidä johto kaukana kuumista lämpölevyistä. Älä kierrä johtoa laitteen ympärille. Älä laita ghd muotoilurautaa roikkumaan johdosta.
4. Sammuta laite aina kun olet lopettanut sen käytön.
5. Älä käytä jatkojohtoa tämän laitteen kanssa.
6. Älä käytä muunneltavaa voltivirtaa tai generaattoria tämän laitteen kanssa.
7. ghd-tuotteesi on luokan II sähkölaite eikä vaadi maadoitusta.



## varoitus: kuuma pinta

ghd muotoiluraudan lämpölevyt ovat kuumat jotta muotoilu olisi tehokkaampaa.

### Palovammojen välttämiseksi:

1. Älä koskaan koske kuumiin lämpölevyihin.
2. Vältä koskemasta muotoilurautaa muualta kun sormisuojan alueelta.
3. Kun et käytä ghd laitetta laske se lämpöä kestäväälle alustalle kuten ghd lämpömatolle.
4. Kun muotoilu on valmis kytke aina ghd muotoilurautasi pois päältä ja ota se pois pistokkeesta.
5. Odota kunnes ghd muotoilurauta on kokonaan jäähtynyt ennen kuin laitat sen säilöön.
6. Muotoilun jälkeen lämpölevyt ovat edelleen kuumat. Laske laite jäähtymään lämpösuojamatolle.
7. Kun ghd muotoilurauta on jäähtynyt aseta johto samalla tavalla kun se oli kun ensimmäistä kertaa otit sen ulos paketista. Älä pyöritä johtoa käden tai ghd muotoiluraudan ympärille. Tämä voi aiheuttaa ennen aikaisen johdon rikkoutumisen.

8. Jos laite on varustettu tuella, aseta se aina lämpöäkestävälle vakaalle ja tasaiselle alustalle.


**Sinun ghd muotoilurautasi ei kiinnitä vain sinun huomiosi, vaan herättää myös lapsissa saman tunteen. Varmista että säilytät ghd tuotteen pois lasten ulottuvilta, varsinkin kun laite on jäähtymässä.**

Käytä lämpölevyjen suojusta turvallisen jäähtymisen varmistamiseksi.  
**VAROITUS:** Vaikka suoja on asetettu ovat levyt silti erittäin kuumat.  
**Älä anna lasten, kehitysvammaisten, mielenterveysongelmaa kärsivän henkilön tai henkilön jolla ei ole käyttökokemusta koskea laitteeseen kun se on jätetty jäähtymään.**


## käyttö

**Varmista että hiukset ovat täysin kuivat ennen kuin käytät ghd muotoilurautaa.**


ghd gold

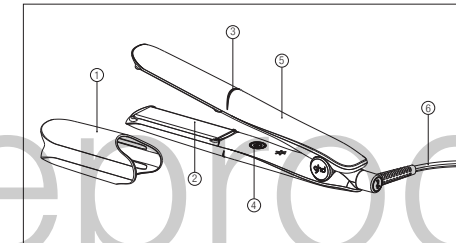

ghd max

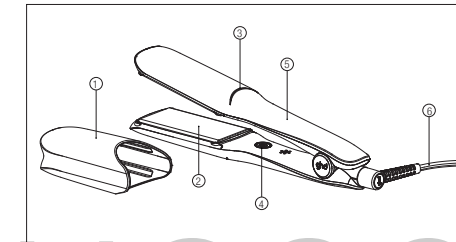

ghd mini

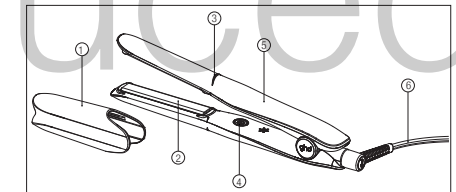

- ① Lämmönkestävä lämpölevyn suojus
- ② Muotoiluraudan lämpölevyt
- ③ Korotettu sormitukialue. Vältä koskemasta tämän alueen ulkopuolelta.
- ④ On/Off nappi ja indikoiva valo.
- ⑤ Muotoiluraudan runko
- ⑥ Johto

1. Kytke ghd laitteesi pistokkeeseen. Valo on/off napin ympärillä vilkkuu joka ilmoittaa sinulle että laite on kytketty oikein ja on valmiutilassa.
2. Käynnistä ghd muotoilurautasi painamalla on/off nappia 1 sekunnin ajan pohjassa. Valo alkaa vilkkua ja ilmoittaa että on käynnistymässä antamalla uuden merkkiään.
3. **TÄRKEÄ:** ghd muotoilurauta saavuttaa tarvitsemansa lämpötilan sekunneissa. Varo koskemasta laitteen lämpö evyjä. Kuin laite on saavuttanut lämpötilan se ilmoittaa piippauksella ja valo jää päälle. Laite on tällöin käyttövalmis.
4. Kun olet lopettanut hiusten muotoilun, pidä on/off nappia pohjassa kunnes laite sammuu. Kun laite on sammunut ota se pois pistokkeesta ja jätä se jäähtymään turvalliseen paikkaan.

### ghd muotoiluraudassa on seuraavat turvaominaisuudet:

1. **sleep mode.** Jos ghd muotoilurauta on jätetty päälle eikä sitä ole käytetty 30 minuuttiin, turvaominaisuus sammuttaa muotoiluraudan automaattisesti. Muotoilurauta soittaa sammutusäänen, lämpölevyt alkavat jäähtyä ja valo vilkkuu hitaasti.
  - a. Jos haluat käynnistää ghd muotoiluraudan uudelleen sen ollessa lepotilassa, paina virtapainiketta uudelleen vähintään sekunnin ajan, kunnes kuulet käynnistysäänen
  - b. Huomaa, että vaikka ghd muotoilurauta on sammutettu, se on edelleen yhteydessä verkkovirtaan. Irrota laite pistorasiasta mahdollisimman pian.

## 2. Suojattu tila: (vain ghd max ja ghd mini):

ghd max / ghd mini styler -muotoilurauta voi suojata itseään haitallisilta vaikutuksilta ja tehon vaihteluilta. Turvallisuussyistä lämmittimet sammuvat, ghd max / ghd mini styler -muotoiluraudasta kuuluu äänimerkki ja valo vilkkuu valkoisena viiden sekunnin välein. Jos näin käy, irrota pistoke pistorasiasta, kytke pistoke takaisin ja käynnistä laite uudelleen.

3. **Vikasuoja:** Mikäli toimintajärjestelmä antaa vikailmoituksen, turvallisuussyistä lämmitinjärjestelmä sammuu ja ghd muotoilurauta aloittaa piippaamisen ja valo alkaa vilkuttamaan. Mikäli näin tapahtuu, sammuta virta laitteesta ja käynnistä uudelleen. Jos käynnistys ei onnistu ongelmitta ole yhteydessä ghd asiakaspalveluun.

## käyttäjän huolto-ohje

### ghd muotoiluraudan puhdistus

1. Kytke laite aina irti pistorasiasta
2. Anna ghd muotoiluraudan aina jäähtyä ennen kuin yrität puhdistaa sitä.
3. Älä koskaan laita laitetta veteen.
4. Pyyhi ghd muotoiluraudan runko kostealla liinalla. Älä käytä teräviä esineitä tai vahvoja pesuaineita tai syövyttäviä tuotteita.

### Säilytys

1. Aina ghd muotoiluraudan aina jäähtyä ennen kuin laitat sen säilöön.
2. Kun ghd muotoilurauta on jäähtynyt aseta johto samalla tavalla kun se oli kun ensimmäisen kerran otit sen ulos paketista. Älä pyöritä johtoa käden tai ghd laitteen ympärille. Tämä voi aiheuttaa ennenaikaisen johdon rikkoutumisen.

## toimintahäiriö

ghd-muotoilulaite on suuritehoinen laite. Jos verkkovirrassa ilmenee suuria vaihteluita sen käytön aikana, laite voi siirtyä suojaustilaan tai vikasuojatilaan laitteen vaurioitumisen välttämiseksi. Jos ghd-laite ei jostakin syystä toimi oikein, tarkista ghd-laitteen ja verkkovirtalähteen toiminta ja virran saatavuus.

Jos laite lakkaa toimimasta ja valkoinen merkkivalo tai punainen virheen merkkivalo vilkkuu, toimi seuraavasti:

1. Sammuta laite.
2. Irrota laite sähköpistokkeesta.
3. Odota 5 sekuntia ja kytke laite uudestaan seinään.
4. Käynnistä laite uudestaan.

Jos tämä toistuu useaan otteeseen ota yhteyttä lähimpää ghd asiakaspalveluun.

Jos haluat lisätietoja tai neuvoa käy ghdhair.com nettisivulla tai ota yhteyttä ghd viralliseen jälleenmyyjään tai ghd asiakaspalveluun.

## valmistajan takuu

Kaikki ghd sähkölaitteet on testattu ennen tehtaalta lähtöä. Mikäli laitteessa on valmistusvirhe ghd korvaa vastaavan laitteen viallisen tilalle veloituksetta

kahden vuoden sisällä alkuperäisestä ostosta. Korvattu tuote jatkaa alkuperäisen takuuajan 180 päivän jäljellä olevaan aikaan alkuperäisestä ostopäivästä.

Takuu vaatimuksissa käy ghdhair.com/ palautus ja seuraa ruudulta ohjeita miten täytät palautusvaatimuksen. Varmista että sinulla on ostokuitti tallessa joka täytyy lähettää rikki menneen laitteen mukana. Tästä syystä on tärkeä pitää se hyvässä tallessa.

Takuu koskee ainoastaan aitoja ghd tuotteita jotka on ostettu viralliselta jälleenmyyjältä ja ei ole voimassa mikäli tuotteeseen on käytetty ulkopuolista palvelua joka ei ole ghd:n omaa tuottamaa.

\*Mikäli sinulla ei ole yhteyttä internettiin palauta ystävällisesti ghd laitteesi lähimpään ghd toimipisteeseen. Paketissa tulisi olla mukana ostokuitti. Asiakkaille jotka asuvat Austraaliassa tai Uudessa-Seelannissa pyydetään olemaan yhteydessä puhelimitse lähimpään ghd toimistoon. Puhelinnumero löytyy mukana tulleessa esitteessä.

## kierrätys ja hävittäminen

Sinun ghd muotoilulaitteesi luokitellaan sähkölaitteeksi ja näin ollen tulee hävittää sääntöjen mukaisesti muiden sähkölaitteiden tapaan. Sitä ei saa hävittää muiden kotitaloudesta tulleiden roskien mukana vaan se tulee kierrättää paikallisviranomaisten kierrätysohjeiden mukaisesti.

## UK/EU

Sinun ghd sähkölaitteesi tulisi hävittää WEEE direktiivin mukaisesti (Waste Electronic Equipment 2002/96/EC) Mikä pitää huolen siitä että tuote kierrätetään parhaalla mahdollisella tavalla, minimoiden luontoa mahdollisesti haittaavat tekijät. Jos kaipaat lisätietoja, voit kääntyä viranomaisten tai tuotteen myyneen jälleenmyyjän puoleen.

## laite

ghd muotoilurauta sisältää EN 60335-2-23 ja CE merkinnän. Muut hyväksynnät sisältävät USA Austraalia Uusi-Seelanti ja Etelä-Afrikka.

## Ota yhteyttä asiakaspalveluumme:

## ghd Nordics

ghd Finland: + 35 810 526 9920

Wella Finland Oy  
Bulevardi 21  
00180 Helsinki  
Finland



ghdhair.com

ghd gold™ ghd max ghd mini

ghd ja ghd ovat rekisteröity tavaramerkki joka kuuluu Jemella Group Limited.

© Jemella Group Limited 2023.

Suuniteltu cambridge, Uk.

Tuotettu kiinassa

Mallinnumero: ghd gold S7N261, ghd max S7N421, ghd mini S7N151

Sarjanumero: Kuusi ensimmäistä merkkiä ovat valmistuspäivämääräkoodi, vuosi, kuukausi, päivä (kaksi merkkiä kummassakin) ja 7.-11. merkki ovat valmistuserän numero.

## viktig sikkerhetsinformasjon

### Opprinnelige instruksjoner

For å redusere risikoen for forbrenning, brann eller skade, les og følg denne sikkerhetsinformasjon før du anvender din ghd styler.

Din ghd styler må kun anvendes som et hårstyling redskap og kun med samme tilbehør som tåler varme, i tillegg til et varmeresistent underlag

### Håndtering av din ghd styler

Din ghd styler inneholder sensitive høyteknologiske komponenter, så derfor tåler den ikke at man mister den i bakken. Ikke sett inn fremmedlegemer, mal, brenn eller demonter stylingverktøyet. Anvend ikke din styler hvis den er skadet, eks. hvis emballasjen er ødelagt. Hvis ditt elektriske verktøy er skadet ved en feiltagelse eller ved feilhåndtering, vil dette bli dekket av din 2 års reklamasjonsrett. Dine lovpålagte rettigheter berører ikke nevnte over.

**Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og eldre og personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller**

**manglende erfaring og kunnskap hvis de har fått tilsyn eller instruksjon om bruk av apparatet på en sikker måte og forstår farene involvert, av en person som er ansvarlig for personens sikkerhet.**

**Barn skal ikke leke med apparatet. Rengjøring og brukervedlikehold skal ikke**

**utføres av barn uten tilsyn. RISIKO FOR FORBRENNING: Sørg for at barn ikke kommer i kontakt med din ghd styler, spesielt når den anvendes samt når den kjøles ned etter bruk.**

**Slipp aldri din aldri din ghd styler ut av syne når den er i stikkontakten.**

ghd bør ikke anvendes sammen med syntetisk hår. Ved farget hår kan du risikere at det kan overføres noe farge til din styler.

**advarsel: må ikke komme i nærheten av vann**

**Ikke bruk dette apparatet i badekar, dusj eller vannfylte steder.**

**1. Hvis den elektriske enheten anvendes på et baderom, trekk da stikkontakten ut etter bruk, da vannet kan**



**innebære en risiko selv etter at den elektriske enheten er avslått.**

**2. For ytterligere beskyttelse, anbefales det å installere en reststrømsenhet (RCD) med en nominell gjenværende driftsstrøm på ikke over 30mA i den elektriske kretsen som leverer på badet. Spør**

**din installatør eller en kvalifisert elektriker om råd.**

**3. Hvis den elektriske enheten faller i vannet, må du aldri strekke deg etter den.**

**4. Ikke spray eller bruk våt stylingprodukter direkte på din ghd styler.**

## advarsel: elektrisitet

Som med de fleste andre elektriske enheter er de elektroniske komponentene aktive selv etter at apparatet er slukket.

For å minimere dødsfall ved elektriske støt:

**Bruk ALDRI denne elektriske enheten hvis den ikke fungerer korrekt sammen med ledningen eller om stikkontakten er skadet. Hvis tilfelle skal du reklamere direkte til ghd scandinavia (reklamasjon kan kun godkjennes hvis feilen ikke har oppstått**

## ved feilbruk eller ved misligholdelse.)

1. Må kun brukes med 110-240V, 50-60 Hz.
2. Denne elektriske enheten må ikke etterlates uten oppsyn når den er plugget inn i stikkontakten.
3. Hold ledningen vekk fra varme overflater. Ikke surr ledningen rundt om den elektriske enheten. Ikke heng ghd styler i ledningen.
4. Ta alltid ghd styler ut av stikkontakten etter bruk.
5. Bruk ikke skjøteledninger sammen med denne elektriske enheten.
6. Ikke bruk en spenningsomformer eller generator med dette apparatet.
7. Ditt ghd-produkt er et elektrisk apparat i klasse II og krever ikke jording.



## advarsel: varm overflate

ghd styleren er varm og kan anvendes til effektiv styling.

For å redusere risikoen for brannskader:

1. Rør ALDRI de oppvarmede platene.
2. Unngå å holde eller berøre styleren utenfor den løftede fingerbeskyttelsen.
3. Når du ikke styler skal du alltid legge ghd styler, på et varmeresistent underlag.
4. Når stylingen er ferdig skal du alltid slå av ghd styleren og ta ut stikkontakten.

5. Vent til apparatet er avkjølt før du pakker den vekk.
6. Vent til styleren er kald før du pakker den vekk for oppbevaring.
7. Etter stylingen er fortsatt platene varme, så legg derfor apparatet på et varmeresistent underlag med beskyttelses munnstykke på.
8. Når din ghd styler er avkjølt, fold ledningen på samme måte som da du fikk den levert. Vikle den ikke rundt hånden din eller håndtaket til verktøyet, da dette kan medføre at ledningen knekker eller blir skadet.
9. Alltid plasser styleren i stativet om det medfølger, eller på en flat overflate som tåler varme.


**Din ghd styler er ikke bare interessant for deg men også dine barn. Sørg deretter for alltid for at din ghd styler er utenfor rekkevidde når den er i bruk eller avkjøles.**

**ADVARSEL:** Ved avkjøling av apparatet la ikke barn eller folk med nedsatt funksjonsevne IKKE røre stylerens plater.


## bruksanvisning:

Sørg for at håret er helt tørt før du bruker ghd styler.


ghd gold

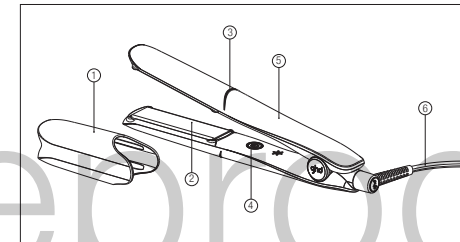

ghd max

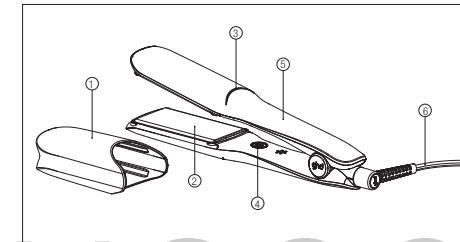

ghd mini

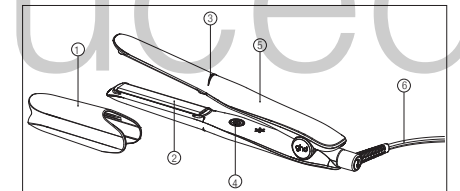

1. Varmeresistent beskyttelseshette
2. Stylerens plater (varmes opp til 185 grader)
3. Sikkerhets merke for fingrene. unngå og holde eller berøre styleren utover dette merket.
4. På/av bryter og indikatorlampe
5. Skaft
6. Leding

1. Koble ghd styleren til strømforsyningen. ghd styleren vil øyeblikkelig blinke rundt på/av knappen og gi et pip for å indikere at den er koblet til strøm og er i ventemodus.
2. For å slå på ghd styleren, trykk og hold PÅ / AV-knappen inne i minst ett sekund. ghd-styleren vil spille en kort oppstartsmelodi og et lys vil pulserer for å indikere at styleren er under oppvarming
3. **VIKTIG:** ghd styleren når optimal temperatur 185 grader på få sekunder, så vær forsiktig med å ikke røre de varme platene. Når apparatet har nådd temperaturen vil den pipe og lyset forblir tent for å indikere at den er klar til bruk.
4. Når du er ferdig med stylingjernet skal du trykke på knappen ON/OFF og holde den nede for å slukke apparatet. Når det er slukket, er det best å ta ut stikkontakten for å deretter la verktøyet avkjøle seg. Av sikkerhetsmessige årsaker er det best å la apparatet ligge på en varmeresistent matte.

ghd styler har følgende sikkerhetsanvisninger:

1. **Dvalefunksjon:** Hvis ghd styleren har blitt etterlatt og ikke blitt brukt i løpet av 30 minutter vil en sikkerhetsfunksjon automatisk slå av styleren. Styleren vil spille avstengt melodien, platene begynner å kjøle seg ned og lyset vil sakte pulssere.

- a. Får å gjenoppstarte din elektriske ghd enhet mens det er i dvaletilstand, skal du bare slå den på igjen ved å trykke og holde inne PÅ/AV knappen nede i mer enn 1 sekund.
- b. Merk deg at selvom apparatet er avslukket er den allikevel koblet til stikkontakten og det anbefales derfor alltid å trekke ut stikkontakten umiddelbart etter bruk.
2. **Beskyttende modus: (kun ghd max og ghd mini):**  
Rettetangen ghd max / ghd mini kan beskytte seg selv mot uønskede hendelser eller strømbrydd. Av sikkerhetsgrunner slår varmeelementene seg av, ghd max / ghd mini styler avgir et pipesignal og lyset blinker hvitt hvert femte sekund. Hvis dette skjer, må du trekke ut støpselet og sette det inn igjen før du starter på nytt.
3. **Sikkerhets modus:** om det skulle oppstå en kontrollsystemfeil, vil for sikkerhetens skyld varmesensorene slå av, ghd styleren vil avgi raske pip og lyset blinke rødt hvert 5. sekund. Hvis dette skjer, slår du av og på ghd styleren. Hvis enheten ikke starter på nytt eller problemet Vedvarer, kontakt ghd kundeservice for råd.

instruksjoner for vedlikehold:

Rengjøring av din ghd styler

1. Sørg for at stikket på din ghd styler er ute av stikkontakten.
2. La alltid din ghd styler avkjøle før du rengjør den.
3. La aldri apparatet komme i kontakt med vann.
4. Tørk håndtaket og ghd styler av med en fuktig klut. Bruk ikke skarpe eller slipende rengjøringsmidler eller etsende produkter.

Oppbevaring

1. Sørg alltid for at din ghd styler er helt avkjølt før du legger den vekk.
2. Når din elektriske enhet er avkjølt skal du deretter folde ledningen på samme måte som da du fikk den. Vikle ikke ledningen rundt produktet da dette kan skade ledningen og forårsake slitasje eller funksjonssvikt i ledningen.

funksjonssvikt

ghd styling-apparatet er et høyttelsesprodukt, og hvis enheten utsettes for store svingninger i nettstrømmen når den er i bruk, kan det aktivere beskyttelsesmodus eller feilsikker modus for å beskytte enheten mot skade. Hvis det usannsynlige skulle skje og ditt ghd-produkt ikke fungerer som det skal, må du kontrollere at ghd-produktet og strømkilden er slått på, og at det er strøm tilgjengelig.

Hvis produktet slutter å virke og den hvite lampen eller den røde feillampen blinker, skal du følge denne fremgangsmåten:

1. Avslutt din elektroniske enhet.
2. Trekk ut av stikkontakten.
3. vent 5 sekunder og sett deretter stikkontakten inn igjen.
4. Skru apparatet på igjen.

Hvis dette skjer gjentatte ganger, bes du ta kontakt med ditt lokale kundeservice kontor for ytterligere informasjon.

Hvis du er i tvil eller ønsker ytterligere informasjon kan du gå inn på ghdhair.com eller kontakte en godkjent ghd forhandler eller kontakte ghd kundeservice for ytterligere råd.

leverandør garanti

Alle elektriske produkter fra ghd blir testet enkeltvis før de forlater fabrikken. Hvis det utenkelige skulle skje og produktet viser seg å være defekt på grunn av feil i produksjon eller materialer, så vil ghd, helt etter eget skjønn, skifte ut produktet kostnadsfritt med et identisk eller tilsvarende produkt innen 2 år fra det opprinnelige kjøpstidspunktet. Et eventuelt erstatningsprodukt får den gjenværende garantien til det opprinnelige produktet, eller en garanti for 180 dager, avhengig av hva som gir den beste dekningen for deg. Når et produkt byttes inn, blir erstatningsartikkelen din eiendom, og den utskiftede artikkelen blir eiendommen til ghd.

For å gjøre krav på garantien vennligst gå inn på ghdhair.com/returns og følg instruksjonene på skjermen for å fullføre din garanti. Sørg for å inkludere ditt kjøpsbevis med et hvert returprodukt. Sørg derfor for at du oppbevarer ditt kjøpsbevis på et trygt sted.



Denne garantien gjelder kun for ekte ghd produkter kjøpt gjennom godkjente forhandlere og dekker ikke produkter som er reparert eller betjent av andre enn ghd. Merk deg at denne garantien kan være ugyldig hvis serienummeret eller identifikasjonen er slettet, skadet eller endret. Dette påvirker ikke dine rettigheter.

\*Hverken Jemella Group Limited eller deres datterselskaper leverer reservedeler til noen av sine elektriske enheter. Hvis du ikke har tilgang til internett, skal du sende ghd produktet til din nærmeste ghd adresse som anvist i denne brosjyren, eller på emballasjen sammen med ditt kjøpsbevis. For kunder i Australia og New Zealand bes du kontakte ditt nærmeste ghd kontor på telefonnummeret i brosjyren.

gjenbruk og resirkulering

Ditt elektriske ghd produkt er klassifisert som "elektrisk eller elektronisk utstyr" og må ikke kastes med annet husholdningsavfall eller annet kommersielt avfall. Når du ikke lenger har bruk for ditt ghd produkt, vær vennlig å kvitt deg med det i henhold til dine lokale myndigheters resirkuleringsprosedyre. For mer informasjon, kontakt din lokale myndighet.

KUN UK/EU

Dit elektriske ghd produkt skal bortskaffes i overensstemmelse med WEEE-direktivet (Affald Elektrisk og Elektronisk Utstyr 2002/96 / EF), som sikrer, at produktene gjenbrukes ved hjelp av de beste tilgjengelige metoder for å minimere eventuelle miljøskader. For mere informasjon kontakt vennligst din lokale myndighet eller forhandleren fra hvem du kjøpte dette produkt.

regulativ

ghd styler overholder EN 60335-2-23 og er CE merket. Andre godkjenninger inkluderer USA, Australia/ New Zealand og Syd Afrika.

For kundespøringer kan du kontakte:

ghd Nordics

ghd Norway: + 47 23 05 30 30

Wella Norway AS  
PO Box 4597 Nydalen  
0404 Oslo  
Norway



ghdhair.com

ghd gold™ ghd max ghd mini

ghd og ghd er et registrert varemerke som tilhører Jemella Group Limited.

© Jemella Group Limited 2023

Designet i Cambridge, UK. Produsert i Kina.

Modellnummer: ghd gold S7N261, ghd max S7N421, ghd mini S7N151

Serienummer: De første seks tegnene er produksjonsdatokoden år måned dag (to tegn hver), og de 7. til 11. tegnene er produksjonsbatchnummeret.

## EN validate your guarantee

For peace of mind styling with your new ghd product, register your guarantee today for:

- Verification of the authenticity of your ghd product
- Replacement should your ghd product fail within the guarantee period\*
- Exclusive offers and deals before anyone else
- The latest news and trends first



Visit [ghdhair.com/register](https://ghdhair.com/register) or use your QR reader on your smartphone to validate.

This does not affect your statutory rights. \*conditions apply, see safety instructions.

## DE ihre garantie überprüfen

Für entspanntes Styling mit Ihrem neuen ghd Produkt, registrieren Sie es noch heute, um:

- Die Echtheit Ihres ghd Produkte zu überprüfen
- Ihr ghd Produkt im Garantiefall\* auszutauschen
- Als eine(r) der Ersten von exklusiven Angeboten zu erfahren
- Die aktuellsten News und neusten Trends zu erhalten



Besuchen Sie [ghdhair.com/de](https://ghdhair.com/de) oder nutzen Sie den QR Code Reader auf Ihrem Smartphone, um Ihr ghd Produkt zu registrieren und Ihre Garantie zu überprüfen.

Die gesetzlichen Rechte bleiben unberührt bestehen. \*Für weitere Informationen zur Garantievoraussetzung sehen Sie bitte in den Safety Instructions nach.

## ES valida tu garantía\*

Disfruta de tu nuevo producto ghd con toda tranquilidad y registra ahora tu garantía para:

- Verificar la autenticidad de tu producto ghd
- Facilitar el reemplazo de tu producto ghd en garantía\*
- Recibir nuestras ofertas exclusivas
- Estar al día de las últimas novedades y tendencias



Visita [ghdhair.com/us/register](https://ghdhair.com/us/register) o utiliza el lector QR de tu smartphone y valida. \*Esto no altera tus derechos en materia de garantía.

Este registro no afecta a tus derechos legales. \*La garantía sólo será válida presentando la correspondiente prueba de compra o factura. Para más información acerca de las condiciones de garantía consulta el manual de instrucciones.

## FR enregistrez votre produit

Pour plus de sérénité lors de l'utilisation de votre nouveau produit ghd, enregistrez-le sur notre site Internet afin :

- De vérifier son authenticité
- Qu'il puisse être remplacé en cas de problème durant la période de validité de sa garantie\*
- De recevoir nos offres exclusives en avant-première
- D'être tenu(e) informé(e) des dernières tendances et nouveautés ghd



Rendez-vous sur [ghdhair.com/us/register](https://ghdhair.com/us/register) ou scannez le QR code depuis votre mobile pour l'enregistrer.

Ceci n'affecte en aucun cas les droits statutaires dont vous bénéficiez en vertu des textes applicables. \* Dépend du produit ghd concerné, voir les conditions applicables dans le guide de consignes de sécurité du produit.

## IT registrazione del prodotto

Per un utilizzo sicuro del tuo prodotto ghd, registralo\* online sul sito ghd nella sezione dedicata. In questo modo potrai:

- Verificare l'autenticità del tuo prodotto
- Ricevere aggiornamenti su offerte esclusive ghd
- Essere sempre informata sui trends del momento



Visita [ghdhair.com/it/register](https://ghdhair.com/it/register) oppure utilizza il lettore QR sul tuo smartphone per registrare il tuo prodotto.

Quanto scritto non pregiudica i diritti stabiliti per legge. \* La mancata registrazione non preclude in alcun modo il diritto alla garanzia. Per informazioni sulla garanzia consultare il capitolo 'garanzia' nel presente manuale di istruzioni di questo prodotto ghd.

## SE registrera din garanti

Registrera din ghd-produkt redan idag så att du är säker på att det är en originalprodukt från ghd du använder när du stylar ditt hår:

- Äkthetsbevis på din elektriska ghd-produkt.
- Reperation eller ersättning av ghd-produkt om du får problem med den inom din garantiperiod\*.
- Exklusiva erbjudande före alla andra.
- Var först med att få information om de senaste ghd-nyheterna och trenderna.



Besök [ghdhair.com/registrera](https://ghdhair.com/registrera) och använd din QR läsare på din smartphone för validering av produkten.

Detta påverkar inte dina lagliga rättigheter. \*Användningsinstruktioner, se säkerhetsinstruktioner.

DK

## registrer som sikkerhed

Registrer dit ghd produkt i dag, så du er sikker på, at det er et originalt ghd produkt du anvender når du styler dit hår.

- Bekræftelse af ægtheden af dit elektriske ghd produkt
- Ombytning i tilfælde af at du skulle få problemer med dit ghd produkt i garantiperiode\*
- Få ghds eksklusive tilbud før alle andre.
- Vær den første til at få information om de seneste ghd nyheder og trends.



Besøg [ghdhair.com/register](https://ghdhair.com/register) dit produkt eller anvend din QR læser på din smartphone for at validere produktet.

Dette ændre ikke på dine lovmæssige rettigheder.  
\*Bruger instruktion, se sikkerhedsinstruktionen.

FI

## vahvista takuusi

Mielenrauhan vuoksi uuden ghd tuotteen kanssa, rekisteröi sinun takuusi jo tänään

- Verifikaatio siitä että sinun ghd tuotteesi on aito
- Korjaus tai vaihto jos sinun ghd tuotteesi lakkaa toimimasta takuun voimassaolon aikana\*
- Eksklusiiviset tarjoukset ja kampanjat ennen muita
- Viimeisimmät uutiset ja trendit ensin



Bvieraille [ghdhair.com/register](https://ghdhair.com/register) tai käytä QR lukijaa älypuhelimellasi vahvistaakseen sen.

Tämä ei vaikuta sinun läkisääteisiin oikeuksiin.  
\*ehdot koskevat, katso turvallisuus ohjeet.

NO

## registrer din garanti

Registerer ditt ghd produkt i dag så du er sikker på at du har fått et originalt ghd produkt når du styler ditt hår.

- Bekreftelse på at ditt elektriske ghd produkt er ekte
- Retur i tilfelle du skulle få problemer med ditt ghd produkt i garantiperioden\*
- Få ghds eksklusive tilbud før alle andre.
- Vær den første til å få informasjon om de seneste ghd nyhetene og trendene.



Besøk [ghdhair.com/register](https://ghdhair.com/register) eller anvend din QR leser på din smartphone for å validere produktet.

Dette endrer ikke dine lovpålagte rettigheter.  
\*Brukerveiledningen, se sikkerhetsinstruksjonene.

Not to be reproduced