

Not to be reproduced

170125 99200006955

- EN** Register your product guarantee today!
See page 63 for info.
- DE** Registrieren Sie Ihr Produkt noch heute! Für
weitere Informationen siehe 63.
- ES** Registra tu producto hoy mismo.
Más información en la página 63.
- FR** Enregistrez votre produit dès aujourd'hui.
Voir page 64.
- IT** Registra oggi il tuo prodotto ghd e verificane
l'autenticità. Vai a pag 64.
- SE** Registrera din produktgaranti idag! Se sidan
64 för mer information.
- DK** Registrer din produktgaranti i dag! Se side 65
for at få flere oplysninger.
- FI** Rekisteröi tuotetakuusi jo tänään! Lisätietoja
on sivulla 65.
- NO** Registrer ditt ghd produkt nå. Se 65 for mer
informasjon.

 **ghd** chronos curve
Professional curler

important safety instructions,
manufacturer's guarantee and
how to register your product

Not to be reproduced

contents

EN English	3 - 8
Validate your guarantee	63
DE Deutsch	9 - 16
Ihre Garantie überprüfen	63
ES Español	17 - 22
Valida tu garantía	63
FR Français	23 - 30
Enregistrez votre produit	64
IT Italiano	31 - 38
Registra il tuo prodotto ghd	64
SE Svenska	39 - 44
Få din bekräftelse idag	64
DK Dansk	45 - 50
Få din bekræftelse i dag	65
FI Suomi	51 - 56
Vahvista takuusi	65
NO Norsk	57 - 62
Få din bekreftelse i dag	65

important safety instructions

To reduce the risk of burns, electrocution, fire, or injury to persons, read and follow these safety instructions before using your ghd chronos curve.

Your ghd chronos curve is for use only as a hairstyling aid, and only with appliances specifically designed for use with a heated hairstyling aid such as a heat resistant mat.

Handling your ghd chronos curve

Ghd chronos curve contains high tech sensitive components therefore please ensure that the appliance is not dropped. Do not insert foreign objects, paint, burn or disassemble your ghd chronos curve.

Do not use your ghd chronos curve if it has been damaged – for example if the casing is cracked. If your appliance is damaged through misuse or abuse, this will not be covered under your guarantee. Jemella Ltd will replace the product free of charge only if it is within warranty. This does not affect your statutory rights.

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced

physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety

Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. Cleaning and user

maintenance shall not be made by children without supervision.

BURN HAZARD: Keep appliance out of reach from children, particularly during use and during cool down after use. When the appliance is connected to a power supply never leave it unattended.

Always place the ghd chronos curve down using the built-

in safety stand, on a heat resistant, stable flat surface.

ghd curve is not suitable for use with synthetic hair.

warning: keep away from water

Do not use this device in a bathtub, shower, or water filled reservoir.



1. When the appliance is used in a bathroom, unplug it after use since the

proximity of water presents a hazard even when the appliance is switched off.

2. For additional protection, the installation of a residual current device (RCD) having a rated residual operating current not exceeding 30mA is advisable in the electric circuit supplying the bathroom. Ask your installer, or a qualified electrician, for advice.

3. Do not reach for the appliance if it has fallen into water
4. Do not spray or apply wet styling aids directly onto the ghd chronos curve.

warning: electricity

As with most electrical appliances, electrical parts are electrically live even when the switch is off.

To reduce the risk of electrocution:

Never operate this appliance if it is not working properly, or if it has a damaged power cord or plug. If the power cord

or plug is damaged, it must be replaced by Jemella Ltd.

1. Only use with 100–240V, 50-60 Hz power supply.
2. The appliance should never be left unattended when plugged in.
3. Keep the power cord away from heated surfaces. Do not wrap the power cord around the appliance. Do not hang the ghd chronos curve by the power cord.
4. Always unplug the ghd chronos curve immediately after using.
5. Do not use an extension power cord with this appliance.
6. Do not use a voltage inverter or generator with this appliance.
7. Your ghd product is a class II electrical appliance and does not need be connected to an earth connection.

warning: hot surfaces

The ghd chronos curve barrel is hot for effective styling.

To reduce the risk of burns:


1. NEVER touch the heated barrel.
2. When not styling always place the ghd chronos curve down using the built-in safety stand on a flat heat-resistant surface such as a ghd heat mat.
3. When styling is complete, always switch off the ghd chronos curve and unplug it from the power supply.
4. Wait for the appliance to cool before storing.
5. After styling the barrel remains hot – place the appliance on a ghd heat

resistant mat using the built-in safety stand.

6. When your ghd chronos curve has cooled, fold the power cord in the same way as it was first delivered in its packaging. Do not wind it around your hand or the barrel or handle of the ghd chronos curve as this can lead to early failure of the power cord.
7. Always place the appliance with the stand, if any, on a heat-resistant, stable flat surface

operation

Ensure that hair is completely dry before using the ghd chronos curve appliance.

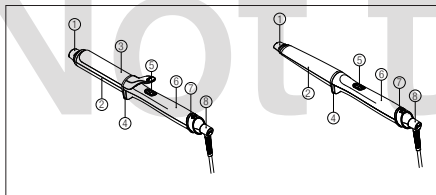

1. Cool tip
2. Barrel

3. Lever (tong only)
4. Stand

5. ON/OFF Switch
6. Handle

7. Rear light
8. Power cord

1. Plug the ghd chronos curve into the power supply. The ghd chronos curve will bleep and momentarily flash once around the ON/OFF switch and at the rear light to indicate that it is connected to a power supply and is in standby mode.
2. To turn on the ghd chronos curve, slide the ON/OFF switch into the ON position. The ghd chronos curve will play a short start-up tune and both lights will pulse to indicate that the curler is heating up.
3. **IMPORTANT:** the ghd chronos curve reaches the required temperature in seconds, so be careful not to touch the hot appliance barrel! Once the ghd chronos curve has reached temperature, it will bleep and both lights will remain illuminated to indicate that it is ready to use.
4. When you have finished your styling session, slide the ON/OFF switch to the OFF position to turn the appliance off. A shut down tune will play to indicate the appliance has been turned off. Once turned off, it is best practice to unplug the appliance from the mains electricity and allow it to cool in a safe place. For safe cooling place the appliance on a ghd heat resistant mat using the built-in safety stand and allow to cool.

WARNING: while the appliance is cooling down do not touch the barrel or allow children or those with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge to touch the appliance whilst it is cooling.

Your ghd chronos curve is not only attractive to you but also to your children. Please ensure you always store your ghd styler out of reach of children, particularly during use, especially when cooling.

ghd chronos curve has the following safety features:

1. **Sleep mode:** if the ghd chronos curve has been left on and has not been used for 20 minutes, a safety feature will automatically turn the curler off. The curler will play the sleep mode tune, the barrel will start to cool and both lights will slowly pulse till the barrel reaches a safe temperature.
 - a. To restart the appliance while it is in sleep mode, simply turn it OFF and ON again until the start-up tune sounds.
 - b. Note that although ghd chronos curve is turned off, it is still connected to the mains and should be unplugged from mains electricity at the earliest opportunity.

2. **Protect Mode:** The ghd chronos curve can protect itself against adverse events or power fluctuations, for safety the heaters will turn off, the ghd curler will emit a bleep and both lights will flash white every five seconds. If this occurs un-plug and re-plug at the power supply and then re-start.
3. **Fail safe:** in the unlikely event of a control system error, for safety the heaters will turn off, the ghd chronos curve will emit bleeps and the light around the switch will flash red every five seconds. If this occurs un-plug and re-plug at the power supply and re-start. If the unit does not re-start or the problem persists, contact ghd Customer Service for advice.

user maintenance instructions

Cleaning your ghd chronos curve

1. Unplug ghd chronos curve from the mains power supply.
2. Always allow ghd chronos curve to cool before attempting to clean it.
3. Never immerse the appliance in water.
4. Wipe the handle and barrel of the appliance with a damp cloth. Do not use sharp or abrasive detergents or corrosive products

Storage

1. Always allow your ghd chronos curve to cool down before storing away.
2. When the appliance has cooled down, fold the power cord in the same way as it was first delivered in its packaging. Do not wrap the supply cord around the appliance as this can strain the cord and cause premature supply cord failure.

failure to operate

Your ghd styling appliance is a high performance product and if the unit is subjected to large fluctuation in mains power during use it may go into fail-safe mode to protect the unit from damage. Therefore, in the unlikely event that your ghd appliance does not operate correctly, check that your ghd appliance and mains power supply are switched on, and that power is available.

If your product stops working and the red fault light flashes, please follow the procedure below:

1. Switch off the unit
2. Unplug the unit from the plug socket
3. Wait for 5 seconds and then plug the unit back into the wall
4. Switch the unit back on

If this occurs repeatedly, please contact your local ghd service centre.

For UK plugs, please ensure that the fitted fuse is intact and functioning; if it is not, replace it with an identically rated British Standard Fuse.

If in doubt or for further advice please visit the help section of ghdhair.com or contact an approved ghd stockist or contact ghd customer services for further advice.

manufacturer's guarantee

All ghd electrical products are individually tested before leaving the factory. However, in the unlikely event of the product proving defective due to faulty workmanship or materials, then, at its sole discretion, ghd will replace the product at no charge with an identical or equivalent product within two years from the original date of purchase. A replacement product assumes the remaining guarantee of the original product or 180 days, whichever provides longer coverage for you. When a product is exchanged, any replacement item becomes your property and the replaced item becomes property of ghd.

To claim under this guarantee please visit 'ghdhair.com/returns' and follow the onscreen instructions to complete your return. Please ensure that you include a proof of purchase with any returned product. Therefore, please ensure you keep your proof of purchase in a safe place.

This guarantee only applies to genuine ghd products purchased through ghd-approved stockist, and does not cover products repaired or serviced by anyone other than ghd personnel or ghd representatives. Note that this guarantee may be invalidated where serial numbers or identification have been erased, damaged or modified. This does not affect your statutory rights.

*Neither Jemella Group Limited nor its subsidiaries provide replacement parts for any of its electrical units. If you do not have access to the internet, please return your ghd electrical product to the closest ghd address as printed in this leaflet or on the packaging, together with your proof of purchase. For customers in Australia and New Zealand, please phone your closest ghd office on the number printed in this leaflet.

Australia Only

Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and for compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure.

recycling and disposal

Your ghd electrical product is classified as 'electrical or electronic equipment' and **must not be disposed of with other household or commercial waste at the end of its working life.** When you have no further use for your ghd product, please dispose of it according to your local authority's recycling procedure. For more information contact your local authority.

UK/EU only

Your ghd electrical product should be disposed of in accordance with the WEEE directive (Waste Electrical and Electronic Equipment 2002/96/EC) which ensures that products are recycled using the best available methods and practices to minimise any potential damage to the environment. For more information, contact your local authority or the retailer from whom you purchased this product.

compliance

ghd chronos curve is compliant with EN 60335-2-23 and carries the CE mark. Other approvals include the USA, Australia/New Zealand and South Africa.

ghd UK

Jemella Ltd

ghd UK: 0845 330 1133

ghd Republic of Ireland: +44 1924 423 400

ghd Returns

Phase 3 (Chilton House)

Sherwood Park

Annesley

Nottingham

NG15 0DJ

UK

ghd South Africa

ghd South Africa: 086 010 9366

ghd South Africa (Pty) Ltd

PO Box 818

Gillitts,

3603,

South Africa



ghdhair.com

ghd and ghd are registered trademarks of Jemella Group Limited.

Chronos Curve

© Jemella Group Limited 2024

Designed in Cambridge, UK. Made in China.

wichtige Sicherheitsanweisungen

Um das Risiko von Verbrennungen, Stromschlägen, Bränden oder Verletzungen zu verringern, lesen und befolgen Sie diese Sicherheitshinweise, bevor Sie Ihren ghd chronos curve verwenden.

Dieser ghd chronos curve darf nur als Haarstylinghilfe und nur mit Produkten verwendet werden, die speziell für die Verwendung mit einer beheizten Haarstylinghilfe, beispielsweise eine hitzeresistente Matte, verwendet werden.

Handhabung Ihres ghd chronos curve

ghd chronos curve enthält empfindliche Hightech-Bauteile. Achten Sie daher darauf, dass das Produkt nicht fallen gelassen wird. Stecken Sie keine Fremdkörper hinein, bemalen, verbrennen oder zerlegen Sie Ihren ghd chronos curve nicht.

Verwenden Sie ghd chronos curve nicht, wenn er beschädigt ist, z. B. wenn das Gehäuse des Lockenstabs einen Riss aufweist. Wenn Ihr Produkt durch unsachgemäßen Gebrauch oder Missbrauch beschädigt wurde, fällt dies nicht unter Ihre Garantie. Jemella Ltd. wird das Produkt nur dann kostenlos ersetzen, wenn es sich innerhalb der Garantiezeit befindet. Ihre gesetzlichen Rechte bleiben davon unberührt.

Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen

mit verringerten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn Sie von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen.

Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Wartung durch den Benutzer darf nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.

VERBRENNUNGSGEFAHR: Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf, insbesondere während des Gebrauchs und während der Abkühlphase nach dem Gebrauch.

Wenn das Gerät an das Stromnetz angeschlossen ist, lassen Sie es niemals unbeaufsichtigt.

Stellen Sie ghd chronos curve immer mit dem eingebauten Sicherheitsständer auf eine hitzebeständige, stabile, ebene Fläche.

ghd chronos curve ist nicht für die Verwendung mit synthetischem Haar geeignet.

warnung: von Wasser fernhalten

Verwenden Sie dieses Gerät nicht in einer Badewanne, Dusche oder einem mit Wasser gefüllten Behälter.

1. Wenn das Gerät in einem Badezimmer verwendet wird, ziehen Sie nach dem Gebrauch den Netzstecker, da die Nähe von Wasser eine Gefahr



darstellt, auch wenn das Gerät ausgeschaltet ist.

2. Als zusätzlichen Schutz empfiehlt sich die Installation eines Fehlerstromschutzschalters (RCD) mit einem Bemessungsfehlerstrom von höchstens 30 mA im Stromkreis, der das Badezimmer versorgt. Fragen Sie Ihren Installateur oder einen qualifizierten Elektriker um Rat.

3. Greifen Sie nicht nach dem Gerät, wenn es ins Wasser gefallen ist.
4. Sprühen Sie keine nassen Stylinghilfsmittel direkt auf ghd chronos curve und tragen Sie diese nicht auf.

warnung: Elektrizität

Wie bei den meisten Elektrogeräten stehen elektrische Teile unter Spannung, auch wenn der Schalter ausgeschaltet ist.

Um das Risiko eines Stromschlags zu verringern:

Nehmen Sie das Gerät niemals in Betrieb, wenn es nicht

ordnungsgemäß funktioniert oder wenn das Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt ist. Wenn das Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt sind, müssen sie von Jemella Ltd. ersetzt werden.

1. Nur bei einer Stromversorgung von 100-240 V, 50-60 Hz verwenden.
2. Lassen Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt, wenn es eingesteckt ist.
3. Halten Sie das Netzkabel von erhitzten Oberflächen fern. Wickeln Sie das Netzkabel nicht um das Gerät. Hängen Sie ghd chronos curve nicht am Netzkabel auf.
4. Ziehen Sie das Netzkabel direkt nach der Benutzung von ghd chronos curve aus der Steckdose.
5. Verwenden Sie für dieses Gerät kein Verlängerungskabel.
6. Verwenden Sie mit diesem Gerät keinen Spannungsumrichter oder Generator.
7. Ihr ghd Produkt ist ein elektrisches Gerät der Klasse II und darf nicht an einen Erdungsanschluss angeschlossen werden.



achtung: Heiße Oberflächen


Zum wirkungsvollen Styling erreichen die Heizplatten des ghd chronos curve eine hohe Temperatur.

Um das Verbrennungsrisiko zu reduzieren:

1. NIEMALS die beheizten Stäbe berühren
2. Wenn nicht in Gebrauch, den ghd chronos curve immer auf eine flache, hitzebeständige Oberfläche, wie die ghd hitzebeständige Stylingmatte legen.
3. Nach dem Gebrauch den ghd chronos curve immer ausschalten und den Netzstecker ziehen.
4. Vor dem Aufräumen warten, bis das Gerät abgekühlt ist.
5. Nach dem Styling bleibt der Stab heiß - stellen Sie das Gerät mit dem eingebauten Sicherheitsständer auf eine hitzebeständige Matte von ghd.
6. Nach dem Abkühlen des ghd chronos curve das Netzkabel immer so zusammenlegen, wie es ursprünglich in der Verpackung zusammengelegt war. Nicht um die Hand oder den Stab des ghd chronos curve wickeln, da dies zu vorzeitigen Schäden des Kabels führen kann.
7. Stellen Sie das Gerät mit dem Ständer, falls vorhanden, immer auf eine hitzebeständige, stabile, ebene Fläche.

betrieb

Vor Verwendung des ghd chronos curve darauf achten, dass das Haar vollkommen trocken ist.

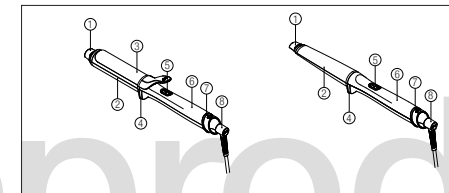

- | | |
|------------------------------|--------------------|
| ① Cool Tip-Spitze | ⑤ EIN/AUS Schalter |
| ② beheizter Stab | ⑥ Griff |
| ③ Klammer (nur bei ghd tong) | ⑦ Sensorlicht |
| ④ Sicherheitsständer | ⑧ Netzkabel |

1. Schließen Sie den ghd chronos curve an die Stromversorgung an. Der ghd chronos curve blinkt kurz am EIN-/AUS-Schalter und am Sensorlicht, um anzuzeigen, dass das Gerät an die Stromversorgung angeschlossen worden ist und sich im Standby-Modus befindet.

2. Um den ghd chronos curve einzuschalten, schiebe den ON/OFF Schalter in die Position ON. Der ghd chronos curve spielt eine kurze Startmelodie und beide Leuchten blinken pulsierend, um anzuzeigen, dass sich der Lockenstab aufheizt.
3. **WICHTIG:** Der ghd chronos curve erreicht die erforderliche Temperatur in Sekunden. Achten Sie also darauf, den heißen Stab nicht zu berühren! Sobald der ghd chronos curve die Temperatur erreicht hat, ertönt ein Signalton und beide Leuchten leuchten dauerhaft, um anzuzeigen, dass das Gerät betriebsbereit ist.
4. Wenn Sie Ihr Styling beendet haben, schieben Sie den ON/OFF-Schalter in die Position OFF, um das Gerät auszuschalten. Es ertönt eine Abschaltmelodie, um anzuzeigen, dass das Gerät ausgeschaltet wurde. Nach dem Ausschalten ziehen Sie am besten den Netzstecker des Geräts und lassen es an einem sicheren Ort abkühlen. Zum sicheren Abkühlen stellen Sie das Gerät mit dem eingebauten Sicherheitsständer auf eine hitzebeständige Matte von ghd und lassen es abkühlen.

WARNUNG: Berühren Sie während des Abkühlens des Geräts nicht den Stab und erlauben Sie Kindern oder Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis nicht, das Gerät zu berühren, während es abkühlt.

Ihr ghd chronos curve übt nicht nur auf Sie, sondern auch auf Ihre Kinder eine große Anziehungskraft aus. Bitte stellen Sie sicher, dass sich das Gerät während der Verwendung immer außerhalb der Reichweite von Kindern befindet, insbesondere innerhalb der Abkühlungsphase.

Der ghd chronos curve Lockenstab weist folgende Sicherheitsfunktionen auf:

- Schlafmodus:** Wenn der ghd chronos curve eingeschaltet war und 20 Minuten nicht benutzt wurde, schaltet eine Sicherheitsfunktion den Lockenstab automatisch aus. Der Lockenstab wird die Schlafmodus-Melodie spielen, der erhitzte Stab kühlt ab und die Lampe blinkt langsam, bis der Stab eine sichere Temperatur erreicht.
 - Um das Gerät im Schlafmodus wieder zu starten, schalten Sie es einfach AUS und wieder EIN, bis die Startmelodie ertönt.
 - Beachten Sie, dass ghd chronos curve zwar ausgeschaltet, aber immer noch an das Stromnetz angeschlossen ist und bei nächster Gelegenheit vom Stromnetz getrennt werden sollte.
- Schutzmodus:** Der ghd chronos curve kann sich selbst vor ungünstigen Ereignissen oder Stromschwankungen schützen. Zur Sicherheit schalten sich die Heizelemente aus, der ghd Lockenstab gibt einen Piepton ab und beide Leuchten blinken alle fünf Sekunden weiß. Ziehen Sie in diesem Fall den Stecker aus der Steckdose, stecken Sie ihn wieder ein und starten Sie das Gerät erneut.
- Fail safe:** Im unwahrscheinlichen Fall eines Fehlers im Steuersystem schalten sich die Heizgeräte aus Sicherheitsgründen aus, ghd chronos curve gibt Pieptöne ab und die Leuchte um den Schalter blinkt alle fünf Sekunden rot. Ziehen Sie in diesem Fall den Stecker aus der Steckdose, schließen Sie ihn wieder an und starten Sie das Gerät neu. Wenn sich das Gerät nicht neu starten lässt oder das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den ghd-Kundendienst, um Rat zu erhalten.

Wartungshinweise für den Benutzer

Reinigung Ihres ghd chronos curve

- Ziehen Sie den Netzstecker des ghd chronos curve aus der Steckdose.
- Lassen Sie den ghd chronos curve Lockenstab immer abkühlen bevor Sie ihn reinigen.
- Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser ein.
- Wischen Sie den Griff und das Gehäuse des Geräts mit einem feuchten Tuch ab. Verwenden Sie keine scharfen oder scheuernden Reinigungsmittel oder ätzende Produkte.

Lagerung

- Lassen Sie Ihren ghd chronos curve immer abkühlen, bevor Sie diesen lagern.
- Legen Sie das Netzkabel nach Abkühlen des Geräts genauso zusammen, wie es ursprünglich in der Verpackung zusammengelegt war. Wickeln Sie es nicht um Ihre Hand oder das Gehäuse des ghd chronos curve, da dies zu Schäden am Netzkabel führen kann.

Funktionsstörung

Ihr ghd Stylinggerät ist ein Hochleistungsprodukt. Sollte es während der Verwendung starken Stromschwankungen ausgesetzt sein, schaltet es in den Sicherheitsmodus, um das Gerät vor Schäden zu schützen. Wenn Ihr ghd Gerät unerwarteterweise nicht richtig funktionieren sollte, so vergewissern Sie sich bitte, dass das Gerät eingeschaltet ist und von der Steckdose normale Stromzufuhr erhält.

Wenn Ihr Gerät nicht funktioniert und die rote Fehleranzeige blinkt, so gehen Sie bitte wie folgt vor:

- Schalten Sie das Gerät ab.
- Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
- Warten Sie 5 Sekunden und schließen Sie dann den Stecker wieder an.
- Schalten Sie das Gerät wieder ein.

Sollte das beschriebene Problem mehrmals auftreten, so setzen Sie sich bitte mit Ihrem ghd Kundenservice in Verbindung.

Falls ein britischer Standard-Stecker verwendet wird, überzeugen Sie sich, dass er voll funktionsfähig ist; andernfalls ersetzen Sie ihn durch einen britischen Standard-Stecker mit derselben Netzkapazität.

Sollten hier irgendwelche Zweifel bestehen, so besuchen Sie bitte den Hilfe- Abschnitt von ghdhair.com/de. Alternativ setzen Sie sich bitte diesbezüglich mit einem von ghd zugelassenen Fachhändler oder mit dem Kundendienst von ghd in Verbindung.

Produktgarantie

Alle elektrischen Produkte von ghd werden vor dem Verlassen des Werks einzeln getestet. Sollte sich jedoch der unwahrscheinliche Fall ergeben, dass das Produkt aufgrund von Verarbeitungs- oder Materialfehlern defekt ist, wird ghd das Produkt nach eigenem Ermessen innerhalb von zwei Jahren ab dem ursprünglichen Kaufdatum kostenlos durch ein identisches oder gleichwertiges Produkt ersetzen. Ein

Ersatzprodukt übernimmt die verbleibende Garantiezeit des Originalprodukts oder 180 Tage, je nachdem, was für Sie länger gilt. Wenn ein Produkt umgetauscht wird, geht jedes Ersatzprodukt in Ihr Eigentum über und das ersetzte Produkt in das Eigentum von ghd.

Um diese Garantie in Anspruch zu nehmen, besuchen Sie bitte [„www.ghdhair.com/de/returns“](http://www.ghdhair.com/de/returns) und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um Ihre Rückgabe abzuschließen. Bitte achten Sie darauf, dass Sie der Rücksendung einen Kaufbeleg beifügen. Bewahren Sie den Kaufbeleg daher bitte an einem sicheren Ort auf.

Diese Garantie gilt nur für ghd-Originalprodukte, die bei von ghd zugelassenen Händlern gekauft wurden, und erstreckt sich nicht auf Produkte, die von anderen Personen als ghd-Mitarbeitern oder ghd-Vertretern repariert oder gewartet wurden. Beachten Sie, dass diese Garantie ungültig werden kann, wenn Seriennummern oder Kennzeichnungen gelöscht, beschädigt oder verändert wurden. Ihre gesetzlichen Rechte bleiben davon unberührt.

*Weder die Jemella Group Limited noch ihre Tochtergesellschaften bieten Ersatzteile für ihre Elektrogeräte an. Wenn Sie keinen Zugang zum Internet haben, senden Sie Ihr ghd-Elektrogerät bitte zusammen mit Ihrem Kaufbeleg an die nächstgelegene ghd-Adresse, die in dieser Broschüre oder auf der Verpackung angegeben ist. Kunden in Australien und Neuseeland rufen bitte die nächstgelegene ghd-Niederlassung unter der in dieser Broschüre angegebenen Nummer an.

Recycling und Entsorgung

Ihr ghd Elektroprodukt ist als „elektrisches oder elektronisches Gerät“ eingestuft und **darf am Ende seiner Lebensdauer nicht zusammen mit anderem Haushalts- oder Gewerbeabfall entsorgt werden**. Wenn Sie Ihr ghd-Produkt nicht mehr benötigen, entsorgen Sie es bitte gemäß dem Recyclingverfahren Ihrer örtlichen Behörde. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihre Gemeindeverwaltung.

Nur EU und UK

Ihr ghd Elektroprodukt sollte in Übereinstimmung mit der WEEE-Richtlinie (Waste Electrical and Electronic Equipment 2002/96/EC) entsorgt werden, die sicherstellt, dass Produkte unter Verwendung der besten verfügbaren Methoden und Verfahren recycelt werden, um mögliche Umweltschäden zu minimieren. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Behörde oder bei dem Händler, bei dem Sie dieses Produkt gekauft haben.

ghd chronos curve entspricht der Norm EN 60335-2-23 und trägt das CE-Zeichen. Weitere Zulassungen liegen in den USA, Australien/Neuseeland und Südafrika vor.

ghd Deutschland GmbH

ghd Deutschland: +49 (0)711 620 319 60
info@ghdhair.de

ghd Deutschland GmbH

Dornhaldenstr. 10/1
 70199 Stuttgart
 Germany

ghd Switzerland

ghd Switzerland: +41 61 486 71 11

Wella Switzerland SARL

Binningerstrasse 94
 CH-4123 Allschwil
 Schweiz



ghdhair.com/de

ghd und ghd sind eingetragene Marken der Jemella Group Limited.

© Jemella Group Limited 2024

Designed in Cambridge, UK. Hergestellt in China.

Not to be reproduced

importantes instrucciones de seguridad

Para reducir el riesgo de quemaduras, electrocución, incendio o lesiones a personas, lee y sigue estas instrucciones de seguridad antes de utilizar tu ghd chronos curve.

Tu ghd chronos curve debe utilizarse solamente como herramienta de peinado y con productos específicamente diseñados para el peinado con calor como el estuche térmico ghd.

Manejo de tu ghd chronos curve.

Ghd chronos curve contiene componentes de alta tecnología y sensibilidad, por lo tanto, por favor asegúrate de que el producto no se caiga. No introduces objetos extraños, pintes, quemes o desmontes la ghd chronos curve.

No utilices ghd chronos curve si se ha dañado - por ejemplo, si el cuerpo está agrietado. Si el producto está dañado por mal uso o abuso, esto no será cubierto por su garantía.

Jemella Ltd sustituirá el producto gratuitamente sólo si está en garantía.

Esto no afecta sus derechos legales.

Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de los 8 años y por personas con capacidades físicas,

sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos, siempre que hayan recibido supervisión o formación en relación con el uso seguro del aparato y que comprendan los riesgos que conlleva, por parte de una persona responsable de su seguridad.

Los niños no deben jugar con el aparato. Los niños no

deben realizar la limpieza y el mantenimiento sin supervisión

PELIGRO DE QUEMADURAS:

Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños, especialmente durante el uso y durante el enfriamiento después del uso.

Cuando el aparato esté conectado a una fuente de alimentación nunca lo deje desatendido

Coloca siempre ghd chronos curve hacia abajo utilizando el soporte de seguridad incorporado, sobre una superficie plana estable y resistente al calor.

ghd chronos curve no es apropiada para usar en cabello sintético

Peligro: mantener apartada del agua

No use este dispositivo en una bañera, lavabo o depósito lleno de agua.

1. Cuando el aparato se utilice en un cuarto de baño, desenchúfelo después de su uso ya que la proximidad del agua presenta un peligro incluso cuando el aparato está apagado.



2. Para una mayor protección, es aconsejable la instalación de un dispositivo de corriente residual (RCD) con una corriente nominal de

funcionamiento residual no superior a 30mA en el circuito eléctrico que alimenta el baño. Pida consejo a su instalador o a un electricista cualificado.

3. No toque el aparato si se ha caído al agua.

4. No apliques líquidos ni productos de peinado húmedos directamente sobre ghd chronos curve.

advertencia - electricidad

Como ocurre con la mayoría de aparatos eléctricos, los componentes eléctricos siguen bajo tensión eléctrica, incluso con el interruptor en posición de apagado.

Para reducir el riesgo de electrocución:

No utilices nunca esta herramienta si no funciona correctamente, o si ha sufrido algún tipo de daño en el cable de corriente o enchufe. En cualquiera de estos casos, ponte en contacto con el servicio técnico de ghd en: ghdserviciotecnico.com

1. Utilízalo solamente con fuentes de alimentación de 110–240V, 50/60 Hz.
2. El aparato nunca debe dejarse desatendido cuando está enchufado.
3. Mantén el cable apartado de superficies calientes. No enrolles el cable alrededor del aparato. No cuelgues ghd chronos curve del cable de alimentación.
4. Desenchufa siempre ghd chronos curve inmediatamente después de ser utilizada.
5. No utilices un cable de extensión con este aparato.
6. No utilices un inversor de voltaje o un generador con este aparato.
7. Este producto ghd es un aparato eléctrico de clase II y no debe ser conectado a una toma de tierra.

advertencia - superficies calientes

El barril de ghd chronos curve se calienta para conseguir un peinado eficaz.

Para reducir el riesgo de quemaduras:


1. NUNCA toques el barril cuando esté caliente.
2. Cuando no estés utilizando ghd chronos curve, colócala sobre una superficie resistente al calor, como la alfombrilla del estuche térmico ghd.
3. Cuando termines de utilizar ghd chronos curve, apaga siempre el aparato y desenchúfalo de la red eléctrica.
4. Deja que ghd chronos curve se enfríe antes de guardarla.
5. Después de peinar, el barril sigue caliente: coloca el aparato sobre una alfombrilla resistente al calor ghd utilizando el soporte de seguridad incorporado.



6. Una vez que ghd chronos curve se haya enfriado, dobla el cable de la misma manera que estaba cuando la sacaste de su embalaje por primera vez. No lo enrolles en la mano o en el barril de ghd chronos curve, ya que esto puede hacer que el cable se averíe de forma prematura.
7. Coloca siempre el aparato con el soporte, si lo hay, sobre una superficie plana, estable y resistente al calor.

funcionamiento

Asegúrate de que el cabello esté completamente seco antes de usar ghd chronos curve.

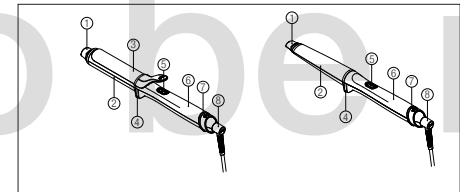

- ① Punta fría
- ② Barril

- ③ Pinza (tenacilla únicamente)
- ④ Soporte

- ⑤ Interruptor ON/OFF
- ⑥ Asa

- ⑦ Luz posterior
- ⑧ Cable de alimentación

1. Conecta ghd chronos curve al enchufe. Una luz parpadeará alrededor del interruptor y en la parte trasera para indicar que está conectada a la fuente de alimentación.
2. Para encender tu ghd chronos curve, presiona el interruptor ON/OFF durante 1 segundo. Tu ghd chronos curve emitirá un sonido de encendido y ambas luces parpadearán indicando que se está calentando.
3. **IMPORTANTE:** ghd chronos curve alcanza la temperatura requerida en pocos segundos, así que debes tener cuidado para no tocar el barril. Una vez que ghd chronos curve ha alcanzado la temperatura, emitirá un pitido y las luces permanecerán iluminadas para indicar que está lista para usar.
4. Cuando acabes el look, deja pulsado el botón ON/OFF hasta que ghd chronos curve emita el sonido de desconexión. Una vez apagada, desenchufa la herramienta de la toma de corriente y deja enfriar en un lugar seguro. Una vez apagado, lo mejor es desenchufar el aparato de la red eléctrica y dejar que se enfríe en un lugar seguro. Para un enfriamiento seguro, coloque el aparato sobre una alfombrilla resistente al calor ghd utilizando el soporte de seguridad incorporado y deje que se enfríe.

ADVERTENCIA: mientras el aparato se esté enfriando, no toque el barril ni permita que niños o personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos toquen el aparato mientras se está enfriando.

Tu ghd curve no sólo te resulta atractiva a ti, también a tus niños. Por favor, asegúrate de mantener siempre tu ghd fuera del alcance de los niños durante su uso y mientras se está enfriando.

ghd chronos curve cuenta con las siguientes características de seguridad:

1. **Modo de suspensión:** si ghd chronos curve se dejó encendida y no se ha usado durante 20 minutos, una función de seguridad la apagará automáticamente. El rizador reproducirá el pitido de apagado, el barril comenzará a enfriarse y las luces parpadearán lentamente hasta que el barril alcance una temperatura segura.
 - a. Para reiniciar ghd chronos curve estando en modo de suspensión, tan solo pulsa el botón de encendido/apagado hasta que suene el pitido inicial.
 - b. Ten en cuenta que, aunque ghd chronos curve esté apagada, sigue conectada a la red eléctrica y debe desconectarse de la electricidad doméstica tan pronto como sea posible.

2. **Modo de protección:** ghd chronos curve puede protegerse automáticamente contra eventos adversos o fluctuaciones de energía; por seguridad los calentadores se apagarán, el rizador ghd emitirá un pitido y las luces parpadearán en color blanco cada cinco segundos. Si esto ocurre, desenchúfala y vuelve a enchufar la fuente de alimentación e intenta encenderla de nuevo.
3. **A prueba de fallos:** en el caso improbable de un error del sistema de control, los calentadores se apagarán por seguridad, ghd chronos curve emitirá pitidos y la luz parpadeará en color rojo cada 5 segundos. Si esto ocurre, apaga ghd chronos curve desde la fuente de alimentación y vuelve a encenderla. Si la unidad no vuelve a encenderse o si persiste el problema, ponte en contacto con el Servicio de atención al cliente de ghd para obtener ayuda.

instrucciones de mantenimiento

Limpieza de tu ghd chronos curve

1. Desconecta tu ghd chronos curve de la fuente de alimentación a la red.
2. Deja siempre que tu ghd chronos curve se enfríe antes de limpiarla.
3. No sumerjas nunca el aparato en agua.
4. Limpia el mango y el barril del aparato con un paño húmedo. No uses detergentes fuertes ni abrasivos o productos corrosivos.

Almacenamiento

1. Deja siempre que tu ghd chronos curve se enfríe antes de guardarla.
2. Cuando el aparato se haya enfriado, dobla el cable de alimentación de la misma forma en la que fue entregado por primera vez en su embalaje.

No envuelvas el cable de alimentación alrededor del aparato ya que esto puede forzar el cable y provocar un fallo prematuro del cordón de alimentación.

fallos en el funcionamiento

Tu herramienta ghd es un producto de elevado rendimiento; si durante el uso el aparato se ve sometido a fuertes fluctuaciones de corriente, puede entrar en modo de seguridad para evitar posibles daños. Por tanto, en el caso poco probable de que tu dispositivo ghd no funcione correctamente, comprueba que tanto el aparato como la toma de corriente estén en posición de encendido y que haya corriente eléctrica.

Si el producto deja de funcionar y empieza a parpadear la luz roja de fallo, sigue estos pasos:

- 1. Apaga el interruptor de la unidad.
- 2. Desenchufa la unidad de la toma de corriente.
- 3. Espera 5 segundos y vuelve a enchufar la unidad en la toma de corriente de la pared.
- 4. Vuelve a encender el interruptor de la unidad.

Si el problema se produce de forma repetida, ponte en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de ghd España.

En caso de duda o para obtener más información, consulta la sección de ayuda de ghdhair.com o ponte en contacto con un distribuidor autorizado de ghd o con el Servicio de Atención al Cliente de ghd España.

garantía del fabricante

Todos los aparatos eléctricos ghd son sometidos a pruebas individuales antes de salir de fábrica. No obstante, en el caso poco probable de que ghd chronos curve presente un fallo debido a defecto de fabricación o materiales, dentro del periodo de garantía que por ley se ofrece a los consumidores a la fecha de compra, ghd España a su exclusivo criterio y con sujeción a los términos de esta garantía, se compromete a sustituir la Herramienta sin costo alguno por un producto idéntico o equivalente. Un producto de reemplazo asume la garantía restante del producto original o 180 días, lo que proporciona una mayor cobertura para ti. Cuando un producto se intercambia, cualquier elemento de sustitución pasará a ser propiedad de ghd.

Para acogerse a esta garantía, te recomendamos que visites 'ghdhair.com/es/returns' para informarte de como debes hacer la devolución. Por favor, asegúrate de que incluyes el comprobante de compra y esta garantía con cualquier producto devuelto. Por lo tanto asegúrate de que conservas el justificante de compra en un lugar seguro.

Esta garantía sólo es válida para los productos originales ghd adquiridos a través de distribuidores autorizados por ghd, y no cubre productos que hayan sido reparados o revisados por cualquiera que no sea el Servicio Técnico Oficial de ghd. Ten en cuenta que esta garantía puede ser anulada cuando los números de serie o de identificación se han borrado, dañado o modificado. Esto no afecta a sus derechos legales.

*Jemella Group Limited ni sus filiales provee repuestos para cualquiera de sus unidades eléctricas. Si no tienes acceso a Internet, por favor contacta con el Servicio Técnico de ghd España a través del teléfono 952 587 375.

reciclaje y eliminación

Tu producto ghd se clasifica como “equipo eléctrico o electrónico” y no debe desecharse junto a la basura u otros desperdicios al final de su vida útil. Cuando no utilices más tu producto ghd, deséchela de acuerdo con el procedimiento de reciclaje de tu ayuntamiento. Para obtener más información, ponte en contacto con tu ayuntamiento o con el distribuidor donde adquiriste este producto.

SOLO UE/ Reino Unido
Tu producto eléctrico ghd debe eliminarse de acuerdo con la directiva WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment 2002/96/EC) que asegura que los productos se reciclan utilizando los métodos y las mejores prácticas disponibles para minimizar los posibles daños al medio Ambiente. Para obtener más información, ponte en contacto con el Servicio de Atención al cliente de ghd España a través del teléfono 952 587 375

cumplimiento

ghd chronos curve cumple la norma BS EN 60335-2-23 e incorpora la marca CE. También está homologada en EE.UU., Australia / Nueva Zelanda y Sudáfrica.

ghd Spain s.a.u

ghd Spain S.A.U Teléfono: 952 587 375

ghd España S.A.U
Edif. Nescania
C/ Santa Lucia, s/n
Pol. Ind. La Leala
Arroyo de la Miel
29631 Málaga
España



ghdhair.com

ghd y ghd son marcas registradas de Jemella Group Limited.

© Jemella Group Limited 2024

Diseñado en Cambridge, Reino Unido.
Fabricado en China.

important : consignes de sécurité

Afin de réduire les risques de brûlures, électrocution, incendie ou blessures, veuillez lire et suivre ces consignes de sécurité avant d'utiliser votre boucleur ghd chronos.

Votre boucleur ghd chronos doit uniquement être utilisé comme appareil de coiffage, avec des produits spécifiquement conçus pour un appareil de coiffage chauffant, tel que le tapis thermorésistant ghd.

Manipuler votre boucleur ghd chronos

Le boucleur ghd chronos contient des composants de haute technologie fragiles, veillez donc à ce que l'appareil ne tombe pas. N'introduisez pas d'objets étrangers, ne peignez pas, ne brûlez pas et ne démontez pas votre boucleur ghd chronos.

N'utilisez pas votre boucleur ghd chronos s'il est endommagé – par exemple s'il est fissuré. Si votre appareil est endommagé à cause d'une utilisation inadaptée ou d'un mauvais traitement, il ne sera pas couvert par la garantie. Jemella Ltd remplacera votre produit gratuitement seulement s'il est couvert par la garantie. Cela n'affecte en aucun cas les droits statutaires dont vous bénéficiez en vertu des textes applicables.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus, ainsi

que par des personnes présentant des déficiences physiques, sensorielles ou mentales, ou encore un manque d'expérience et de connaissances, à conditions qu'elles aient reçu une assistance et une formation adéquates sur son utilisation en toute sécurité, et qu'elles comprennent les risques inhérents, encadrées, par une

personne en charge de leur sécurité.

Les enfants ne devront pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne devront pas être effectués par des enfants sans un encadrement.

RISQUE DE BRÛLURE :
Gardez l'appareil hors de portée des enfants, tout

particulièrement lors de l'utilisation et de la période de refroidissement après utilisation.

Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance lorsqu'il est connecté à une source d'alimentation.

Placez toujours le boucleur ghd chronos sur une surface plane, stable et résistante à la chaleur,

à l'aide du support de sécurité intégré.

Le boucleur ghd chronos ne convient pas à une utilisation sur des cheveux synthétiques.

MISE EN GARDE : Ne pas utiliser cet appareil près de l'eau

MISE EN GARDE : Ne pas utiliser cet appareil à proximité des baignoires, des douches, des lavabos ou autres récipients contenant de l'eau.

1. Lorsque l'appareil est utilisé dans une salle de bain, débranchez-le après utilisation, la proximité d'une source d'eau présentant un risque même lorsque l'appareil est éteint.



2. Pour plus de protection, l'installation d'un disjoncteur différentiel ayant un courant résiduel ne dépassant pas 30mA

est conseillé pour le circuit électrique relié à la salle de bain. Demandez conseil à votre installateur ou un électricien qualifié.

3. Ne tentez pas de toucher l'appareil s'il est tombé dans l'eau.

4. Ne vaporisez et n'appliquez pas de produits de coiffage directement sur le boucleur ghd chronos.

Attention : électricité

Comme pour la plupart des appareils électriques, les composants électriques sont sous tension même lorsque l'interrupteur est en position « off ».

Pour réduire les risques d'électrocution :

N'utilisez jamais l'appareil si celui-ci ne fonctionne pas correctement, si le cordon ou la prise sont endommagés. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant Jemella Ltd, ou son service après-vente ou des personnes

de qualification similaire afin d'éviter un danger.

1. N'utilisez l'appareil qu'avec une alimentation électrique de 110-240V, 50-60 Hz.
2. L'appareil ne doit jamais être laissé sans surveillance lorsqu'il est branché.
3. Tenez le cordon d'alimentation à l'écart des surfaces chaudes. N'enroulez pas le cordon autour de l'appareil. Ne suspendez pas le boucleur ghd chronos par le cordon électrique.
4. Débranchez toujours le boucleur ghd chronos dès que vous avez fini de l'utiliser.
5. N'utilisez pas de rallonge avec cet appareil.
6. N'utilisez pas de transformateur ni de groupe électrogène avec cet appareil.
7. Votre produit ghd est un appareil électrique de classe II et ne nécessite pas d'être relié à la terre.



Attention : surfaces chaudes

Le corps du boucleur ghd chronos atteint une température élevée pour un coiffage efficace.

Pour réduire les risques de brûlures :


1. Ne touchez JAMAIS la surface chauffante.
2. Entre deux prises en main, posez toujours le boucleur ghd chronos sur une surface plane, résistante à la chaleur – telle que le tapis thermorésistant

ghd – en utilisant le socle de sécurité de votre appareil.

3. Une fois le coiffage terminé, éteignez toujours votre boucleur ghd chronos et débranchez-le.
4. Laissez votre appareil refroidir avant de le ranger.
5. Après le coiffage, le corps du boucleur reste chaud – pour que votre appareil refroidisse en toute sécurité, placez-le sur le tapis thermorésistant ghd en utilisant le socle de sécurité intégré à l'appareil.
6. Une fois votre boucleur ghd chronos refroidi, pliez le cordon d'alimentation comme dans son emballage d'origine. Ne l'enroulez pas autour de votre main ou du boucleur, car cela peut conduire à une défaillance précoce du cordon.
7. Placez toujours l'appareil sur une surface plane, stable et résistante à la chaleur, et sur le socle de sécurité intégré à l'appareil.

utilisation

Assurez-vous que vos cheveux soient complètement secs avant d'utiliser le boucleur ghd chronos.

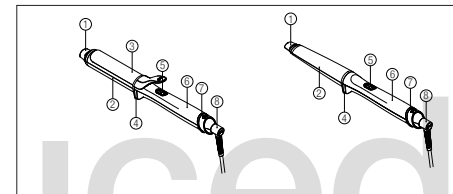

- ① Extrémité anti-chaleur
- ② Corps
- ③ Levier (boucleur « tong » uniquement)
- ④ Socle de sécurité

- ⑤ Bouton ON/OFF
- ⑥ Manche
- ⑦ Lumière arrière
- ⑧ Cordon d'alimentation

1. Brancher le boucleur ghd chronos à la source d'alimentation. Le boucleur ghd chronos clignote momentanément autour de l'interrupteur ON/OFF et au niveau de la lumière arrière pour indiquer qu'il est connecté à une source d'alimentation et qu'il est en mode veille.
2. Pour allumer votre boucleur, glissez le bouton ON/OFF sur la position « ON ». L'appareil émet une courte mélodie de démarrage et les deux voyants clignent pour indiquer que le boucleur chauffe.
3. **IMPORTANT :** le boucleur ghd chronos atteint la température requise en quelques secondes, veillez donc à ne pas toucher le corps de l'appareil. Une fois que le boucleur ghd chronos a atteint la température, il émet un bip et les voyants resteront lumineux pour indiquer qu'il est prêt à être utilisé.
4. Une fois votre coiffage terminé, glissez le bouton ON/OFF en position « OFF » pour éteindre l'appareil. Une mélodie vous indiquera que l'appareil est éteint. Une fois éteint, nous vous recommandons de débrancher l'appareil et de le laisser refroidir en lieu sûr. Utilisez le tapis thermorésistant ghd en plaçant le boucleur sur son socle de sécurité, et laissez-le refroidir.

ATTENTION : pendant que votre appareil refroidit, ne touchez pas le corps du boucleur, n'autorisez pas des enfants ou personnes présentant des déficiences physiques, mentales ou sensorielles, ou manquant d'expérience et de connaissances à toucher l'appareil.

Votre boucleur ghd chronos peut attirer votre enfant. Assurez-vous de toujours

ranger votre appareil ghd hors de portée des enfants, particulièrement durant son utilisation et pendant qu'il refroidit.

Le boucleur ghd chronos est doté des caractéristiques de sécurité suivantes :

- Mode veille :** si votre boucleur ghd chronos est resté allumé et n'a pas été utilisé pendant 20 minutes, une fonction de sécurité l'éteindra automatiquement. Le boucleur jouera la mélodie d'arrêt, le corps du boucleur commencera à refroidir et les voyants lumineux vont clignoter lentement jusqu'à ce que le corps du boucleur atteigne une température de sécurité.
 - Pour redémarrer votre appareil pendant qu'il est en mode veille, glissez simplement le bouton ON/OFF jusqu'à ce que la mélodie de démarrage se fasse entendre.
 - Notez que même si le boucleur ghd chronos est éteint, il est toujours branché sur l'alimentation électrique et doit être débranché dès que possible.
- Mode de protection :** le boucleur ghd chronos peut se protéger contre des événements indésirables ou des fluctuations de courant. Pour des raisons

de sécurité, les éléments chauffants s'éteignent, le boucleur émet un bip et les voyants lumineux clignotent en blanc toutes les 5 secondes. Si cela se produit, débranchez et rebranchez votre appareil, puis redémarrez-le.

- Arrêt de sécurité :** dans le cas improbable d'une erreur du système de contrôle, pour des raisons de sécurité, les surfaces de chauffe s'éteignent, le boucleur ghd chronos émet des bips et le voyant lumineux autour de l'interrupteur clignote rouge toutes les 5 secondes. Si cela se produit, débranchez et rebranchez l'appareil, puis redémarrez-le. Si l'appareil ne redémarre pas ou si le problème persiste, contactez le service clients ghd pour obtenir des conseils.

prendre soin de votre appareil

Nettoyage de votre boucleur ghd chronos

- Débranchez le boucleur ghd chronos.
- Assurez-vous que le boucleur soit froid avant de commencer à le nettoyer.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau.
- Essuyez le manche et le corps de l'appareil avec un chiffon humide. N'utilisez pas de détergents abrasifs ou corrosifs.

Rangement

- Laissez toujours refroidir votre boucleur ghd chronos avant de le ranger.
- Une fois votre appareil refroidi, pliez le cordon d'alimentation tel qu'il était dans l'emballage d'origine. Ne l'enroulez pas autour de l'appareil car cela peut forcer sur le cordon et causer une défaillance prématurée.

défaut de fonctionnement

Votre appareil de coiffage ghd est un produit de haute performance. S'il est soumis à de fortes fluctuations d'alimentation pendant l'utilisation, il peut se mettre en mode sécurité pour éviter tout dommage. Dans le cas où votre appareil ghd ne fonctionnerait pas correctement, vérifiez que votre appareil et que l'alimentation secteur sont en marche et que l'électricité n'est pas coupée.

Si votre appareil cesse de fonctionner et que le voyant rouge clignote, suivez la procédure ci-dessous :

- Arrêtez l'appareil
- Débranchez l'appareil de la source d'alimentation
- Attendez 5 secondes puis rebranchez l'appareil sur le secteur
- Remettez l'appareil en marche

Si le problème se reproduit souvent, contactez le service client ghd.

En cas de doutes ou pour plus de conseils, consultez notre rubrique d'aide sur ghdhair.com/fr ou contactez le service client ghd.

garantie du fabricant

Tous les produits électriques ghd sont testés individuellement avant de quitter l'usine. Cependant, dans le cas où votre produit présenterait un défaut de fabrication ou de main d'œuvre, à sa seule initiative et en fonction des termes

de cette garantie, ghd s'engage à remplacer votre produit gracieusement par un produit identique ou équivalent, dans les 2 ans suivant la date d'achat. Un produit de remplacement induit que la garantie est égale à la garantie résiduelle du produit original ou à 180 jours, en fonction de ce qui est le plus avantageux pour l'utilisateur. Lorsqu'un produit est échangé, le produit de remplacement devient votre propriété et le produit remplacé devient propriété de ghd.

Pour retourner un produit sous garantie, il doit être renvoyé au revendeur selon les modalités stipulées sur notre site Internet où vous pourrez suivre les instructions de retour : 'ghdhair.com/fr/retours'. Merci de toujours accompagner votre produit d'une preuve d'achat. Conservez votre preuve d'achat en lieu sûr.

La garantie ne s'applique qu'aux produits ghd authentiques achetés chez des distributeurs ghd agréés. Elle ne couvre pas les produits réparés ou entretenus par des personnes autres que le personnel ou les représentants ghd. Cette garantie peut être annulée si les numéros de série ou d'identification ont été effacés, endommagés ou modifiés. Ceci n'affecte en aucun cas les droits statutaires dont vous bénéficiez en vertu des textes applicables.

*Ni Jemella ni ses filiales ne fournissent des pièces détachées de remplacement pour ses appareils électriques. Si vous n'avez pas d'accès à Internet, merci de bien vouloir retourner votre appareil électrique à l'adresse la plus proche indiquée sur ce document, accompagné de sa preuve d'achat. Pour les personnes résidant en Australie ou Nouvelle Zélande, merci de bien vouloir contacter l'entité ghd la plus proche au numéro de téléphone indiqué sur ce document.

recyclage et mise au rebut

Votre appareil électrique ghd est classé comme « équipement électrique ou électronique » et ne doit pas être jeté avec d'autres déchets ménagers ou professionnels à la fin de sa durée de vie. Lorsque votre produit n'est plus utilisable, veuillez le jeter conformément aux procédures de recyclage en vigueur. Pour plus d'informations, contactez les autorités locales compétentes ou le revendeur auprès duquel vous avez acheté ce produit.

Royaume-Uni / Europe uniquement

La directive de l'UE sur les déchets électriques et électroniques (DEEE) (2002/96/CE) exige que les appareils électriques ghd soient recyclés en faisant appel aux meilleures techniques disponibles afin de minimiser l'impact sur l'environnement, de traiter toutes les substances dangereuses éventuelles et d'éviter d'augmenter les volumes rejetés dans les décharges publiques. Pour plus d'informations, contactez les autorités locales compétentes ou le revendeur auprès duquel vous avez acheté ce produit.

conformité

Ce boucleur ghd chronos est conforme à la norme EN 60335-2-23 et porte le marquage CE. Il est également agréé aux États-Unis, en Australie/ Nouvelle-Zélande et en Afrique du Sud.

ghd France SARL

ghd France : +33 (0)4 78 35 46 10

ghd France SARL

Le Campus
18, chemin des Cuers
CS 50235
69574 Dardilly Cedex
France

ghd Switzerland

ghd Switzerland: +41 61 486 71 11

Wella Switzerland SARL

Binningerstrasse 94
CH-4123 Allschwil
Schweiz



ghdhair.com/fr/

ghd et ghd sont des marques déposées
de Jemella Group Limited.

© Jemella Group Limited 2024

Développé à Cambridge, Royaume-Uni.
Fabriqué en Chine.

Not to be reproduced

importanti istruzioni di sicurezza

Per ridurre il rischio di ustioni, elettrocuzione, incendi o danni a persone, leggere attentamente e seguire le seguenti istruzioni di sicurezza prima di utilizzare ghd chronos curve.

L'utilizzo di ghd chronos curve è previsto solo per l'hairstyling ed esclusivamente con accessori appositamente creati per lo styling a caldo come il tappetino resistente al calore ghd.

Maneggiare ghd chronos curve con cura

Ghd chronos curve contiene delle componenti tecnologiche delicate, per questo motivo raccomandiamo di non farla cadere. Non inserire componenti estranei, non dipingere, non bruciare o smontare ghd chronos curve.

Non usare ghd chronos curve se è danneggiato, per esempio se il suo rivestimento risulta rotto. Se il prodotto è danneggiato a causa di un uso improprio o di maltrattamento non sarà coperto dalla garanzia. Quanto indicato lascia impregiudicati i vostri diritti legali previsti dalla normativa vigente. Jemella Ltd sostituirà gratuitamente il prodotto solo se è in garanzia. Ciò non pregiudica i vostri diritti legali.

Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini dagli 8 anni in su

e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con scarsa esperienza e conoscenza, a condizione che siano stati supervisionati o che abbiano ricevuto le opportune indicazioni sull'uso sicuro dell'apparecchio in modo tale da comprenderne i pericoli, da parte di una

persona responsabile della loro sicurezza.

Non è consentito ai bambini di giocare con questo apparecchio. Le operazioni di manutenzione e pulizia non devono essere effettuate da bambini senza sorveglianza.

PERICOLO DI USTIONE: Tenere l'apparecchio fuoridalla portata dei bambini, in particolare durante l'uso

e durante il raffreddamento dopo l'uso.

Quando l'apparecchio è collegato all'alimentazione elettrica non lasciarlo mai incustodito.

Posizionare sempre ghd chronos curve in basso, utilizzando il supporto di sicurezza incorporato, su una superficie piana stabile e resistente al calore.

ghd chronos curve non è adatto all'utilizzo su capelli sintetici.

avvertenza: tenere lontano dall'acqua

Non utilizzare questo apparecchio nella vasca da bagno, in doccia o bacinella piena d'acqua.



1. Quando si utilizza l'apparecchio in bagno, scollegarlo dalla presa di corrente subito dopo l'uso, poiché la vicinanza dell'acqua rappresenta

un rischio anche quando è spento.

2. Per una maggiore sicurezza, per l'uso del prodotto si raccomanda l'installazione di un dispositivo di corrente residua (RCD) con valore di corrente di esercizio residua nominale non superiore a 30 mA nel circuito elettrico del bagno. Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'installatore

o a un elettricista qualificato.

3. Non tentare di raggiungere l'apparecchio se è caduto in acqua.

4. Non spruzzare né applicare prodotti di styling umidi o a base d'acqua su ghd chronos curve.

attenzione: elettricità

Come accade con la maggior parte degli apparecchi elettrici, le componenti elettriche rimangono attive anche quando l'apparecchio è spento.

Per ridurre il rischio di elettrocuzione:

Non mettere mai in funzione l'apparecchio se non funziona correttamente, o se il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati. Se il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati, devono essere sostituiti da ghd Italia S.r.l.

1. Utilizzare solo con una tensione di 110–240V, 50/60 Hz.
2. L'apparecchio non deve mai essere lasciato incustodito se collegato alla presa.
3. Tenere il cavo di alimentazione lontano da superfici calde. Non avvolgere il cavo di alimentazione attorno all'apparecchio. Non appendere ghd chronos curve utilizzando il cavo di alimentazione.
4. Staccare sempre e immediatamente la spina di ghd chronos curve dopo l'utilizzo.

5. Non utilizzare nessun tipo di prolunga con questo apparecchio.
6. Non utilizzare nessun tipo di invertitore di voltaggio o generatore di corrente con questo apparecchio.
7. Il vostro prodotto ghd appartiene alla classe II degli apparecchi elettrici e non è necessario che abbia l'impianto di terra.



attenzione: superfici calde


Il fusto di ghd chronos curve si scalda per permettere un'acconciatura perfetta.

Per ridurre il rischio di bruciature:

1. Non toccare MAI il fusto riscaldato.
2. Quando inutilizzato, collocare sempre la ghd chronos curve su una superficie piana resistente al calore come il tappetino ghd.
3. Dopo aver acconciato i capelli, spegnere sempre ghd chronos curve e scollegarlo dalla presa di corrente.
4. Attendere si raffreddi prima di rimetterla a posto.
5. Dopo lo styling il fusto rimane caldo - posiziona l'apparecchio sul tappetino termoresistente ghd utilizzando il supporto di sicurezza incorporato.
6. Una volta che ghd chronos curve si è raffreddato, piegare il cavo di alimentazione nello stesso modo in cui era conservato nella confezione. Non avvolgerlo attorno alla mano o al corpo di ghd chronos curve per evitare che il cavo si danneggi o si rompa prematuramente.
7. Posiziona sempre l'apparecchio con l'eventuale supporto su una superficie piana stabile e termoresistente

funzionamento

Assicurarsi che i capelli siano completamente asciutti prima di utilizzare ghd chronos curve.

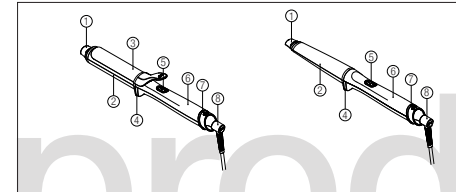

- ① Punta Fredda
- ② Fusto
- ③ Leva (solo pinza)
- ④ Supporto

- ⑤ Pulsante d'accensione
- ⑥ Impugnatura
- ⑦ Spia posteriore
- ⑧ Cavo di alimentazione

1. Collegare ghd chronos curve alla presa di corrente emetterà un bip e lampeggerà una sola volta intorno all'interruttore ON/OFF e spia posteriore per indicare che è collegato a un alimentatore ed è in modalità standby.
2. Per accendere ghd chronos curve fare scorrere l'interruttore ON/OFF su ON. Ghd chronos curve emetterà un breve suono di accensione ed entrambe le spie luminose lampeggeranno per indicare che l'arriciacapelli si sta scaldando.
3. **IMPORTANTE:** ghd chronos curve raggiunge la temperatura desiderata in pochi secondi, quindi fare attenzione a non toccare le lamelle calde. Una volta raggiunta la temperatura, ghd chronos curve emetterà un segnale acustico e le spie luminose resteranno costantemente accese per indicare che è pronta all'uso.
4. Una volta terminata l'acconciatura, far scorrere l'interruttore ON/OFF in posizione OFF per spegnere l'apparecchio. Un suono di spegnimento indicherà che l'apparecchio è stato spento. Una volta spento, è consigliabile scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica e lasciarlo raffreddare in un luogo sicuro. Per un raffreddamento sicuro, posizionare l'apparecchio sul tappetino ghd termoresistente utilizzando il supporto di sicurezza incorporato e lasciarlo raffreddare.

ATTENZIONE: mentre l'apparecchio si raffredda, non toccare il fusto e non permettere che bambini o persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o con scarsa esperienza e conoscenza, tocchino l'apparecchio mentre si raffredda.

Ghd chronos curve non attira solo la tua attenzione, ma

anche quella dei bambini. Assicurati di collocare sempre la tua styler ghd al di fuori della portata dei bambini, in particolar modo durante l'utilizzo, e soprattutto durante la fase di raffreddamento.

ghd chronos curve presenta le seguenti caratteristiche di sicurezza:

1. **Sleep mode:** se ghd chronos curve rimane acceso senza essere utilizzata per 20 minuti, una funzione di sicurezza lo spegne automaticamente. L'arriciacapelli emetterà un tono di arresto, il fusto inizierà a raffreddarsi e la luce lampeggerà lentamente finché non avrà raggiunto una temperatura sicura.
 - a. Per riavviare ghd chronos curve mentre è in modalità sleep mode, è sufficiente portare il pulsante su OFF e ON fino all'emissione del tono di avvio.
 - b. Si osservi che, sebbene ghd chronos curve sia spento, è ancora collegato all'alimentazione di rete e deve essere scollegato il più presto possibile.

2. **Modalità protetta:** ghd chronos curve è dotato di un dispositivo di protezione contro eventi avversi o sbalzi di corrente; per sicurezza, i riscaldatori si spengono, l'arricciacapelli emette un segnale acustico e entrambe le spie lampeggiano in bianco ogni cinque secondi. Se ciò si verifica, scollegare e ricollegare l'unità all'alimentazione, quindi riavviarlo.
3. **Misura di sicurezza:** nel caso di un improbabile errore del sistema di controllo, per sicurezza, i riscaldatori si spengono, ghd chronos curve emette segnali acustici brevi e la spia lampeggia in rosso ogni cinque secondi. Se ciò si verifica, staccare ghd chronos max dall'alimentazione e riavviarla. Se l'unità non si riavvia o il problema persiste, rivolgersi al Servizio Clienti ghd per assistenza.

istruzioni per un corretto mantenimento

Pulizia di ghd chronos curve

- 1. Stacca ghd chronos curve dalla presa di corrente.
- 2. Lascia sempre che ghd chronos curve si raffreddi prima di pulirlo
- 3. Non immergere MAI l'apparecchio nell'acqua.
- 4. Strofinare l'impugnatura ed il fusto dell'apparecchio con un panno umido. Non usare detergenti troppo forti o abrasivi o prodotti corrosivi.

Conservazione

- 1. Lascia che ghd chronos curve si raffreddi prima di rimetterla a posto.
- 2. Una volta che si sarà raffreddato, piegare il cavo di alimentazione nello stesso modo in cui era conservato nella confezione al momento dell'acquisto. Non avvolgerlo attorno al corpo dell'apparecchio per evitare che il cavo di alimentazione sia stratonato, si danneggi o si rompa prematuramente.

mancato funzionamento

Questo strumento di styling ghd è un prodotto ad alte prestazioni. Se soggetto ad ampie fluttuazioni di corrente elettrica durante l'uso, l'apparecchio potrebbe andare in modalità di sicurezza fail-safe per proteggere l'unità da possibili danni. Pertanto, nell'improbabile eventualità di un mal funzionamento, controllare che l'apparecchio sia acceso e collegato all'alimentazione di rete e che la corrente elettrica sia presente.

Se l'apparecchio smette di funzionare e la spia rossa lampeggia, procedere come indicato di seguito:

- 1. Spegnerne l'apparecchio
- 2. Scollegare l'apparecchio dalla presa elettrica
- 3. Attendere 5 secondi e ricollegare l'apparecchio alla presa elettrica
- 4. Riaccendere l'apparecchio

Se il problema persiste, contattare il centro di assistenza di ghd Italia srl.

Per le prese del Regno Unito, verificare che il fusibile montato sia integro e funzionante; in caso contrario, sostituirlo con un fusibile British Standard di pari potenza.

In caso di dubbi, o per ulteriori consigli, visitare la sezione GUIDA sul sito ghdhair.com/it oppure contattare un rivenditore autorizzato ghd o il Servizio Clienti ghd per richiedere ulteriore assistenza.

garanzia convenzionale del produttore

Tutti i prodotti elettrici ghd sono controllati singolarmente negli stabilimenti di produzione prima di essere venduti. Tuttavia, senza pregiudizio per la garanzia legale offerta dal venditore, se l'apparecchio dovesse presentare qualche difetto di funzionamento o nei materiali entro 2 (due) anni dalla data di acquisto effettuato dal consumatore o entro 1 (uno) anno in caso di acquisto effettuato dal professionista, ghd -a sua sola discrezione sostituirà il prodotto senza alcun costo (ad eccezione delle spese di spedizione), con lo stesso prodotto o con uno equivalente. Il prodotto con il quale viene sostituito l'apparecchio danneggiato acquisisce la rimanente garanzia convenzionale del prodotto originario o una garanzia di 180 giorni, a seconda di quale sia più conveniente per voi. Il prodotto dato in sostituzione diventa di Vostra proprietà e il prodotto sostituito diventa di proprietà di ghd.

Per richiedere un intervento in garanzia convenzionale visitare il sito "ghdhair.com/it/returns" e seguire le istruzioni sullo schermo per inviare l'apparecchio, allegando la prova d'acquisto, scontrino e/o fattura fiscale. Se non vi fosse possibile visitare il nostro sito internet potrete inviare il prodotto ghd sempre con la prova d'acquisto, scontrino e/o fattura fiscale, a ghd Italia-Assistenza, Via XX Settembre 98, 50129 Firenze, inserendo il prodotto in una scatola resistente o in una busta imbottita, indicando i Vs. recapiti completi (indirizzo, codice fiscale e numero telefonico) e una descrizione dell'asserito difetto e/o guasto. Consigliamo pertanto di conservare sempre la prova d'acquisto in un luogo sicuro. La richiesta di un intervento in garanzia convenzionale non pregiudica la garanzia legale offerta a titolo gratuito dal venditore dell'apparecchio.

La presente garanzia convenzionale si applica esclusivamente ai prodotti ghd originali acquistati presso centri e/o rivenditori autorizzati ghd o sul sito ufficiale ghd e non copre prodotti riparati o per cui sia stata richiesta assistenza da parte di tecnici o rappresentanti non appartenenti a ghd, o per cui siano state effettuate riparazioni con una o più parti non originali o non autorizzate da ghd. La presente garanzia convenzionale decade in caso di numeri di serie o di identificazione cancellati, danneggiati o modificati.

Questa garanzia convenzionale lascia impregiudicati i diritti di cui l'acquirente consumatore del prodotto è titolare ai sensi della normativa vigente, incluso il Dlgs. 06.09.2005 Nr. 206 definito Codice del Consumo, e di cui l'acquirente professionista è titolare ai sensi della normativa vigente, incluso il codice civile.

*Né Jemella Group Limited né le sue filiali ghd forniscono parti di ricambio per i loro prodotti elettrici ghd. Per i clienti in Australia e Nuova Zelanda, si prega di telefonare all'ufficio ghd più vicino al numero stampato in questo foglio.

riciclo e smaltimento

Il tuo prodotto ghd appartiene alla classe "apparecchiature elettriche o elettroniche" e **non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici o commerciali al termine del suo ciclo di vita.** Quando il prodotto ghd non potrà più essere utilizzato procedere allo smaltimento secondo la procedura di riciclaggio delle autorità locali. Per maggiori informazioni contattare le autorità locali.

Regno Unito e Unione Europea

Il tuo prodotto ghd deve essere riciclato secondo la Direttiva sui Rifiuti di Apparecchiature Elettriche 2002/96/EC (RAEE) che stabilisce che le apparecchiature vengano riciclate usando le migliori tecniche disponibili per ridurre al minimo l'impatto sull'ambiente. Per maggiori informazioni contattare le autorità locali o il rivenditore presso il quale avete acquistato il prodotto.

conformità

ghd chronos curve soddisfa lo standard EN 60335-2-23 ed è provvista di marchio CE. Altre certificazioni sono valide per gli Stati Uniti, l'Australia/ Nuova Zelanda e il Sud Africa.

ghd Italia s.r.l

Tel. 055.49811

ghd Italia s.r.l
Via XX Settembre 98-100
50129 Firenze
Italia

ghd Switzerland
ghd Switzerland: +41 61 486 71 11

Wella Switzerland SARL
Binnerstrasse 94
CH-4123 Allschwil
Schweiz



Raccolta differenziata. Verifica le disposizioni del tuo Comune. Svuota l'imballaggio prima di conferirlo in raccolta. Riduci il volume dell'imballaggio prima di conferirlo in raccolta



ghdhair.com

ghd and ghd are registered trade marks of
Jemella Group Limited.

© Jemella Group Limited 2024

Progettato a Cambridge, Regno Unito. Fabbricato in Cina.

Not to be reproduced

viktig säkerhetsinformation

För att minska risken för brännskador, elstötar, brand eller personskador ska du läsa och följa dessa säkerhetsanvisningar innan du använder ghd chronos curve.

Din ghd chronos curve är endast avsedd att användas som ett stylingverktyg och endast med produkter som är särskilt utformade för att användas med ett uppvärmt stylingverktyg t.ex. en värmetålig matta.

Hantera din ghd chronos-curve

ghd chronos curve innehåller högteknologiska känsliga komponenter. Se därför till att apparaten inte tappas. För inte in främmande föremål, måla, bränn eller demontera ghd chronos curve.

Använd inte ghd chronos curve om den är skadad – till exempel om höljet är sprucket. Om apparaten skadas på grund av felaktig användning eller missbruk täcks detta inte av garantin. Jemella Ltd byter ut produkten utan kostnad endast om den omfattas av garantin. Detta påverkar inte dina lagstadgade rättigheter.

Denna apparat kan användas av barn över 8 år och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental

förmåga, eller som saknar kunskap om apparaten, under förutsättning att detta sker på ett säkert sätt under uppsikt av vuxen och att personen i fråga är införstådd med riskerna.

Barn ska inte leka med produkten. Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn utan tillsyn.

RISK FÖR BRÄNNSKADA: Förvara apparaten utom räckhåll för barn, särskilt under användning och när den svalnar efter användning.

Lämna aldrig apparaten utan uppsikt när den är ansluten till elnätet.

Placera alltid ghd chronos curve med hjälp av det inbyggda

säkerhetsstativet på en värmetålig, stabil och plan yta.

ghd chronos curve är inte lämplig för användning med syntetiskt hår.

försiktighetsåtgärd: Förvaras åtskilt från vatten

Använd inte produkten i ett badkar, en dusch eller en vattenfylld behållare.

1. Om apparaten används i ett badrum



ska den dras ut efter användning eftersom närheten till vatten utgör en fara även när apparaten är avstängd.

2. För ytterligare skydd rekommenderas installation av en jordfelsbrytare (RCD) med en märkström på högst 30 mA i den elektriska krets som försörjer badrummet. Rådfråga installatören eller en behörig elektriker.

3. Rör inte apparaten om den har fallit i vatten
4. Spraya eller applicera inte våta stylingprodukter direkt på ghd chronos curve.

försiktighetsåtgärd: Elkrafttillgång

Precis som med de flesta elektriska apparater är elektriska delar strömförande även när strömbrytaren är avstängd.

För att minska risken för elstötar:

Använd aldrig apparaten om den inte fungerar som den ska eller om sladden eller

kontakten är skadad. Om nätsladden eller kontakten är skadad måste den bytas ut av Jemella Ltd.

1. Använd endast med 100-240 V, 50-60 Hz strömförsörjning.
2. Lämna aldrig apparaten utan uppsikt när den är ansluten till elnätet.
3. Håll sladden borta från varma ytor. Linda inte nätsladden runt apparaten. Häng inte ghd chronos curve i strömsladden.
4. Koppla alltid ur ghd chronos curve direkt efter användning.
5. Använd inte förlängningssladd med denna apparat.
6. Använd inte en spänningsomvandlare eller generator med denna apparat.
7. Din ghd-produkt är en elektrisk apparat i klass II och behöver inte anslutas till jord.



försiktighetsåtgärd: heta ytor


ghd chronos curl verktyg är het för effektiv styling.

För att minska risken för brännskador:

1. Vidrör ALDRIG den uppvärmda delen av verktyget .
2. När du inte stylar håret ska du alltid placera ghd chronos curve nedåt med hjälp av det inbyggda säkerhetsstativet på en platt, värmetålig yta t.ex. en ghd värmematta.
3. När stylingen är klar ska du alltid stänga av ghd chronos curve och koppla ur den från spänningsförsörjningen.
4. Vänta tills apparaten har svalnat innan du ställer undan den.
5. Efter styling förblir cylindern varm – placera apparaten på en värmetålig ghd-matta med hjälp av det inbyggda säkerhetsstativet.
6. När ghd chronos curve har svalnat viker du strömsladden på samma sätt som när den först levererades i förpackningen. Linda den inte runt handen eller cylindern eller handtaget på ghd chronos curve eftersom det kan leda till att strömsladden går sönder i förtid.
7. Placera alltid apparaten med stativet (om sådant finns) på en värmebeständig, stabil och plan yta.

bruksanvisning

Se till att håret är helt torrt innan du använder ghd chronos curve.

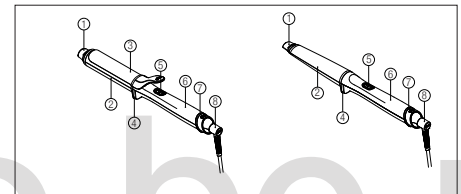

- | | |
|----------------------|---------------|
| ① kall spets | ⑤ PÅ/AV-knapp |
| ② cylinder | ⑥ Handtag |
| ③ Spak (endast tång) | ⑦ Bakljus |
| ④ Stativ | ⑧ Strömkabel |

1. Anslut ghd chronos curve till vägguttaget. ghd chronos curve piper och blinkar tillfälligt en gång runt PÅ/AV-knappen och vid bakljuset för att indikera att den är ansluten till en strömförsörjning och är i standby-läge.

2. Sätt på ghd chronos curve genom att skjuta PÅ/AV-knappen till läget PÅ. ghd chronos curve spelar en kort startmelodi och båda lamporna blinkar för att indikera att locktången värms upp.
3. **VIKTIGT:** ghd chronos curve når önskad temperatur på några sekunder, så var försiktig så att du inte vidrör apparatens heta cylinder! När ghd chronos curve har nått rätt temperatur ljuder ett pip och båda lamporna fortsätter att lysa för att indikera att den är redo att användas.
4. När du har avslutat stylingssessionen trycker du PÅ/AV-knappen till läget AV för att stänga av apparaten . En avstängningsmelodi spelas för att visa att apparaten har stängts av. När apparaten har stängts av är det bäst att dra ut stickkontakten ur eluttaget och låta den svalna på en säker plats. För säker kylning, placera apparaten på en värmetålig ghd-matta med hjälp av det inbyggda säkerhetsstativet och låt den svalna.

WARNING: Låt inte barn eller personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller bristande erfarenhet och kunskap vidröra apparaten medan den svalnar.

Din ghd chronos curve är inte bara attraktiv för dig utan även för dina barn. Se till att du alltid förvarar din ghd stylar utom räckhåll för barn,

särskilt när den används, särskilt när den svalnar.

ghd chronos curve har följande säkerhetsfunktioner:

1. **Viloläge:** Viloläge:Om ghd chronos curl har varit påslagen och inte använts på 2 0minuter kommer en säkerhetsfunktion automatiskt att stänga av locktången. Locktången kommer att spela vilolägesmelodi, cylindern kommer att börja svalna och båda lamporna kommer att pulsera långsamt tills cylindern når en säker temperatur.
 - a. Om du vill starta om apparaten när den är i viloläge stänger du av den och sätter på den igen tills startmelodierna hörs.
 - b. Observera att även om ghd chronos curve är avstängd är den fortfarande ansluten till elnätet och ska kopplas bort från elnätet så snart som möjligt.
2. **Skyddsläge** ghd chronos curl kan skydda sig mot oönskade händelser eller effektvariationer. För säkerhets skull stängs värmeelementen av, ghd curler avger ett pip och båda lamporna blinkar vitt var femte sekund. Om detta inträffar ska du dra ut kontakten ur eluttaget och sätta i den igen och sedan starta om.
3. **Säkerhet vid fel:** Om det mot förmodan skulle uppstå ett fel i styrsystemet stängs värmeelementen av för säkerhets skull, ghd chronos-curve piper och lampan runt brytaren blinkar rött var femte sekund. Om detta inträffar ska du dra ut kontakten ur eluttaget och sätta i den igen och starta om. Om enheten inte går att starta om eller om problemet kvarstår, kontakta ghd:s Kundtjänst för vidare instruktioner.

användarinstruktioner för underhåll

Rengöra din ghd chronos curve

1. Koppla bort ghd chronos curve från vägguttaget.
2. Låt alltid ghd chronos curve svalna innan du försöker rengöra den.
3. Sänk aldrig ned produkten i vatten.
4. Torka av apparatens handtag och cylinder med en fuktig trasa. Använd inte starka eller slipande rengöringsmedel eller frätande produkter

Förvaring

1. Låt alltid ghd chronos curve svalna innan du ställer undan den.
2. När apparaten har svalnat viker du ihop sladden på samma sätt som den först levererades i sin förpackning. Linda inte sladden runt apparaten eftersom det kan göra att sladden sträcks och orsaka att den går sönder i förtid.

driftstörning

Ditt stylingredskap från ghd är en högpresterande produkt och om enheten utsätts för stora fluktuationer i nätströmmen under användning kan den gå i felsäkert läge för att skydda enheten från skador. I det osannolika fallet att din ghd-produkt inte fungerar som den ska bör du därför kontrollera att ghd-produkten och strömförsörjningen är påslagna och att ström finns tillgänglig.

Om din produkt slutar fungera och den röda fellampan blinkar, följ proceduren nedan:

- 1. Stäng av enheten
- 2. Dra ut enhetens strömsladd från vägguttaget
- 3. Vänta i 5 sekunder och koppla sedan in i vägguttaget igen
- 4. Sätt på enheten igen

Om detta händer upprepade gånger, vänligen kontakta ditt lokala servicecenter för ghd.

För UK-kontakter, kontrollera att den monterade säkringen är intakt och fungerar. Om den inte är det ska den bytas ut mot en säkring av brittisk standard med samma märkdata.

Om du är osäker eller behöver ytterligare råd kan du besöka hjälpsektionen på ghdhair.com eller kontakta en godkänd ghd-återförsäljare eller kontakta ghd:s kundtjänst för ytterligare råd.

tillverkarens garanti

Alla ghd:s elektriska produkter testas individuellt innan de lämnar fabriken. Om produkten mot förmodan skulle visa sig vara defekt på grund av tillverknings- eller materialfel kommer ghd att byta ut produkten mot en identisk eller likvärdig produkt utan kostnad inom två år från det ursprungliga inköpsdatumet. En ersättningsprodukt omfattas av den återstående garantin för originalprodukten eller 180 dagar, beroende på vilket som ger dig längre täckning. När en produkt byts ut blir ersättningsprodukten din egendom och den ersatta produkten blir ghd:s egendom.

För att göra anspråk enligt denna garanti, besök "ghdhair.com/returns" och följ instruktionerna på skärmen för att slutföra din retur. Se till att du bifogar ett inköpskvitto med alla returnerade produkter. Förvara därför ditt inköpskvitto på ett säkert ställe.

Denna garanti gäller endast äkta ghd-produkter som köpts via en av ghd godkänd återförsäljare och omfattar inte produkter som reparerats eller servats av någon annan än personal från ghd eller representanter från ghd. Observera att denna garanti kan upphöra att gälla om serienummer eller identifiering har raderats, skadats eller modifierats. Detta påverkar inte dina lagstadgade rättigheter.

*Varken Jemella Group Limited eller dess dotterbolag tillhandahåller reservdelar för någon av sina elektriska enheter. Om du inte har tillgång till internet ska du returnera din ghd electric-produkt till närmaste ghd-adress som anges i den här broschyren eller på förpackningen, tillsammans med ditt inköpskvitto. För kunder i Australien och Nya Zeeland, ring ditt närmaste ghd-kontor på det nummer som finns tryckt i denna broschyr.

återvinning och avfallshantering

Din elektriska ghd-produkt är klassificerad som "elektrisk eller elektronisk utrustning" och **får inte kastas tillsammans med annat hushållsavfall eller kommersiellt avfall när den är uttjänt**. När du inte längre använder din ghd-produkt ska du kassera den i enlighet med lokala myndigheters återvinningsrutiner. Kontakta din lokala myndighet för mer information.

Endast UK/EU

Din elektriska ghd-produkt ska kasseras i enlighet med WEEE-direktivet (Waste Electrical and Electronic Equipment 2002/96/EC) som säkerställer att

produkterna återvinns med hjälp av bästa tillgängliga metoder och praxis för att minimera eventuella skador på miljön. För mer information, kontakta din lokala myndighet eller återförsäljaren där du köpte produkten.

efterlevnad

ghd chronos curve uppfyller kraven i SS-EN 60 335-2-23 och är CE-märkt. Andra godkännanden inkluderar USA, Australien/Nya Zeeland och Sydafrika.

ghd UK
ghd Nordics / Wella Company

ghd Sweden: + 46 8 699 00 65

Wella Sweden AB Rättarvägen 3
169 68 Solna
Sweden



ghdhair.com

ghd och ghd är registrerade varumärken som tillhör Jemella Group Limited.

Chronos-curve

© Jemella Group Limited 2024

Designad i Cambridge, Storbritannien. Tillverkad i Kina.

vigtige sikkerhedshenvisninger

For at reducere risikoen for forbrændinger, elektrisk stød, brand eller personskade skal du læse og følge disse sikkerhedsanvisninger, før du bruger din ghd chronos curve.

Din ghd chronos curve er kun beregnet til brug som stylinghjælpemiddel og kun med apparater, der er specielt designet til brug sammen med et opvarmet stylinghjælpemiddel, såsom en varmebestandig måtte.

Sådan håndterer du din ghd chronos-curve

ghd chronos curve indeholder højteknologisk følsomme komponenter, så sørg for, at apparatet ikke tabes. Undlad at indsætte fremmedlegemer, male, brænde eller adskille din ghd chronos curve.

Brug ikke din ghd chronos curve, hvis den er beskadiget – f.eks. hvis kabinettet er revnet. Hvis dit apparat er blevet beskadiget på grund af forkert brug eller misbrug, dækkes det ikke af din garanti. Jemella Ltd udskifter kun produktet gratis, hvis det er under garanti. Dette har ingen indflydelse på dine lovfæstede rettigheder.

Dette apparat kan anvendes af børn fra 8 år og personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale

evner eller manglende erfaring og viden, hvis de er under opsyn eller har fået vejledning i brug af apparatet på en sikker måde og forstår de farer, der er forbundet hermed.

Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.

RISIKO FOR FORBRÆNDING: Opbevar apparatet utilgængeligt for børn, især under brug og afkøling efter brug.

Apparatet må aldrig efterlades uden opsyn, når det er sluttet til en stikkontakt.

Anbring altid ghd chronos curve med det indbyggede sikkerhedsstativ på en varmebestandig, stabil og flad overflade.

ghd chronos curve er ikke egnet til brug med syntetisk hår.

forsigtigt: Holdes væk fra vand

Brug ikke apparatet i et badekar, under bruseren eller i en vandfyldt beholder.

1. Når apparatet bruges i badeværelset, skal du altid trække stikket ud efter brug, på grund af sikkerhedsrisikoen, når det befinder sig tæt på



vand, selv om apparatet er slukket.

2. For yderligere beskyttelse anbefales det at installere en fejlstrømsafbryder (RCD) med en nominel driftsstrøm på højst 30 mA i det elektriske kredsløb, der forsyner badeværelset. Spørg din installatør eller en kvalificeret elektriker til råds.

3. Tag ikke fat i apparatet, hvis det er faldet i vand.

4. Spray eller påfør ikke våde stylingredskaber direkte på ghd chronos curve.

forsigtigt: Elektriske data

Som med de fleste elektriske apparater er elektriske dele strømførende, selv når afbryderen er slået fra.

Sådan reduceres risikoen for elektrisk stød:

Brug aldrig apparatet, hvis det ikke fungerer korrekt, eller hvis strømledningen eller stikket er beskadiget. Hvis

strømledningen eller stikket er beskadiget, skal det udskiftes af Jemella Ltd.

1. Brug kun med 100-240 V, 50-60 Hz strømforsyning.
2. Apparatet må aldrig efterlades uden opsyn, når det er tilsluttet.
3. Hold ledningen væk fra varme overflader. Vikl ikke ledningen rundt om apparatet. Hæng ikke ghd chronos curve i ledningen.
4. Tag altid stikket til ghd chronos curve ud af stikkontakten umiddelbart efter brug.
5. Brug ikke en forlængerledning sammen med dette apparat.
6. Brug ikke en spændingsomformer eller generator sammen med dette apparat.
7. Dit ghd-produkt er et elektrisk apparat i klasse II og behøver ikke at være tilsluttet en jordforbindelse.

forsigtigt: Varme overflader

ghd chronos curve barrel er varm til effektiv styling.


For at reducere risikoen for forbrændinger:

1. Rør ALDRIG ved den opvarmede tromle.

2. Når du ikke styler håret, skal du altid placere ghd chronos curve nedad ved hjælp af det indbyggede sikkerhedsstativ på en flad, varmebestandig overflade f.eks. en ghd-varmemåtte.
3. Når du er færdig med at style håret, skal du altid slukke for ghd chronos curve og tage stikket ud af strømforsyningen.
4. Vent, indtil apparatet er kølet af, før du opbevarer det.
5. Efter styling forbliver tromlen varm – anbring apparatet på en varmebestandig ghd-måtte ved hjælp af det indbyggede sikkerhedsstativ.
6. Når din ghd chronos curve er kølet af, skal du folde strømledningen på samme måde, som den blev leveret i emballagen. Vikl det ikke rundt om hånden eller tromlen eller håndtaget på ghd chronos curve, da det kan føre til, at strømledningen svigter for tidligt.
7. Anbring altid apparatet med understellet (hvis det er monteret) på en varmebestandig, stabil og plan overflade.

driftsafvikling

Sørg for, at håret er helt tørt, før du bruger ghd chronos curve-hårbørsten.

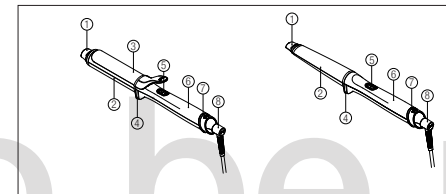

- | | |
|----------------------|---------------|
| ① cool tip | ⑤ ON/OFF-knap |
| ② tromler | ⑥ Håndtag |
| ③ Håndtag (kun tang) | ⑦ Baglygte |
| ④ Stand | ⑧ Strømkabel |

1. Slut ghd chronos curve til strømforsyningen. ghd chronos-kurven bipper og blinker kortvarigt én gang omkring tænd/sluk-knappen og ved baglyset for at angive, at den er tilsluttet en strømforsyning og er i standbytilstand.
2. Tænd for ghd chronos curve ved at skubbe tænd/sluk-knappen hen på ON. ghd chronos-kurven spiller en kort opstartsmelodi, og begge lamper blinker for at angive, at krøllejernet varmer op.
3. **VIGTIGT:** ghd chronos-kurven når den ønskede temperatur på få sekunder, så pas på ikke at røre ved den varme tromle! Når ghd chronos curve har nået temperaturen, bipper den, og begge lamper lyser konstant for at angive, at den er klar til brug.
4. Når du er færdig med at style håret, skal du skubbe tænd/sluk-knappen hen på OFF for at slukke for apparatet. En nedlukningsmelodi afspilles for at angive, at apparatet er slukket. Når apparatet er slukket, er det bedst at tage stikket ud af stikkontakten og lade det køle af et sikkert sted. Placer apparatet på en varmebestandig ghd-måtte med det indbyggede sikkerhedsstativ, og lad det køle af.

ADVARSEL: Lad ikke børn eller personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden røre ved apparatet, mens det køler af.

Din ghd chronos curve er ikke kun attraktiv for dig, men også for dine børn. Sørg

for altid at opbevare din ghd styler utilgængeligt for børn, især under brug, især når den er afkølet.

ghd chronos curve har følgende sikkerhedsfunktioner:

1. **Dvaletilstand:** Hvis ghd chronos curve har været tændt og ikke har været brugt i 2 Ominutter, slukker en sikkerhedsfunktion automatisk for krøllejernet. Krøllejernet spiller dvalemelodien, tromlen begynder at køle af, og begge lys blinker langsomt, indtil tromlen når en sikker temperatur.
 - a. Hvis du vil genstarte apparatet, mens det er i dvaletilstand, skal du blot slukke det og tænde det igen, indtil opstartsmelodien lyder.
 - b. Bemærk, at selvom ghd chronos curve er slukket, er den stadig tilsluttet lysnettet og skal tages ud af stikkontakten så hurtigt som muligt.
2. **Beskyttelsestilstand** ghd chronos curve kan beskytte sig selv mod uønskede hændelser eller effektudsving. Af sikkerhedsmæssige årsager slukker varmeapparaterne, ghd-krøllejernet bipper, og begge lamper blinker hvidt hvert femte sekund. Hvis dette sker, skal du tage stikket ud af stikkontakten og sætte det i igen og derefter genstarte.
3. **Fejlsikker:** I det usandsynlige tilfælde, at der opstår en fejl i kontrolsystemet, slukker varmeeenhederne af sikkerhedshensyn, ghd chronos-kurven bipper, og lyset omkring kontakten blinker rødt hvert femte sekund. Hvis dette sker, skal du tage stikket ud af stikkontakten og sætte det

i igen og genstarte. Hvis enheden ikke genstarter, eller problemet fortsætter, skal du kontakte ghd's kundeservice for at få hjælp.

vedligeholdelsesvejledning

Sådan rengør du din ghd chronos curve

1. Tag ghd chronos curve ud af stikkontakten.
2. Lad altid ghd chronos curve køle af, før du forsøger at rengøre den.
3. Nedsænk aldrig apparatet i vand.
4. Tør apparatets håndtag og tromle af med en fugtig klud. Brug ikke skarpe eller slibende rengøringsmidler eller ætsende produkter.

Opbevaring

1. Lad altid ghd chronos curve køle af, før du lægger den væk.
2. Når apparatet er afkølet, skal du folde ledningen sammen på samme måde, som den blev leveret i emballagen. Vikl ikke ledningen rundt om apparatet, da det kan belaste ledningen og forårsage for tidlig fejl på ledningen.

funktionssvigt

Dit ghd-stylingapparat er et højtydende produkt, og hvis apparatet udsættes for store udsving i strømforsyningen under brug, kan det gå i fejlsikret tilstand for at beskytte apparatet mod skader. I det usandsynlige tilfælde, at dit ghd-apparat ikke fungerer korrekt, skal du derfor kontrollere, at dit ghd-apparat og strømforsyningen er tændt, og at der er strøm til rådighed.

Hvis dit produkt holder op med at fungere, og den røde fejllampe blinker, skal du følge nedenstående procedure:

- 1. Sluk for enheden
- 2. Tag stikket ud af stikkontakten.
- 3. Vent 5 sekunder, og sæt derefter stikket i stikkontakten igen.
- 4. Tænd for apparatet igen.

Hvis dette sker gentagne gange, bedes du kontakte dit lokale ghd-servicecenter.

Ved UK-stik skal det sikres, at den monterede sikring er intakt og fungerer; Hvis det ikke er tilfældet, skal den udskiftes med en sikring af samme type som den britiske standardsikring.

Hvis du er i tvivl eller har brug for yderligere rådgivning, kan du besøge hjælpesektionen på ghdhair.com eller kontakte en godkendt ghd-forhandler eller ghd's kundeservice for yderligere rådgivning.

producentgaranti

Alle ghd's elektriske produkter testes individuelt, før de forlader fabrikken. I det usandsynlige tilfælde, at produktet viser sig at være defekt på grund af fejl i forarbejdning eller materialer, vil ghd dog efter eget skøn erstatte produktet uden beregning med et identisk eller tilsvarende produkt inden for to år fra den oprindelige købsdato. Et erstatningsprodukt påtager sig den resterende garanti på det oprindelige produkt eller 180 dage, alt efter hvad der giver dig længere

dækning. Når et produkt ombyttes, bliver enhver erstatningsvare din ejendom, og den udskiftede vare bliver ghd's ejendom.

For at gøre krav gældende under denne garanti skal du besøge 'ghdhair.com/returns' og følge instruktionerne på skærmen for at gennemføre din returnering. Sørg for at medsende købsbevis sammen med alle returnerede produkter. Sørg derfor for at opbevare dit købsbevis et sikkert sted.

Denne garanti gælder kun for originale ghd-produkter, der er købt gennem en ghd-godkendt forhandler, og dækker ikke produkter, der er repareret eller serviceret af andre end ghd-personale eller ghd-repræsentanter. Bemærk, at denne garanti kan blive ugyldig, hvis serienumre eller identifikation er blevet slettet, beskadiget eller ændret. Dette har ingen indflydelse på dine lovfæstede rettigheder.

*Hverken Jemella Group Limited eller dets datterselskaber leverer reservedele til nogen af deres elektriske enheder. Hvis du ikke har adgang til internettet, bedes du returnere dit elektriske ghd-produkt til den nærmeste ghd-adresse, som er trykt i denne brochure eller på emballagen, sammen med dit købsbevis. For kunder i Australien og New Zealand bedes du ringe til dit nærmeste ghd-kontor på det nummer, der er trykt i denne folder.

genanvendelse og bortskaffelse

Dit elektriske ghd-produkt er klassificeret som "elektrisk eller elektronisk udstyr" og **må ikke bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald eller kommercielt affald, når det er udtjent.** Når du ikke længere har brug for dit ghd-produkt, bedes du bortskaffe det i henhold til de lokale myndigheders genbrugsprocedure. Kontakt de lokale myndigheder for at få flere oplysninger.

UK/EU Kun

Dit elektriske ghd-produkt skal bortskaffes i overensstemmelse med WEEE-direktivet (Waste Electrical and Electronic Equipment 2002/96/EC), som sikrer, at produkterne genanvendes ved hjælp af de bedste tilgængelige metoder og praksisser for at minimere potentiel skade på miljøet. Kontakt de lokale myndigheder eller den forhandler, hvor du har købt dette produkt, for at få flere oplysninger.

overholdelse

ghd chronos curve overholder EN 60335-2-23 og er CE-mærket. Andre godkendelser omfatter USA, Australien/New Zealand og Sydafrika.

ghd Nordics / Wella Company

ghd Denmark: + 45 33 11 91 11
Wella Denmark ApS
Kirkebjerg Parkvej 11B
2605 Brøndby
Denmark



ghdhair.com

ghd og ghd er registrerede varemærker tilhørende Jemella Group Limited.

Chronos-curve

© Jemella Group Limited 2024

Designet i Cambridge, Storbritannien. Produceret i Kina.

tärkeitä turvallisuusohjeita

Lue ja noudata näitä turvallisuusohjeita ennen ghd chronos curve:n käyttämistä palovammojen, sähköiskun, tulipalon tai henkilövahinkojen riskin vähentämiseksi.

ghd chronos curve on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan hiustenmuotoilun apuvälineenä ja ainoastaan sellaisten tuotteiden kanssa, jotka on erityisesti suunniteltu käytettäväksi lämmitettävien hiustenmuotoiluvälineiden kanssa, kuten lämpömatto.

ghd chronos curve:n käyttäminen

ghd chronos curve sisältää teknisesti herkkiä osia, joten varmista, että laite ei putoa. Älä työnnä laitteeseen vieraita esineitä, maalaa, polta tai pura ghd chronos curvea.

Älä käytä ghd chronos curvea, jos se on vaurioitunut – esimerkiksi jos kotelo on haljennut. Jos laite vaurioituu väärinkäytöstä, takuu ei kata sitä. Jemella Ltd vaihtaa tuotteen veloituksetta vain, jos se on takuun piirissä. Tämä ei vaikuta lakisääteisiin oikeuksiisi.

Yli 8-vuotiaat lapset tai sellaiset henkilöt, joiden fyysinen, sensorinen tai henkinen toimintakyky on

rajoittunut tai joilla ei ole tarvittavaa kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, voivat käyttää laitetta, jos heitä valvotaan ja ohjeistetaan laitteen turvallisen käytön osalta ja he ymmärtävät käyttöön liittyvät vaaratekijät.

Lasten ei saa antaa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa tai

huoltaa laitetta ilman valvontaa.

PALOVAARA: Pidä laite poissa lasten ulottuvilta, erityisesti käytön aikana ja käytön jälkeisen jäähtymisen aikana.

Älä koskaan jätä laitetta ilman valvontaa, kun se on kytketty virtalähteeseen.

Aseta ghd chronos curve aina sisäänrakennetun

turvajalustan avulla lämmönkestävälle ja vakaalle tasaiselle pinnalle.

ghd chronos curve ei sovellu käytettäväksi synteettisten hiusten kanssa.

huomioitavaa: Pidä poissa veden lähettyviltä

Älä käytä laitetta kylpyammeessa, suihkussa tai vedellä täytetyssä säiliössä.

1. Kun laitetta käytetään kylpyhuoneessa, irrota



pistoke pistorasiasta käytön jälkeen, sillä veden läheisyys on vaarallista myös laitteen ollessa sammutettuna.

2. Kylpyhuoneen virransyöttöpiiriin on suositeltavaa asentaa lisäsuojaksi vikavirtasuojakytkin, jonka nimellisvikavirta ei ylitä 30 mA. Kysy neuvoa asentajalta tai pätevältä sähköasentajalta.

3. Älä tartu veteen pudonneeseen laitteeseen.

4. Älä suihkuta tai levitä märkiä muotoilutuotteita suoraan ghd chronos curveen.

huomioitavaa: Sähkötiedot

Kuten useimmissa sähkölaitteissa, myös sähköosissa on jännite, vaikka kytkin on pois päältä.

Sähköiskun vaaran vähentämiseksi:

Älä koskaan käytä laitetta, jos se ei toimi kunnolla tai jos sen virtajohto tai pistoke on

vaurioitunut. Jos virtajohto tai pistoke on vaurioitunut, Jemella Ltd:n on vaihdettava se.

1. Käytä vain 100-240 V:n, 50-60 Hz:n virtalähteellä.
2. Laitetta ei saa koskaan jättää ilman valvontaa, kun se on kytketty verkkovirtaan.
3. Pidä virtajohto etäällä kuumista pinnoista. Älä kierrä virtajohtoa laitteen ympärille. Älä ripusta ghd chronos curvea virtajohdosta.
4. Irrota ghd chronos curve pistorasiasta välittömästi käytön jälkeen.
5. Älä käytä tämän laitteen kanssa jatkojohtoa.
6. Älä käytä jännitteenmuunninta tai generaattoria tämän laitteen kanssa.
7. ghd-tuotteesi on luokan II sähkölaite, eikä sitä tarvitse kytkeä maadoitukseen.



huomioitavaa: Kuumat pinnat


ghd chronos curven kiharrinosa on kuuma tehokkaaseen muotoiluun.

Palovammojen vaaran vähentämiseksi:

1. ÄLÄ KOSKAAN koske kuumaan osaan.
2. Kun et muotoile hiuksia, aseta ghd chronos curve aina sisäänrakennetun turvajalustan avulla tasaiselle, lämmönkestävälle pinnalle. kuten ghd-lämpömatolle.
3. Kun muotoilu on valmis, sammuta ghd chronos curve ja irrota se virransyötöstä.
4. Anna laitteen jäähtyä ennen varastointia.
5. Muotoilun jälkeen kiharrinosa pysyy kuumana – aseta laite lämmönkestävälle ghd-matolle sisäänrakennetun turvajalustan avulla.
6. Kun ghd chronos curve on jäähtynyt, taita virtajohto samaan tapaan kuin se toimitettiin pakkauksessaan. Älä kierrä sitä käden tai ghd chronos curven rungon tai kahvan ympärille, sillä se voi johtaa virtajohdon ennenaikaiseen rikkoutumiseen.
7. Aseta laite ja mahdollinen jalusta aina lämmönkestävälle, vakaalle ja tasaiselle alustalle.

käyttömukavuus

Varmista, että hiukset ovat täysin kuivat ennen ghd chronos curven käyttöä.

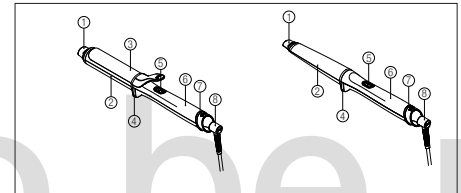

- ① Viileä kärki
- ② Kiharrinosa
- ③ Vipu (vain pidin)
- ④ Turvajalusta

- ⑤ Virtakytkin
- ⑥ Kahva
- ⑦ Takavalo
- ⑧ Virtajohto

1. Kytke ghd chronos curve verkkovirtaan. ghd chronos curve piippaa ja virtakytkin ja takavalo vilkkuu hetken sen merkiksi, että se on kytketty virtalähteeseen ja on valmiustilassa.
2. Kytke ghd chronos curve päälle työntämällä virtakytkin ON-asentoon. ghd chronos curve soittaa lyhyen käynnistysmelodian ja molemmat valot vilkkuvat sen merkiksi, että kiharrin lämpenee.
3. **TÄRKEÄÄ:** ghd chronos curve saavuttaa halutun lämpötilan sekunneissa, joten varo koskettamasta laitteen kuumaa kiharrinosaa! Kun ghd chronos curve on saavuttanut lämpötilan, siitä kuuluu äänimerkki ja molemmat valot palavat edelleen sen merkiksi, että se on käyttövalmis.
4. Kun olet lopettanut muotoilun, sammuta laite siirtämällä virtakytkin OFF-asentoon. Laitteesta kuuluu sammutusäänimerkki, joka osoittaa, että laite on sammutettu. Kun laite on sammutettu, on suositeltavaa irrottaa se verkkovirrasta ja antaa sen jäähtyä turallisessa paikassa. Aseta laite turvallisen jäähdytyksen varmistamiseksi lämmönkestävälle ghd-matolle sisäänrakennetun turvajalustan avulla ja anna sen jäähtyä.

VAROITUS: Kun laite jäähtyy, älä anna lasten tai sellaisten henkilöiden, joiden fyysiset, aisteihin liittyvät tai henkiset kyvyt ovat heikentyneet tai joilla ei ole tarvittavaa kokemusta tai tietoa, koskea laitteeseen sen jäähtyessä.

ghd chronos curve on houkutteleva sekä sinulle että lapsillesi. Varmista, että

säilytät ghd-muotoilijaasi aina lasten ulottumattomissa, erityisesti käytön aikana ja kun se jäähtyy.

ghd chronos curvessa on seuraavat turvaominaisuudet:

1. **Lepotila:** Jos ghd chronos curve on jätetty päälle eikä sitä ole käytetty 20 minuuttiin, turvatoiminto sammuttaa kihartimen automaattisesti. Kiharrin soittaa lepotilan sävelmän, kiharrin alkaa jäähtyä ja molemmat valot vilkkuvat hitaasti, kunnes kiharrin saavuttaa turvallisen lämpötilan.
 - a. Voit käynnistää laitteen uudelleen sen ollessa lepotilassa kytkemällä sen pois päältä ja takaisin päälle, kunnes kuulet käynnistysäänen.
 - b. Huomaa, että vaikka ghd chronos curve on pois päältä, se on edelleen kytkettynä verkkovirtaan ja se on irrotettava verkkovirrasta mahdollisimman pian.
2. **Protect Mode:** ghd chronos curve voi suojata itseään haitallisilta tapahtumilta tai tehonvaihteluilta. Turvallisuuden vuoksi lämmittimet sammuvat, ghd-kihartimesta kuuluu äänimerkki ja molemmat valot vilkkuvat valkoisina viiden sekunnin välein. Jos näin käy, irrota pistoke virtalähteestä, liitä se uudelleen ja käynnistä uudelleen.
3. **Fail safe:** Mikäli ohjausjärjestelmässä tapahtuu epätodennäköinen virhe, lämmittimet sammuvat turvallisuussyistä, ghd chronos curvesta kuuluu äänimerkki ja kytkimen ympärillä oleva valo vilkkuu punaisena viiden

sekunnin välein. Jos näin käy, irrota pistoke virtalähteestä, liitä se uudelleen ja käynnistä uudelleen. Jos laite ei käynnisty uudelleen tai ongelma jatkuu, ota yhteyttä ghd:n asiakaspalveluun.

käyttäjän huolto-ohjeet

ghd chronos curven puhdistaminen

1. Irrota ghd chronos curve verkkovirrasta.
2. Anna ghd chronos curven jäähtyä ennen kuin yrität puhdistaa sitä.
3. Älä koskaan upota laitetta veteen.
4. Pyyhi laitteen kahva ja kiharrinosa kostealla liinalla. Älä käytä voimakkaita tai hankaavia pesuaineita tai syövyttäviä tuotteita.

Varastointi

1. Anna ghd chronos curven jäähtyä ennen säilytystä.
2. Kun laite on jäähtynyt, taita virtajohto samaan tapaan kuin se toimitettiin pakkauksessaan. Älä kierrä virtajohtoa laitteen ympärille, sillä se voi venyttää johtoa ja aiheuttaa sen ennenaikaisen rikkoutumisen.

toimintahäiriö

ghd-muotoilulaite on suorituskykyinen tuote, ja jos verkkovirran voimakkuus vaihtelee käytön aikana paljon, se voi siirtyä fail safe -tilaan suojatakseen laitetta vaurioilta. Jos ghd-laite ei toimi oikein, tarkista, että ghd-laite ja virtalähde on kytketty päälle ja että virtaa on saatavilla.

Jos tuote lakkaa toimimasta ja punainen vikavallo vilkkuu, toimi seuraavasti:

- 1. Kytke laite pois päältä
- 2. Irrota laite pistorasiasta
- 3. Odota 5 sekuntia ja kytke laite sitten takaisin seinään
- 4. Käynnistä laite uudelleen

Jos näin käy toistuvasti, ota yhteyttä paikalliseen ghd-asiakaspalveluun.

Ison-Britannian pistokkeissa varmista, että sulake on ehjä ja toimii. Jos näin ei ole, vaihda se samanarvoiseen brittiläiseen sulakkeeseen.

Jos olet epävarma tai tarvitset lisätietoja, käy osoitteessa ghdhair.com olevassa ohjeosiossa tai ota yhteyttä valtuutettuun ghd-jälleenmyyjään tai ghd:n asiakaspalveluun.

valmistajan takuu

Kaikki sähkökäyttöiset ghd-tuotteet testataan yksitellen ennen kuin ne lähtevät tehtaalta. Siinä epätodennäköisessä tapauksessa, että tuote osoittautuu vialliseksi valmistus- tai materiaalivian vuoksi, ghd korvaa tuotteen veloituksetta samanlaisella tai vastaavalla tuotteella kahden vuoden kuluessa alkuperäisestä ostopäivästä. Vaihdotuotteella on alkuperäisen tuotteen jäljellä oleva takuu tai 180 päivää sen mukaan, kumpi takuu on pidempi. Kun tuote vaihdetaan, korvaavasta tuotteesta tulee sinun omaisuuttasi ja korvatusta tuotteesta ghd:n omaisuutta.

Jos haluat tehdä takuuvaatimuksen, käy osoitteessa ghdhair.com/returns ja noudata näytöllä näkyviä ohjeita palautuksen tekemiseen. Varmista, että palautetun tuotteen mukana toimitetaan ostotosite. Säilytä sen vuoksi ostotosite turvallisessa paikassa.

Tämä takuu koskee vain aitoja ghd-tuotteita, jotka on ostettu ghd:n valtuuttamalta jälleenmyyjältä, eikä se kata tuotteita, jotka on korjannut tai huoltanut kukaan muu kuin ghd:n henkilökunta tai ghd:n edustajat. Huomaa, että tämä takuu voi raueta, jos sarjanumeroita tai tunnisteita on poistettu, vaurioitunut tai muutettu. Tämä ei vaikuta lakisääteisiin oikeuksiisi.

*Jemella Group Limited tai sen tytäryhtiöt eivät toimita varaosia mihinkään sen sähkölaitteisiin. Jos sinulla ei ole Internet-yhteyttä, palauta ghd-sähkölaite lähimpään tässä esitteessä tai pakkauksessa mainittuun ghd-osoitteeseen yhdessä ostotosiiteen kanssa. Asiakkaat Australiassa ja Uudessa-Seelannissa voivat soittaa lähimpään ghd:n toimipisteeseen tässä esitteessä näkyvään numeroon.

kierrätys ja hävittäminen

ghd:n sähkölaite luokitellaan sähkö- tai elektroniikkalaitteeksi, eikä sitä saa hävittää muun kotitalous- tai yritysjetteen mukana sen käyttöiän päätyttyä. Kun et enää käytä ghd-tuotettasi, hävitä se paikallisten viranomaisten kierrätysohjeiden mukaisesti. Lisätietoja saat paikallisilta viranomaisilta.

Vain UK/EU

ghd:n sähkölaite on hävitettävä sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskevan direktiivin 2002/96/EY mukaisesti. Direktiivi varmistaa, että tuotteet kierrätetään parhaiden käytettävissä olevien menetelmien ja käytäntöjen mukaisesti mahdollisten ympäristövahinkojen minimoimiseksi. Lisätietoja saat paikallisilta viranomaisilta tai jälleenmyyjältä, jolta ostit tämän tuotteen.

vaatimustenmukaisuus

ghd chronos curve täyttää standardin EN 60335-2-23 vaatimukset ja sillä on CE-merkintä. Muita hyväksyntöjä ovat Yhdysvallat, Australia/Uusi-Seelanti ja Etelä-Afrikka.

ghd Nordics / Wella Company

ghd Finland: + 358 10 526 9920
Wella Finland Oy
Bulevardi 21
00180 Helsinki
Finland



ghdhair.com

ghd ja ghd ovat Jemella Group Limitedin rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Chronos-curve

© Jemella Group Limited 2024

Suunniteltu Cambridgessa, Iso-Britanniassa.
Valmistettu Kiinassa

viktige sikkerhetsinstruksjoner

Les og følg disse sikkerhetsinstruksjonene før du bruker ghd chronos curve for å redusere risikoen for brannskader, elektrisk støt, brann eller personskade.

ghd chronos curve skal kun brukes som stylinghjelpemiddel, og kun med apparater som er spesielt utviklet for bruk med oppvarmet stylinghjelpemiddel, for eksempel en varmebestandig matte.

Håndtere ghd chronos-curve

Ghd chronos curve inneholder høyteknologiske følsomme komponenter, så pass på at du ikke mister apparatet. Ikke stikk inn fremmedlegemer, mal, brenn eller demonter ghd chronos curve.

Ikke bruk ghd chronos curve hvis den er skadet – for eksempel hvis dekkelet er sprukket. Hvis apparatet er skadet på grunn av feil bruk eller misbruk, dekkes det ikke av garantien. Jemella Ltd vil kun erstatte produktet kostnadsfritt hvis det er innenfor garantien. Dette har ingen innvirkning på dine lovmessige rettigheter.

Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og oppover samt personer med nedsatte fysiske, sansemessige eller

mentale evner eller mangel på erfaring og kunnskap, hvis de er under tilsyn av eller har fått anvisninger om sikker bruk av apparatet og er klar over farene forbundet med bruk.

Barn skal ikke leke med apparatet. Rengjøring og brukervedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn.

BRANNFARE: Oppbevar apparatet utilgjengelig for barn, spesielt under bruk og når det kjøles ned etter bruk.

Apparatet må aldri etterlates uten tilsyn når det er koblet til strøm.

Plasser alltid ghd chronos curve med det innebygde sikkerhetsstativet på et varmebestandig, stabilt og flatt underlag.

ghd chronos curve er ikke egnet for bruk med syntetisk hår.

forsiktig: Holdes unna vann

Ikke bruk apparatet i badekar, dusj eller vannfylt beholder.

1. Når føneren brukes på badet, skal du trekke ut kontakten etter bruk, siden det er farlig å ha den i nærheten av vann, selv når den er skrudd av.
2. For ekstra beskyttelse anbefales det å installere



en jordfeilbryter (RCD) med en nominell driftsstrøm som ikke overstiger 30 mA i den elektriske kretsen som forsyner badet. Rådfør deg med installatøren eller en kvalifisert elektriker.

3. Ikke grip etter apparatet hvis det har falt ned i vann
4. Ikke spray eller påfør våte stylingredskaper direkte på ghd chronos curve.

forsiktig: Elektriske data

Som med de fleste elektriske apparater er elektriske deler strømførende selv når bryteren er slått av.

For å redusere risikoen for elektrisk støt:

Ikke bruk apparatet hvis det ikke fungerer som det skal, eller hvis strømledningen eller støpselet er skadet. Hvis strømledningen eller støpselet er skadet, må den skiftes av Jemella Ltd.

1. Bruk kun med 100-240 V, 50-60 Hz strømforsyning.
2. Apparatet må aldri etterlates uten tilsyn når det er koblet til strøm.
3. Hold strømledningen borte fra varme overflater. Ikke vikle strømledningen rundt apparatet. Ikke heng ghd chronos curve etter strømledningen.
4. Trekk alltid ut støpselet til ghd chronos curve umiddelbart etter bruk.

- Ikke bruk skjøteledning med dette apparatet.
- Ikke bruk en spenningsomformer eller generator med dette apparatet.
- Ditt ghd-produkt er et elektrisk apparat i klasse II og trenger ikke jording.



forsiktig: Varme overflater


ghd chronos curve barrel er varm for effektiv styling.

For å redusere risikoen for brannskader:

- Berør ALDRI den oppvarmede trommelen.
- Når du ikke styler håret, må du alltid plassere ghd chronos curve nedover med det innebygde sikkerhetsstativet på en flat, varmebestandig overflate som en ghd varmematte.
- Når stylingen er ferdig, skal du alltid slå av ghd chronos curve og koble den fra strømforsyningen.
- Vent til apparatet er avkjølt før det settes til oppbevaring.
- Etter styling forblir sylindren varm-plasser apparatet på en varmebestandig ghd-matte med det innebygde sikkerhetsstativet.
- Når ghd chronos curve er avkjølt, bretter du strømledningen på samme måte som den ble levert i emballasjen. Ikke viklen rundt hånden eller sylindren eller håndtaket på ghd chronos curve, da dette kan føre til at strømledningen svikter for tidlig.
- Plasser alltid apparatet med eventuelt understell på et varmebestandig, stabilt og flatt underlag.

bruk

Sørg for at håret er helt tørt før du bruker ghd chronos curl-børsten.

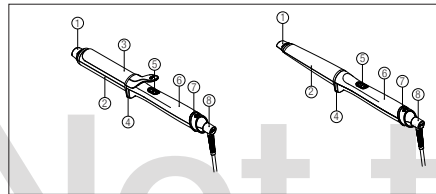

- | | |
|-------------------|----------------|
| ① kul spiss | ⑤ PÅ/AV-bryter |
| ② beholdere | ⑥ Håndtak |
| ③ Spak (kun tang) | ⑦ Baklykt |
| ④ Stativ | ⑧ Strømledning |

- Koble ghd chronos curve til strømforsyningen. ghd chronos-kurven piper og blinker en gang rundt PÅ/AV-bryteren og på baklyset for å indikere at den er koblet til en strømforsyning og er i standby-modus.

- Slå på ghd chronos curve ved å skyve PÅ/AV-bryteren til PÅ-posisjon. ghd chronos-kurven spiller en kort oppstartsmelodi, og begge lysene blinker for å indikere at krølltangen varmes opp.
- VIKTIG:** ghd chronos-kurven når ønsket temperatur på sekunder, så pass på at du ikke berører den varme sylindren! Når ghd chronos curve har nådd riktig temperatur, piper den og begge lampene lyser for å indikere at den er klar til bruk.
- Når du er ferdig med stylingen, skyver du PÅ/AV-bryteren til AV-posisjonen for å slå av apparatet. En avslått melodi vil spille for å indikere at apparatet er slått av. Når apparatet er slått av, er det best å trekke støpselet ut av stikkontakten og la det avkjøles på et trygt sted. For sikker avkjøling plasserer du apparatet på en varmebestandig ghd-matte med det innebygde sikkerhetsstativet og lar det avkjøles.

ADVARSEL: Ikke la barn eller personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og kunnskap berøre apparatet mens det kjøles ned.

Din ghd chronos curve er ikke bare attraktiv for deg, men også for barna dine. Sørg for at ghd-styleren alltid oppbevares utilgjengelig for

barn, spesielt under bruk, spesielt når den kjøles ned.

ghd chronos curve har følgende sikkerhetsfunksjoner:

- Dvalemodus:** Hvis ghd chronos curve har vært slått på og ikke har vært brukt på 2 0minutter, vil en sikkerhetsfunksjon automatisk slå av krølltangen. Krølltangen spiller hvilemodusmelodien, trommelen begynner å kjøles ned og begge lysene blinker langsomt til trommelen når en trygg temperatur.
 - Hvis du vil starte apparatet på nytt mens det er i hvilemodus, slår du det AV og PÅ igjen til oppstartsmelodien høres.
 - Merk at selv om ghd chronos curve er slått av, er den fortsatt koblet til strømnettet og bør kobles fra strømnettet så snart som mulig.
- Beskyttelsesmodus:** ghd chronos curve kan beskytte seg selv mot uønskede hendelser eller strømsvingninger. For sikkerhetens skyld vil varmeapparatene slå seg av, ghd-krølltangen vil avgi et pip og begge lysene vil blinke hvitt hvert femte sekund. Hvis dette skjer, kobler du fra og kobler til strømforsyningen på nytt og starter på nytt.
- Feilsikker:** Hvis det mot formodning skulle oppstå en feil i kontrollsystemet, vil varmeapparatene slå seg av, ghd chronos-kurven vil avgi pipesignaler og lyset rundt bryteren vil blinke rødt hvert femte sekund. Hvis dette skjer, kobler du fra og kobler til strømforsyningen på nytt og starter på nytt. Hvis den ikke kan restartes eller problemet vedvarer, kontakt ghds kundeservice for råd.

vedlikeholdsinstruksjoner

Rengjøring av ghd chronos curve

- Koble ghd chronos curve fra strømforsyningen.
- La alltid ghd chronos curve avkjøles før du prøver å rengjøre den.
- Ikke dypp apparatet i vann.
- Tørk av håndtaket og sylindren på apparatet med en fuktig klut. Ikke bruk sterke eller slipende rengjøringsmidler eller etsende produkter

Lagring

- La alltid ghd chronos curve kjøle seg ned før du oppbevarer den.
- Når apparatet er avkjølt, bretter du strømledningen på samme måte som den ble levert i emballasjen. Ikke viklen strømledningen rundt apparatet, da dette kan belaste ledningen og føre til at den svikter for tidlig.

funksjonssvikt

ghd-styleren er et høytytende produkt, og hvis enheten utsettes for store variasjoner i strømnettet under bruk, kan den gå i feilsikker modus for å beskytte enheten mot skade. I det usannsynlige tilfellet at ghd-apparatet ikke fungerer som det skal, må du derfor kontrollere at ghd-apparatet og strømforsyningen er slått på, og at det er strøm tilgjengelig.

Hvis produktet slutter å fungere og den røde feillampen blinker, må du følge prosedyren nedenfor:

- Slå av enheten
- Koble enheten fra strømnettet
- Vent i 5 sekunder og koble deretter enheten til strømnettet
- Slå på enheten

Hvis dette skjer gjentatte ganger, vennligst kontakt ditt lokale ghd servicesenter.

For UK-plugger må du kontrollere at sikringen er intakt og fungerer. Hvis den ikke er det, må den skiftes ut med en sikring av samme klassifisering som i britisk standard.

Hvis du er i tvil eller trenger ytterligere råd, kan du besøke hjelpeseksjonen på ghdhair.com eller kontakte en godkjent ghd-forhandler eller ghd kundeservice for ytterligere råd.

produsentens garanti

Alle elektriske ghd-produkter testes individuelt før de forlater fabrikken. I det usannsynlige tilfellet at produktet viser seg å være defekt på grunn av feil i utførelse eller materialer, vil ghd etter eget skjønn erstatte produktet uten kostnad med et identisk eller tilsvarende produkt innen to år fra den opprinnelige kjøpsdatoen. Et erstatningsprodukt forutsetter gjenværende garanti på det opprinnelige produktet eller 180 dager, avhengig av hva som gir deg lengre dekning. Når et produkt byttes, blir enhver erstatningsvare din eiendom, og den erstattede varen blir ghds eiendom.

For å fremme krav i henhold til denne garantien, gå til "ghdhair.com/returns" og følg instruksjonene på skjermen for å fullføre returen. Sørg for at du legger ved

kjøpsbevis når du returnerer et produkt. Sørg derfor for å oppbevare kjøpsbeviset på et trygt sted.

Denne garantien gjelder kun originale ghd-produkter kjøpt gjennom en ghd-godkjent forhandler, og dekker ikke produkter som er reparert eller vedlikeholdt av andre enn ghd-personell eller ghd-representanter. Vær oppmerksom på at denne garantien kan bli ugyldig hvis serienumre eller identifikasjon er slettet, skadet eller endret. Dette har ingen innvirkning på dine lovmessige rettigheter.

*Verken Jemella Group Limited eller deres datterselskaper leverer reservedeler til noen av deres elektriske enheter. Hvis du ikke har tilgang til Internett, ber vi deg returnere ghd electrical-produktet til nærmeste ghd-adresse som angitt i denne brosjyren eller på emballasjen, sammen med kjøpsbeviset. Kunder i Australia og New Zealand kan ringe nærmeste ghd-kontor på nummeret som er trykt i denne brosjyren.

gjenvinning og avfallshåndtering

Ditt elektriske ghd-produkt er klassifisert som «elektrisk eller elektronisk utstyr» og **må ikke kastes sammen med annet husholdningsavfall eller kommersielt avfall etter endt levetid**. Når du ikke lenger har bruk for ghd-produktet, må du kaste det i henhold til lokale myndigheters resirkuleringsprosedyrer. Kontakt lokale myndigheter for mer informasjon.

Kun UK/EU
Ditt elektriske ghd-produkt skal kasseres i samsvar med WEEE-direktivet (Waste Electrical and Electronic Equipment 2002/96/EC), som sikrer at produktene resirkuleres ved hjelp av de beste tilgjengelige

metodene og praksisene for å minimere potensiell skade på miljøet. Kontakt lokale myndigheter eller forhandleren du kjøpte dette produktet fra for mer informasjon.

etterlevelse

ghd chronos curve samsvarer med EN 60335-2-23 og er CE-merket. Andre godkjenninger inkluderer USA, Australia/New Zealand og Sør-Afrika.

ghd Nordics / Wella Company

ghd Norway: + 47 23 05 30 30
Wella Norway AS
PO Box 4597 Nydalen
0404 Oslo
Norway



ghdhair.com
ghd og ghd er registrerte varemerker for Jemella Group Limited.
Chronos-curve
© Jemella Group Limited 2024
Designet i Cambridge, Storbritannia. Laget i Kina.

Not to be reproduced

EN register your guarantee

For peace of mind styling with your new ghd product, register your guarantee today for:

- Verification of the authenticity of your ghd product
- Replacement should your ghd product fail within the guarantee period*
- Exclusive offers and deals before anyone else
- The latest news and trends first



Visit ghdhair.com/register or use your QR reader on your smartphone to validate.

This does not affect your statutory rights.
*Conditions apply, see safety instructions

DE Ihre Garantie registrieren

Für entspanntes Styling mit Ihrem neuen ghd Produkt, registrieren Sie es noch heute, um:

- die Echtheit Ihres ghd Produktes zu überprüfen
- Ersatz, wenn Ihr ghd Produkt innerhalb der Garantiezeit ausfällt*
- als eine(r) der Ersten von exklusiven Angeboten zu erfahren
- die aktuellsten News und neusten Trends zu erhalten



Besuchen Sie ghdhair.com/de oder nutzen Sie den QR Code Reader auf Ihrem Smartphone, um Ihr ghd Produkt zu registrieren und Ihre Garantie zu überprüfen.

Die gesetzlichen Rechte bleiben unberührt bestehen.
*Für weitere Informationen zur Garantievoraussetzung sehen Sie bitte in den Safety Instructions nach.

ES valida tu garantía*

Disfruta de tu nuevo producto ghd con toda tranquilidad y registra ahora tu garantía para:

- Verificar la autenticidad de tu producto ghd
- Facilitar el reemplazo de tu producto ghd en garantía*
- Recibir nuestras ofertas exclusivas
- Estar al día de las últimas novedades y tendencias



Visita ghdhair.com/es/register o utiliza el lector QR de tu smartphone y valida.
*Esto no altera tus derechos en materia de garantía.

Este registro no afecta a tus derechos legales.
* Para más información acerca de las condiciones de garantía consulta el manual de instrucciones.

FR Enregistrez votre garantie

Pour un coiffage en toute tranquillité avec votre nouveau produit ghd, enregistrez votre garantie dès aujourd'hui et bénéficiez de nombreux avantages :

- Vérification de l'authenticité de votre produit ghd
- Remplacement de votre produit ghd en cas de panne, pendant la période de garantie
- Offres exclusives et promotions en avant-première
- Dernières nouveautés et tendances



Rendez-vous sur ghdhair.com/fr ou flashez le QR code sur votre smartphone.

Ceci n'affecte en aucun cas les droits statutaires dont vous bénéficiez en vertu des textes applicables.
*Des conditions s'appliquent, voir les instructions de sécurité.

IT Registra il tuo prodotto

Per un utilizzo sicuro del tuo prodotto ghd, registralo* online sul sito ghd nella sezione dedicata. In questo modo potrai:

- Verificare l'autenticità del tuo prodotto
- Sostituire il tuo prodotto ghd nel caso in cui dovesse guastarsi entro il periodo di garanzia*
- Ricevere aggiornamenti su offerte esclusive ghd
- Essere sempre informata sui trends del momento



Visita ghdhair.com/it/register oppure utilizza il lettore QR sul tuo smartphone per registrare il tuo prodotto.

La registrazione non pregiudica i diritti stabiliti per legge.
*Per informazioni sulla garanzia convenzionale, consultare il capitolo 'garanzia convenzionale del produttore' nel presente manuale di istruzioni di questo prodotto ghd.

SE registrera din garanti

För lugn och ro vid styling med din nya ghd-produkt, registrera din garanti idag för:

- Verifiering av äktheten hos din ghd-produkt
- Ersättning om din ghd-produkt går sönder under garantiperioden*
- Exklusiva erbjudanden och deals före alla andra
- De senaste nyheterna och trenderna först



Besök ghdhair.com/register eller använd din QR-läsare på din smartphone för att validera.

Detta påverkar inte dina lagstadgade rättigheter.
*Villkor gäller, se säkerhetsanvisningar

DK

registrere din garanti

Få ro i sindet ved styling med dit nye ghd-produkt ved at registrere din garanti i dag for:

- Bekræftelse af ægtheden af dit ghd-produkt
- Udsifting, hvis dit ghd-produkt svigter inden for garantiperioden*
- Eksklusive tilbud og rabatter før alle andre
- De seneste nyheder og trends først



Besøg ghdhair.com/register, eller brug din QR-læser på din smartphone til at validere.

Dette har ingen indflydelse på dine lovfæstede rettigheder.
*Betingelser gælder, se sikkerhedsanvisninger

FI

rekisteröi takuusi

Saat mielenrauhaa muotoiluun uudella ghd-tuotteellasi rekisteröimällä takuun jo tänään:

- ghd-tuotteen aitouden varmistaminen
- Vaihto, jos ghd-tuotteesi rikkoutuu takuuajana*
- Ainutlaatuisia kampanjoita ja tarjouksia ennen muita
- Uusimmat uutiset ja trendit ensimmäisenä



Vahvista osoitteesta ghdhair.com/register tai älypuhelimesi QR-lukijalla.

Tämä ei vaikuta lakisääteisiin oikeuksiisi.
*Ehdot ovat voimassa, katso turvallisuusohjeet

NO

registrer garantien din

For trygg styling med ditt nye ghd-produkt, registrer garantien i dag for:

- Verifisering av ektheten til ditt ghd-produkt
- Utsifting hvis ghd-produktet svikter i garantiperioden*
- Eksklusive tilbud og tilbud før alle andre
- De siste nyhetene og trendene først



Besøk ghdhair.com/register eller bruk QR-leseren på smarttelefonen din for å validere.

Dette har ingen innvirkning på dine lovmessige rettigheter.
*Betingelser gjelder, se sikkerhetsinstruksjoner

Not to be reproduced