

Not to be reproduced

- EN Register your product guarantee today! See page 57 for info.
- DE Registrieren Sie Ihr Produkt noch heute! Auf Seite 57 finden Sie weitere Informationen.
- ES Registra tu producto hoy mismo. Más información en la página 57.
- FR Enregistrez votre produit dès aujourd'hui ! Plus d'informations page 58.
- IT Registra oggi il tuo prodotto ghd e verificane l'autenticità. Vai a pagina 58.
- SE Registrera din ghd-produkt direkt och få ett äkthetsintyg! Se sida 58 för information.
- DK Register dit ghd produkt nu og får bekræftelse på dets ægthed! Se side 59 for information.
- FI Rekisteröi tuotteesi saadaksesi takuun voimaan jo tänään! katso sivu 59 lisätietoja.
- NO Registrer ditt ghd produkt nå og få ditt ekthetsbevis i dag. Se 59 for mer informasjon.



important safety instructions,
manufacturer's guarantee and
how to register your product

Not to be reproduced

contents

EN English	3-8
Validate your guarantee	57
DE Deutsch	9-14
Bestätigen Sie Ihre Garantie	57
ES Español	15-20
Valida tu garantía	57
FR Français	21-26
Enregistrez votre produit	58
IT Italiano	27-32
Registra il tuo prodotto ghd	58
SE Svenska	33-38
Få din bekräftelse idag	58
Dk Dansk	39-44
Få din bekræftelse i dag	59
FI Suomi	45-50
Vahvista sinun takuusi	59
NO Norsk	51-56
Få din bekreftelse i dag	59

important safety instructions

To reduce the risk of burns, electrocution, fire, or injury to persons, read and follow these safety instructions before using your ghd hot brush.

This ghd hot brush is for use only as a hairstyling aid, and only with products specifically designed for use with a heated hairstyling aid such as a ghd heat mat.

This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the

appliance in a safe way and understand the hazards involved, by a person responsible for their safety.

Children shall not play with the appliance.

Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

BURN HAZARD: Keep appliance out of reach from children, particularly during

use and during cool down after use.

When the appliance is connected to a power supply never leave it unattended.

The ghd hot brush is not suitable for use with synthetic hair or wigs. It is possible that colour may permanently transfer onto the hot brush if used on dyed hair.

warning: keep away from water

Do not use this device in a bathtub, shower, or water filled reservoir.

1. When the appliance is used in a bathroom, unplug it after use since the proximity of water presents a hazard even when the appliance is switched off.



2. For additional protection, the installation of a residual current device (RCD) having a rated residual operating

current not exceeding 30mA is advisable in the electric circuit supplying the bathroom. Ask your installer, or a qualified electrician, for advice.

3. Do not reach for the for the appliance if it has fallen into water.

4. Do not spray or apply wet styling aids directly onto the ghd glide™.

warning: electricity

As with most electrical appliances, electrical parts are electrically live even when the switch is off.

To reduce the risk of electrocution:

Never operate this appliance if it is not working properly, or if it has a damaged power cord or plug. If the power cord or plug is damaged, it must be replaced by Jemella Ltd.

1. Only use with 220–240V, 50-60 Hz power supply.
2. The appliance should never be left unattended when plugged in.
3. Keep the power cord away from heated surfaces. Do not wrap the power cord around the appliance. Do not hang the ghd hot brush by the power cord.
4. Always unplug the ghd hot brush immediately after using.

5. Do not use an extension power cord with this appliance.
6. Do not use a voltage inverter or generator with this appliance.
7. Your ghd product is a class II electrical appliance and should not be connected to an earth connection.



warning: hot surfaces

The ghd hot brush heater plate is hot for effective styling.

To reduce the risk of burns:


1. NEVER touch the heated plate of the hot brush.
2. When not styling always lay the ghd hot brush on a flat heat-resistant surface such as a ghd hot brush heat mat.
3. When styling is complete, always switch off the ghd hot brush and unplug it from the power supply.
4. Wait for the ghd hot brush to cool before storing.
5. When the ghd hot brush has cooled, fold the power cord in the same way as it was first delivered in its packaging. Do not wind it around your hand or the body of the ghd hot brush as this can lead to early failure of the power cord.

Your ghd glide™ is not only attractive to you, but also to your children. Please ensure you always store your ghd

hot brush out of reach of children, particularly during use, especially when cooling.

operation

Ensure that hair is completely dry before using the ghd glide™.

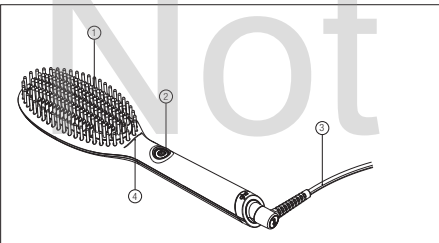

- ① Heater plate
- ② On/Off Switch and indicator light

- ③ Power cord
- ④ Ioniser

1. Plug your ghd hot brush into the power supply. The switch surround will flash white for less than 1 second and beep to indicate that it is now connected to mains electricity. The appliance is now in standby mode.
2. To turn on the ghd hot brush, press and hold the ON/OFF button for at least 1 second. The ghd hot brush will play a short start-up tune and a light will pulse to indicate that the hot brush is heating up.

IMPORTANT: the ghd hot brush heats up quickly, so don't touch the hot heater bristles! Once the ghd hot brush has reached operating temperature, it will beep and the light will remain illuminated to indicate that it is ready to use.

3. When you have finished your styling session, press and hold the ON/OFF button for more than 2 seconds to turn the appliance off. A shut down tune will play to indicate the appliance has been turned off. Once turned off, it is best practice to unplug the appliance from the mains electricity and allow it to cool in a safe place. For safe cooling place the appliance on a ghd heat resistant mat and allow to cool.

WARNING: while the appliance is cooling down do not touch the heated bristles or allow children or those with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge to touch the appliance whilst it is cooling.

the ghd glide™ has the following safety features:

1. **Sleep mode:** if the ghd hot brush has been left on and has not been used for 60 minutes, a safety feature will automatically turn the hot brush off. The

hot brush will play the sleep mode tune, the plate will start to cool and the light will slowly pulse till the plate reaches a safe temperature.

- a. To restart the appliance while it is in sleep mode, simply turn it on by pressing and holding down the ON/OFF button for more than 1 second.
- b. Note that although ghd hot brush is turned off, it is still connected to the mains and should be unplugged from mains electricity at the earliest opportunity.

2. **Fail safe:** in the unlikely event of a control system error, for safety the heaters will turn off, the ghd hot brush will emit bleeps and the light will flash red every five seconds. If this occurs un-plug and re-plug at the power supply and re-start. If the unit does not re-start or the problem persists, contact ghd Customer Service for advice.

user maintenance instructions

Cleaning your ghd glide™

1. Unplug the ghd hot brush from the mains power supply.
2. Always allow the ghd hot brush to cool before attempting to clean it.
3. Never immerse the appliance in water.
4. Remove all hair from in between the bristles after every usage. Wipe clean any build-up of styling products with a damp cloth or soft brush (do not scrub) from both bristles and heater plate.
5. Do not use an abrasive cleaning fluid to clean, as damage will occur.

Storage

1. Always allow the ghd hot brush to cool down before storing away.
2. When the ghd appliance has cooled down, fold the power cord in the same

way as it was first delivered in its packaging. Do not wrap the supply cord around the ghd appliance as this can strain the cord and cause premature supply cord failure.

failure to operate

If your product stops working and the red fault light flashes, please follow the procedure below:

1. Switch off the unit
2. Unplug the unit from the plug socket
3. Wait for 5 seconds and then plug the unit back into the wall
4. Switch the unit back on

If this occurs repeatedly, please contact your local ghd service centre.

For UK plugs, please ensure that the fitted fuse is intact and functioning; if it is not, replace it with an identically rated British Standard Fuse.

If in doubt or for further advice, please visit the help section of ghdhair.com or contact an approved ghd stockist or contact ghd Customer Service for further advice.

manufacturer's guarantee

All ghd electrical products are individually tested before leaving the factory. However in the unlikely event of the product proving defective due to faulty workmanship or materials, then, at its sole discretion, ghd will replace the product at no charge with an identical or equivalent product within two years from the original date of purchase. A replacement product assumes the remaining guarantee of the original product or 180 days, whichever provides

longer coverage for you. When a product is exchanged, any replacement item becomes your property and the replaced item becomes property of ghd.

To claim under this guarantee please visit 'ghdhair.com/returns' and follow the onscreen instructions to complete your return. Please ensure that you include a proof of purchase with any returned product. Therefore please ensure you keep your proof of purchase in a safe place.

This guarantee only applies to genuine ghd products purchased through ghd-approved stockists, and does not cover products repaired or serviced by anyone other than ghd personnel or ghd representatives. Note that this guarantee may be invalidated where serial numbers or identification have been erased, damaged or modified. This does not affect your statutory rights.

*Neither Gemella Group Limited nor its subsidiaries provides replacement parts for any of its electrical units. If you do not have access to the internet please return your ghd electrical product to the closest ghd address as printed in this leaflet or on the packaging, together with your proof of purchase. For customers in Australia and New Zealand, please phone your closest ghd office on the number printed in this leaflet.

Australia only

Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and for compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure.



recycling and disposal

Your ghd electrical product is classified as ‘electrical or electronic equipment’ and **must not be disposed of with other household or commercial waste at the end of its working life**. When you have no further use for your ghd product, please dispose of it according to your local authority’s recycling procedure. For more information contact your local authority.

UK/EU only

Your ghd electrical product should be disposed of in accordance with the WEEE directive (Waste Electrical and Electronic Equipment 2002/96/EC), which ensures that products are recycled using the best available methods and practices to minimise any potential damage to the environment. For more information, contact your local authority or the retailer from whom you purchased this product.

compliance

This ghd hot brush is compliant with BS EN 60335-2-23 and carries the CE mark. Other approvals include the USA, Australia/New Zealand and South Africa.

ghd UK

ghd UK: 0845 330 1133
ghd Republic of Ireland: +44 1924 423 400

ghd Returns

Phase 3 (Chilton House)
Sherwood Park
Annesley
Nottingham
NG15 0DJ
UK

ghd South Africa

ghd South Africa: 086 010 9366
ghd South Africa
PO Box 818
Gillitts
3603
South Africa

ghd Australia

ghd Australia: 1300 443 424

ghd Australia

PO Box 15516
City East
Queensland 4002
Australia

ghd New Zealand

ghd New Zealand: 0800 880 209
Private Bag 211030
Laurence Stevens Drive
Auckland 2154
New Zealand



ghdhair.com™

ghd and ghd are registered trade marks of Jemella Group Limited.
© Jemella Group Limited 2019.

Designed in Cambridge, UK. Made in China.

wichtige sicherheitshinweise

Um das Risiko von Verbrennungen, Stromschlägen, Feuer oder Verletzungen von Personen zu reduzieren, lesen und befolgen Sie diese Sicherheitshinweise, bevor Sie Ihre ghd Hot Brush benutzen.

Diese ghd Hot Brush ist nur als Frisierhilfe zu verwenden, und nur mit Produkten, die speziell für den Gebrauch mit einer erhitzten Haarstylinghilfe wie einer ghd-Heizmatte entwickelt wurden.

Das Gerät kann durch Kinder ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit mangelnder Erfahrung/mangelndem

Wissen benutzt werden, wenn sie durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt werden oder von dieser Person Anweisungen erhielten, wie das Gerät sicher zu bedienen ist, und welche Gefahren bei nicht ordnungsgemäßer Bedienung bestehen.

Kinder dürfen mit dem Gerät nicht spielen.

Wartung oder Reinigung des Geräts dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht erfolgen.

VERBRENNUNGSGEFAHR: Halten Sie das Gerät von Kindern fern, insbesondere während des Gebrauchs und während der Abkühlzeit nach Gebrauch.

Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, solange

es an eine Stromquelle angeschlossen ist.

Die ghd Hot Brush ist nicht für die Verwendung mit Kunsthaar oder Perücken geeignet. Es ist möglich, dass Farbe dauerhaft auf die Hot Brush übertragen wird, wenn sie auf gefärbtem Haar verwendet wird.

achtung: von wasser fernhalten

Verwenden Sie das Gerät nicht in einer Badewanne, Dusche oder einem mit Wasser gefüllten Behälter.

1. Wenn das Gerät im Badezimmer verwendet wird, ziehen Sie den Stecker nach Gebrauch, da die Nähe zu Wasser auch bei ausgeschaltetem Gerät eine Gefahr darstellt.



2. Für zusätzliche Sicherheit wird die Installation eines Fehlerstromschutzschalters mit einem Bemessungsfehlerstrom

von nicht über 30 mA in der Stromversorgung des Badezimmers empfohlen. Wenden Sie sich dazu an Ihren Installateur oder an einen qualifizierten Elektriker.

3. Berühren Sie das Gerät nicht, nachdem es ins Wasser gefallen ist!

4. Sprühen Sie keine nassen Stylinghilfen direkt auf die ghd glide™.

achtung: strom

Wie bei den meisten elektrischen Geräten stehen die elektrischen Komponenten auch bei ausgeschaltetem Gerät unter Strom.

Um das Risiko eines Stromschlags zu reduzieren:

Gerät nie mit beschädigtem Netzkabel oder Stecker, oder wenn es nicht richtig funktioniert, verwenden. Wenn das Netzkabel oder der Stecker beschädigt ist, dürfen diese nur von der Firma Jemella Ltd ausgetauscht werden.

1. Nur mit 220–240V, 50-60 Hz Netzstrom verwenden.
2. Gerät nach dem Anschließen an das Stromnetz nie unbeaufsichtigt lassen.
3. Halten Sie das Netzkabel von heißen Oberflächen fern. Wickeln Sie das Netzkabel nicht um das Gerät herum. Hängen Sie die ghd Hot Brush nicht am Netzkabel auf.
4. Ziehen Sie die ghd Hot Brush sofort nach Gebrauch heraus.
5. Gerät nicht mit Verlängerungskabel verwenden.
6. Gerät nicht mit Spannungsinverter oder Generator verwenden.
7. Ihr ghd Produkt ist ein Elektrogerät der Klasse II und darf nicht an eine Masseverbindung angeschlossen werden.

**achtung: heiße Oberflächen**

Zum wirkungsvollen Styling erreicht die Heizplatte der ghd glide™ Hot Brush eine hohe Temperatur.


Um das Verbrennungsrisiko zu reduzieren:

1. Berühren Sie NIEMALS die Heizplatte der Heizbürste.
2. Wenn Sie nicht stylen, legen Sie die ghd Hot Brush immer auf eine flache, hitzebeständige Oberfläche wie z. B. eine ghd Stylingunterlage.
3. Wenn das Styling abgeschlossen ist, schalten Sie die ghd Hot Brush immer aus und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
4. Warten Sie, bis die ghd Hot Brush abgekühlt ist, bevor Sie es aufräumen.
5. Wenn die ghd Hot Brush abgekühlt ist, falten Sie das Netzkabel auf die gleiche Weise wie es ursprünglich in der Verpackung geliefert wurde. Wickeln Sie es nicht um Ihre Hand oder den Körper der ghd Hot Brush, da dies zu einem frühzeitigen Ausfall des Netzkabels führen kann.
- 6.

Ihre ghd glide™ ist nicht nur für Sie attraktiv, sondern auch für Ihre Kinder. Bitte bewahren Sie Ihre ghd Hot Brush immer außerhalb der Reichweite von Kindern auf, insbesondere während des Gebrauchs und beim Abkühlen.

betrieb

Stellen Sie sicher, dass das Haar vollständig trocken ist, bevor Sie die ghd glide™ verwenden.

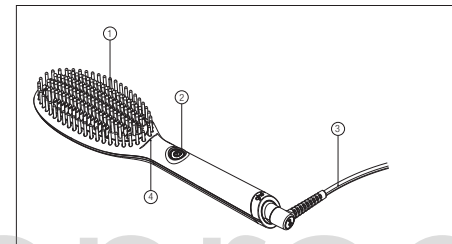

- ① Heizplatte
- ② Ein-/Aus-Schalter und Kontrollleuchte
- ③ Netzkabel
- ④ Ionisierer

1. Stecken Sie Ihre ghd Hot Brush in das Netzteil. Die Schalter-Umrandung blinkt für weniger als 1 Sekunde weiß, um anzuzeigen, dass er jetzt an das Stromnetz angeschlossen ist. Das Gerät befindet sich jetzt im Standby-Modus.
2. Um die ghd Hot Brush einzuschalten, drücken und halten Sie den EIN-/AUS-Schalter für mindestens 1 Sekunde gedrückt. Die ghd-Heizbürste spielt eine kurze Startmelodie und eine Lampe blinkt, um anzuzeigen, dass sich die Heizbürste aufheizt.

- WICHTIG:** die ghd Hot Brush heizt sich schnell auf, berühren sie also nicht die heißen Borsten! Sobald die ghd glide Hot Brush die Temperatur erreicht hat, ertönt ein Signalton und die Lampe leuchtet weiterhin, um anzuzeigen, dass das Gerät sofort einsatzbereit ist.
3. Drücken Sie nach dem Styling den EIN-/AUS-Schalter mindestens 2 Sekunden lang, um das Gerät auszuschalten. Das Gerät spielt eine Abschaltmelodie, um anzuzeigen, dass das Gerät ausgeschaltet ist. Ziehen Sie den Stecker des Gerätes aus der Steckdose und lassen sie es an einem sicheren Ort abkühlen. Zum sicheren Abkühlen legen Sie das Gerät auf einer hitzeresistenten ghd Stylingunterlage ab und lassen Sie das Gerät abkühlen.

WARNUNG: Berühren Sie während des Abkühlens nicht die beheizten Borsten und erlauben Sie nicht Kindern oder Personen mit physischen, sensorischen oder mentalen Beeinträchtigungen oder verminderter Wahrnehmungs- oder Denkfähigkeit das Gerät zu berühren, solange es abkühlt.

Die ghd glide™ verfügt über folgende Sicherheitsmerkmale:

1. **Ruhemodus:** Wenn die ghd Hot Brush eingeschaltet ist und 60 Minuten lang nicht benutzt wird, schaltet eine Sicherheitsfunktion die Heizbürste automatisch aus. Die Heizbürste spielt die Ruhemodus-Melodie ab, die Heizplatte beginnt abzukühlen und die Lampe pulsiert langsam, bis die Heizplatte eine sichere Temperatur erreicht.
 - a. Um das Gerät im Ruhemodus neu zu starten, schalten Sie es einfach ein, indem Sie die EIN-/AUS-Taste mehr als 1 Sekunde lang gedrückt halten.
 - b. Beachten Sie, dass die ghd Hot Brush zwar ausgeschaltet, aber immer noch mit dem Stromnetz verbunden ist und so bald wie möglich vom Stromnetz getrennt werden sollte.

2. **Ausfallsicher:** Im unwahrscheinlichen Fall eines Kontrollsystemfehlers werden aus Sicherheitsgründen die Heizungen ausgeschaltet, die ghd Hot Brush piept und die Lampe blinkt alle fünf Sekunden rot. In diesem Fall trennen Sie den Stecker und schließen ihn erneut an die Stromversorgung an und starten das Gerät erneut. Wenn das Gerät nicht neu startet oder das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Kundenservice von ghd.

produktpflegeanweisungen**Reinigung Ihrer ghd glide™ Hot Brush**

1. Ziehen Sie den Stecker der ghd Hot Brush aus der Steckdose.
2. Lassen Sie die ghd Hot Brush immer abkühlen, bevor Sie sie reinigen.
3. Tauchen Sie das Gerät nie in oder unter Wasser.
4. Entfernen Sie nach jedem Gebrauch alle Haare zwischen den Borsten. Wischen Sie jegliche Ansammlung von Stylingprodukten mit einem feuchten Tuch oder einer weichen Bürste (nicht schrubben) von beiden Borsten und der Heizplatte ab.
5. Verwenden Sie zum Reinigen keine aggressiven Reinigungsmittel, da dies zu Schäden führen kann.

Lagerung

1. Lassen Sie die ghd Hot Brush immer abkühlen, bevor Sie sie aufräumen.
2. Wenn das ghd- Gerät abgekühlt ist, falten Sie das Netzkabel auf die gleiche Weise, wie es zuvor in der Verpackung geliefert wurde. Wickeln Sie das Netzkabel nicht um das Gerät, da dies das Kabel belasten und zu einem vorzeitigen Ausfall des Netzkabels führen kann.

funktionsstörung

Wenn Ihr Gerät nicht funktioniert und die rote Fehleranzeige blinkt, gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Schalten Sie das Gerät aus
2. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose
3. Warten Sie 5 Sekunden und schließen Sie dann den Stecker wieder an
4. Schalten Sie das Gerät wieder ein

Sollte das beschriebene Problem mehrmals auftreten, setzen Sie sich bitte mit Ihrem zuständigen ghd Kundenservice in Verbindung.

Sollten hier irgendwelche Zweifel bestehen, so besuchen Sie bitte den Hilfeabschnitt von ghdhair.de. Alternativ setzen Sie sich bitte diesbezüglich mit einem von ghd zugelassenen Fachhändler oder mit dem Kundendienst von ghd in Verbindung.

produktgarantie

Die ghd Deutschland GmbH, Leuschner Str. 43, 70176 Stuttgart (nachfolgend „ghd“ oder „Hersteller“) garantiert dem Endkunden (nachfolgend „Kunde“) nach Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen für einen Zeitraum von 2 Jahren ab dem Kaufdatum (Garantiefrist), dass das Produkt bei Übergabe frei von Material- oder Verarbeitungsfehlern war (Beschaffenheitsgarantie).

Im Garantiefall wird ghd das Gerät nach eigenem Ermessen auf seine Kosten entweder austauschen oder den Kaufpreis erstatten. Handelt es sich um ein

Gerät aus einer limitierten Edition, kann das Gerät nur durch ein gleichwertiges Gerät aus unserem Standardsortiment ausgetauscht werden. ghd wird sich in einem solchen Fall mit Ihnen vor dem Versand des Ersatzgerätes in Verbindung setzen. Die Garantie erstreckt sich nicht auf Zubehör, wie Kabel oder Taschen.

Die vertraglichen oder gesetzlichen Rechte des Kunden gegenüber dem jeweiligen Verkäufer werden durch diese Garantie nicht berührt oder eingeschränkt.

Ansprüche aus dieser Garantie bestehen nur, wenn

- es sich um ein original ghd-Produkt handelt, das bei einem autorisierten ghd-Händler in Deutschland oder Luxemburg erworben wurde,
 - das Produkt keine Schäden oder Verschleißerscheinungen aufweist, die durch einen von der normalen Bestimmung und den Vorgaben des Herstellers (gemäß Benutzerhandbuch) abweichenden Gebrauch verursacht sind,
 - das Produkt keine Merkmale aufweist, die auf Reparaturen oder sonstige Eingriffe durch vom Hersteller nicht autorisierte Werkstätten schließen lassen, und
 - die Fabrikationsnummer nicht entfernt oder unkenntlich gemacht wurde.
- Der Kaufbeleg mit Kaufdatum vorgelegt wird.

Ansprüche aus der Garantie können nur durch Einsendung des Produkts über den Retouren-Service und das Retouren-Formular geltend gemacht werden. Dieses Formular steht auch unter www.ghdhair.com/de/returns zur Verfügung.

Diese Garantie gilt in dem vorstehend genannten Umfang und unter den oben genannten Voraussetzungen



(einschließlich der Vorlage des Kaufnachweises auch im Falle der Weiterveräußerung) für jeden künftigen Eigentümer des Produkts.

Diese Garantie unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland.

entsorgung und recycling

Ihr ghd Gerät gilt als „Elektro- oder Elektronikgerät“ und darf nach Ablauf seiner Nutzungsdauer nicht mit anderem Hausmüll oder Gewerbemüll entsorgt werden. Wenn Sie keinen weiteren Gebrauch für Ihr ghd Produkt haben, entsorgen Sie es gemäß den Recyclingverfahren Ihrer örtlichen Gemeinde. Näheres erfahren Sie von Ihrer örtlichen Gemeinde oder dem Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.

Nur für GB/EU

Ihr ghd Elektrogerät ist gemäß der WEEE-Richtlinie (Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte 2002/96/EG) zu entsorgen, die ein Recycling von Produkten nach bestmöglichen Methoden und Praktiken sicherstellt, um so eine potenzielle Schädigung der Umwelt zu minimieren. Näheres erfahren Sie von Ihrer örtlichen Gemeinde oder dem Händler, bei dem Sie dieses Produkt gekauft haben.

konformitätserklärung

Diese ghd Hot Brush entspricht der Norm EN 60335-2-23 und trägt das CE-Zeichen. Weitere Zulassungen erstrecken sich auch auf die USA, Australien/Neuseeland und Südafrika.

ghd Deutschland

ghd Deutschland: +49 (0)711 620 319 60
info@ghdhair.de

ghd Deutschland GmbH

Leuschnerstr. 43
D-70176 Stuttgart
Germany

ghd Switzerland

ghd Switzerland: +41 61 486 71 11

Coty Beauty Swiss SARL Professional Beauty

Switzerland SARL
Binnigerstrasse 94
4123 Allschwil
Schweiz



ghdhair.comTM

ghd und ghd sind eingetragene Handelsmarken der Jemella Group Limited.

© Jemella Group Limited 2019.

Design in Cambridge, UK. Hergestellt in China.

importantes instrucciones de seguridad

Para reducir el riesgo de quemaduras, electrocución, incendios o lesiones a personas, lea y siga estas instrucciones de seguridad antes de usar su cepillo eléctrico ghd.

Este cepillo eléctrico ghd debe usarse sólo como ayuda para peinar y únicamente con productos diseñados específicamente para usarse con un dispositivo de peinado térmico, tal como una alfombrilla ghd resistente al calor.

Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de los 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos, siempre que hayan recibido

supervisión o formación en relación con el uso seguro del aparato y que comprendan los riesgos que conlleva, por parte de una persona responsable de su seguridad.

Los niños no deben jugar con el aparato. Los niños no deben realizar la limpieza y el mantenimiento sin supervisión.

PELIGRO DE QUEMADURAS:
Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños, especialmente durante el uso y durante el enfriamiento después del uso.

Cuando el aparato esté conectado a una fuente de alimentación nunca lo deje desatendido.

El cepillo eléctrico ghd no es adecuado para usarse en cabello sintético o pelucas. Es posible que el color se transfiera de manera permanente al cepillo eléctrico si se utiliza en cabello teñido.

peligro: mantener o del agua

No use este dispositivo en una bañera, ducha o depósito con agua.

1. Cuando el aparato se utilice en un cuarto de baño, desenchúfelo después de su uso ya que la proximidad del agua presenta un peligro incluso cuando el aparato está apagado.



2. Para una mayor protección, es aconsejable la instalación de un dispositivo de corriente residual (RCD) con una corriente nominal de funcionamiento residual no superior a 30mA en el circuito eléctrico que alimenta el baño. Pida consejo a su instalador o a un electricista cualificado.

3. No toque el aparato si se ha caído al agua.
4. No pulverice ni aplique productos humedecedores directamente sobre el ghd glide™.

advertencia - electricidad

Como ocurre con la mayoría de aparatos eléctricos, los componentes eléctricos siguen bajo tensión eléctrica, incluso con el interruptor en posición de apagado.

Para reducir el riesgo de electrocución:

No utilices nunca esta herramienta si no funciona correctamente, o si ha

sufrido algún tipo de daño en el cable de corriente o enchufe. En cualquiera de estos casos, ponte en contacto con el servicio técnico de ghd en: ghdserviciotecnico.com

1. Utilízalo solamente con fuentes de alimentación de 220–240V, 50-60 Hz.
2. El aparato nunca debe dejarse desatendido cuando está enchufado.
3. Mantenga el cable eléctrico lejos de las superficies calientes. No envuelva el cable eléctrico alrededor del aparato. No cuelgue el cepillo eléctrico ghd de su cable.
4. Desenchufe siempre el cepillo eléctrico ghd justo después de usarlo.
5. No utilices un cable de extensión con este aparato.
6. No utilices un inversor de voltaje ó un generador con este aparato.
7. Este producto ghd es un aparato eléctrico de clase II y no debe ser conectado a una toma de tierra.



advertencia - superficies calientes

Las placas del cepillo eléctrico ghd están calientes poder crear penados de forma eficaz.

Para reducir el riesgo de quemaduras:


1. NUNCA toque las placas del cepillo eléctrico.
2. Cuando no se use para peinar, deje el cepillo eléctrico ghd sobre una superficie plana resistente al calor, como una alfombrilla resistente ghd.
3. Cuando termine el peinado, apague siempre el cepillo eléctrico ghd y desenchúfelo de la fuente de alimentación.
4. Espere a que el cepillo eléctrico ghd se enfríe antes de guardarlo.
5. Cuando se enfríe el cepillo eléctrico ghd, doble el cable eléctrico de la misma forma en que venía la presentación original. No lo envuelva alrededor de su mano o del cuerpo del cepillo eléctrico ghd, ya que esto puede provocar daños.

Su ghd glide™ no solo es atractivo para usted, sino también para sus hijos. Asegúrese de guardar siempre su cepillo eléctrico

ghd fuera del alcance de los niños, especialmente durante el uso y mientras se esté enfriando.

funcionamiento

Asegúrese de que el cabello esté totalmente seco antes de usar el ghd glide™.

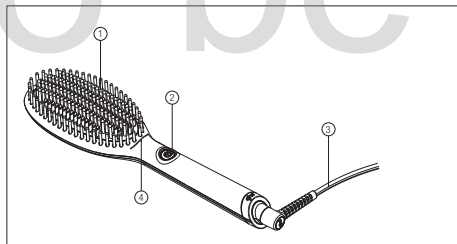

- ① Placas
- ② Botón de encendido
- ③ Cable de alimentación.
- ④ Ionizador

1. Conecte su cepillo eléctrico ghd a la fuente de alimentación. The switch surround will flash white for less than 1 second and beep to indicate that it is now connected to mains electricity. El aparato se encuentra ahora en modo de espera.
2. Para activar cepillo eléctrico ghd, mantenga pulsado el botón ON/OFF durante al menos 1 segundo. El ghd Hot Brush reproducirá una breve melodía de arranque y una luz parpadeará para indicar que el Hot Brush se está calentando.

IMPORTANTE: el cepillo eléctrico ghd se calienta rápidamente, así que ¡no toque las cerdas térmicas! Una vez que el cepillo alisador ghd haya alcanzado la temperatura óptima, emitirá un sonido y la luz permanecerá iluminada para indicar que ya está lista para ser utilizada.

3. Cuando termine de usarla, mantén presionado el botón ON/OFF durante más de 2 segundos para apagar el aparato. Una melodía, indicará que el aparato está apagado. Una vez desactivado, lo más recomendable es desenchufar el aparato de la red eléctrica y dejar que se enfríe en un lugar seguro. Para enfriar de forma segura, utiliza una alfombra térmica ghd resistente al calor utilizando el soporte de seguridad.

ADVERTENCIA: mientras el aparato se enfría, no toque las cerdas calientes ni permita que los niños o las personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales disminuidas, o que carezcan de la

experiencia y el conocimiento para manipular este aparato, lo toquen.

El ghd glide™ tiene las siguientes características de seguridad:

1. **Modo de suspensión:** si el cepillo alisador ghd se ha dejado encendido y no se ha utilizado durante 60 minutos, una función de seguridad apagará automáticamente el cepillo alisador. El cepillo alisador reproducirá la melodía del modo de suspensión, la placa comenzará a enfriarse y la luz pulsará lentamente hasta que la placa alcance una temperatura segura.
 - a. Para reiniciar el aparato mientras está en modo de suspensión, simplemente enciéndalo manteniendo pulsado el botón ON/OFF durante más de 1 segundo.
 - b. Tenga en cuenta que aunque el cepillo alisador ghd esté apagada, sigue estando conectada al enchufe y debe desenchufarse de la red eléctrica lo antes posible.
2. **A prueba de fallos:** en el improbable caso de que se produzca un error en el sistema de control, por motivos de seguridad, los calentadores se apagará, el cepillo alisador ghd emitirá pitidos y la luz parpadeará en rojo cada cinco segundos. Si esto ocurre, desenchúfalo y vuelve a enchufarlo a la fuente de alimentación y vuelve a encenderlo. Si la unidad no se reinicia o el problema persiste, ponte en contacto con el Servicio de atención al cliente de ghd para obtener asesoramiento.

instrucciones de mantenimiento

Limpieza de su ghd glide™

1. Desenchufe el cepillo alisador ghd de la fuente de alimentación doméstica.
2. Deje siempre que el cepillo alisador se enfríe antes de intentar limpiarlo.
3. No sumerjas nunca el aparato en agua.
4. Retire todo el cabello depositado entre las cerdas después de cada periodo

de uso. Limpie la acumulación de productos de estilizado con una tela húmeda o cepillo suave (sin raspar), tanto de las cerdas como de la placa de calentamiento.

5. No use un líquido de limpieza abrasivo para limpiar, ya que se dañará.

Almacenamiento

1. Deje siempre que el cepillo alisador ghd se enfríe antes de guardarlo.
2. Cuando el aparato se haya enfriado, dobla el cable de alimentación de la misma forma en la que fue entregado por primera vez en su embalaje. No envuelvas el cable de alimentación alrededor del aparato ya que esto puede forzar el cable y provocar un fallo prematuro del cordón de alimentación.

fallos en el funcionamiento

Si el producto deja de funcionar y empieza a parpadear la luz roja de fallo, sigue estos pasos:

1. Apaga el interruptor de la unidad
2. Desenchufa la unidad de la toma de corriente
3. Espera 5 segundos y vuelve a enchufar la unidad en la toma de corriente de la pared
4. Vuelve a encender el interruptor de la unidad

Si el problema se produce de forma repetida, ponte en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de ghd España.

En caso de duda o para obtener más información, consulta la sección de ayuda de ghdhair.com o ponte en contacto con un distribuidor autorizado de ghd o con el Servicio de Atención al Cliente de ghd España.

garantía del fabricante

Todos los aparatos eléctricos ghd son sometidos a pruebas individuales antes de salir de fábrica. No obstante, en el caso poco probable de que la ghd presente un fallo debido a defecto de fabricación o materiales, dentro de los dos años posteriores a la fecha de compra, ghd España a su exclusivo criterio y con sujeción a los términos de esta garantía, se compromete a sustituir la ghd sin coste alguno por un producto idéntico o equivalente. Un producto de reemplazo asume la garantía restante del producto original o 180 días, lo que proporciona una mayor cobertura para usted. Cuando un producto se intercambia, cualquier elemento de sustitución pasará a ser propiedad de ghd.

Para acogerse a esta garantía, le recomendamos que visite 'ghdhair.com/es/returns' para informarle de como debe hacer la devolución. Por favor, asegúrese de incluir el comprobante de compra y esta garantía con cualquier producto devuelto.



Por lo tanto asegúrese de conservar el justificante de compra en un lugar seguro. Esta garantía sólo es válida para los productos originales ghd adquiridos a través de distribuidores autorizados por ghd, y no cubre productos que hayan sido reparados ó revisados por cualquiera que no sea el Servicio Técnico Oficial de ghd. Tenga en cuenta que esta garantía puede ser anulada cuando los números de serie o de identificación se han borrado, dañado ó modificado. Esto no afecta a sus derechos legales.

*Jemella Group Limited ni sus filiales provee repuestos para cualquiera de sus unidades eléctricas. Si no tienes acceso a Internet, por favor contacta con el Servicio Técnico de ghd España a través del teléfono 902 523 536.

reciclaje y eliminación

Su producto ghd se clasifica como "equipo eléctrico o electrónico" y no debe **desecharse junto a la basura u otros desperdicios al final de su vida útil**. Cuando no utilice más su cepillo eléctrico ghd, deséchelo de acuerdo con el procedimiento de reciclaje de su ayuntamiento. Su cepillo eléctrico ghd debe eliminarse de acuerdo con la Directiva RAEE (Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos 2002/96/EC) que asegura que los productos se reciclan utilizando los mejores métodos y prácticas para minimizar cualquier daño potencial al medio ambiente. Para obtener más información, póngase en contacto con su ayuntamiento ó con el distribuidor donde haya adquirido este producto.

sólo UE/Reino Unido

Su producto eléctrico ghd debe eliminarse de acuerdo con la directiva WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment 2002/96/EC) que asegura que los productos se reciclan utilizando los métodos y las mejores prácticas disponibles para minimizar los posibles daños al medio Ambiente. Para obtener más información, póngase en contacto con el Servicio de Atención al cliente de ghd España a través del teléfono 902 523 536

cumplimiento

Este cepillo eléctrico ghd es compatible con EN 60335-2-23 y lleva la marca CE. También está homologado en EE.UU., Australia / Nueva Zelanda y Sudáfrica.

ghd Spain s.a.u

Teléfono: 902 523 536

ghd España

Edif. Nescania
C/ Santa Lucia, s/n
Pol. Ind. La Leala
Arroyo de la Miel
29631 Málaga
Spain



ghdhair.com™

ghd y ghd son marcas registradas de Jemella Group Limited.

© Jemella Group Limited 2019.

Diseñado en Cambridge, Reino Unido.
Fabricado en China.

important : consignes de sécurité

Pour réduire le risque de brûlures, d'électrocution, incendie ou blessure aux personnes, lire et suivre ces instructions de sécurité avant d'utiliser votre brosse chauffante ghd.

La brosse chauffante ghd est uniquement destinée à être utilisée en tant qu'aide à la coiffure, et uniquement avec les produits spécifiquement conçus pour utiliser avec un assistant de coiffure chauffé tel qu'un tapis de chauffage ghd.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus, ainsi que par des personnes présentant des déficiences physiques, sensorielles ou mentales, ou encore un manque d'expérience et de connaissances, à

conditions qu'elles aient reçu une assistance et une formation adéquates sur son utilisation en toute sécurité, et qu'elles comprennent les risques inhérents, encadrées, par une personne en charge de leur sécurité.

Les enfants ne devront pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne devront pas être effectués par

des enfants sans un encadrement.

RISQUE DE BRÛLURE :

Gardez l'appareil hors de portée des enfants, tout particulièrement lors de l'utilisation et de la période de refroidissement après utilisation.

Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance lorsqu'il est connecté à une source d'alimentation.

Ne pas utiliser la brosse chauffante ghd sur cheveux ou perruques synthétiques. Il est possible que la couleur soit transférée sur la brosse chauffante de manière permanente si utilisé sur des cheveux teints.

avertissement : tenir éloigné de tout point d'eau

Ne pas utiliser cet appareil dans une baignoire, une douche, ou dans un réservoir rempli d'eau.

1. Dans une salle de bain, l'appareil doit être débranché immédiatement après chaque utilisation. En



effet, la proximité de l'eau pose des risques même si cet appareil est éteint.

2. Pour plus de protection, l'installation d'un disjoncteur différentiel dont le courant dépasse de réponse ne dépense pas 30 mA est conseillé pour le circuit électrique relié à la salle de bain. Demandez conseil

à votre installateur ou un électricien qualifié.

3. Ne tentez pas de toucher l'appareil s'il est tombé dans l'eau.

4. N'appliquez ni spray ni gels coiffants humides directement sur le ghd glide™.

attention: électricité

Comme pour la plupart des appareils électriques, les composants électriques sont sous tension même lorsque l'interrupteur est en position « off ».

Pour réduire les risques d'électrocution:

N'utilisez jamais l'appareil si celui-ci ne fonctionne pas correctement, si le cordon ou la prise sont endommagés. Si le cordon ou la prise sont endommagés au moment de l'achat, l'appareil pourra être remplacé par Jemella Ltd.

1. N'utilisez l'appareil qu'avec une alimentation électrique de 220–240 V, 50-60 Hz.
2. L'appareil ne doit jamais être laissé sans surveillance lorsqu'il est branché.
3. Gardez le cordon d'alimentation loin des surfaces chaudes. Ne pas enrouler le cordon d'alimentation autour de l'appareil. Ne pas suspendre la brosse chauffante ghd par le cordon d'alimentation.

4. Toujours débrancher la brosse chauffante immédiatement après utilisation.
5. N'utilisez pas de rallonge avec cet appareil.
6. N'utilisez pas de transformateur ni de groupe électrogène avec cet appareil.
7. Votre produit ghd est un appareil électrique de classe II et ne nécessite pas d'être relié à la terre.



attention: surfaces chaudes

La plaque chauffante de la brosse ghd est chaude pour un coiffage efficace.


Pour réduire les risques de brûlures :

1. NE JAMAIS toucher la plaque chauffante de la brosse
2. Hors coiffage, toujours laisser la brosse chauffante ghd sur une surface plane résistante à la chaleur telle qu'un tapis thermo-résistant de la brosse chauffante ghd.
3. Lorsque le coiffage est terminé, toujours éteindre la brosse chauffant ghd et la débranche de l'alimentation électrique.
4. Attendre que la brosse chauffe ghd refroidisse avant de ranger.
5. Lorsque la brosse chauffante ghd est refroidi, plier le cordon d'alimentation de la même façon que lorsque celui-ci a été livré dans son emballage. Ne pas l'enrouler autour de votre main ou du corps de la brosse chauffante ghd puisque cela peut entraîner une panne précoce du cordon d'alimentation.

Votre ghd glide™ n'est pas seulement séduisant à vos yeux, mais il l'est aussi pour vos enfants. Veuillez vous assurer de toujours ranger votre brosse chauffante hors de la portée des enfants, notamment au cours de l'utilisation, particulièrement lors du refroidissement.

utilisation

Assurez-vous que les cheveux sont complètement secs avant d'utiliser ghd glide™.

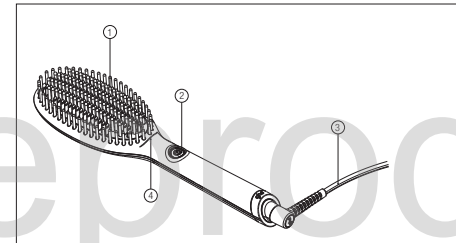

- ① Plaque chauffante
- ② Bouton marche/arrêt et indicateur lumineux
- ③ Cordon d'alimentation
- ④ Ionisateur

1. Branchez votre brosse chauffante ghd à votre alimentation électrique. L'encadrement de l'interrupteur clignotera en blanc pendant moins d'une

seconde et émettra un bip pour indiquer qu'il est maintenant branché sur le secteur. Désormais, l'appareil est en mode stand-by.

2. Pour allumer la brosse chaude ghd, appuyez et maintenez le bouton ON/OFF pendant au moins 1 seconde. La brosse chaude ghd jouera un air de démarrage court et une lumière impulsion pour indiquer que la brosse chaude se réchauffe.

IMPORTANT : la brosse chauffante ghd chauffe rapidement, donc ne touchez pas les picots de sa brosse chauffante ! Une fois que la brosse chauffante ghd a atteint la température de fonctionnement, elle retentit et le voyant reste allumé pour indiquer qu'il est prêt à être utilisé.

3. Une fois votre coiffage terminé, effectuez un appui long sur le bouton ON/OFF pendant plus de deux secondes. Une mélodie vous indiquera alors que votre appareil est éteint. Une fois éteint, nous vous recommandons de débrancher l'appareil et de le laisser refroidir dans un lieu sûr. Pour ce faire, placez brosse chauffante sur un tapis thermorésistant ghd et laissez refroidir.

ATTENTION : lorsque l'appareil refroidit, ne pas toucher les embouts chauffants ni laisser les enfants ou les personnes avec capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience ou de connaissances toucher l'appareil lorsque celui-ci refroidit.

Le ghd glide™ possède les caractéristiques suivantes :

1. **Mode veille :** Si la brosse chaude ghd a été laissée allumée et n'a pas été utilisée pendant 60 minutes, une fonction de sécurité l'éteint automatiquement. La brosse chaude jouera l'accord de mode de sommeil, la plaque commencera à refroidir et la lumière impulsionra lentement jusqu'à ce que la plaque atteigne une température sûre.

- a. Pour redémarrer l'appareil pendant qu'il est en mode veille, il suffit de l'allumer en appuyant et en maintenant le bouton ON/OFF pendant plus d'une seconde.
- b. Notez que bien que l'appareil soit éteint, il est toujours connecté au secteur et doit être débranché du courant à la première occasion.

2. **Détecteur de sécurité :** dans le cas improbable d'une erreur du système de contrôle, le chauffage s'éteindra, la brosse chaude émettra des bips et le voyant clignotera en rouge toutes les cinq secondes. Si cela se produit, débranchez, rebranchez l'alimentation et redémarrez. Si l'appareil ne redémarre pas ou si le problème persiste, contactez le service clientèle de ghd pour obtenir des conseils.

prendre soin de votre appareil

Nettoyer votre ghd glide™

1. Débranchez votre brosse chauffante ghd de l'alimentation électrique.
2. Toujours laisser la brosse chauffante ghd refroidir avant d'essayer de la nettoyer.
3. Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau.
4. Retirer tous les cheveux entre les poils/embouts après chaque utilisation. Essuyer toute accumulation de produits de coiffage avec un chiffon humide ou une brosse souple (ne pas frotter) à la fois des poils et de la plaque chauffante.
5. Ne pas utiliser de produit de nettoyage abrasif afin de ne pas endommager l'appareil.

Rangement

1. Toujours laisser la brosse chauffante ghd refroidir avant de la ranger.
2. Lorsque l'appareil ghd est refroidi, plier le cordon d'alimentation de la même façon que lorsque celui-ci a été livré dans son emballage. Ne pas enrouler le cordon d'alimentation autour de l'appareil ghd puisque cela pourrait fragiliser le cordon d'alimentation et entraîner une panne prématurée.

défaut de fonctionnement

Si votre appareil cesse de fonctionner et que le voyant rouge d'avertissement clignote, suivez la procédure ci-dessous :

1. Arrêtez l'appareil
2. Débranchez l'appareil du secteur
3. Attendez 5 secondes puis rebranchez l'appareil sur le secteur
4. Remettez l'appareil en marche

Si ce problème se reproduit souvent, contactez le service client ghd.

En cas de doute, ou si vous souhaitez obtenir des conseils supplémentaires, consultez notre rubrique d'aide sur ghdhair.com ou contactez le service clients ghd.

garantie du fabricant

Tous les produits électriques ghd sont testés individuellement avant de quitter l'usine. Néanmoins, dans le cas exceptionnel où votre produit

ghd présenterait un défaut de fabrication ou de main-d'œuvre, à sa seule initiative et en fonction des termes de cette garantie, ghd s'engage à remplacer votre produit gracieusement par un produit identique ou équivalent, dans les 2 ans à compter de la date d'achat. Un produit de remplacement suppose que la garantie résiduelle est égale à celle du produit original ou à 180 jours, en fonction de ce qui est le plus avantageux pour l'utilisateur. Quand un produit est échangé, le produit de remplacement devient votre propriété et le produit remplacé devient propriété de ghd.



Pour retourner un produit sous garantie, il doit être renvoyé au revendeur selon les modalités stipulées sur notre site Internet* où vous pourrez suivre les instructions de retour : 'ghdhair.com/fr/returns' Merci de toujours accompagner votre produit d'une preuve d'achat. Conservez votre preuve d'achat en lieu sûr.

La garantie concerne uniquement les produits ghd authentiques achetés chez des distributeurs ghd agréés. Elle ne couvre pas les produits réparés ou entretenus par des personnes autres que le personnel ou les représentants de ghd. Il convient de noter que la garantie peut être annulée lorsque les numéros de série ou d'identification ont été effacés, endommagés ou modifiés. Ceci n'affecte en aucun cas les droits statutaires dont vous bénéficiez en vertu des textes applicables.

*Ni Jemella ni ses filiales ne fournissent des pièces détachées de remplacement pour ses appareils électriques. Si vous n'avez pas d'accès à Internet, merci de bien vouloir retourner votre appareil électrique à l'adresse la plus proche indiquée sur ce document, accompagné de sa preuve d'achat. Pour les personnes résidant en Australie ou Nouvelle-Zélande, merci de bien vouloir contacter l'entité ghd la plus proche au numéro de téléphone indiqué sur ce document.

recyclage et mise au rebut

Votre appareil électrique ghd est classé comme « équipement électrique ou électronique » et **ne doit pas être jeté avec d'autres déchets ménagers ou professionnels à la fin de sa vie utile**. Quand votre appareil électrique ghd n'est plus utilisable, merci de bien vouloir le jeter conformément aux procédures de recyclage en vigueur. Pour de plus amples informations, contactez les autorités locales compétentes ou le revendeur auprès duquel vous avez acheté ce produit.

Royaume-Uni / Europe uniquement

La directive de l'UE sur les déchets électriques et électroniques (DEEE) (2002/96/CE) exige que les appareils électriques ghd soient recyclés en faisant appel aux meilleures techniques disponibles afin de minimiser l'impact sur l'environnement, de traiter toutes les substances dangereuses éventuelles et d'éviter d'augmenter les volumes rejetés dans les décharges publiques. Pour de plus amples informations, contactez les autorités locales compétentes ou le revendeur auprès duquel vous avez acheté ce produit.

conformité

La brosse chauffante est conforme à EN 60335-2-23 et porte la marque CE. Il est également agréé aux Etats-Unis, en Australie / Nouvelle-Zélande et en Afrique du Sud.

ghd France

ghd France: 04 78 35 46 10

ghd France

Le Campus
18, chemin des Cuers
CS 50235
69574 Dardilly Cedex
France

ghd Switzerland

ghd Switzerland: +41 61 486 71 11

Coty Beauty Swiss SARL Professional Beauty

Switzerland SARL
Binnigerstrasse 94
4123 Allschwil
Schweiz



ghdhair.comTM

ghd et ghd sont des marques déposées de Jemella Group Limited.

© Jemella Group Limited 2019.

Développé à Cambridge, Royaume-Uni.
Fabriqué en Chine.

importanti istruzioni di sicurezza

Per ridurre il rischio di ustioni, elettrocuzioni, incendio o danni a persone, leggere e attenersi alle presenti istruzioni di sicurezza prima di utilizzare ghd glide.

Questa spazzola elettrica è destinata esclusivamente all'uso come accessorio per hairstyling e solo con prodotti progettati specificamente per l'uso con accessori di acconciatura termici, quali il tappetino termico ghd.

La ghd glide™ non è Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini dagli 8 anni in su e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con scarsa esperienza e conoscenza, a condizione

che siano stati seguiti o che abbiano ricevuto le opportune indicazioni sull'uso dell'apparecchio in modo tale da comprenderne i pericoli, da parte di una persona responsabile della loro sicurezza.

Non è consentito ai bambini di giocare con questo apparecchio. Le operazioni di manutenzione e pulizia non devono essere

effettuate da bambini senza sorveglianza.

PERICOLO DI USTIONE:
Tenere l'apparecchio fuori dalla portata dei bambini, in particolare durante l'uso e durante il raffreddamento dopo l'uso.

Quando l'apparecchio è collegato all'alimentazione elettrica non lasciarlo mai incustodito.

La spazzola ghd glide non è adatta all'uso su capelli o parrucche sintetiche. È possibile che il colore possa trasferirsi permanentemente spazzola elettrica ghd glide se utilizzato su capelli tinti.

avvertenza: tenere lontano dall'acqua

Non utilizzare mai ghd glide vicino a vasche, docce, lavandini o vicino a recipienti d'acqua.

1. Quando si utilizza l'apparecchio in bagno, scollegarlo dalla presa di corrente



subito dopo l'uso, poiché la vicinanza dell'acqua rappresenta un rischio anche quando è spento.

2. Per ulteriore protezione, si raccomanda l'installazione di un dispositivo di corrente residua (RCD) con valore di corrente di esercizio residua nominale non superiore a 30 mA nel circuito elettrico del

bagno. Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'installatore o a un elettricista qualificato.

3. Non tentare di raggiungere l'apparecchio se è caduto in acqua.

4. Non vaporizzare né applicare prodotti di styling su ghd glide™.

attenzione: elettricità

Come accade con la maggior parte degli apparecchi elettrici, le componenti elettriche rimangono attive anche quando l'apparecchio è spento.

Per ridurre il rischio di elettrocuzione:

Non utilizzare mai ghd glide se non funziona correttamente o se presenta danni al cavo o alla spina. Se il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati, devono essere sostituiti da ghd Italia S.r.l..

1. Utilizzare solo con una tensione di 220–240V, 50-60 Hz.
2. L'apparecchio non deve mai essere lasciato incustodito se collegato alla presa.
3. Tenere il cavo di alimentazione lontano dalle superfici calde. Non avvolgere il cavo di alimentazione attorno all'apparecchio. Non appendere la spazzola elettrica ghd con il cavo di alimentazione.
4. Scollegare sempre dalla presa di corrente lo ghd glide immediatamente dopo l'uso.
5. Non utilizzare nessun tipo di prolunga con questo apparecchio.

6. Non utilizzare nessun tipo di invertitore di voltaggio o generatore di corrente con questo apparecchio.
7. Il vostro prodotto ghd appartiene alla classe II degli apparecchi elettrici e non deve avere la connessione all'impianto di terra.



attenzione: superfici calde

La piastra termica di ghd glide si scalda per garantire un'acconciatura efficace.

Per ridurre il rischio di bruciature:


1. Non toccare MAI la piastra termica della spazzola elettrica.
2. Quando non in uso, tenere sempre la spazzola elettrica ghd su una superficie resistente al calore, quale il tappetino termico ghd.
3. Al termine dell'acconciatura, spegnere sempre lo styler ghd platinum e scollegarlo dalla presa di rete.
4. Attendere che la spazzola elettrica ghd glide si sia raffreddata prima di rimetterla a posto.
5. Quando la spazzola elettrica ghd si è raffreddata, avvolgere il cavo di alimentazione nello stesso modo in cui era avvolto nella confezione di acquisto. Non avvolgerlo attorno alla mano o al corpo della spazzola termica ghd poiché ciò potrebbe danneggiarlo.

La ghd glide™ non attira solo la tua attenzione, ma

anche quella dei bambini. Assicuratevi di collocare sempre la tua ghd glide al di fuori dalla portata dei bambini in particolare durante l'utilizzo, e soprattutto durante la fase di raffreddamento.

funzionamento

Accertarsi che i capelli siano completamente asciutti prima di utilizzare la ghd glide™.

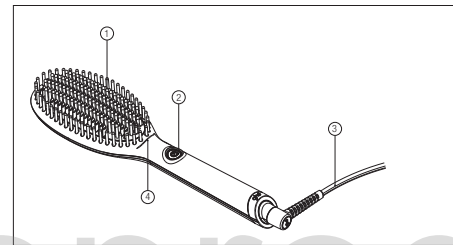

- ① Piastra termica
- ② Pulsante di accensione e spegnimento.
- ③ Cavo di alimentazione
- ④ Ionizzatore

1. Collegare la spazzola elettrica ghd alla presa di rete. La spia dell'interruttore lampeggerà in bianco per meno di 1 secondo a indicare che l'apparecchio è connesso alla rete elettrica. L'apparecchio è ora in modalità di standby.
2. Per accendere la spazzola elettrica ghd, tenere premuto il pulsante ON/OFF per almeno 1 secondo. La spazzola elettrica ghd emetterà un breve segnale acustico di accensione e una spia lampeggerà per indicare che la spazzola è in fase di riscaldamento.
IMPORTANTE: la spazzola elettrica ghd si riscalda velocemente, perciò non toccare le setole termiche! Una volta che la spazzola elettrica ghd ha

- raggiunto la temperatura di esercizio, la spazzola elettrica ghd emetterà un bip e la luce resterà accesa per indicare che è pronta per l'uso.
3. Una volta terminata l'acconciatura, tenere premuto il pulsante ON/OFF per più di 2 secondi per spegnere l'apparecchio. Sarà quindi emesso un suono ad indicare che ghd curve è stato spento. Una volta spento ghd curve, si consiglia di scollegare il cavo di alimentazione elettrica e di collocarlo in un luogo sicuro lasciandolo raffreddare. Per un più sicuro raffreddamento riporre l'apparecchio su un tappetino termoresistente ghd e lasciarlo raffreddare.

AVVERTENZA: durante il raffreddamento dell'apparecchio, non toccare le setole termiche né consentire ai bambini o alle persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o prive di esperienza e conoscenza, di toccare l'apparecchio.

La ghd glide™ dispone delle funzioni di sicurezza seguenti:

1. **Modalità di sospensione:** se la spazzola elettrica ghd viene lasciata accesa e non è utilizzata per 60 minuti, una funzione di sicurezza spegnerà automaticamente la spazzola elettrica. La spazzola elettrica emetterà il segnale acustico della modalità di sospensione, la piastra inizierà a raffreddarsi e la luce lampeggerà lentamente fino a quando la piastra raggiunge una temperatura sicura.
 - a. Per riavviare il dispositivo quando è in modalità di sospensione è sufficiente accenderlo tenendo premuto il pulsante ON/OFF per più di 1 secondo.
 - b. Si noti che, sebbene la spazzola elettrica ghd sia spenta, è ancora collegata alla rete e la si deve scollegare al più presto.
2. **Misura di sicurezza:** nel caso di un improbabile errore del sistema di controllo, per sicurezza i riscaldatori si spengono, la spazzola elettrica ghd emette segnali acustici brevi e la spia lampeggia in rosso ogni cinque secondi. Se ciò si verifica, scollegare e ricollegare l'unità all'alimentazione,

quindi riavviarla. Se l'unità non si riavvia o il problema persiste, rivolgersi al Servizio Clienti ghd per assistenza

istruzioni per un corretto mantenimento

Pulizia di ghd glide™

1. Scollegare ghd glide dalla presa di corrente.
2. Lasciar sempre raffreddare l'apparecchio ghd prima di pulirlo.
3. Non immergere MAI l'apparecchio nell'acqua.
4. Rimuovere tutti i capelli intrappolati nelle setole dopo ogni utilizzo. Rimuovere qualsiasi accumulo di prodotto di styling dalle setole e dalla piastra termica, con un panno umido o una spazzola morbida (non strofinare).
5. Non utilizzare detergenti abrasivi, onde evitare di danneggiare l'apparecchio.

Conservazione

1. Lasciar sempre raffreddare ghd glide prima di riporla.
2. Una volta che l'apparecchio ghd si è raffreddato, avvolgere il cavo di alimentazione allo stesso modo in cui era avvolto nella confezione di acquisto. Non avvolgere il cavo di alimentazione attorno al corpo di ghd glide per evitare che sia stratonato, si danneggi o si rompa prematuramente.

mancato funzionamento

Se l'apparecchio smette di funzionare e la spia rossa lampeggia, procedere come indicato di seguito:

1. Spegner l'apparecchio
2. Scollegare l'apparecchio dalla presa elettrica

3. Attendere 5 secondi e ricollegare l'apparecchio alla presa elettrica
4. Riaccendere l'apparecchio

Se il problema persiste, contattare il centro di assistenza di ghd Italia srl.

In caso di dubbi, o per ulteriori consigli, visitare la sezione GUIDA sul sito ghdhair.com/it oppure contattare un rivenditore autorizzato ghd o il Servizio Clienti ghd per richiedere ulteriore assistenza.

garanzia

Tutti i prodotti elettrici ghd sono controllati singolarmente negli stabilimenti di produzione prima di essere venduti. Tuttavia se l'apparecchio dovesse presentare qualche difetto di funzionamento o nei materiali entro 2 (due) anni dalla data di acquisto effettuato dal consumatore o entro 1 (uno) anno in caso di acquisto effettuato dal professionista, ghd a sua sola discrezione sostituirà il prodotto senza alcun costo, con lo stesso prodotto o con uno equivalente. Il prodotto con il quale viene sostituito l'apparecchio danneggiato acquisisce la rimanente garanzia del prodotto originario o una garanzia di 180 giorni. Il prodotto dato in sostituzione diventa di Vostra proprietà e il prodotto sostituito diventa di proprietà di ghd.

La garanzia non include:

1. Danneggiamento dovuto ad uso improprio, urti, cadute accidentali, incuria, danneggiamenti conseguenti a smarrimenti.
2. Danneggiamento causato dalla mancata osservanza delle istruzioni per l'uso.
3. Danneggiamento causato dal collegamento di questo apparecchio ad un voltaggio non appropriato, uso errato e non conforme alle avvertenze ed indicazioni riportate sul manuale d'uso.

4. Danneggiamenti dovuti a fulmini, fenomeni atmosferici, sovratensioni o sovracorrenti, insufficiente ed irregolare alimentazione elettrica, sbalzi di tensione elettrica, uso scorretto o in contraddizione con le misure tecniche e/o di sicurezza richieste nel paese in cui viene utilizzato l'apparecchio.
5. Danni e/o difetti minori che non pregiudicano il funzionamento e non intaccano il valore dell'apparecchio.
6. Tutte le parti soggette alla normale usura.

Per richiedere un intervento in garanzia visitare il sito "ghdhair.com/it/returns" e seguire le istruzioni sullo schermo per inviare l'apparecchio, allegando la prova d'acquisto in originale, scontrino e/o fattura fiscale. Se non vi fosse possibile visitare il nostro sito internet potrete inviare il prodotto ghd sempre con la prova d'acquisto in originale, scontrino e/o fattura fiscale, a ghd Italia-Assistenza, Via XX Settembre 98, 50129 Firenze, inserendo il prodotto in una scatola resistente o in una busta imbottita, indicando i Vs. recapiti completi (indirizzo, codice fiscale e numero telefonico) e una descrizione dell'asserito difetto e/o guasto. Consigliamo pertanto di conservare sempre la prova d'acquisto in un luogo sicuro.

La presente garanzia si applica esclusivamente ai prodotti ghd originali acquistati presso centri e/o rivenditori autorizzati ghd o sul sito ufficiale ghd e non copre prodotti riparati o per cui è stata richiesta assistenza da parte di tecnici o rappresentanti non appartenenti a ghd, o per cui sono state effettuate riparazioni con una o più parti non originali o non autorizzate da ghd.

La presente garanzia decade in caso di numeri di serie o di identificazione cancellati, danneggiati o modificati.



Questa garanzia lascia impregiudicati i diritti di cui il consumatore/acquirente del prodotto è titolare ai sensi del Dlgs. 06.09.2005 Nr. 206 (ex Dlgs 2.02.2002 Nr. 24 che ha attuato la Direttiva 1999/44/CE) definito Codice del Consumo, con esclusione degli acquisti effettuati dal professionista per cui vale la garanzia di legge di 1 (uno) anno dalla data di acquisto del prodotto.

Né Jemella Group Limited né le sue filiali ghd forniscono parti di ricambio per i loro prodotti elettrici ghd.

smaltimento

Il tuo prodotto ghd appartiene alla classe "apparecchiature elettriche o elettroniche" e non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici o commerciali al termine del suo ciclo di vita. Quando il prodotto ghd non potrà più essere utilizzato procedere allo smaltimento secondo la procedura di riciclaggio delle autorità locali. Per maggiori informazioni contattare le autorità locali.

Regno Unito e Unione Europea

Il vostro prodotto ghd deve essere riciclato secondo la Direttiva sui Rifiuti di Apparecchiature Elettriche 2002/96/EC (RAEE) che stabilisce che le apparecchiature vengano riciclate usando le migliori tecniche disponibili per ridurre al minimo l'impatto sull'ambiente. Per maggiori informazioni contattare le autorità locali o il rivenditore presso il quale avete acquistato il prodotto.

conformità

Questa spazzola elettrica ghd è conforme allo standard EN 60335-2-23 e dotata di marchio CE. Altre certificazioni sono valide per gli Stati Uniti, l'Australia/Nuova Zelanda e il Sud Africa.

ghd Italia

Tel. 055.49811

ghd Italia

Via XX Settembre 98-100

50129 Firenze

Italia

ghd Switzerland

ghd Switzerland: +41 61 486 71 11

Coty Beauty Swiss SARL Professional Beauty

Switzerland SARL

Binnigerstrasse 94

4123 Allschwil

Schweiz



ghdhair.comTM

ghd e  sono marchi registrati

di Jemella Group Limited.

© Jemella Group Limited 2019.

Progettato a Cambridge, Regno Unito. Fabbricato in Cina.

viktiga säkerhetsinstruktioner

För att minska risken för brännskada, elstötar, brand eller personskador, läs och följ dessa säkerhetsanvisningar innan du använder din ghd värmeborste.

Denna ghd värmeborste är endast avsedd att användas som hjälp vid hårstyling, och endast med produkter som är speciellt utformade för användning med ett uppvärmt frisyrehjälpmiddel som en ghd värmematta.

Denna produkt kan användas av barn över 8 år och personer med reducerad fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller som saknar erfarenhet och kunskap, om de får tillsyn av en person som förstår riskerna och instruktioner

om hur man använder produkten på ett säkert sätt.

Barn får inte leka med produkten. Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn såvida de inte har tillsyn.

MINIMERA RISKEN FÖR BRÄNNSKADOR: Håll produkten oåtkomlig från barn, särskilt under

användning och när produkten svalnar efter användning.

När produkten är ansluten till strömförsörjningen får den inte lämnas obevakad.

Denna ghd värmeborste är inte lämplig för användning på syntetiskt hår eller peruker. Det är möjligt att hårfärg kan överföras till värmeborsten om den används på färgat hår.

varning: håll borta från vatten

Använd inte produkten i ett badkar, dusch eller vattenfylld behållare.

1. Om den elektriska enheten används i badrummet så skall kontakten dras ut efter användning då det finns en risk för fara i kontakt med vatten även om den är avstängd.

2. För ytterliggare säkerhetsåtgärd, rekommenderar man att installera en strömkälla (RCD) med en driftström på högst 30mA i den



elektriska kretsen som används i badrum. Fråga din installatör eller en auktoriserad elektriker för ytterligare instruktioner.

3. Om din elektriska enhet skulle falla ner i vattnet så bör du aldrig sträcka dig efter den.

4. Spraya inte eller applicera våta stylingprodukter direkt på ghd glide™.

varning: elektricitet

Som de flesta elektriska enheter så är de elektriska komponenterna aktiva även efter att apparaten har stängts av.

För att minimera risken av elektrocutation:

Använd inte denna elektriska enhet om den inte fungerar som den ska eller om sladden/kontakten är skadad. Då måste produkten reklameras till ghd scandinavia (reklamationen godkännes ej om produkten skadats pga felanvändning eller missbruk).

1. Använd endast med med 220–240V, 50-60 Hz.
2. Denna enhet bör aldrig lämnas utan uppsikt när kontakten är i.
3. Håll nätsladden borta från uppvärmda ytor. Vira inte nätsladden runt produkten. Häng inte upp din ghd värmeborste i nätsladden.
4. Koppla alltid ur kontakten till din ghd värmeborste omedelbart efter användning.
5. Använd inte förlängningssladd med denna elektriska enhet.
6. Använd inte spänningsomriktare eller generator med denna apparat.
7. Din ghd-produkt är en klass II och skall inte kopplas med en jordad koppling.



varning: varma ytor

Värmeplattorna på din ghd värmeborste blir mycket varma för en effektiv styling.


För att minimera risken av brännmärke/skador:

1. Vidrör ALDRIG värmeplattan på värmeborsten.
2. När ghd värmeborsten inte används, låt den ligga på en plan värmeisolerande yta som en ghd värmeborstematta.
3. När du är klar med stylingen, stäng av ghd värmeborsten och dra ur kontakten.
4. Vänta tills din ghd värmeborste har svalnat helt innan du stoppar undan den för förvaring.
5. När ghd-värmeborsten har svalnat, viker du nätsladden på samma sätt som när den först levererades i förpackningen. Vira den inte runt din hand eller runt ghd-borsten eftersom detta kan leda till skada på strömkabeln.

Din ghd glide™ är inte bara intressant för dig utan även dina barn. Se till att barn inte kommer i kontakt med din ghd värmeborste, särskilt under användning och när produkten svalnar.

drift

Håret måste vara helt torrt innan du använder ghd glide™.

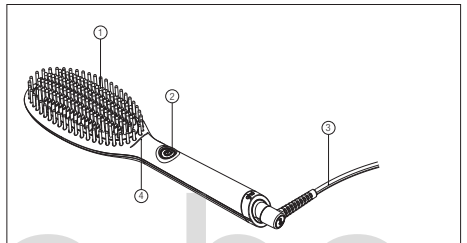

- ① Värmeplatta
- ② On/off knapp och ljusindikator
- ③ Strömsladd
- ④ Joniserare

1. Sätt i kontakten till din ghd-värmeborsten. Omkopplaren blinkar vitt i mindre än 1 sekund och piper för att indikera att den nu är ansluten till elnätet. Produkten är nu i standby-läge.
2. För att sätta på ghd-värmeborsten, tryck och håll nere på/av-knappen i minst 1 sekund. Ghd värmeborste kommer att spela en melodi och en lampa blinkar för att indikera att borsten värms upp.
VIKTIGT: ghd värmeborste värms upp snabbt, så vidrör inte borsten! När din ghd värmeborste har uppnått rätt temperatur, kommer den att pipa och lampan lyser med fast sken för att indikera att den är klar att använda.

3. När du är klar med din styling ska du hålla inne ON/OFF knappen mer än 2 sekunder för att stänga av apparaten. En avslutningston indikerar att apparaten är avstängd. När den är avstängd är det alltid bäst att dra ut kontakten ur vägguttaget och låta den svalna på ett säkert ställe. Låt den svalna på ett värmeresistent föremål såsom ghd's värmematta.

WARNING: när produkten svalnar, vidrör inte de varma borsten, eller låt barn eller personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller brist på erfarenhet och kunskap, att röra vid apparaten medan den svalnar.

ghd glide™ har följande säkerhetsfunktioner:

1. **Viloläge:** om ghd värmeborste har lämnats påslagen och inte har använts i 60 minuter, kommer en säkerhetsfunktion automatiskt att stänga av värmeborsten. Värmeborsten kommer att spela en liten melodi, plattan svalnar och lampan blinkar långsammare tills plattan når en säker temperatur.
a. För att starta om värmeborsten när den är i viloläge, slå på den genom att trycka och hålla nere på/av-knappen i mer än 1 sekund.
b. Observera att även om ghd värmeborste är avstängd, är den fortfarande ansluten till elnätet och ska kopplas från elnätet så snart som möjligt.
2. **Felaktigt:** I det osannolika fallet av ett kontrollsystemfel, kommer produkten av säkerhetsskäl att stängas av, och ghd värmeborste ger ifrån sig några snabba pip och lampan blinkar rött var femte sekund. Om det här inträffar ska du dra ur stickkontakten ur elnätet, sätta i den igen och starta om produkten. Om produkten inte sätts på igen eller om problemet kvarstår, kontakta ghd kundservice för råd och information.

användningsinstruktioner

Rengöra din ghd glide™

1. Dra ur kontakten till din ghd värmeborste.
2. Låt alltid din ghd värmeborste svalna före rengöring.
3. Låt aldrig apparaten doppas i vatten.
4. Ta bort allt hår från borsten efter varje användning. Torka bort eventuella uppbyggnad av stylingprodukter med en fuktig trasa eller mjuk borste (skrubba inte) från både hårborsten och värmeplattan.
5. Använd inte slipmedel för rengöring, eftersom skador kan uppstå.

förvaring

1. Låt alltid din ghd värmeborste svalna innan du stoppar undan den för förvaring.
2. När apparaten har svalnat skall du vika ihop sladden på samma sätt som den kom när du packade upp den ur förpackningen. Vira ej sladden runt apparaten eftersom det kan leda till att sladden skadas eller går av.

funktionssvikt

Om din produkt slutar fungera och det blinkar rött, vänligen följ instruktionerna nedan:

1. Stäng av enheten.
2. Dra ut kontakten från eluttaget.
3. Vänta 5 sekunder innan du sätter in den på nytt i eluttaget.
4. Sätt på enheten igen.

Om problemet upprepas, kontakta din lokala ghd-kundtjänst för support.

Om du har ytterligga tvivel eller är i behov av råd vänligen besök hjälpsektionen på ghdhair.com eller kontakta en auktoriserad återförsäljare eller ghd kundtjänst för ytterligare rådgivning.

tillverkningsgaranti

Alla eletriska ghd-produkter testas individuellt innan de lämnar tillverkningsfabriken. Om produkten av någon anledning skadats i fabriken eller om materialet i produkten skadats kommer ghd att byta ut produkten till motsvarande identisk eller liknande produkt utan kostnad. Tre år efter att produkten inhandlats är förutsättningen för att produkten ska bli ersatt. När produkten är utbytt kommer den inbyta produkten tillhöra ghd's egendom.

För att kräva denna garanti vänligen besök 'ghdhair.com/returns' och följ instruktionerna och fullfölj din retur. Bifoga kvitto från inköpsställe med din produkt. Spara alltid kvitto och förvara dem alltid på ett säkert ställe.

Denna garanti gäller endast för äkta ghd-produkter inköpta hos auktoriserade återförsäljare. Gäller ej för reparerade eller servade produkter hos någon annan än ghd-personal. Observera att denna garanti kan ogiltighetsförklaras om serienumret eller tillverkningsdatum har raderats, förändrats eller skadats. Detta förändrar inte dina lagliga rättigheter.

Varken Jemella Group Limited eller dess dotterbolag levererar några reservdelar till någon av sina elektriska enheter. Om du inte har tillgång till internet vänligen returnera din elektriska enhet till närmaste ghd-adress som du finner i förpackningen tillsammans med kvittot från butiken där du köpte produkten. För kunder i Australien och Nya Zeeland vänligen ring närmaste ghd-kontor, numret hittar du tryckt på bifogad bipacksedel.



återvinning och bortskaffning

Din elektriska ghd-produkt är klassificerad som en elektrisk eller elektronisk utrustning och får ej kasseras med hushållssopor när produkten är obrukbar. Om du inte har användning för din ghd-produkt vänligen se till att lämna den till din lokala återvinningsstation för återvinning. För mer information kontakta din lokala myndighet.

Endast UK/EU

Din elektriska ghd-produkt skall kasseras enligt WEEE direktiv (Waste Electrical and Electronic Equipment 2002/96/EC) som försäkrar att produkterna återvinns med bästa metoder för att minimera potentiell åverkan på miljön. För ytterligare information kontakta din lokala myndighet eller återförsäljaren där produkten köptes.

förordning

Denna ghd värmeborste är kompatibel med EN 60335-2-23 och är CE-märkt. Övriga godkännelser inkluderar USA, Australien/Nya Zeeland och Sydafrika.

ghd Nordics

ghd Sweden: + 46 8 699 00 65

COTY / HFC Prestige International

Sweden AB

Hangövägen 20

115 41 Stockholm

Sweden



ghdhair.com™

ghd och ghd är registrerade varumärken och tillhör Jemella Group Limited.

© Jemella Group Limited 2019.

Designad i Cambridge, UK tillverkad i Kina.

Not to be reproduced

vigtig sikkerhedsinformation.

For at reducere risikoen for forbrændinger, elektrisk stød, brand eller personskade skal du læse og følge disse sikkerhedsanvisninger, inden du bruger din ghd-varmebørste.

Denne ghd-varmebørste må kun bruges til hårstyling og kun med produkter, der er specielt designet til brug sammen med opvarmet hårstylingstilbehør, som f.eks. en ghd-varmemåtte.

Dette apparat kan anvendes af børn fra 8 år og opefter samt personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller med manglende erfaring og kendskab, hvis de har været under opsyn eller er blevet instrueret

i brug af apparatet på en sikker måde og forstår de involverede farer, af en person med ansvar for deres sikkerhed.

Børn må ikke lege med apparatet.

Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke foretages af børn uden opsyn.

RISIKO FOR FORBRÆNDING: Hold apparatet utilgængeligt

for børn, især under brug og under afkøling efter brug. Når apparatet er tilsluttet en strømforsyning, må det aldrig efterlades uden opsyn.

ghd-varmebørsten er ikke velegnet til brug i syntetisk hår eller parykker. Det er muligt, at farven permanent overføres til varmebørsten, hvis den anvendes i farvet hår.

advarsel : må ikke komme i nærheden af vand

Brug ikke denne enhed i badekar, brusebad eller et vandfyldt kar.

1. Hvis den elektriske enhed anvendes på et badeværelse træk da stikket ud af stikkontakten lige efter brug, da vandet repræsenterer en risiko selv efter at den elektriske enhed er sluttet.
2. For yderligere beskyttelse anbefales det at installere en reststrømsanordning (RCD) med en nominel reststrøm på ikke over



- 30mA i det elektriske kredsløb, der anvendes på badeværelser. Spørg din installatør eller en autoriseret elektriker om yderligere vejledning.
3. Hvis den elektriske enhed falder ned i vand, må du aldrig række ud efter den.
4. Spray eller anvend ikke våde stylinghjælpemidler direkte på ghd glide™.

advarsel : elektrisitet

Som med det fleste elektriske enheder er de elektriske komponenter aktive selv efter at apparatet er slukket.

For at mindske dødsfald ved elektrisk stød

Anvend ALDRIG denne elektriske enhed hvis den ikke fungerer korrekt samt ledningen eller stikket er beskadiget. I disse tilfælde skal du reklamere over det til ghd scandinavia (reklamation kan kun godkendes hvis fejlen ikke er opstået

ved fejlanvendelse eller misligholdelse.

1. Må kun bruges med 220–240V, 50-60 Hz.
2. Denne elektriske enhed må ikke efterlades uden opsyn når strømskiftet er sat i stikkontakten.
3. Sørg for at holde strømledningen væk fra opvarmede overflader. Vikl ikke ledningen rundt om apparatet. Hæng ikke ghd-varmebørsten op ved hjælp af netledningen.
4. Tag altid stikket på ghd-børsten ud af kontakten straks efter brug.
5. Brug ikke en forlængerledning sammen med denne elektriske enhed.
6. Brug ikke en spændingsomformer eller generator sammen med dette apparat.
7. Dit ghd produkt er el klasse II og skal ikke tilsluttes jord.



advarsel: varm overflade

ghd-varmebørstens varmeplade er varm for effektiv styling.

For at reducere risikoen for forbrændinger:


1. Rør ALDRIG den opvarmede plade på varmebørsten.
2. Når du ikke styler, skal du altid lægge ghd-varmebørsten på en flad varmebestandig overflade såsom varmemåtten til ghd-varmebørsten.
3. Når du er færdig med at style, skal du altid slukke for ghd-varmebørsten og tage stikket ud af kontakten.

4. Vent til ghd-børsten er afkølet før opbevaring.
5. Når ghd-varmebørsten er afkølet, skal du folde netledningen på samme måde, som da den først blev leveret i emballagen. Vikl den ikke rundt om din hånd eller ghd-varmebørsten, da det kan beskadige ledningen.

ghd glide™ er ikke kun attraktiv for dig, men også for dine børn. Sørg for, at du altid gemmer din ghdvarmebørste uden for børns rækkevidde, især under brug og specielt ved afkøling.

betjening

Sørg for, at håret er helt tørt, før du bruger ghd glide™.

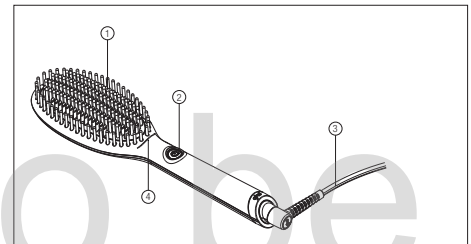

- ① Varmeplade
- ② On/OFF knap og indikator lys
- ③ Ledning
- ④ Ionisator

1. Tilslut din ghd-varmebørste til strømforsyningen. Kontaktyset vil blinke hvidt i mindre end 1 sekund og bippe for at angive, at den nu er sluttet til strømmen. Apparatet er nu i standbytilstand.
2. For at tænde for ghd-varmebørsten skal du trykke og holde tænd/sluk-knappen nede i mindst 1 sekund. Ghd-børsten spiller en kort startmelodi, og en lampe blinker for at indikere, at varmebørsten varmer op.
VIGTIGT: ghd-varmebørsten varmer hurtigt op, så rør ikke ved børsten! Når ghd-varmebørsten har nået den ønskede temperatur, bipper den, og lampen bliver ved med at lyse for at angive, at den er klar til brug.
3. Når du er færdig med din styling, skal du trykke på knappen ON / OFF og holde den nede i mere end 2 sekunder for at slukke for apparatet. En lukket tone vil spille for at vise, at apparatet er slukket. Når det er slukket, er det bedste at tage stikket ud af stikkontakten og lade den køle HELT af på et sikkert sted. Underafkøling anbefales det at anbringe apparatet på en ghd varmeresistent måtte.

ADVARSEL: Mens apparatet køler ned, må du ikke røre ved de opvarmede børster eller tillade børn eller personer med nedsat fysisk, sensorisk eller mental kapacitet eller manglende erfaring og viden at røre ved apparatet, mens det køler af.

ghd glide™ har følgende sikkerhedsfunktioner:

1. **Dvaletilstand:** Hvis ghd-varmebørsten efterlades tændt uden at blive brugt i 60 minutter, slukker en sikkerhedsfunktion automatisk for varmebørsten. Varmebørsten spiller dvaletilstandsmelodien, pladen begynder at køle af, og lampen blinker langsomt, til pladen når en sikker temperatur.
a. For at genstarte apparatet, mens det er i dvaletilstand, skal du blot tænde for det ved at trykke og holde tænd/sluk-knappen nede i mere end 1 sekund.

- b.** Bemærk, at selvom der er slukket for ghd-varmebørsten, er den stadig sluttet til strømmen og bør trækkes ud af stikkontakten så hurtigt som muligt.
2. **Fail-safe:** i det usandsynlige tilfælde af en kontrolsystemfejl slukkes varmeelementerne af sikkerhedsmæssige årsager, ghd-varmebørsten bipper, og lampen blinker rødt hvert femte sekund. Hvis det sker, skal strømforsyningen frakobles og tilkobles igen, og børsten skal startes igen. Hvis enheden ikke starter igen, eller hvis problemet vedbliver, kan du kontakte ghd's kundeservice for rådgivning.

vedligeholdelses vejledning

Rengøring af ghd glide™

1. Tag stikket på ghd-varmebørsten ud af stikkontakten.
2. Lad altid ghd-varmebørsten køle af, inden du rengør den.
3. Sænk aldrig apparatet ned i vand.
4. Fjern alt hår imellem børstehårene efter hver brug. Tør eventuelle rester af stylingprodukter af med en fugtig klud eller blød børste (skrub ikke) fra både børstene og varmeplader.
5. Brug ikke en slibende rengøringsvæske til at rengøre, da det kan forårsage skader.

Opbevaring

1. Lad altid ghd-varmebørsten afkøle, inden den opbevares.
2. Når din elektriske enhed er afkølet, skal du fold da ledningen på samme måde som det var det da fik den leveret. Vikle ikke ledningen omkring produktet, da dette kan beskadige ledningen og forårsage brud eller funktionssvigt i ledningen.

funktionssvigt

Hvis dit produkt holder op med at virke, og det røde fejllampe blinker, skal du følge nedenstående procedure:

1. Slut din elektriske enhed.
2. Træk stikket ud af stikkontakten.
3. Vent 5 sekunder og tilslut din elektriske enhed til stikkontakten igen.
4. Skift din enhed tilbage til "ON".

Hvis dette sker gentagne gange, bedes du kontakte den lokale ghd kundeservice for yderligere rådgivning.

Hvis du er i tvivl eller ønsker yderligere råd, kan du besøge hjælpeafdelingen på ghdhair.com eller kontakte en godkendt ghd forhandler eller kontakte ghd kundeservice for yderligere rådgivning.

leverandør garanti

Alle elektriske ghd produkter testes individuelt, før de forlader fabrikken. I tilfælde af at et produktet har en defekt på grund af mangelfuld håndværk eller materialer, vil ghd efter eget skøn udskifte produktet uden omkostninger med et identisk eller tilsvarende produkt inden for tre år fra den oprindelige købsdato. Et erstatningsprodukt forudsætter reklamationen foretages inden for garanti perioden. Når et produkt ombyttes, bliver det nye produkt dit og det erstattede element bliver ghd's ejendom.

For at gøre krav på denne garanti, besøg venligst 'ghdhair.com/returns' og følg instruktionerne på skærmen for at afslutte dit retur. Sørg for, at du inkludere et købsbevis med ethvert returprodukt. Sørg derfor for, at du opbevarer dit købsbevis på et sikkert sted.



Denne garanti gælder kun ægte elektriske ghd produkter købt gennem godkendt ghd forhandler og dækker ikke produkter repareret eller betjent af andre end ghd personale eller ghd repræsentanter. Bemærk, at denne garanti kan være ugyldig, hvis serienummer eller identifikation er slettet, beskadiget eller ændret. Dette påvirker ikke dine lovbestemte rettigheder.

* Hverken Jemella Group Limited eller dets datterselskaber leverer reservedele til nogen af sine elektriske enheder. Hvis du ikke har adgang til internettet, skal du sende dit elektriske ghd produkt til nærmeste ghd adresse som vist i denne indlægsseddel eller på emballagen sammen med dit købsbevis. For kunder i Australien og New Zealand, bedes du ringe til dit nærmeste ghd kontor på det nummer, der er trykt i denne indlægsseddel.

genbrug og bortskaffelse

Dit elektriske ghd produkt er klassificeret som »elektrisk eller elektronisk udstyr« og må ikke bortskaffes med andet husholdningsaffald eller kommercielt affald i slutningen af dets levetid. Når du ikke længere har brug for dit ghd elektriske produkt, skal du bortskaffe det i henhold til din kommunes genvindingsprocedure. For mere information kontakt din lokale myndighed.

Kun UK/EU

Dit elektriske ghd produkt skal bortskaffes i overensstemmelse med WEEE-direktivet (Affald Elektrisk og Elektronisk Udstyr 2002/96 / EF), som sikrer, at produkterne genbruges ved hjælp af de bedste tilgængelige metoder for at minimere eventuelle miljøskader. For mere information kontakt venligst din lokale myndighed eller forhandleren fra hvem du købte dette produkt.

regulativ

Denne ghd-varmebørste er i overensstemmelse med EN 60335-2-23 og bærer CE-mærket. Andre godkendelse inkluderer USA, Australien/New Zealand og Syd Afrika.

ghd Nordics

ghd Denmark: + 45 33 11 91 11

COTY / HFC Prestige International

Sweden AB

Hangövägen 20

115 41 Stockholm

Sweden



ghdhair.com™

ghd og ghd er registrerede varemærker tilhørende Jemella Group Limited.

© Jemella Group Limited 2019.

Designet i Cambridge, UK. Produceret i Kina.

Tärkeä turvallisuus ohje

Palovamman, sähköiskun, tulipalon ja loukkaantumisen riskin vähentämiseksi lue nämä turvallisuusohjeet ja noudata niitä ennen kuin alat käyttää ghd-lämpöharjaa.

ghd-lämpöharja on tarkoitettu käytettäväksi vain apuna hiusten muotoilussa. Sitä tulee käyttää vain nimenomaan kuumenevan hiusmuotoilulaitteen kanssa suunniteltujen tuotteiden kuten ghd:n lämpöeristetyin suojamaton kanssa.

Laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysiset ja mentaaliset kyvyt tai aistit ovat heikentyneet tai joiden kokemus ja tietotaso ovat puutteellisia, mikäli heitä valvotaan tai ohjeistetaan laitteen

turvallisesta käytöstä. Laitteen käyttäjän tulee myös ymmärtää mahdolliset vaaratekijät. Laitteen käyttäjän turvallisuudesta vastuussa olevan henkilön tulee varmistaa, että laitetta käytetään turvallisesti.

Lapset eivät saa leikkiä laitteella.

Lapset eivät saa puhdistaa tai tehdä huoltotoimia ilman valvontaa.

PALO VAARA:

Säilytä laitetta niin ettei se ole lasten ulottuvilla käytön aikana tai kun laite on laskettu jäähtymään.

Kun laite on kytkettynä sähköpistokkeeseen älä koskaan jätä laitetta ilman valvontaa.

ghd-lämpöharja ei sovellu käytettäväksi synteettisten hiusten tai peruukkien kanssa. Väri voi siirtyä pysyvästi lämpöharjaan, jos sitä käytetään värjättyihin hiuksiin.

varoitusta pidä kaukana vedestä

Älä käytä laitetta kylpyammeessa, suihkussa tai altaassa.

1. Kun laitetta käytetään kylpyhuoneessa, ota laite pois pistokkeesta kun et enää käytä sitä sillä on silti suuri riski vaara tilanteelle kun kylpyhuoneessa on suuri



kosteus määrä. Vaikka laite olisikin pois päältä.

2. lisä turvallisuutta varten on hyvä asentaa vikavirtasuojalaite jossa on sähkövirtausta mikä ei ylitä 30mA ja on suunniteltu käytettäväksi kylpyhuoneeseen. Voit tiedustella asentajalta tai sähköasentajalta neuvoa.

3. Älä yritä nostaa laitetta jos se on tippunut veteen.

4. Älä suihkuta tai levitä kosteita muotoilutuotteita suoraan ghd glide™ -tuotteeseen.

varoitusta: sähkö

Niin kuin suurimmassa osassa sähkölaitteista osat ovat sähkö aktiivisia vaikka laite olisi pois päältä.

Vähentääkseen sähköiskun Riskejä:

Älä koskaan käytä laitetta jos se ei toimi kunnolla,

tai siinä on viallinen sähköjohto tai plugi. Jos jompikumpi on vaurioitunut tai viallinen, Jemella Ltd täytyy korvata uudella vastaavanlaisella laitteella.

1. Käytä vain 220-240V, 50-60 Hz sähkövirtaa.
2. Tätä laitetta ei saa koskaan jättää valvomatta kun se on kytketty sähköpistokeeseen.
3. Pidä virtajohto etäällä kuumista pinnoista. Älä kiedo virtajohtoa laitteen ympärille. Älä ripusta ghd-lämpöharjaa virtajohdosta.
4. Kytke ghd-lämpöharja aina irti pistorasiasta heti käytön jälkeen.
5. Älä käytä jatkojohtoa tämän laitteen kanssa.
6. Älä käytä muunneltavaa voltivirtaa tai generaattoria tämän laitteen kanssa.
7. Sinun ghd tuote on II luokan sähkölaite ja sitä ei saisi yhdistää maadoitukseen.



varoitus: kuumat pinnat

ghd-lämpöharjan lämpölevy on kuuma, mikä mahdollistaa tehokkaan muotoilun.

Vähentääkseen sähköiskun Riskejä:


1. ÄLÄ KOSKAAN koske lämpöharjan lämpölevyyn.
2. Kun et käytä ghd-lämpöharjaa, laske se aina tasaiselle ja lämmönkestävälle pinnalle kuten ghd-lämpöharjan lämpöeristetyille suojamatolle.
3. Kun olet lopettanut hiusten muotoilun, kytke aina ghd-lämpöharja pois päältä ja ota se irti virtalähteestä.
4. Odota ghd-lämpöharjan jäähtymistä ennen laitteen varastointia.
5. Kun ghd-lämpöharja on jäähtynyt, taittele virtajohto samoin kuin se oli taiteltu tuotteen pakkauksessa. Älä kiedo johtoa kätesi tai ghd-lämpöharjan rungon ympärille, sillä kiertäminen saattaa rikkoa virtajohdon nopeasti.

ghd glide™ -tuote on houkutteleva paitsi sinulle myös lapsillesi. Varmistathan, että ghd-lämpöharjasi on aina lasten ulottumattomissa,

erityisesti käytön ja jäähtymisen aikana.

Toiminta

Varmista, että hiukset ovat täysin kuivat ennen ghd glide™ -tuotteen käyttöä.

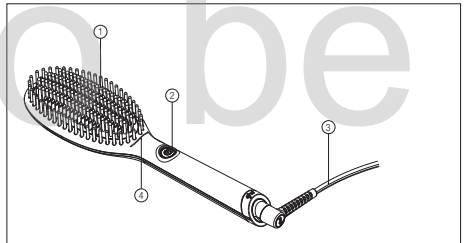

- ① Lämpölevy
- ② On/Off nappi ja indikoiva valo.

- ③ Johto
- ④ Ionisaattori

1. Kytke ghd-lämpöharja virtalähteeseen. Painikkeen ympärys vilkkuu valkoisena alle 1 sekunnin ja kuuluu äänimerkki siitä, että harja on kytketty virtalähteeseen. Laitte on nyt valmiustilassa.
2. Käynnistä ghd-lämpöharja painamalla ON/OFF-painiketta vähintään 1 sekunti. ghd-lämpöharja soittaa lyhyen käynnistysävelen ja valo vilkkuu osoittaen, että lämpöharja kuumenee.
TÄRKEÄÄ: ghd-lämpöharja kuumenee nopeasti, joten älä koske kuumiin harjaksiin! Kun ghd-lämpöharja on saavuttanut käyttölämpötilan, se piippaa ja valo jää palamaan merkiksi siitä, että se on käyttövalmis.
3. Kun olet lopettanut hiusten muotoilun, sammuta ghd-lämpöharja painamalla pitkään ON/OFF nappia kunnes laite sammuu antamalla uuden merkki äänen. Kun laite on sammunut, irrota se pistokkeesta ja jätä jäähtymään turvalliseen paikkaan.

VAROITUS: Kun laite on jäähtymässä, älä koske kuumennettuihin harjaksiin äläkä anna lasten tai fyysisesti, henkisesti tai aisteiltaan rajoittuneiden henkilöiden tai kokemattomien ja tietämättömien henkilöiden koskea laitteeseen, kun se on jäähtymässä.

ghd glide™ -tuotteessa on seuraavat turvatoiminnot:

1. **Lepotila:** Jos ghd-lämpöharja on jäänyt päälle eikä sitä ole käytetty 60 minuuttiin, turvatoiminto sammuttaa automaattisesti lämpöharjan. Lämpöharja soittaa lepotilasävelen, levy alkaa jäähtyä ja valo vilkkuu hitaasti, kunnes levy saavuttaa turvallisen lämpötilan.
a. Jos haluat käynnistää laitteen uudelleen lepotilassa, kytke se päälle painamalla ON/OFF-painiketta yli 1 sekunnin.

- b.** Huomaa, että vaikka ghd-lämpöharja on sammutettu se on yhä virtalähteeseen kytkettynä ja pistoke tulee kytkeä irti pistorasiasta mahdollisimman pian.

2. **Vikavarmistus:** ohjausjärjestelmän virheen sattuessa lämmittimet sammuvat, ghd-lämpöharja piippaa ja merkkivalo vilkkuu viiden sekunnin välein. Jos näin tapahtuu, kytke pistoke irti ja sitten takaisin pistorasiaan ja käynnistä uudelleen. Jos laite ei käynnisty tai ongelma jatkuu, pyydä ghd:n asiakaspalvelulta neuvoa.

käyttäjän huolto-ohjeet

ghd glide™ -tuotteen puhdistus

1. Kytke ghd-lämpöharja irti virtalähteestä.
2. Anna ghd-lämpöharjan aina jäähtyä ennen puhdistusta.
3. Älä koskaan laita laitetta veteen.
4. Poista kaikki hiukset harjasten välistä jokaisen käytön jälkeen. Puhdista kaikki muotoilutuotteiden jäämät kostealla liinalla tai pehmeällä harjalla (älä jynssää) sekä harjaksista että lämpölevyltä.
5. Älä käytä puhdistukseen karkeita puhdistusaineita, sillä ne vahingoittavat tuotetta.

Säilytys

1. Odota aina ghd-lämpöharjan jäähtymistä ennen laitteen varastointia.
2. Kun ghd-lämpöharja on jäähtynyt, taittele virtajohto samoin kuin se oli taiteltu tuotteen pakkauksessa. Älä kiedo virtajohtoa ghd-laitteen ympärille, sillä kiertäminen voi kuormittaa johtoa ja rikkoa sen ennen aikaisesti.

toiminta vika

Jos tuotteesi lakkaa toimimasta ja vilkuttaa punaista valoa ole ystävällinen ja lue alla olevat ohjeet:

1. Sammuta laite.
2. Irrota laite sähköpistokkeesta.
3. Odota 5 sekuntia ja kytke laite uudestaan seinään.
4. Käynnistä laite uudestaan.

Jos tämä toistuu useaan otteeseen ota yhteyttä lähimpää ghd asiakaspalveluun.

Jos haluat lisä tietoa tai neuvoa käy ghdhair.com nettisivulla tai ota yhteyttä ghd viralliseen jälleenmyyjään tai ghd asiakaspalveluun.

valmistajan takuu

Kaikki ghd sähkölaitteet on testattu ennen tehtaalta lähtöä. Mikäli laitteessa on valmistusvirhe ghd korvaa vastaavan laitteen viallisen tilalle veloituksetta kahden vuoden sisällä alkuperäisestä ostosta. Korvattu tuote jatkaa alkuperäisen takuuajan 180 päivän jäljellä olevaan aikaan alkuperäisestä ostopäivästä.

Takuu vaatimuksissa käy ghdhair.com/palautus ja seuraa ruudulta ohjeita miten täytät palautus vaatimuksen. Varmista että sinulla on ostokuiti tallessa joka täytyy lähettää rikki menneen laitteen mukana. Tästä syystä on tärkeä pitää se hyvässä tallessa.



Takuu koskee ainoastaan aitoja ghd tuotteita jotka on ostettu viralliselta jälleenmyyjältä ja ei ole voimassa mikäli tuotteeseen on käytetty ulkopuolista palvelua joka ei ole ghd:n omaa tuottamaa.

*Mikäli sinulla ei ole yhteyttä internettiin palauta ystävällisesti ghd laitteesi lähimpään ghd toimipisteeseen. Paketissa tulisi olla mukana ostokuitti. Asiakkaille jotka asuvat Austraaliassa tai Uudessa-Seelannissa pyydetään olemaan yhteydessä puhelimitse lähimpään ghd toimistoon. Puhelinnumero löytyy mukana tullessa esitteessä.

Kierrätys ja hävittäminen

Sinun ghd sähkö laite luokitellaan sähkö laitteeksi ja näin ollen tulee hävittää sääntöjen mukaisesti muiden sähkölaitteiden tapaan. Sitä ei saa heittää muiden kotitaloudesta tulleiden roskien mukana vaan asiaa kannattaa tiedustella viranomaisilta.

Kun UK/EU

Sinun ghd sähkölaite tulisi hävittää WEEE direktiivin mukaisesti (Waste Electronic Equipment 2002/96/EC) Mikä pitää huolen siitä että tuote kierrätetään parhaalla mahdollisella tavalla ja näin minimoiden mahdolliset luontoa haittaavat tekijät. Jos kaipaat Lisätietoa voit kääntyä viranomaisten puoleen tai jälleenmyyjän jolta tuotteen ostit.

laite

Tämä ghd-lämpöharja on EN 60335-2-23 -standardin mukainen ja siinä on CE-merkintä. Muut hyväksynnät sisältävät USA Austraalia Uusi-Seelanti ja Etelä-Afrikka.

ghd Nordics

ghd Finland: + 35 810 526 9920

COTY / HFC Prestige International

Sweden AB

Hangövägen 20

115 41 Stockholm

Sweden



ghdhair.com™

ghd ja ghd ovat rekisteröity tavaramerkki joka kuuluu Jemella Group Limited.

© Jemella Group Limited 2019.

Suuniteltu Cambridge, Uk. Tuotettu kiinassa

Not to be reproduced

viktig sikkerhetsinformasjon

For å redusere risikoen for forbrenning, elektroshock, brann eller personskader, les og følg disse sikkerhetsinstruksjonene før du bruker varmebørsten.

Denne ghd varmebørsten er kun tiltenkt for bruk som et hårstylingmiddel, og kun med produkter som er spesielt designet for bruk med et varmt hårstylingmiddel som en ghd varmematte.

Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og eldre og personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap hvis de har fått tilsyn eller instruksjon om bruk av apparatet på

en sikker måte og forstår farene involvert, av en person som er ansvarlig for personens sikkerhet.

Barn skal ikke leke med apparatet.

Rengjøring og brukervedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn.

RISIKO FOR FORBRENNING: Hold apparatet utilgjengelig for barn, spesielt under

bruk og under avkjøling etter bruk.

Aldri forlat apparatet uten tilsyn når det er koblet til strøm.

ghd hot brush egner seg ikke til bruk på syntetisk hår eller parykker. Det kan hende at farge permanent kan overføres til varmebørsten hvis den brukes på farget hår.

advarsel: må ikke komme i nærheten av vann

Ikke bruk dette apparatet i badekar, dusj eller vannfylte steder.

1. Hvis den elektriske enheten anvendes på et baderom, trekk da stikkontakten ut etter bruk, da vannet kan innebære en risiko selv etter at den elektriske enheten er avslått.



2. For ytterligere beskyttelse, anbefales det å installere en reststrømsenhet (RCD) med en nominell gjenværende driftsstrøm

på ikke over 30mA i den elektriske kretsen som leverer på badet. Spør din installatør eller en kvalifisert elektriker om råd.

3. Hvis den elektriske enheten faller i vannet, må du aldri strekke deg etter den.

4. Ikke spray eller bruk våte stylingprodukter på ghd glide™.

advarsel: elektrisitet

Som med de fleste andre elektriske enheter er de elektroniske komponentene aktive selv etter at apparatet er slukket.

For å minimere dødsfall ved elektriske støt

Bruk ALDRI denne elektriske enheten hvis den ikke fungerer korrekt sammen med ledningen eller om stikkontakten er skadet. Hvis tilfelle skal du reklamere direkte til ghd scandinavia (reklamasjon kan kun godkjennes hvis feilen ikke

har oppstått ved feilbruk eller ved misligholdelse.)

1. Må kun brukes med 220-240V, 50-60 Hz.
2. Denne elektriske enheten må ikke etterlates uten oppsyn når den er pluggert inn i stikkontakten.
3. Hold strømledningen unna varme overflater. Ikke snurr ledningen rundt apparatet. Ikke heng opp varmebørsten etter ledningen.
4. Plugg alltid ut varmebørsten umiddelbart etter bruk.
5. Bruk ikke skjøteledninger sammen med denne elektriske enheten.
6. Ikke bruk en spenningsomformer eller generator med dette apparatet.
7. Ditt ghd produkt er el klasse II og skal ikke kobles til en jordtilkobling.



advarsel: varm overflate

Varmebørstens varmeplate er varm for effektiv styling.

For å redusere risikoen for brannskader:


1. ALDRI rør varmebørstens varmeplate.
2. Legg alltid ghd varmebørste på en flat, varmeresistent overflate som en ghd varmebørste varmematte når den ikke er i bruk.
3. Når du er ferdig med stylingen, så alltid av ghd varmebørsten og plugg den ut av strømuttaket.
4. Vent til ghd varmebørsten er avkjølt før oppbevaring.

5. Når ghd varmebørsten er avkjølt, Brett strømledningen på samme måte som da den ble levert i emballasjen. Ikke snurr den rundt hånden eller varmebørsten siden det kan føre til at ledningen må byttes ut tidlig.

Din ghd glide™ er passer ikke bare til deg, men også til barna dine. Sørg for at du alltid oppbevarer varmebørsten utenfor barns rekkevidde, spesielt under bruk, spesielt ved avkjøling.

bruksanvisning

Pass på at håret er helt tørt før du bruker ghd glide™.

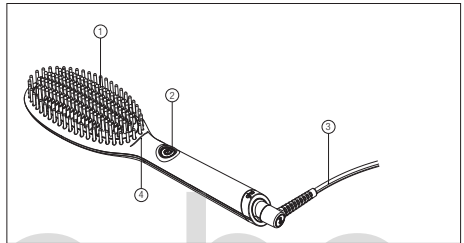

- ① Varmeplate
- ② på/av bryter og indikatorlampe
- ③ Leding
- ④ Ioniser

1. Sett støpslet til ghd-varmebørsten i strømuttaket. Bryterlyset blinker hvitt i mindre enn og 1 sekund og piper for å indikere at den er koblet til strøm. Apparatet er nå i standby-modus.
2. For å slå på ghd-varmebørsten, trykk og hold på/av-knappen i minst 1 sekund. Ghd-varmebørsten avspiller en kort start-melodi og en lampe blinker for å indikere at varmebørsten oppvarmes.
VIKTIG: ghd varmebørsten varmes raskt opp, så ikke rør varmeplatens bust! Når ghd varmebørsten har nådd driftstemperatur, vil den pipe og lyset vil forbli tent for å indikere at den er klar til bruk.

3. Når du er ferdig med stylingjernet skal du trykke på knappen ON/ OFF og holde den nede i mer enn 2 sekunder for å slukke apparatet. En slukke lyd vil spille får å vise at apparatet er slukket. Når det er slukket, er det best å ta ut stikkontakten for å deretter la verktøyet avkjøle seg. Av sikkerhetsmessige årsaker er det best å la apparatet ligge på en varmeresistent matte.

ADVARSEL: mens apparatet avkjøles, ikke rør varmebustene eller tillat at barn eller de med reduserte fysiske, sensoriske eller psykiske evner, eller mangel på erfaring og kunnskap å røre apparatet mens det avkjøles.

ghd glide™ har følgende sikkerhetsfunksjoner:

1. **Sleep-modus:** Hvis ghd-varmebørsten har stått på og ikke har vært i bruk i 60 minutter, vil en sikkerhetsfunksjon automatisk slå av varmebørsten. Varmebørsten spiller deretter dvalemodus-tonen, platen avkjøles og lampen blinker sakte inntil platen trygt kan berøres.
a. Hvis du vil starte maskinen på nytt mens den er i dvalemodus, kan du slå den på ved å trykke på og holde nede på/av-knappen i mer enn 1 sekund.
b. Merk at selv om ghd-varmebørsten er slått av, er den fortsatt koblet til strøm og må kobles fra strømmen ved første anledning.
2. **Sikker feil:** I det usannsynlige tilfellet av en kontrollsystemfeil, slås for sikkerhets skyld varmerne av, ghd-varmebørsten gir fra seg raske pip og lyset blinker rødt hvert femte sekund. Hvis dette skjer, ta ut og inn støpslet og start på nytt. Hvis enheten ikke starter igjen eller problemet vedvarer, kontakt ghd-kundeservice for råd.

instruksjoner for vedlikehold:

Rengjøring av din ghd glide™

1. Plugg ut varmebørsten fra strømuttaket.
2. La alltid varmebørsten avkjøles før rengjøring.
3. La aldri apparatet komme i kontakt med vann.
4. Fjern alt håret fra mellom bustene etter hvert bruk. Tørk rent eventuelle resterende stylingprodukter med en fuktig klut eller myk børste (ikke skrub) fra både bust og varmeplate. Fjern alt håret fra mellom bustene etter hvert bruk. Tørk rent eventuelle resterende stylingprodukter med en fuktig klut eller myk børste (ikke skrub) fra både bust og varmeplate.
5. Ikke bruk slipemidler til rengjøring siden det vil oppstå skader.

Oppbevaring:

1. La alltid ghd varmebørsten avkjøles før oppbevaring.
2. Når din elektriske enhet er avkjølt skal du deretter folde ledningen på samme måte som da du fikk den. Vikle ikke ledningen rundt produktet da dette kan skade ledningen og forårsake slitasje eller funksjonssvikt i ledningen.

funksjonssvikt

Hvis ditt produkt slutter å virke og den røde feillampen lyser, skal du gjøre følgende:

1. Avslutt din elektroniske enhet.
2. Trekk ut av stikkontakten.
3. Vent 5 sekunder og sett deretter stikkontakten inn igjen.
4. Skru apparatet på igjen.

Hvis dette skjer gjentatte ganger, bes du ta kontakt med ditt lokale kundeservice kontor for ytterligere informasjon.

Hvis du er i tvil eller ønsker ytterligere informasjon kan du gå inn på ghdhair.com eller kontakte en godkjent ghd forhandler eller kontakte ghd kundeservice for ytterligere råd.

leverandør garanti

Alle elektriske ghd produkter testes individuelt, før de forlater fabrikk. Men hvis det er sannsynlighet for at produktet er defekt på grunn av feilaktig utførelse eller materiale, vil ghd etter eget skjønn reparere eller erstatte produktet uten ekstra kostnad med et identisk eller tilsvarende produkt innen tre år fra den opprinnelige kjøpsdatoen. Et erstatningsprodukt påtar seg den resterende garantien for det opprinnelige produktet, eller 180 dager, avhengig av hvilket som gir lengre garanti for deg. Når et produkt byttes, blir erstatningsproduktet ditt og det erstattede produktet blir ghd sitt.

For å gjøre krav på garantien vennligst gå inn på ghdhair.com/returns og følg instruksjonene på skjermen for å fullføre din garanti. Sørg for å inkludere ditt kjøpsbevis med et hvert returprodukt. Sørg derfor for at du oppbevarer ditt kjøpsbevis på et trygt sted.

Denne garantien gjelder kun for ekte ghd produkter kjøpt gjennom godkjente forhandlere og dekker ikke produkter som er reparert eller betjent av andre enn ghd. Merk deg at denne garantien kan være ugyldig hvis serienummeret eller identifikasjonen er slettet, skadet eller endret. Dette påvirker ikke dine rettigheter.

*Hverken Jemella Group Limited eller deres datterselskaper leverer reservedeler til noen av sine elektriske enheter. Hvis du ikke har tilgang til internett, skal



du sende ghd produktet til din nærmeste ghd adresse som anvist i denne brosjyren, eller på emballasjen sammen med ditt kjøpsbevis. For kunder i Australia og New Zealand bes du kontakte ditt nærmeste ghd kontor på telefonnummeret i brosjyren.

gjenbruk og resirkulering

Ditt elektriske ghd produkt er klassifisert som “elektrisk eller elektronisk utstyr” og må ikke kastes med annet husholdningsavfall eller annet kommersielt avfall. Når du ikke lenger har bruk for ditt ghd produkt, vær vennlig å kvitt deg med det i henhold til dine lokale myndigheters resirkuleringsprosedyre. For mer informasjon, kontakt din lokale myndighet.

Kun UK/EU
Dit elektriske ghd produkt skal bortskaffes i overensstemmelse med WEEE-direktivet (Affald Elektrisk og Elektronisk Utstyr 2002/96 / EF), som sikrer, at produktene gjenbrukes ved hjelp av de beste tilgjengelige metoder for å minimere eventuelle miljøskader. For mere informasjon kontakt vennligst din lokale myndighet eller forhandleren fra hvem du kjøpte dette produkt.

regulativ

Denne varmebørsten er i samsvar med EN 60335-2-23 og er CE-merket. Andre godkjenninger inkluderer USA, Australia/ New Zealand og Syd Afrika.

ghd Nordics

ghd Norway: + 47 23 05 30 30

COTY / HFC Prestige International

Sweden AB

Hangövägen 20

115 41 Stockholm

Sweden



ghdhair.com™

ghd og ghd er et registrert varemerke som tilhører Jemella Group Limited.

© Jemella Group Limited 2019.

Designet i Cambridge, UK. Produsert i Kina.

Not to be reproduced

EN validate your guarantee

For peace of mind styling with your new ghd product, register your guarantee today for:

- Verification of the authenticity of your ghd product
- Replacement should your ghd product fail within the guarantee period*
- Exclusive offers and deals before anyone else
- The latest news and trends first



Visit ghdhair.com/register or use your QR reader on your smartphone to validate.

This does not affect your statutory rights.
*conditions apply, see safety instructions

DE ihre Garantie überprüfen

Für entspanntes Styling mit Ihrem neuen ghd Produkt, registrieren Sie es noch heute, um:

- die Echtheit Ihres ghd Produkte zu überprüfen
- Ihr ghd Produkt im Garantiefall* auszutauschen
- als eine(r) der Ersten von exklusiven Angeboten zu erfahren
- die aktuellsten News und neusten Trends zu erhalten



Besuchen Sie ghdhair.com/de oder nutzen Sie den QR Code Reader auf Ihrem Smartphone, um Ihr ghd Produkt zu registrieren und Ihre Garantie zu überprüfen.

Die gesetzlichen Rechte bleiben unberührt bestehen.
*Für weitere Informationen zur Garantievoraussetzung sehen Sie bitte in den Safety Instructions nach.

ES valida tu garantía*

Disfruta de tu nuevo producto ghd con toda tranquilidad y registra ahora tu garantía para:

- Verificar la autenticidad de tu producto ghd
- Facilitar la reemplazo de tu producto ghd en garantía*
- Recibir nuestras ofertas exclusivas
- Estar al día de las últimas novedades y tendencias



Visita ghdhair.com/us/register o utiliza el lector QR de tu smartphone y valida. *Esto no altera tus derechos en materia de garantía.

Este registro no afecta a tus derechos legales.
*La garantía sólo será válida presentando la correspondiente prueba de compra ó factura.
Para más información acerca de las condiciones de garantía consulta el manual de instrucciones.

FR enregistrez votre produit

Pour plus de sérénité lors de l'utilisation de votre nouveau produit ghd, enregistrez-le sur notre site Internet afin :

- De vérifier son authenticité
- Qu'il puisse être remplacé en cas de problème durant la période de validité de sa garantie*
- De recevoir nos offres exclusives en avant-première
- D'être tenu(e) informé(e) des dernières tendances et nouveautés ghd



Rendez-vous sur ghdhair.com/us/register ou scannez le QR code depuis votre mobile pour l'enregistrer.

Ceci n'affecte en aucun cas les droits statutaires dont vous bénéficiez en vertu des textes applicables.
* Dépend du produit ghd concerné, voir les conditions applicables dans le guide de consignes de sécurité du produit.

IT registrazione del prodotto

Per un utilizzo sicuro del tuo prodotto ghd, registralo* online sul sito ghd nella sezione dedicata. In questo modo potrai:

- Verificare l'autenticità del tuo prodotto
- Ricevere aggiornamenti su offerte esclusive ghd
- Essere sempre informata sui trends del momento



Visita ghdhair.com/it/register oppure utilizza il lettore QR sul tuo smartphone per registrare il tuo prodotto.

Quanto scritto non pregiudica i diritti stabiliti per legge.
* La mancata registrazione non preclude in alcun modo il diritto alla garanzia. Per informazioni sulla garanzia consultare il capitolo 'garanzia' nel presente manuale di istruzioni di questo prodotto ghd.

SE registrera din garanti

Registrera din ghd-produkt redan idag så att du är säker på att det är en originalprodukt från ghd du använder när du stylar ditt hår:

- Äkthetsbevis på din elektriska ghd-produkt.
- Reperation eller ersättning av ghd-produkt om du får problem med den inom din garantiperiod*.
- Exklusiva erbjudande före alla andra.
- Var först med att få information om de senaste ghd-nyheterna och trenderna.



Besök ghdhair.com/registrera och använd din QR läsare på din smartphone för validering av produkten.

Detta påverkar inte dina lagliga rättigheter.
*Användningsinstruktioner, se säkerhetsinstruktioner.

Not to be reproduced

DK

register som sikkerhed

Registerer dit ghd produkt i dag, så du er sikker på, at det er et originalt ghd produkt du anvender når du styler dit hår.

- Bekræftelse af ægtheden af dit elektriske ghd produkt
- Ombytning i tilfælde af at du skulle få problemer med dit ghd produkt i garantiperiode*
- Få ghds eksklusive tilbud før alle andre.
- Vær den første til at få information om de seneste ghd nyheder og trends.



Besøg ghd.com/ghdhair.com/register eller anvend din QR læser op din smartphone for at validere produktet.

Dette ændre ikke på din lovmæssige rettigheder.
*Bruger instruktion, se sikkerhedsinstruktionen.

FI

vahvista takuusi

Mielenrauhan vuoksi uuden ghd tuotteen kanssa, rekisteröi sinun takuusi jo tänään.

- Verifikaatio siitä että sinun ghd tuotteesi on aito
- Korjaus tai vaihto jos sinun ghd tuotteesi lakkaa toimimasta takuun voimassaolon aikana*
- Eksklusiviset tarjoukset ja kampanjat ennen muita
- Viimeisimmät uutiset ja trendit ensin



vieraile ghd.com/ghdhair.com/rekisteröi tai käytä QR lukijaa älypuhelimellasi vahvistaakseen sen.

Tämä ei vaikuta sinun läkisääteisiin oikeuksiin
*ehdot koskevat, katso turvallisuus ohjeet

NO

registrer din garanti

Registerer ditt ghd produkt i dag så du er sikker på at du har fått et originalt ghd produkt når du styler ditt hår.

- bekreftelse på at ditt elektriske ghd produkt er ekte
- Retur i tilfelle du skulle få problemer med ditt ghd produkt i garantiperioden*
- Få ghds eksklusive tilbud før alle andre.
- vær den første til å få informasjon om de seneste ghd nyhetene og trendene.



Besøk ghd.com/ghdhair.com/register eller anvend din QR leser på din smartphone for å validere produktet.

Dette endrer ikke dine lovpålagte rettigheter.*
*Brukerveiledningen, se sikkerhetsinstruksjonene.

Not to be reproduced