

Not to be reproduced

030420 PLATSAFEROW16 / 770-00092

EN Register your product guarantee today!
See page 33 for info.

DE Registrieren Sie Ihr Produkt noch heute!
Für weitere Informationen siehe Seite 33.

ES Registra tu producto hoy mismo. Más
información en la página 33.

FR Enregistrez votre produit dès aujourd'hui.
Voir page 34.

IT Registra oggi il tuo prodotto ghd e
verificane l'autenticità. Vai a pag. 34

 **platinum**
professional styler

important safety instructions,
manufacturer's guarantee and
how to register your product

Not to be reproduced

contents

EN English	3 - 8
Validate your guarantee	33
DE Deutsch	9 - 14
Ihre Garantie überprüfen	33
ES Español	15 - 20
Valida tu garantía*	33
FR Français	21 - 26
Enregistrez votre produit	34
IT Italiano	27 - 32
Registra il tuo prodotto ghd	34

important safety instructions

To reduce the risk of burns, electrocution, fire, or injury to persons, read and follow these safety instructions before using your ghd platinum styler.

This ghd platinum styler is for use only as a hairstyling aid, and only with products specifically designed for use with a heated hairstyling aid such as a ghd heat mat.

Handling your ghd platinum styler

The ghd platinum styler contains high-tech, sensitive components therefore please ensure that the product is not dropped. Do not insert foreign objects, paint, burn or disassemble your ghd platinum styler. Do not use your ghd platinum styler if it has been damaged – for example if the styler casing is cracked. If your product is damaged through misuse or abuse, this will not be covered under your guarantee. This does not affect your statutory rights.

The ghd platinum™ styler is not intended for use by children under 16 years old, persons with reduced physical, sensory or mental

capabilities, or lack of experience and knowledge unless they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved by a person responsible for their safety.

Cleaning and user maintenance shall not be undertaken by children unless supervised.

Children should be supervised to ensure that they do not play with this appliance.

BURN HAZARD: Keep appliance out of reach from children, particularly during use and during cool down after use.

When the appliance is connected to a power supply never leave it unattended.

The ghd platinum styler is not suitable for use with synthetic hair or wigs. It is possible that colour may permanently transfer onto the styler if used on dyed hair.

warning: keep away from water

Do not use this appliance near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water.

1. Never use the ghd platinum styler in the bathroom, basin or any other application where it could come into contact with water.
2. Do not place or store the appliance where it can fall or be pulled into a bath, basin or sink.
3. Do not reach for the appliance if it has fallen into water.
4. Do not spray or apply wet styling aids directly onto the ghd platinum styler.



warning: electricity

As with most electrical appliances, electrical parts are electrically live even when the switch is off.

To reduce the risk of electrocution:

Never operate this appliance if it is not working properly, or if it has a damaged power cord or plug. If the power cord or plug is damaged, it must be replaced by Jemella Ltd.

1. Only use with 110–240V~, 50/60 Hz power supply.
2. The appliance should never be left unattended when plugged in.
3. Keep the power cord away from heated surfaces. Do not wrap the power cord around the appliance. Do not hang the ghd platinum styler by the power cord.

4. Always unplug the ghd platinum styler immediately after using.
5. Do not use an extension power cord with this appliance.
6. Do not use a voltage inverter or generator with this appliance.
7. Your ghd product is a class II electrical appliance and should not be connected to an earth connection.



warning: hot surfaces


The ghd platinum styler heater plates are hot for effective styling.

To reduce the risk of burns:

1. NEVER touch the styler heater plates.
2. Avoid holding or touching the styler beyond the raised finger guard.
3. When not styling always lay the ghd platinum styler on a flat heat-resistant surface such as a ghd styler heat mat.
4. When styling is complete, always switch off the ghd platinum styler and unplug it from the power supply.
5. Wait for the ghd platinum styler to cool before storing.
6. After styling the plates remain hot – for safe cooling cover the plates with the heatproof plate guard.
7. When the ghd platinum styler has cooled, fold the power cord in the same way as it was first delivered in its packaging. Do not wind it around your hand or the body of the ghd platinum styler as this can lead to early failure of the power cord.

operation

Ensure that hair is completely dry before using the ghd platinum styler.

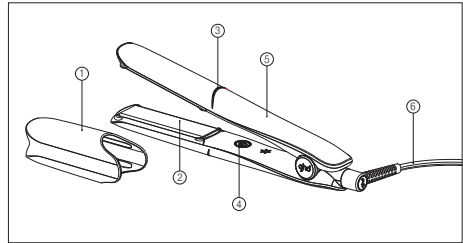

- ① Heatproof plate guard
- ② Styler heater plates
- ③ Raised finger guard. Avoid holding or touching the styler beyond this feature.
- ④ On/Off Switch and indicator light
- ⑤ Styler body
- ⑥ Power cord

1. Plug the ghd styler into the power supply. The ghd styler will momentarily flash around the ON/OFF switch and beep to indicate that it is connected to a power supply and is in standby mode.
2. To turn on the ghd styler, press and hold the ON/OFF button for at least 1 second. The ghd styler will play a short start-up tune and a light will pulse to indicate that the styler is heating up.
3. **IMPORTANT:** the ghd styler reaches the required temperature in seconds, so be careful not to touch the heater plates. Once the ghd styler has reached temperature, it will beep and the light will remain illuminated to indicate that it is ready to use.
4. When you have finished your styling session, press and hold the ON/OFF button until the ghd styler plays the shut-down tune. Once turned OFF, unplug the ghd styler from the power supply and allow it to cool in a safe place.

Your ghd styler is not only attractive to you, but also to your children. Please ensure you always store your ghd styler out of reach of children,

particularly during use, especially when cooling.

For safe cooling, cover the plates with the heatproof plate guard. WARNING: even with the plate guard on, the styler heater plates are still very hot, do not touch the plates or allow children or those with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge to touch the styler whilst it is cooling.

the ghd platinum styler has the following safety features:

1. **Sleep mode:** if the ghd styler has been left on and has not been used for more than 30 minutes, a safety feature will automatically turn the styler off. The styler will play the shut-down tune, the heating plates will start to cool and the light will slowly pulse.
 - a. To re-start the ghd styler while it is in sleep mode, simply re-press the ON/OFF button for at least 1 second until the start-up tune sounds.
 - b. Note that although the ghd styler is turned off, it is still connected to the mains and should be unplugged from mains electricity at the earliest opportunity.
2. **Fail safe:** in the unlikely event of a control system error, for safety the heaters will turn off, the ghd styler will emit rapid beeps and the light will flash red every 5 seconds. If this occurs switch off the ghd styler at the power supply and re-start. If the unit does not re-start or the problem persists, contact ghd Customer Service for advice.

user maintenance instructions

Cleaning your ghd platinum styler

1. Unplug the ghd platinum styler from the mains power supply.
2. Always allow the ghd platinum styler to cool before attempting to clean it.
3. Never immerse the appliance in water.
4. Wipe the outside of the ghd platinum styler with a damp cloth. Do not use sharp or abrasive detergents or corrosive products.

Storage

1. Always allow the ghd platinum styler to cool down before storing away.
2. When the ghd platinum styler has cooled down, fold the power cord in the same way as it was first delivered in its packaging. Do not wrap the supply cord around the ghd platinum styler as this can strain the cord and cause premature supply cord failure.

failure to operate

Your ghd styling appliance is a high performance product and if the unit is subjected to large fluctuation in mains power during use it may go into fail-safe mode to protect the unit from damage. Therefore, in the unlikely event that your ghd product does not operate correctly, check that your ghd product and mains power supply are switched on, and that power is available.

If your product stops working and the red fault light flashes, please follow the procedure below:

1. Switch off the unit
2. Unplug the unit from the plug socket
3. Wait for 5 seconds and then plug the unit back into the wall
4. Switch the unit back on

If this occurs repeatedly, please contact your local ghd service centre.

For UK plugs, please ensure that the fitted fuse is intact and functioning; if it is not replace it with an identically rated British Standard Fuse.

If in doubt or for further advice, please visit the help section of ghdhair.com or contact an approved ghd stockist or contact ghd Customer Service for further advice.

manufacturer's guarantee

All ghd electrical products are individually tested before leaving the factory. However in the unlikely event of the product proving defective due to faulty workmanship or materials, then, at its sole discretion, ghd will repair or replace the product at no charge with an identical or equivalent product within two years from the original date of purchase. A replacement product assumes the remaining guarantee of the original product or 180 days, whichever provides longer coverage for you. When a product is exchanged, any replacement item becomes your property and the replaced item becomes property of ghd.

To claim under this guarantee please visit 'ghdhair.com/returns' and follow the onscreen instructions to complete your return. Please ensure that you include a proof of purchase with any returned product. Therefore please ensure you keep your proof of purchase in a safe place.

This guarantee only applies to genuine ghd products purchased through ghd-approved stockists, and does not cover products repaired or serviced by anyone other than ghd personnel or ghd representatives. Note that this guarantee may be invalidated where serial numbers or identification have been erased, damaged or modified. This does not affect your statutory rights.

*Neither Jemella Group Limited nor its subsidiaries provides replacement parts for any of its electrical units. If you do not have access to the internet please return your ghd electrical product to the closest ghd address as printed in this leaflet or on the packaging, together with your proof of purchase. For customers in Australia and New Zealand, please phone your closest ghd office on the number printed in this leaflet.

Australia only

Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and for compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure.



recycling and disposal

Your ghd electrical product is classified as 'electrical or electronic equipment' and must not be disposed of with other household or commercial waste at the end of its working life. When you have no further use for your ghd product, please dispose of it according to your local authority's recycling procedure. For more information contact your local authority.

UK/EU only

Your ghd electrical product should be disposed of in accordance with the WEEE directive (Waste Electrical and Electronic Equipment 2002/96/EC), which ensures that products are recycled using the best available methods and practices to minimise any potential damage to the environment. For more information, contact your local authority or the retailer from whom you purchased this product.

compliance

This ghd platinum styler is compliant with BS EN 60335-2-23 and carries the CE mark. Other approvals include the USA, Australia/New Zealand and South Africa.

To read this guide in other languages:

- To read the safety guide in Danish please visit **ghdhair.com/dk/kundeservice**
- For at læse sikkerhedsinstruktionerne på dansk, besøg venligst **ghdhair.com/dk/kundeservice**
- To read the safety guide in Norwegian please visit **ghdhair.com/no/kundeservice**
- For å lese sikkerhetsinstruksjonerne på norsk, vennligst besøk **ghdhair.com/no/kundeservice**
- To read the safety guide in Swedish please visit **ghdhair.com/se/kundtjanst**
- För säkerhetsanvisningar på svenska vänligen läs mer på **ghdhair.com/se/kundtjanst**

ghd UK

ghd UK: 0845 330 1133
ghd Republic of Ireland: +44 1924 423 400

ghd Returns

Phase 3 (Chilton House)
Sherwood Park
Annesley
Nottingham
NG15 0DJ
UK

ghd South Africa

ghd South Africa: 086 010 9366

ghd South Africa

PO Box 818
Gillitts
3603
South Africa

ghd Scandinavia

ghd Scandinavia & ghd Denmark: +45 8611 9902
ghd Norway: +47 22 44 89 00
ghd Sweden: +46 8 781 00 10
ghd Finland: +358 50 466 3677

ghd Scandinavia

Skanderborgvej 234, 1. th.
8260 Viby J
Denmark

ghd Australia

ghd Australia: 1300 443 424

ghd Australia

PO Box 15516
City East
Queensland 4002
Australia

ghd New Zealand

ghd New Zealand: 0800 880 209

ghd New Zealand

PO Box 106903
Auckland City Shop
Auckland 1143
New Zealand



ghdhair.com™

ghd platinum™

tri-zone™

ghd and ghd are registered trade marks of Jemella Group Limited.

© Jemella Group Limited 2017.

Designed in Cambridge, UK. Made in China.

Patent pending.

wichtige sicherheitshinweise

Um das Risiko von Verbrennungen, Stromschlag, Brand oder Verletzungen zu reduzieren, lesen und befolgen Sie diese Sicherheitsanweisungen, bevor Sie Ihren ghd Platinum Styler verwenden.

Dieser ghd Platinum Styler dient nur als Frisierhilfe und dies nur mit Produkten, die eigens für den Einsatz mit beheizten Frisierhilfen geeignet sind, wie die ghd Hitzematte.

Handhabung Ihres ghd Platinum Stylers

Der ghd Platinum Styler beinhaltet hochtechnologische Bauteile. Bitte stellen Sie daher sicher, dass das Produkt nicht fallen gelassen wird. Bitte bringen Sie keine fremden Teile an. Bemalen oder verbrennen Sie den ghd Platinum Styler nicht und nehmen Sie das Produkt nicht auseinander. Benutzen Sie Ihren ghd Platinum Styler nicht, wenn er beschädigt worden ist – zum Beispiel wenn das Gehäuse gesprungen ist. Sollte das Gerät durch falsche Handhabung oder Gewalteinwirkung beschädigt worden sein, ist dies nicht von Ihrer Garantie abgedeckt. Ihre gesetzlichen Rechte sind davon unberührt.

Der ghd Platinum™ Styler ist nicht geeignet für Kinder unter 16 Jahren oder für

Personen mit physischen, sensorischen oder mentalen Beeinträchtigungen oder mit mangelnden Erfahrungen und Kenntnissen, es sei denn, sie stehen unter Aufsicht oder werden durch eine Person, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist, in der sicheren Verwendung des Geräts angeleitet.

Die Reinigung und Wartung des Stylers darf nicht von Kindern durchgeführt werden,

es sei denn, sie stehen dabei unter Aufsicht.³

Kinder sind zu beaufsichtigen, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

VERBRENNUNGSGEFAHR: Halten Sie das Gerät von Kindern fern, insbesondere während des Gebrauchs und während der Abkühlzeit nach Gebrauch.

Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, solange es an eine Stromquelle angeschlossen ist.

Der ghd Platinum Styler eignet sich nicht zur Anwendung mit Kunsthaar oder Perücken. Es ist möglich, dass sich Haarfarbe permanent am Styler absetzt, wenn er an gefärbtem Haar verwendet wird.

achtung: von wasser fernhalten

Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Badewannen, Duschen, Waschbecken oder anderen Behältern, die Wasser enthalten.

1. Den ghd Platinum Styler nie im Badezimmer, über dem Waschbecken oder in einer anderen Anwendung einsetzen, bei der er mit Wasser in Berührung kommen könnte.
2. Gerät nicht an Orten ablegen oder aufbewahren, von wo es in eine Wanne oder ein Becken fallen kann.
3. Nicht nach dem Gerät greifen, falls es ins Wasser gefallen ist.
4. Keine feuchten Frisierhilfen auf den ghd Platinum Styler sprühen oder auftragen.

**achtung: strom**

Wie bei den meisten elektrischen Geräten stehen die elektrischen Komponenten auch bei ausgeschaltetem Gerät unter Strom.

Um das Risiko eines Stromschlags zu reduzieren:

Gerät nie mit beschädigtem Netzkabel oder Stecker, oder wenn es nicht richtig funktioniert, verwenden. Wenn das Netzkabel oder der Stecker beschädigt ist, dürfen diese nur von der Firma Jemella Ltd ausgetauscht werden.

1. Nur mit 110–240V~, 50/60 Hz Netzstrom verwenden.
2. Gerät nach dem Anschließen an das Stromnetz nie unbeaufsichtigt lassen.
3. Kabel von beheizten Flächen fernhalten. Kabel nicht um das Gerät wickeln. ghd Platinum Styler nicht am Netzkabel aufhängen.
4. Nach Verwendung des ghd Platinum Stylers sofort Netzstecker ziehen.
5. Gerät nicht mit Verlängerungskabel verwenden.
6. Gerät nicht mit Spannungsinverter oder Generator verwenden.
7. Ihr ghd Produkt ist ein Elektrogerät der Klasse II und darf nicht an eine Masseverbindung angeschlossen werden.

**achtung: heiße oberflächen**

Zum wirkungsvollen Styling erreichen die Heizplatten des ghd Platinum Stylers eine hohe Temperatur.


Um das Verbrennungsrisiko zu reduzieren:

1. NIEMALS heiße Styler-Platten berühren.
2. Vermeiden Sie es, den Styler außerhalb des erhöhten Fingerschutzes zu halten oder zu berühren.
3. Wenn nicht in Gebrauch, den ghd Platinum Styler immer auf eine flache, hitzebeständige Oberfläche, wie die ghd Styler Hitzematte legen.
4. Nach dem Gebrauch den ghd Platinum Styler immer ausschalten und Netzstecker ziehen.
5. Vor dem Aufräumen warten, bis der ghd Platinum Styler abgekühlt ist.
6. Nach Gebrauch bleiben die Platten heiß. Zum sicheren Abkühlen die Platten mit dem hitzefesten Plattenschutz abdecken.

7. Nach dem Abkühlen des ghd Platinum Stylers das Netzkabel immer so zusammenlegen, wie es ursprünglich in der Verpackung zusammengelegt war. Nicht um die Hand oder das Gehäuse des ghd Platinum Stylers winden, da dies zu vorzeitigen Schäden des Kabels führen kann.

betrieb

Vor Verwendung des ghd Platinum Stylers darauf achten, dass das Haar vollkommen trocken ist.

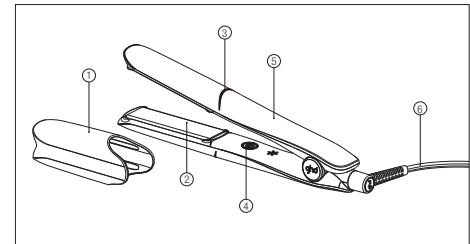

- ① Hitzefester Plattenschutz
- ② Styler-Heizplatten
- ③ Erhöhter Fingerschutz. Vermeiden Sie es, den Styler außerhalb dieser Schutzvorrichtung zu halten oder zu berühren.
- ④ Ein-/Aus-Schalter
- ⑤ Gehäuse
- ⑥ Netzkabel

1. Stecken Sie den Stecker des GHD Stylers in die Steckdose. Der Ring um die Ein-/Aus-Taste des GHD Stylers beginnt zu blinken und das Gerät gibt Signaltöne aus, um anzuzeigen, dass es an eine Stromversorgung angeschlossen ist und sich im Standby-Modus befindet.
2. Um den GHD Styler einzuschalten, halten Sie Ein-/Aus-Taste mindestens 1 Sekunde gedrückt. Der GHD Styler spielt eine kurze Startmelodie und zeigt ein pulsierendes Licht, um anzuzeigen, dass der Styler aufheizt.
3. **WICHTIG:** Der GHD Styler erreicht die gewünschte Temperatur innerhalb von wenigen Sekunden. Achten Sie darauf, die Heizplatten nicht zu berühren. Sobald der GHD Styler seine Temperatur erreicht hat, ertönt ein Signalton und das Licht leuchtet weiterhin, um anzuzeigen, dass das Gerät sofort einsatzbereit ist.
4. Wenn Sie Ihre Styling-Sitzung beendet haben, halten Sie die Ein-/Aus-Taste gedrückt, bis der GHD Styler die Abschaltmelodie spielt. Nach dem Ausschalten ziehen Sie den Netzstecker des GHD Stylers und lassen Sie ihn an einem sicheren Ort abkühlen.

Ihr ghd Styler übt nicht nur auf Sie, sondern auch auf Ihre Kinder eine große Anziehungskraft aus. Bitte stellen Sie sicher, dass sich das Gerät während der Verwendung immer außerhalb der Reichweite von Kindern befindet, insbesondere innerhalb der Abkühlungsphase.

Zum sicheren Abkühlen die Platten mit dem hitzefesten Plattenschutz abdecken. WARNHINWEIS: Die Styler-Heizplatten sind auch mit angebrachtem Plattenschutz noch sehr heiß. Die Platten daher nicht berühren und Kindern oder Personen mit physischen, sensorischen oder mentalen Beeinträchtigungen oder mit mangelnden Erfahrungen und Kenntnissen nicht ermöglichen, den Styler während des Abkühlens zu berühren.

Der ghd Platinum Styler weist folgende Sicherheitsfunktionen auf:

1. **Schlafmodus:** Wenn der GHD Styler eingeschaltet bleibt und mehr als 30 Minuten nicht benutzt wird, schaltet eine Sicherheitsfunktion den Styler aus. Der Styler spielt die Abschaltmelodie, die Heizplatten beginnen abzukühlen und das Licht pulsiert langsam.
 - a. Um den GHD Styler aus dem Schlafmodus erneut zu starten, halten Sie einfach wieder die Ein-/Aus-Taste mindestens eine Sekunde gedrückt, bis die Startmelodie ertönt.
 - b. Beachten Sie, dass der GHD Styler zwar ausgeschaltet, aber immer noch mit dem Stromnetz verbunden ist und so bald wie möglich vom Stromnetz getrennt werden sollte.
2. **Ausfallsicherung:** In dem unwahrscheinlichen Fall eines Steuerungssystemfehlers schaltet sich die Heizung sicherheitshalber aus, der GHD Styler sendet schnelle Signaltöne aus und das rote Licht blinkt alle fünf Sekunden. Schalten Sie in diesem Fall den GHD Styler an der Stromversorgung aus und wieder ein. Wenn das Gerät nicht startet oder das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den GHD Kundendienst.

produktpflegeanweisungen

Reinigung Ihres ghd Platinum Stylers

1. Ziehen Sie den Stecker des ghd Platinum Stylers aus der Steckdose.
2. Lassen Sie den ghd Platinum Styler immer abkühlen, bevor Sie ihn reinigen.
3. Tauchen Sie das Gerät nie in oder unter Wasser.
4. Wischen Sie den Griff und den Stab des Geräts mit einem feuchten Tuch ab. Verwenden Sie keine scharfen oder aggressiven Reinigungsmittel oder ätzende Produkte.

lagerung

1. Lassen Sie den ghd Platinum Styler immer vollständig abkühlen, bevor Sie ihn verstauen.
2. Legen Sie das Netzkabel nach Abkühlen des ghd Platinum Stylers genauso zusammen, wie es ursprünglich in der Verpackung zusammengelegt war. Wickeln Sie es nicht um Ihre Hand oder das Gehäuse des ghd Platinum Stylers, da dies zu Schäden am Netzkabel führen kann.

funktionsstörung

Ihr ghd Styling-Gerät ist ein Hochleistungsprodukt. Wenn es im Gebrauch großen Spannungsschwankungen ausgesetzt wird, kann es sich auf Sicherheitsbetrieb umschalten, damit es vor Schadennahme geschützt wird. Wenn Ihr ghd Gerät unerwarteterweise nicht richtig funktionieren sollte, so

vergewissern Sie sich bitte, dass das Gerät eingeschaltet ist und von der Steckdose normale Stromzufuhr erhält.

Wenn Ihr Gerät nicht funktioniert und die rote Fehleranzeige blinkt, so gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Schalten Sie das Gerät ab.
2. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
3. Warten Sie 5 Sekunden und schließen Sie dann den Stecker wieder an.
4. Schalten Sie das Gerät wieder ein.

Sollte das beschriebene Problem mehrmals auftreten, so setzen Sie sich bitte mit Ihrem zuständigen ghd Service-Center in Verbindung.

Sollten hier irgendwelche Zweifel bestehen, so besuchen Sie bitte den Hilfe-Abschnitt von ghdhair.de. Alternativ setzen Sie sich bitte diesbezüglich mit einem von ghd zugelassenen Fachhändler oder mit dem Kundendienst von ghd in Verbindung.

produktgarantie

Die ghd Deutschland GmbH, Leuschner Str. 43, 70176 Stuttgart (nachfolgend „ghd“ oder „Hersteller“) garantiert dem Endkunden (nachfolgend „Kunde“) nach Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen für einen Zeitraum von 2 Jahren ab dem Kaufdatum (Garantiefrist), dass das Produkt bei Übergabe frei von Material- oder Verarbeitungsfehlern war (Beschaffenheitsgarantie).

Im Garantiefall wird ghd das Gerät nach eigenem Ermessen auf seine Kosten entweder austauschen oder den Kaufpreis erstatten. Handelt es sich um ein Gerät aus einer limitierten Edition, kann das Gerät nur durch ein gleichwertiges Gerät aus unserem Standardsortiment ausgetauscht werden. ghd wird sich in einem solchen Fall mit Ihnen vor dem Versand des Ersatzgerätes in Verbindung setzen. Die Garantie erstreckt sich nicht auf Zubehör, wie Kabel oder Taschen.

Die vertraglichen oder gesetzlichen Rechte des Kunden gegenüber dem jeweiligen Verkäufer werden durch diese Garantie nicht berührt oder eingeschränkt.

Ansprüche aus dieser Garantie bestehen nur, wenn

- es sich um ein original ghd-Produkt handelt, das bei einem autorisierten ghd-Händler in Deutschland oder Luxemburg erworben wurde,
 - das Produkt keine Schäden oder Verschleißerscheinungen aufweist, die durch einen von der normalen Bestimmung und den Vorgaben des Herstellers (gemäß Benutzerhandbuch) abweichenden Gebrauch verursacht sind,
 - das Produkt keine Merkmale aufweist, die auf Reparaturen oder sonstige Eingriffe durch vom Hersteller nicht autorisierte Werkstätten schließen lassen, und
 - die Fabrikationsnummer nicht entfernt oder unkenntlich gemacht wurde.
- Der Kaufbeleg mit Kaufdatum vorgelegt wird.



Ansprüche aus der Garantie können nur durch Einsendung des Produkts über den Retouren-Service und das Retouren-Formular geltend gemacht werden. Dieses Formular steht auch unter www.ghdhair.com/de/returns zur Verfügung.

Diese Garantie gilt in dem vorstehend genannten Umfang und unter den oben genannten Voraussetzungen (einschließlich der Vorlage des Kaufnachweises auch im Falle der Weiterveräußerung) für jeden künftigen Eigentümer des Produkts.

Diese Garantie unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland.

recycling und entsorgung

Ihr ghd Elektrogerät gilt als „Elektro- oder Elektronikgerät“ und darf nach Ablauf seiner Nutzungsdauer nicht mit anderem Hausmüll oder Gewerbemüll entsorgt werden. Wenn Sie keinen weiteren Gebrauch für Ihr ghd Produkt haben, entsorgen Sie es gemäß den Recyclingverfahren Ihrer örtlichen Gemeinde. Näheres erfahren Sie von Ihrer örtlichen Gemeinde oder dem Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.

Nur für GB/EU

Ihr ghd Elektrogerät ist gemäß der WEEE-Richtlinie (Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte 2002/96/EG) zu entsorgen, die ein Recycling von Produkten nach bestmöglichen Methoden und Praktiken sicherstellt, um so eine potenzielle Schädigung der Umwelt zu minimieren. Näheres erfahren Sie von Ihrer örtlichen Gemeinde oder dem Händler, bei dem Sie dieses Produkt gekauft haben.

konformitätserklärung

Dieser ghd Platinum Styler entspricht den Bestimmungen der Norm BS EN 60335 2-23 und ist mit dem CE-Prüfzeichen ausgezeichnet. Weitere Zulassungen erstrecken sich auch auf die USA, Australien/Neuseeland und Südafrika.



ghdhair.com™
ghd platinum™
tri-zone™

ghd und das ghd sind eingetragene Handelsmarken der Jemella Group Limited.

© Jemella Group Limited 2017.

Design in Cambridge, UK. Hergestellt in China.

Patent angemeldet.

ghd Deutschland

ghd Deutschland: +49 (0)711 620 319 60
info@ghdhair.de

ghd Deutschland GmbH
Leuschnerstr. 43
D-70176 Stuttgart
Germany

importante - instrucciones de seguridad

Para reducir el riesgo de quemaduras, electrocución, incendio o lesiones a personas, lee y sigue estas instrucciones de seguridad antes de utilizar tu styler ghd platinum.

La styler ghd platinum debe utilizarse solamente como herramienta de peinado y con productos específicamente diseñados para el peinado con calor como el estuche térmico ghd.

Manejo de tu styler ghd platinum

La styler ghd platinum contiene componentes de alta tecnología y sensibilidad, por lo tanto, por favor asegúrate de que el producto no se caiga. No introduces objetos extraños, pintes, quemes o desmontes la styler ghd platinum. No utilices la styler ghd platinum si se ha dañado - por ejemplo, si el cuerpo de la styler está agrietada. Si el producto está dañado por mal uso o abuso, esto no será cubierto por su garantía. Esto no afecta sus derechos legales.

La styler ghd platinum™ no es adecuada para ser utilizada por niños menores de 16 años, personas con discapacidades

físicas, sensoriales o mentales, por personas sin experiencia o conocimiento de esta herramienta a no ser que una persona responsable de su seguridad las supervise e instruya sobre el uso de este aparato de forma segura.

Su limpieza y mantenimiento no deberá darse por niños a no ser que fuera supervisada por una persona responsable.

Los niños deben ser vigilados para que no utilicen este aparato como un juguete.

PELIGRO DE QUEMADURAS: Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños, especialmente durante el uso y durante el enfriamiento después del uso.

Cuando el aparato esté conectado a una fuente de alimentación nunca lo deje desatendido.

La styler ghd platinum no es apropiada para usar en cabello sintético ó pelucas. Si se utiliza la styler sobre cabello teñido es posible que pueda traspasar a la herramienta.

peligro: mantener apartada del agua

No utilices esta herramienta cerca de bañeras, duchas, lavabos ni otros tipo de espacios que contengan agua.

1. No utilices nunca la styler ghd platinum en el cuarto de baño, bañera o en cualquier otro lugar en el que pudiera estar en contacto con el agua.
2. No coloques ni guardes el aparato en un lugar donde pueda caerse o ser arrastrado dentro de la bañera o lavabo.
3. No intentes coger el aparato si se ha caído al agua.
4. No apliques líquidos ni productos de peinado húmedos directamente sobre la styler ghd platinum.

**advertencia - electricidad**

Como ocurre con la mayoría de aparatos eléctricos, los componentes eléctricos siguen bajo tensión eléctrica, incluso con el interruptor en posición de apagado.

Para reducir el riesgo de electrocución:

No utilices nunca esta herramienta si no funciona correctamente, o si ha sufrido algún tipo de daño en el cable de corriente o enchufe. En cualquiera de estos casos, ponte en contacto con el servicio técnico de ghd en: ghdserviciotecnico.com

1. Utilízalo solamente con fuentes de alimentación de 110–240V~, 50/60 Hz.
2. El aparato nunca debe dejarse desatendido cuando está enchufado.
3. Mantén el cable apartado de superficies calientes. No enrolles el cable alrededor del aparato. No cuelgues la styler ghd platinum del cable de alimentación.
4. Desenchufa siempre la styler ghd platinum inmediatamente después de ser utilizada.
5. No utilices un cable de extensión con este aparato.
6. No utilices un inversor de voltaje ó un generador con este aparato.
7. Este producto ghd es un aparato eléctrico de clase II y no debe ser conectado a una toma de tierra.

**advertencia - superficies calientes**

Las placas de la styler ghd platinum se calientan para conseguir un peinado eficaz.


Para reducir el riesgo de quemaduras:

1. NUNCA toques las placas de la styler cuando estén calientes.
2. Evite sujetar o tocar la plancha más allá de la defensa elevada para dedos.
3. Cuando no estés utilizando la styler ghd platinum, colócala sobre una superficie resistente al calor, como la alfombrilla del estuche térmico ghd.
4. Cuando termines de utilizar la styler ghd platinum, apaga siempre el aparato y desenchúfalo de la red eléctrica.

5. Deja que la styler ghd platinum se enfríe antes de guardarla.
6. Después del uso de la styler ghd platinum sus placas permanecen calientes. Para un enfriamiento seguro, protege las placas con su protector de placas.
7. Una vez que la styler ghd platinum se haya enfriado, dobla el cable de la misma manera que estaba cuando la sacaste de su embalaje por primera vez. No lo enrolles en la mano o en el cuerpo de la styler ghd platinum, ya que esto puede hacer que el cable se averíe de forma prematura.

funcionamiento

Asegúrate de que el cabello esté completamente seco antes de usar la styler ghd platinum

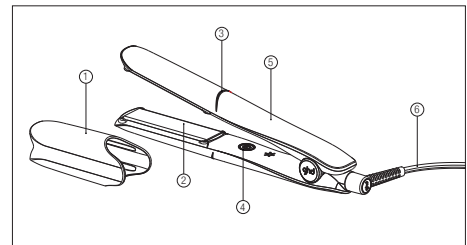

- ① Protector de placas
- ② Placas o calentadores
- ③ Defensa elevada para dedos. Evite sujetar o tocar la plancha más allá de este accesorio.
- ④ Botón de encendido
- ⑤ Cuerpo
- ⑥ Cable de alimentación

1. Enchufe la plancha ghd a la fuente de alimentación. La plancha ghd parpadeará alrededor del interruptor ON/OFF y emitirá un sonido para indicar que está conectada a una fuente de alimentación y está en modo de espera.
2. Para encender la plancha ghd, pulse y mantenga el botón ON/OFF durante al menos un segundo. La plancha ghd emitirá un corto sonido de arranque y una luz parpadeará para indicar que la plancha ghd se está calentando.
3. **IMPORTANTE:** la plancha ghd alcanza la temperatura requerida en segundos, así que tenga cuidado de no tocar las placas calentadoras. Una vez la plancha ghd ha alcanzado la temperatura, emitirá un sonido y la luz permanecerá iluminada para indicar que ya está lista para ser utilizada.
4. Cuando haya terminado su sesión de peluquería, pulse y mantenga pulsado el botón ON/OFF hasta que la plancha ghd emita el sonido de apagado. Una vez APAGADA, desenchufe la plancha ghd de la fuente de alimentación y deje que se enfríe en un lugar seguro.

Tu styler ghd no sólo te resulta atractiva a ti, también a tus niños. Por favor, asegúrate de mantener siempre tu styler ghd fuera del alcance de los niños durante su uso y mientras se está enfriando.

Para que se enfríe de forma segura, cubre las placas con el protector de placas resistente al calor. ALERTA: incluso con el protector de placas puesto, las placas de la styler siguen estando muy calientes, no las toques bajo ningún concepto, ni permitas a niños o personas con capacidad sensorial, física o mental reducida o sin experiencia, tocar la styler mientras se está enfriando.

la styler ghd platinum cuenta con las siguientes características de seguridad:

1. **Modo de suspensión:** si la plancha ghd se ha dejado encendida y no se ha utilizado durante más de 30 minutos, una función de seguridad apagará automáticamente la plancha. La plancha emitirá el sonido de apagado, las placas calefactoras comenzarán a enfriarse y la luz parpadeará lentamente.
 - a. Para volver a encender la plancha ghd mientras la plancha ghd está en modo sleep, sencillamente vuelva a pulsar el botón ON/OFF durante al menos un segundo hasta que oiga el sonido de arranque.
 - b. Tenga en cuenta que aunque la plancha ghd esté apagada, sigue estando conectada al enchufe y debe desenchufarse de la red eléctrica lo antes posible.
2. **Modo a prueba de fallos:** en el improbable caso de que haya algún error del sistema de control, para su seguridad las placas calefactoras se apagarán, la plancha ghd emitirá señales acústicas rápidas y la luz parpadeará de color rojo cada cinco segundos. Si ocurre esto, apague la plancha ghd en la fuente de alimentación y vuelva a encenderla. Si la unidad no se enciende de nuevo o persiste el problema, pór favor póngase en contacto con Atención al Cliente de ghd.

instrucciones de mantenimiento

Limpieza de tu styler ghd platinum

1. Desconecta tu styler ghd platinum de la fuente de alimentación a la red.
2. Deja siempre que tu styler ghd platinum se enfríe antes de limpiarla.
3. No sumerjas nunca el aparato en agua.
4. Limpia el mango y el barril del aparato con un paño húmedo. No uses detergentes fuertes ni abrasivos o productos corrosivos.

Almacenamiento

1. Deja siempre que tu styler ghd platinum se enfríe antes de guardarla.
2. Cuando el aparato se haya enfriado, dobla el cable de alimentación de la misma forma en la que fue entregado por primera vez en su embalaje. No envuelvas el cable de alimentación alrededor del aparato ya que esto puede forzar el cable y provocar un fallo prematuro del cordón de alimentación.

fallos en el funcionamiento

Tu styler ghd es un producto de elevado rendimiento; si durante el uso el aparato se ve sometido a fuertes fluctuaciones de corriente, puede entrar en modo de seguridad para evitar posibles daños. Por tanto, en el caso poco probable de que tu dispositivo ghd no funcione correctamente, comprueba que tanto el aparato como la toma de corriente estén en posición de encendido y que haya corriente eléctrica.

Si el producto deja de funcionar y empieza a parpadear la luz roja de fallo, sigue estos pasos:

1. Apaga el interruptor de la unidad
2. Desenchufa la unidad de la toma de corriente
3. Espera 5 segundos y vuelve a enchufar la unidad en la toma de corriente de la pared
4. Vuelve a encender el interruptor de la unidad

Si el problema se produce de forma repetida, ponte en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de ghd España.

En caso de duda o para obtener más información, consulta la sección de ayuda de ghdhair.com o ponte en contacto con un distribuidor autorizado de ghd o con el Servicio de Atención al Cliente de ghd España.

garantía del fabricante

Todos los aparatos eléctricos ghd son sometidos a pruebas individuales antes de salir de fábrica. No obstante, en el caso poco probable de que la styler ghd platinum presente un fallo debido a defecto de fabricación o materiales, dentro de los dos años posteriores a la fecha de compra, ghd España a su exclusivo criterio y con sujeción a los términos de esta garantía, se compromete a reparar o sustituir la styler sin costo alguno por un producto idéntico o equivalente. Un producto de reemplazo asume la garantía restante del producto original o 180 días, lo que proporciona una mayor cobertura para ti. Cuando un producto se intercambia, cualquier elemento de sustitución pasará a ser propiedad de ghd.

Para acogerse a esta garantía, te recomendamos que visites 'ghdhair.com/es/returns' para informarte de como debes hacer la devolución. Por favor, asegúrate de que incluyes el comprobante de compra y esta garantía con cualquier producto devuelto.

Por lo tanto asegúrate de que conservas el justificante de compra en un lugar seguro. Esta garantía sólo es válida para los productos originales ghd adquiridos a través de distribuidores autorizados por ghd, y no cubre productos que hayan sido reparados ó revisados por cualquiera que no sea el Servicio Técnico Oficial de ghd.



Ten en cuenta que esta garantía puede ser anulada cuando los números de serie o de identificación se han borrado, dañado ó modificado. Esto no afecta a sus derechos legales.

*Jemella Group Limited ni sus filiales provee repuestos para cualquiera de sus unidades eléctricas. Si no tienes acceso a Internet, por favor contacta con el Servicio Técnico de ghd España a través del teléfono 902 523 536.

reciclaje y eliminación

La styler ghd platinum se clasifica como “equipo eléctrico o electrónico” y no debe desecharse junto a la basura u otros desperdicios al final de su vida útil. Cuando no utilices más tu styler ghd platinum, deséchela de acuerdo con el procedimiento de reciclaje de tu ayuntamiento. Tu styler ghd platinum debe eliminarse de acuerdo con la Directiva RAEE (Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos 2002/96/EC) que asegura que los productos se reciclan utilizando los mejores métodos y prácticas para minimizar cualquier daño potencial al medio ambiente. Para obtener más información, ponte en contacto con tu ayuntamiento ó con el distribuidor donde adquiriste este producto.

solo UE/Reino Unido
Tu producto eléctrico ghd debe eliminarse de acuerdo con la directiva WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment 2002/96/EC) que asegura que los productos se reciclan utilizando los métodos y las mejores prácticas disponibles para minimizar los posibles daños al medio Ambiente. Para obtener más información, ponte en contacto con el Servicio de Atención al cliente de ghd España a través del teléfono 902 523 536

cumplimiento

La styler ghd platinum cumple la norma BS EN 60335-2-23 e incorpora la marca CE. También está homologada en EE.UU., Australia / Nueva Zelanda y Sudáfrica.

ghd spain s.a.u.

Teléfono: 902 523 536

ghd España
Edif. Nescania
C/ Santa Lucia, s/n
Pol. Ind. La Leala
Arroyo de la Miel
29631 Málaga
España



ghdhair.com™
ghd platinum™
tri-zone™
ghd y ghd son marcas registradas de Jemella Group Limited.
© Jemella Group Limited 2017.
Diseñado en Cambridge, Reino Unido. Fabricado en China.
Pendiente de patente.

important : consignes de sécurité

Afin de réduire les risques de brûlures, électrocution, incendie ou blessures, veuillez lire et respecter ces consignes de sécurité avant d'utiliser votre styler® ghd platinum.

Ce styler® ghd platinum doit uniquement être utilisé comme appareil de coiffage, avec des produits spécifiquement conçus pour un appareil de coiffage chauffant, tel que le tapis thermorésistant ghd.

Manipuler votre styler® ghd platinum

Le styler® ghd platinum contient des composants high-tech fragiles, faites donc en sorte que l'appareil ne tombe pas. N'introduisez pas d'objets étrangers, ne peignez pas, ne brûlez pas et ne démontez pas votre styler® ghd platinum. N'utilisez pas votre styler® ghd platinum s'il est endommagé – par exemple si le corps du styler® est fissuré. Si le produit est endommagé à cause d'une utilisation inadaptée d'un mauvais traitement, il ne sera pas couvert par la garantie. Ceci n'affecte en aucun cas les droits statutaires dont vous bénéficiez en vertu des textes applicables.

Le styler® ghd platinum™ ne convient pas à une utilisation par des enfants de moins de 16 ans, par

des personnes présentant des handicaps physiques, sensoriels ou mentaux, ou manquant d'expérience et de connaissances – à moins d'avoir reçu les consignes pour une utilisation en toute sécurité de l'appareil de la part de personnes responsables, et sous réserve de la bonne compréhension des risques encourus.

Le nettoyage et l'entretien de l'appareil ne doivent pas être

effectués par des enfants – sauf sous la surveillance de personnes responsables de leur sécurité.

RISQUE DE BRÛLURE : Gardez l'appareil hors de portée des enfants, tout particulièrement lors de l'utilisation et de la période de refroidissement après utilisation.

Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance lorsqu'il est connecté à une source d'alimentation.

Le styler® ghd platinum ne convient pas à une utilisation sur des cheveux synthétiques ou des perruques. Si vous avez les cheveux colorés, il est possible que votre couleur marque de façon permanente votre styler®.

avertissement : tenir éloigné de tout point d'eau

N'utilisez jamais votre ghd platinum™ dans une salle de bains, près d'un lavabo ou dans tout autre lieu où votre appareil électrique pourrait être en contact avec de l'eau.

1. N'utilisez jamais le styler® ghd platinum dans une salle de bains, près d'un lavabo ou à proximité de toutes sources d'eau.
2. Ne placez pas et ne rangez pas l'appareil dans un endroit où il risque de tomber dans une baignoire, un lavabo ou un évier.



3. Ne tentez pas de récupérer l'appareil si celui-ci est tombé dans l'eau.
4. Ne vaporisez et n'appliquez pas de produits de coiffage sur le styler® ghd platinum.

attention : électricité

Comme pour la plupart des appareils électriques, les composants électriques sont sous tension même lorsque l'interrupteur est en position « off ».

Pour réduire les risques d'électrocution :

N'utilisez jamais l'appareil si celui-ci ne fonctionne pas correctement, si le cordon ou la prise sont endommagés. Si le cordon ou la prise sont endommagés au moment de l'achat, l'appareil pourra être remplacé par Jemella Ltd.

1. N'utilisez l'appareil qu'avec une alimentation électrique de 110–240V~, 50/60 Hz.
2. L'appareil ne doit jamais être laissé sans surveillance lorsqu'il est branché.
3. Tenez le cordon d'alimentation à l'écart des surfaces chaudes. N'enroulez jamais le cordon autour de l'appareil. Ne suspendez pas le styler® ghd platinum par le cordon électrique.
4. Débranchez toujours le styler® ghd platinum dès que vous avez fini de l'utiliser.
5. N'utilisez pas de rallonge avec cet appareil.
6. N'utilisez pas de transformateur ni de groupe électrogène avec cet appareil.
7. Votre produit ghd est un appareil électrique de classe II et ne nécessite pas d'être relié à la terre.

**attention : surfaces chaudes**

Les plaques chauffantes du styler® ghd platinum atteignent une température élevée pour un coiffage efficace.


Pour réduire les risques de brûlures :

1. Ne touchez JAMAIS les plaques chaudes du styler®.
2. Évitez de tenir ou toucher le styler au-delà du protège-doigts surélevé.
3. Entre deux prises en main, posez toujours le styler® ghd platinum sur une surface non sensible à la chaleur, telle que le tapis thermorésistant ghd.
4. Une fois le coiffage terminé, éteignez toujours le styler® ghd platinum et débranchez-le.
5. Laissez le styler® ghd platinum refroidir avant de le ranger.

6. Après le coiffage les plaques restent chaudes – pour que celles-ci refroidissent en toute sécurité couvrez-les à l'aide de leur étui de protection.
7. Quand le styler® ghd platinum est froid, pliez le cordon d'alimentation comme il l'était dans son emballage d'origine. Ne l'enroulez pas autour de votre main ou autour du styler® ghd platinum car cela peut conduire à une défaillance précoce du cordon.

utilisation

Vos cheveux doivent être complètement secs avant d'utiliser le styler® ghd platinum.

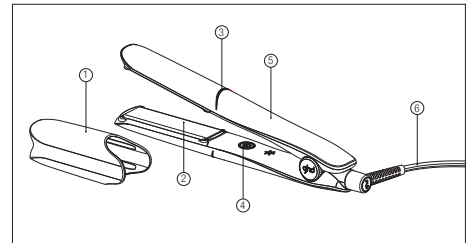

- ① Étui de protection
- ② Plaques chauffantes du styler®
- ③ Protège-doigts surélevé. Évitez de tenir ou toucher le styler au-delà de cette protection.
- ④ Interrupteur
- ⑤ Corps
- ⑥ Cordon d'alimentation

1. Branchez le styler ghd. Il va clignoter momentanément autour de l'interrupteur et émettre un bip pour indiquer qu'il est branché et en mode veille.
2. Pour allumer le styler ghd, maintenez enfoncé l'interrupteur pendant au moins 1 seconde. Une courte musique de démarrage va se faire entendre, et un témoin va clignoter pour indiquer que le styler chauffe.
3. **IMPORTANT** : le styler ghd atteint la température requise en quelques secondes. Veillez à ne pas toucher les plaques chauffantes. Lorsque le styler ghd a atteint la température requise, il émet un bip et le témoin reste allumé pour indiquer qu'il est prêt à l'emploi.
4. Lorsque vous avez terminé de vous coiffer, maintenez l'interrupteur enfoncé jusqu'à ce que la mélodie d'arrêt se fasse entendre. Une fois le styler ghd éteint, débranchez-le et laissez-le refroidir dans un endroit sûr.

Votre styler® ghd peut attirer votre enfant. Assurez-vous toujours de ranger votre styler® ghd hors de la portée des enfants, particulièrement durant son utilisation et pendant qu'il refroidit.

Pour laisser refroidir votre styler® en toute sécurité, couvrez les plaques à l'aide de l'étui de protection. ATTENTION : Même avec l'étui de protection, les plaques du styler® sont toujours très chaudes, ne touchez pas les plaques et n'autorisez pas les enfants ou les personnes présentant des handicaps physiques, sensoriels ou mentaux, ou manquant d'expérience et de connaissances à toucher le styler® alors qu'il est en train de refroidir.

Le styler® ghd platinum est doté des fonctionnalités de sécurité suivantes :

1. **Mode veille** : si le styler® ghd platinum est allumé et qu'il n'est pas utilisé pendant plus de 30 minutes, un dispositif de sécurité l'éteint automatiquement. Le Styler jouera la mélodie d'arrêt, les plaques chauffantes commenceront à refroidir et le témoin clignotera lentement.
 - a. Pour redémarrer le styler ghd lorsqu'il est en mode veille, appuyez sur l'interrupteur pendant au moins 1 seconde jusqu'à ce que la mélodie de démarrage se fasse entendre.
 - b. Notez que, bien que le styler ghd soit éteint, il est toujours branché sur le secteur et doit être débranché dès que possible.
2. **Sécurité** : dans le cas improbable d'une erreur du système de contrôle, les plaques s'éteindront par mesure de sécurité, le styler ghd émettra des bips rapides et le témoin clignotera toutes les 5 secondes. Si cela se produit, éteignez le styler ghd au niveau de l'alimentation et redémarrez-le. Si l'appareil ne redémarre pas ou que le problème persiste, contactez le service client ghd.

prendre soin de votre appareil

Nettoyage de votre styler® ghd platinum

1. Débranchez le styler® ghd platinum.
2. Assurez-vous que styler® ghd platinum soit froid avant de commencer à le nettoyer.
3. Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau.
4. Essuyez la poignée et le corps avec un chiffon légèrement humide. N'utilisez pas de détergents abrasifs ou corrosifs.

Rangement

1. Laissez toujours refroidir votre styler® ghd platinum avant de le ranger.
2. Quand votre styler® ghd platinum est froid, pliez le cordon d'alimentation comme il l'était dans son emballage d'origine. Ne l'enroulez pas autour du corps du styler® ghd platinum, car cela peut forcer sur le cordon et conduire à sa défaillance précoce.

défaut de fonctionnement

Votre appareil de coiffage ghd est un produit haute performance. Si la puissance secteur fluctue de manière importante pendant son utilisation, il peut passer en mode sécurité par mesure de protection. Dans le cas peu probable où votre appareil ghd ne fonctionnerait pas correctement, vérifiez que l'appareil et l'alimentation secteur sont mis en marche, et que l'électricité n'est pas coupée.

Si votre appareil cesse de fonctionner et que le voyant rouge d'avertissement clignote, suivez la procédure ci-dessous :

1. Arrêtez l'appareil
2. Débranchez l'appareil du secteur
3. Attendez 5 secondes puis rebranchez l'appareil sur le secteur
4. Remettez l'appareil en marche

Si ce problème se reproduit souvent, contactez le service client ghd.

En cas de doute, ou si vous souhaitez obtenir des conseils supplémentaires,

consultez notre rubrique d'aide sur ghdhair.com ou contactez le service clients ghd.

garantie du fabricant

Tous les produits électriques ghd sont testés individuellement avant de quitter l'usine. Néanmoins, dans le cas exceptionnel où votre produit ghd présenterait un défaut de fabrication ou de main-d'œuvre, à sa seule initiative et en fonction des termes de cette garantie, ghd s'engage à remplacer votre produit gracieusement par un produit identique ou équivalent, dans les deux années suivant sa date d'achat. Un produit de remplacement induit que la garantie est égale à la garantie résiduelle du produit original ou à 180 jours, en fonction de ce qui est le plus avantageux pour l'utilisateur. Quand un produit est échangé, le produit de remplacement devient votre propriété et le produit remplacé devient propriété de ghd.

Pour retourner un produit sous garantie, il doit être renvoyé au revendeur selon les modalités stipulées sur notre site Internet* où vous pourrez suivre les instructions de retour : 'ghdhair.com/fr/returns'

Merci de toujours accompagner votre produit d'une preuve d'achat. Conservez votre preuve d'achat en lieu sûr.



La garantie concerne uniquement les produits ghd authentiques achetés chez des distributeurs ghd agréés. Elle ne couvre pas les produits réparés ou entretenus par des personnes autres que le personnel ou les représentants de ghd. Il convient de noter que la garantie peut être annulée lorsque les numéros de série ou d'identification ont été effacés, endommagés ou modifiés. Ceci n'affecte en aucun cas les droits statutaires dont vous bénéficiez en vertu des textes applicables.

*Ni Jemella ni ses filiales ne fournissent des pièces détachées de remplacement pour ses appareils électriques. Si vous n'avez pas d'accès à Internet, merci de bien vouloir retourner votre appareil électrique à l'adresse la plus proche indiquée sur ce document, accompagné de sa preuve d'achat. Pour les personnes résidant en Australie ou Nouvelle Zélande, merci de bien vouloir contacter l'entité ghd la plus proche au numéro de téléphone indiqué sur ce document.

recyclage et mise au rebut

Votre appareil électrique ghd est classé comme « équipement électrique ou électronique » et **ne doit pas être jeté avec d'autres déchets ménagers ou professionnels à la fin de sa vie utile**. Quand votre appareil électrique ghd n'est plus utilisable, merci de bien vouloir le jeter conformément aux procédures

de recyclage en vigueur. Pour de plus amples informations, contactez les autorités locales compétentes ou le revendeur auprès duquel vous avez acheté ce produit.

Royaume-Uni / Europe uniquement

La directive de l'UE sur les déchets électriques et électroniques (DEEE) (2002/96/CE) exige que les appareils électriques ghd soient recyclés en faisant appel aux meilleures techniques disponibles afin de minimiser l'impact sur l'environnement, de traiter toutes les substances dangereuses éventuelles et d'éviter d'augmenter les volumes rejetés dans les décharges publiques. Pour de plus amples informations, contactez les autorités locales compétentes ou le revendeur auprès duquel vous avez acheté ce produit.

conformité

Ce styler® ghd platinum est conforme à la norme BS EN 60335-2-23 et porte le marquage CE. Il est également agréé aux Etats-Unis, en Australie / Nouvelle-Zélande et en Afrique du Sud.

ghd france

ghd France : 04 78 35 46 10

ghd France

Le Campus
18, chemin des Cuers
CS 50235
69574 Dardilly Cedex



ghdhair.com™

ghd platinum™

tri-zone™

ghd et ghd sont des marques déposées de Jemella Group Limited. Styler est une marque déposée de Jemella Group Limited (France).

© Jemella Group Limited 2017.

Développé à Cambridge, Royaume-Uni. Fabriqué en Chine.

Brevet en cours d'homologation.

importanti istruzioni di sicurezza

Per ridurre il rischio di ustioni, elettrocuzione, incendi o danni a persone, leggere attentamente e seguire le seguenti istruzioni di sicurezza prima di utilizzare la vostra styler ghd platinum.

L'utilizzo della styler ghd platinum è previsto solo per l' hairstyling ed esclusivamente con accessori appositamente creati per lo styling a caldo come il tappetino resistente al calore ghd.

Maneggiare la styler ghd platinum con cura

La styler ghd platinum contiene delle componenti tecnologiche delicate per questo motivo raccomandiamo di non farla cadere. Non inserire componenti estranei, non dipingere, non bruciare o smontare la styler ghd platinum. Non usare la styler ghd platinum se è danneggiata, per esempio se il suo rivestimento risulta rotto. Se il prodotto è danneggiato a causa di un uso improprio o di maltrattamento non sarà coperto dalla garanzia. Quanto indicato lascia impregiudicati i vostri diritti legali.

La styler ghd platinum™ non è adatta all'utilizzo da parte di bambini al di sotto dei 16 anni, di persone con ridotte capacità

fisiche, mentali o sensoriali o che non abbiano un'adeguata competenza, a meno che non siano controllate o non abbiano ricevuto sufficienti indicazioni sull'utilizzo sicuro dell'apparecchio e sui rischi di un cattivo utilizzo da una persona responsabile per la loro sicurezza.

La pulizia e la manutenzione dell'apparecchio non devono essere eseguite dai bambini

a meno che non siano sotto la supervisione di qualcuno.

I bambini devono essere controllati in modo che non giochino con l'apparecchio.

PERICOLO DI USTIONE: Tenere l'apparecchio fuori dalla portata dei bambini, in particolare durante l'uso e durante il raffreddamento dopo l'uso.

Quando l'apparecchio è collegato all'alimentazione

elettrica non lasciarlo mai incustodito.

La styler ghd platinum non è adatta all'utilizzo su capelli sintetici o parrucche. È possibile che i capelli rilascino del colore sulla styler in modo permanente se questa viene usata su capelli tinti.

avvertenza: tenere lontano dall'acqua

Non utilizzare mai la styler ghd platinum™ vicino a vasche, docce, lavandini o vicino a recipienti d'acqua.

1. Non utilizzare mai la styler ghd platinum nel bagno, vicino al lavandino o in qualsiasi altro posto in cui può venire in contatto con l'acqua.



2. Non collocare o riporre l'apparecchio in posizioni che possono comportare la caduta nel lavandino o nella vasca.
3. Se l'apparecchio è caduto in acqua non tentare di riprenderlo.
4. Non applicare o spruzzare prodotti per capelli direttamente sulla styler ghd platinum.

attenzione: elettricità

Come accade con la maggior parte degli apparecchi elettrici, le componenti elettriche rimangono attive anche quando l'apparecchio è spento.

Per ridurre il rischio di elettrocuzione:

Non mettere mai in funzione la styler ghd platinum™ se non funziona correttamente, o se il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati. Se il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati,

devono essere sostituiti da ghd Italia S.r.l..

1. Utilizzare solo con una tensione di 110–240V~, 50/60 Hz.
2. L'apparecchio non deve mai essere lasciato incustodito se collegato alla presa.
3. Tenere il cavo di alimentazione lontano da superfici calde. Non avvolgere il cavo di alimentazione attorno all'apparecchio. Non appendere la styler ghd platinum utilizzando il cavo di alimentazione.
4. Staccare sempre e immediatamente la spina della styler ghd platinum dopo l'utilizzo.
5. Non utilizzare nessun tipo di prolunga con questo apparecchio.
6. Non utilizzare nessun tipo di invertitore di voltaggio o generatore di corrente con questo apparecchio.
7. Il vostro prodotto ghd appartiene alla classe II degli apparecchi elettrici e non deve avere la connessione all'impianto di terra.

**attenzione: superfici calde**

Le lamelle della styler ghd platinum si scaldano per permettere un'acconciatura perfetta.


Per ridurre il rischio di bruciature:

1. Non toccare MAI le lamelle della styler una volta che si saranno scaldate.
2. Evitare di tenere o toccare lo styler oltre la protezione per le dita.

3. Quando inutilizzata collocare sempre la styler ghd platinum su una superficie piana resistente al calore come il tappetino ghd.
4. Dopo aver acconciato i capelli, spegnere sempre la styler ghd platinum e scollegarla dalla presa di corrente.
5. Attendere che la styler ghd platinum si raffreddi prima di rimetterla a posto.
6. Dopo lo styling le lamelle rimangono calde, per consentire il raffreddamento in sicurezza coprire le lamelle con il copri lamelle ghd.
7. Una volta che la styler ghd platinum si è raffreddata piegare il cavo di alimentazione nello stesso modo in cui era conservato nella confezione. Non avvolgerlo attorno alla mano o al corpo della styler ghd platinum per evitare che il cavo si danneggi o si rompa prematuramente.

funzionamento

Assicurarsi che i capelli siano completamente asciutti prima di utilizzare la styler ghd platinum.

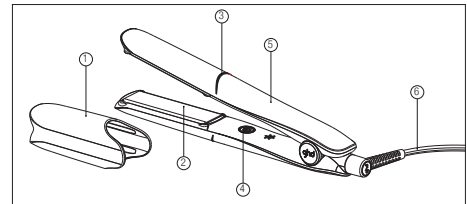

- ① Copri lamelle
- ② Lamelle riscaldanti
- ③ Protezione per le dita in rilievo. Evitare di tenere o toccare lo styler oltre questa protezione.
- ④ Pulsante d'accensione
- ⑤ Corpo della styler
- ⑥ Cavo di alimentazione

1. Collegare lo styler ghd all'alimentazione. L'apparecchio lampeggerà brevemente in corrispondenza dell'interruttore ON/OFF ed emetterà un segnale acustico per indicare che è connesso alla rete di alimentazione ed è in modalità standby.
2. Per accendere lo styler ghd, premere e tenere premuto il tasto ON/OFF per almeno 1 secondo. L'apparecchio emetterà un breve tono di avvio e una luce inizierà a lampeggiare per indicare che lo styler si sta riscaldando.
3. **IMPORTANTE:** Lo styler ghd raggiunge la temperatura desiderata in pochi secondi, quindi fare attenzione a non toccare le piastre di riscaldamento. Una volta raggiunta la temperatura desiderata, lo styler ghd emetterà un bip e la luce resterà accesa per indicare che è pronto per l'uso.
4. Al termine della sessione di styling, premere e tenere premuto il tasto ON/OFF fino a quando lo styler ghd emetterà il tono di spegnimento. Una volta spento (OFF), scollegare lo styler ghd dall'alimentazione e lasciarlo raffreddare in un luogo sicuro.

La tua styler ghd platinum™ non attira solo la tua attenzione, ma anche quella dei bambini. Assicurati di collocare sempre la tua styler ghd al di fuori della portata dei bambini, in particolar modo durante l'utilizzo, e soprattutto durante la fase di raffreddamento.

In attesa del completo raffreddamento, per maggior sicurezza, coprire le lamelle con il coprilamelle di protezione. ATTENZIONE: anche con la protezione del coprilamelle, le lamelle della styler sono ancora molto calde, non toccare le lamelle e non permettere ai bambini o a

persone con limitate capacità fisiche, sensoriali o mentali, o che non possiedono un'adeguata esperienza e conoscenza, di toccare la styler mentre si sta raffreddando.

la styler ghd platinum presenta le seguenti caratteristiche di sicurezza:

1. **Modalità Sleep Mode:** Se lo styler ghd rimane acceso senza essere utilizzato per più di 30 minuti, una funzione di sicurezza lo spegne automaticamente. Lo styler emetterà un tono di arresto, le piastre riscaldanti inizieranno a raffreddarsi e la luce lampeggerà lentamente.
 - a. Per riavviare lo styler ghd mentre è in modalità sleep, basta premere nuovamente il tasto ON/OFF per almeno 1 secondo, fino all'emissione del tono di avvio.
 - b. Si noti che, sebbene lo styler ghd sia spento, è ancora collegato alla rete e lo si deve scollegare al più presto.
2. **Sistema di sicurezza:** Nell'improbabile eventualità di un problema al sistema di controllo, gli elementi riscaldanti si spegneranno per sicurezza, lo styler ghd emetterà dei bip in rapida successione e la luce rossa lampeggerà ogni 5 secondi. In questo caso spegnere lo styler e riaccenderlo. Se l'unità non si riaccende o il problema persiste, contattare il servizio clienti ghd per ricevere assistenza.

istruzioni per un corretto mantenimento

Pulizia della styler ghd platinum

1. Stacca la styler ghd platinum dalla presa di corrente
2. Lascia sempre che la styler ghd platinum si raffreddi prima di pulirla.
3. Non immergere MAI l'apparecchio nell'acqua.
4. Strofinare l'impugnatura ed il fusto dell'apparecchio con un panno umido. Non usare detergenti troppo forti o abrasivi o prodotti corrosivi.

Conservazione

1. Lascia che la tua styler ghd platinum si raffreddi prima di rimetterla a posto.
2. Una volta che si sarà raffreddata, piegare il cavo di alimentazione nello stesso modo in cui era conservato nella confezione al momento dell'acquisto. Non avvolgerlo attorno al corpo della styler ghd platinum per evitare che il cavo di alimentazione sia stratonato, si danneggi o si rompa prematuramente.

mancato funzionamento

Questo strumento di styling ghd è un prodotto ad alte prestazioni. Se soggetto ad ampie fluttuazioni di corrente elettrica durante l'uso, l'apparecchio potrebbe andare in modalità di sicurezza fail-safe per proteggere l'unità da possibili danni. Pertanto, nell'improbabile eventualità di un mal funzionamento, controllare che l'apparecchio sia acceso e collegato all'alimentazione di rete e che la corrente elettrica sia presente.

Se l'apparecchio smette di funzionare e la spia rossa lampeggia, procedere come indicato di seguito:

1. Spegnerlo l'apparecchio
2. Scollegare l'apparecchio dalla presa elettrica
3. Attendere 5 secondi e ricollegare l'apparecchio alla presa elettrica
4. Riaccendere l'apparecchio

Se il problema persiste, contattare il centro di assistenza di ghd Italia srl.

In caso di dubbi, o per ulteriori consigli, visitare la sezione GUIDA sul sito ghd.com/it oppure contattare un rivenditore autorizzato ghd o il Servizio Clienti ghd per richiedere ulteriore assistenza.

garanzia

Tutti i prodotti elettrici ghd sono controllati singolarmente negli stabilimenti di produzione prima di essere venduti. Tuttavia se l'apparecchio dovesse presentare qualche difetto di funzionamento o nei materiali entro 2 (due) anni dalla data di acquisto effettuato dal consumatore o entro 1 (uno) anno in caso di acquisto effettuato dal professionista, ghd a sua sola discrezione riparerà o sostituirà il prodotto senza alcun costo, con lo stesso prodotto o con uno equivalente. Il prodotto con il quale viene sostituito l'apparecchio danneggiato acquisisce la rimanente garanzia del prodotto originario o una garanzia di 180 giorni. Il prodotto dato in sostituzione diventa di Vostra proprietà e il prodotto sostituito diventa di proprietà di ghd.

La garanzia non include:

1. Danneggiamento dovuto ad uso improprio, urti, cadute accidentali, incuria, danneggiamenti conseguenti a smarrimenti.
2. Danneggiamento causato dalla mancata osservanza delle istruzioni per l'uso.
3. Danneggiamento causato dal collegamento di questo apparecchio ad un voltaggio non appropriato, uso errato e non conforme alle avvertenze ed indicazioni riportate sul manuale d'uso.
4. Danneggiamenti dovuti a fulmini, fenomeni atmosferici, sovratensioni o sovracorrenti, insufficiente ed irregolare alimentazione elettrica, sbalzi di tensione elettrica, uso scorretto o in contraddizione con le misure tecniche e/o di sicurezza richieste nel paese in cui viene utilizzato l'apparecchio.
5. Danni e/o difetti minori che non pregiudicano il funzionamento e non intaccano il valore dell'apparecchio.
6. Tutte le parti soggette alla normale usura.

Per richiedere un intervento in garanzia visitare il sito "ghdhair.com/it/returns" e seguire le istruzioni sullo schermo per inviare l'apparecchio, allegando la prova d'acquisto in originale, scontrino e/o fattura fiscale. Se non vi fosse possibile visitare il nostro sito internet potrete inviare il prodotto ghd sempre con la prova d'acquisto in originale, scontrino e/o fattura fiscale, a ghd Italia s.r.l. Via G. Di Vittorio 9, 50063 Figline e Incisa Valdarno (FI), inserendo il prodotto in una scatola resistente o in una busta imbottita, indicando i Vs. recapiti completi (indirizzo, codice fiscale e numero telefonico) e una descrizione dell'asserito difetto e/o guasto. Consigliamo pertanto di conservare sempre la prova d'acquisto in un luogo sicuro.



La presente garanzia si applica esclusivamente ai prodotti ghd originali acquistati presso centri e/o rivenditori autorizzati ghd o sul sito ufficiale ghd e non copre prodotti riparati o per cui è stata richiesta assistenza da parte di tecnici o rappresentanti non appartenenti a ghd, o per cui sono state effettuate riparazioni con una o più parti non originali o non autorizzate da ghd. La presente garanzia decade in caso di numeri di serie o di identificazione cancellati, danneggiati o modificati.

Questa garanzia lascia impregiudicati i diritti di cui il consumatore/acquirente del prodotto è titolare ai sensi del Dlgs. 06.09.2005 Nr. 206 (ex Dlgs 2.02.2002 Nr. 24 che ha attuato la Direttiva 1999/44/CE) definito Codice del Consumo, con esclusione degli acquisti effettuati dal professionista per cui vale la garanzia di legge di 1 (uno) anno dalla data di acquisto del prodotto.

Né Jemella Group Limited né le sue filiali ghd forniscono parti di ricambio per i loro prodotti elettrici ghd.

smaltimento

Il tuo prodotto ghd appartiene alla classe "apparecchiature elettriche o elettroniche" e non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici o commerciali al termine del suo ciclo di vita. Quando il prodotto ghd non potrà più essere utilizzato procedere allo smaltimento secondo la procedura di riciclaggio delle autorità locali. Per maggiori informazioni contattare le autorità locali.

Regno Unito e Unione Europea

Il vostro prodotto ghd deve essere riciclato secondo la Direttiva sui Rifiuti di Apparecchiature Elettriche 2002/96/EC (RAEE) che stabilisce che le

apparecchiature vengano riciclate usando le migliori tecniche disponibili per ridurre al minimo l'impatto sull'ambiente. Per maggiori informazioni contattare le autorità locali o il rivenditore presso il quale avete acquistato il prodotto.

conformità

La styler ghd platinum soddisfa lo standard BS EN 60335-2-23 ed è provvista di marchio CE. Altre certificazioni sono valide per gli Stati Uniti, l' Australia/ Nuova Zelanda e il Sud Africa.

ghd Italia

Tel. 055.49811

ghd Italia
Via XX Settembre 98-100
50129 Firenze
Italia



ghdhair.com™

ghd platinum™

tri-zone™

ghd e ghd sono marchi registrati di Jemella Group Limited.

© Jemella Group Limited 2017.

Progettato a Cambridge, Regno Unito. Fabbricato in Cina.

In attesa di brevetto.

EN validate your guarantee

For peace of mind styling with your new ghd product, register your guarantee today for:

- Verification of the authenticity of your ghd product
- Repair or replacement should your ghd product fail within the guarantee period*
- Exclusive offers and deals before anyone else
- The latest news and trends first



Visit ghdhair.com/register or use your QR reader on your smartphone to validate.

This does not affect your statutory rights.
*conditions apply, see safety instructions

DE Ihre Garantie überprüfen

Für entspanntes Styling mit Ihrem neuen ghd Produkt registrieren Sie es noch heute für:

- Die Prüfung der Echtheit Ihres ghd Produkts
- Reparatur/Austausch, sofern Ihr ghd Produkt in der Garantiezeit* ausfällt*
- Exklusive Angebote als eine(r) der Ersten
- Die aktuellsten News und ersten Trends



Besuchen Sie ghdhair.com/de oder nutzen Sie den QR Code Reader auf Ihrem Smartphone, um Ihr ghd Produkt zu registrieren und Ihre Garantie zu überprüfen.

Die gesetzlichen Rechte bleiben unberührt bestehen. *Für weitere Informationen zur Garantievoraussetzung sehen Sie bitte in den Safety Instructions nach.

ES valida tu garantía*

Disfruta de tu nuevo producto ghd con toda tranquilidad y registra ahora tu garantía para:

- Verificar la autenticidad de tu producto ghd
- Facilitar la reparación o reemplazo de tu producto ghd en garantía*
- Recibir nuestras ofertas exclusivas
- Estar al día de las últimas novedades y tendencias



Visita ghdhair.com/register o utiliza el lector QR de tu smartphone y valida. *Esto no altera tus derechos en materia de garantía.

Este registro no afecta a tus derechos legales. *La garantía sólo será válida presentando la correspondiente prueba de compra ó factura. Para más información acerca de las condiciones de garantía consulta el manual de instrucciones.

FR enregistrez votre produit

Pour plus de sérénité lors de l'utilisation de votre nouveau produit ghd, enregistrez-le sur notre site Internet afin :

- De vérifier son authenticité
- Qu'il puisse être remplacé en cas de problème durant la période de validité de sa garantie*
- De recevoir nos offres exclusives en avant-première
- D'être tenu(e) informé(e) des dernières tendances et nouveautés ghd



Rendez-vous sur ghdhair.com/fr/register ou scannez le QR code depuis votre mobile pour l'enregistrer.

Ceci n'affecte en aucun cas les droits statutaires dont vous bénéficiez en vertu des textes applicables. * Dépend du produit ghd concerné, voir les conditions applicables dans le guide de consignes de sécurité du produit.

IT registrazione del prodotto

Per un utilizzo sicuro del tuo prodotto ghd, registralo* online sul sito ghd nella sezione dedicata. In questo modo potrai:

- Verificare l'autenticità del tuo prodotto
- Ricevere aggiornamenti su offerte esclusive ghd
- Essere sempre informata sui trends del momento



Visita ghdhair.com/it/register oppure utilizza il lettore QR sul tuo smartphone per registrare il tuo prodotto.

Quanto scritto non pregiudica i diritti stabiliti per legge. * La mancata registrazione non preclude in alcun modo il diritto alla garanzia. Per informazioni sulla garanzia consultare il capitolo 'garanzia' nel presente manuale di istruzioni di questo prodotto ghd.