



Professional styler

important safety instructions
and manufacturer's guarantee.

contents

EN English	3 - 8
NL Nederlands	9 - 14
FR Français	15 - 20
DE Deutsch	21 - 28
GR Ελληνικά	29 - 36
PT Português	37 - 44

important please read these safety instructions

To reduce the risk of burns, electrocution, fire, or injury to persons, read and follow these safety instructions before using your ghd chronos styler.

This ghd chronos styler is for use only as a hairstyling aid, and only with products specifically designed for use with a heated hairstyling aid such as a ghd heat mat.

Handling your ghd chronos styler

The ghd chronos styler contains high-tech, sensitive components therefore please ensure that the product is not dropped. Do not insert foreign objects, paint, burn or disassemble your ghd chronos styler. Do not use your ghd chronos styler if it has been damaged – for example if the styler casing is cracked. If your product is damaged through misuse or abuse, this will not be covered under your guarantee. This does not affect your statutory rights.

This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental

capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved, by a person responsible for their safety.

Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall

not be made by children without supervision.

BURN HAZARD: Keep appliance out of reach from children, particularly during use and during cool down after use.

When the appliance is connected to a power supply never leave it unattended.

The ghd chronos styler is not suitable for use with synthetic hair or wigs. It is possible that colour may permanently transfer onto the styler if used on dyed hair.

warning: keep away from water

Do not use this device in a bathtub, shower, or water filled reservoir.

1. When the appliance is used in a bathroom, unplug it after use since the proximity of water presents a hazard even

when the appliance is switched off.
2. For additional protection, the installation of a residual current device (RCD) having a rated residual operating current not exceeding 30mA is advisable in the electric circuit supplying the bathroom. Ask your installer, or a qualified electrician, for advice.

3. Do not reach for the for the appliance if it has fallen into water
4. Do not spray or apply wet styling aids directly onto the ghd chronos styler.
5. Always place the appliance with the stand, if any, on a heat-resistant, stable flat surface

**warning: electricity**

As with most electrical appliances, electrical parts are electrically live even when the switch is off.

To reduce the risk of electrocution:

Never operate this appliance if it is not working properly, or if it has a damaged power cord or plug. If the power cord or plug is damaged, it must be replaced by Jemella Ltd.

1. Only use with 110–240V, 50/60 Hz power supply.
2. The appliance should never be left unattended when plugged in.
3. Keep the power cord away from heated surfaces. Do not wrap the power cord around the appliance. Do not hang the ghd chronos styler by the power cord.
4. Always unplug the ghd chronos styler immediately after using.
5. Do not use an extension power cord with this appliance.
6. Do not use a voltage inverter or generator with this appliance.
7. Your ghd product is a class II electrical appliance and does not require an earth connection statement.



warning: hot surfaces


The ghd chronos styler heater plates are hot for effective styling.

To reduce the risk of burns:

1. NEVER touch the styler heater plates.
2. Avoid holding or touching the styler beyond the raised finger guard.
3. When not styling always lay the ghd chronos styler on a flat heat-resistant surface such as a ghd styler heat mat.
4. When styling is complete, always switch off the ghd chronos styler and unplug it from the power supply.
5. Wait for the ghd chronos styler to cool before storing.
6. After styling the plates remain hot – for safe cooling cover the plates with the heatproof plate guard.
7. When the ghd chronos styler has cooled, fold the power cord in the same way as it was first delivered in its packaging. Do not wind it around your hand or the body of the ghd chronos styler as this can lead to early failure of the power cord.

Operation

Ensure that hair is completely dry before using the ghd chronos styler.

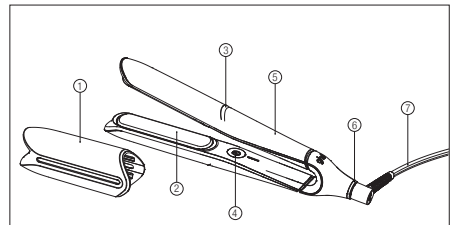

- ① Heatproof plate guard
- ② Styler heater plates
- ③ Raised finger guard. Avoid holding or touching the styler beyond this feature.
- ④ Switch
- ⑤ Body
- ⑥ Rear light
- ⑦ Power cord

1. Plug the ghd chronos styler into the power supply. The ghd chronos styler will momentarily flash once around the ON/OFF switch and at the rear light to indicate that it is connected to a power supply and is in standby mode.
2. To turn on the ghd chronos styler, press and hold the ON/OFF button for at least 1 second. The ghd chronos styler will play a short start-up tune and both lights will pulse to indicate that the styler is heating up.
3. **IMPORTANT:** the ghd chronos styler reaches the required temperature in seconds, so be careful not to touch the heater plates. Once the ghd chronos styler has reached temperature, it will beep and the lights will remain illuminated to indicate that it is ready to use.
4. When you have finished your styling session, press and hold the ON/OFF button until the ghd chronos styler plays the shut-down tune. Once turned OFF, unplug the ghd chronos styler from the power supply and allow it to cool in a safe place.

Your ghd styler is not only attractive to you, but also to your children. Please ensure you always store your ghd styler out of reach of children, particularly during use, especially when cooling.

For safe cooling, cover the plates with the heatproof plate guard. WARNING: even with the plate guard on, the styler heater plates are still very hot, do not touch the plates or allow children or those with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge to touch the styler whilst it is cooling.

the ghd chronos styler has the following safety features:

1. **Sleep mode:** If the ghd chronos styler has been left on and has not been used for 10 minutes, a safety feature will automatically turn the styler off. The styler will play the shut-down tune, the heating plates will start to cool and the light will slowly pulse until the plates reach a safe temperature.
 - a. To re-start the ghd chronos while it is in sleep mode, simply press and hold the ON/OFF button for at least 1 second until the start-up tune sounds.
 - b. Note that although the ghd chronos styler is turned off, it is still connected to the mains and should be unplugged from mains electricity at the earliest opportunity.
2. **Protect Mode:** The ghd chronos styler can protect itself against adverse events or power fluctuations, for safety the heaters will turn off, the ghd chronos styler will emit a beep and the light will flash white every five seconds. If this occurs un-plug and re-plug at the power supply and then re-start.
3. **Fail safe:** In the unlikely event of a control system error, for safety the heaters will turn off, the ghd chronos styler will emit beeps and the light will flash red every 5 seconds. If this occurs switch off the ghd chronos styler at the power supply and re-start. If the unit does not re-start or the problem persists, contact ghd Customer Service for advice.

user maintenance instructions

Cleaning your ghd chronos styler

1. Unplug the ghd chronos styler from the mains power supply.
2. Always allow the ghd chronos styler to cool before attempting to clean it.
3. Never immerse the appliance in water.
4. Wipe the outside of the ghd chronos styler with a damp cloth. Do not use sharp or abrasive detergents or corrosive products.

Storage

1. Always allow the ghd chronos styler to cool down before storing away.
2. When the ghd chronos styler has cooled down, fold the power cord in the same way as it was first delivered in its packaging. Do not wrap the supply cord around the ghd chronos styler as this can strain the cord and cause premature supply cord failure.

failure to operate

Your ghd styling appliance is a high performance product and if the unit is subjected to large fluctuation in mains power during use it may go into fail-safe mode to protect the unit from damage. Therefore, in the unlikely event that your ghd product does not operate correctly, check that your ghd product and mains power supply are switched on, and that power is available.

If your product stops working and the red fault light flashes, please follow the procedure below:

- 1. Switch off the unit
- 2. Unplug the unit from the plug socket
- 3. Wait for 5 seconds and then plug the unit back into the wall
- 4. Switch the unit back on

If this occurs repeatedly, please contact your local ghd service centre.

If in doubt or for further advice, please visit the help section of ghdhair.com or contact an approved ghd stockist or contact ghd Customer Service for further advice.

manufacturer’s guarantee

All ghd electrical products are individually tested before leaving the factory. However in the unlikely event of the product proving defective due to faulty workmanship or materials, then, at its sole discretion, ghd will replace the product at no charge with an identical or equivalent product within three years from the original date of purchase. A replacement product assumes the remaining guarantee of the original product or 180 days, whichever provides longer coverage for you. When a product is exchanged, any replacement item becomes your property and the replaced item becomes property of ghd.

To claim under this guarantee please visit ‘ghdhair.com/returns’ and follow the onscreen instructions to complete your return. Please ensure that you include a proof of purchase with any returned product. Therefore please ensure you keep your proof of purchase in a safe place. This guarantee only applies to genuine ghd products purchased through ghd-approved stockists, and does not cover products repaired or serviced

by anyone other than ghd personnel or ghd representatives. Note that this guarantee may be invalidated where serial numbers or identification have been erased, damaged or modified. This does not affect your statutory rights.

*Neither Jemella Group Limited nor its subsidiaries provides replacement parts for any of its electrical units. If you do not have access to the internet please return your ghd electrical product to the closest ghd address as printed in this leaflet or on the packaging, together with your proof of purchase. For customers in Australia and New Zealand, please phone your closest ghd office on the number printed in this leaflet.

recycling and disposal

Your ghd electrical product is classified as ‘electrical or electronic equipment’ and **must not be disposed of with other household or commercial waste at the end of its working life**. When you have no further use for your ghd product, please dispose of it according you your local authority’s recycling procedure. For more information contact your local authority.

UK/EU only

Your ghd electrical product should be disposed of in accordance with the WEEE directive (Waste Electrical and Electronic Equipment 2002/96/EC) which ensures that products are recycled using the best available methods and practices to minimise any potential damage to the environment. For more information, contact your local authority or the retailer from whom you purchased this product.

product compliance

All electrical products from Jemella Ltd are subjected to independent compliance testing by appointed government and EU approved bodies. Our products all comply with EN 60335-2-23 and carry the CE mark. Other approvals include Australia, New Zealand, South Africa and Russia.

contact

ghd France S.a.r.L is an EU importer for Belgium, Netherlands and Luxembourg. ghd Italia S.r.l is an EU importer for Greece. ghd Spain S.A.U is an EU importer of Portugal.

ghd France S.a.r.L

Le Campus
18, chemin des Cuers
CS 50235
69574 Dardilly Cedex
France

ghd Italia S.r.l

Via XX Settembre 98-100
50129 Firenze
Italia

ghd Spain S.A.U

Pol. Ind. La Leala
C/ Santa Lucía, s/n
Edif. Nescania
29631 Arroyo de la Miel
(Málaga)
España



ghdhair.com

ghd and  are registered trade marks of Jemella Group Limited.

© Jemella Group Limited 2023

Designed in Cambridge UK, Made in China

Manufactured for ghd UK.

Jemella Ltd. ghd UK, 82 Dean Street, London, W1D 3SP, UK

Model number: S8M261

belangrijke veiligheidsinstructies

Lees voordat je de ghd chronos styler gebruikt deze veiligheidsinstructies door om het risico op brandwonden, elektrocutie, brand of letsel zoveel mogelijk te beperken en volg ze op.

Deze ghd chronos styler is enkel te gebruiken voor het stylen van haar en enkel in combinatie met producten speciaal ontwikkeld voor het gebruik met haar styling tools zoals de ghd hitte beschermende mat.

Jouw ghd chronos styler

De ghd chronos styler bevat gevoelige high-tech onderdelen, laat de styler daarom nooit vallen. Plaats geen objecten in de styler en verf, verbrand of demonteer de ghd chronos styler niet. Gebruik de ghd chronos styler niet wanneer deze beschadigd is- bijvoorbeeld als de buitenkant van de styler gescheurd is. Als het product kapot gaat door foutief gebruik of vernieling, valt dit niet onder de garantie. Dit is niet van invloed op je wettelijke rechten.

Dit apparaat kan gebruikt worden door kinderen vanaf 8 jaar en ouder en door mensen met beperkte

lichamelijke, zintuiglijke of mentale capaciteiten, of met ontoereikende ervaring en kennis, als dit gebeurt onder toezicht, of als ze hiervoor instructies hebben gekregen met betrekking tot het veilige gebruik van het apparaat en als ze begrijpen welke risico's hieraan zijn verbonden, van iemand

die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.

Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Kinderen die niet onder toezicht staan mogen dit niet reinigen of onderhouden.

VERBRANDINGSGEVAAR:
Houd het apparaat buiten het bereik van kinderen, vooral tijdens het gebruik

en tijdens het afkoelen na het gebruik.

Wanneer het apparaat is aangesloten op een voedingsbron (stopcontact), mag je het nooit zonder toezicht achterlaten.

De ghd chronos styler is niet geschikt voor gebruik met synthe tisch haar of Pruiken. Als deze styler op geverfd haar wordt gebruikt, is het mogelijk dat de kleur permanent op de styler wordt overgedragen.

waarschuwing: uit de buurt van water houden

Dit apparaat niet gebruiken in de nabijheid van bad, douche, wastafel of andere water bevattende reservoirs.

1. Wanneer het apparaat wordt gebruikt in de badkamer, trek dan de stekker uit het stopcontact want de aanwezigheid van

water is gevaarlijk, zelfs wanneer het apparaat is uitgeschakeld.
2. Voor extra bescherming is de installatie van een aardlekschakelaar (RCD) met een nominale netstroom van niet meer dan 30mA raadzaam in het elektrische circuit van de badkamer.

Vraag uw installateur of een gekwalificeerde elektricien om advies.

3. Pak het apparaat NIET op als het in water is gevallen.

4. Spray of breng geen vochtige stylingproducten rechtstreeks op de ghd chronosstyler aan.

5. Zet het apparaat altijd in de standaard of op een hittebestendig vlak oppervlak.



waarschuwing: elektriciteit

Net als geldt voor de meeste elektrische apparaten zijn de elektrische onderdelen elektrisch geladen, zelfs wanneer de schakelaar is uitgeschakeld.

Verminderen van het risico op elektrocutie:

Bedien dit apparaat nooit als het niet correct werkt of als het netsnoer of de stekker beschadigd is. Als het netsnoer of de stekker beschadigd is, moet deze worden vervangen door Jemella Ltd.

1. Uitsluitend gebruiken met een 110–240V, 50/60 Hz stroombron.
2. Het apparaat mag als de stekker in het stopcontact zit nooit onbeheerd worden achtergelaten.
3. Het snoer uit de buurt van hete oppervlakken houden. Het snoer niet om het apparaat wikkelen. De ghd chronos-styler niet aan het snoer ophangen.
4. De stekker van de ghd chronos-styler altijd onmiddellijk na gebruik uit het stopcontact halen.
5. Dit apparaat niet met een verlengsnoer gebruiken.
6. Geen voltage-omzetter of generator gebruiken met dit apparaat.
7. Uw ghd-product is een klasse II elektrisch apparaat en mag niet op een aarde-aansluiting worden gebruikt.



waarschuwing: hete oppervlakken

De verwarmingsbladen van de ghd chronos-styler zijn heet, om effectief te kunnen stylen.


Verminderen van het risico op brandwonden:

1. Raak de verwarmingsplaten van de styler NOOIT aan.
2. Houd de styler niet vast of raak deze niet aan voorbij de verhoogde vingerbescherming.
3. Als u niet aan het stylen bent de ghd chronos-styler op een vlak, hittewerend oppervlak leggen zoals een warmtemat voor de ghd-styler.
4. Als het stylen gereed is de ghd chronos-styler altijd uitschakelen en de stekker uit het stopcontact halen.
5. Voordat u de ghd chronos-styler opbergt wachten tot deze is afgekoeld.
6. Na het stylen blijven de bladen heet - bedek voor veilige afkoeling de bladen met de hittebestendige bladbescherming.

7. Als de ghd chronos-styler is afgekoeld, moet u het snoer op dezelfde manier wikkelen als bij levering in de verpakking. Het snoer niet om uw hand of om de ghd chronos-styler wikkelen, want dit kan leiden tot vroegtijdig defect raken van het snoer.

bediening

Zorg dat het haar geheel droog is voordat u de ghd chronos-styler gebruikt.

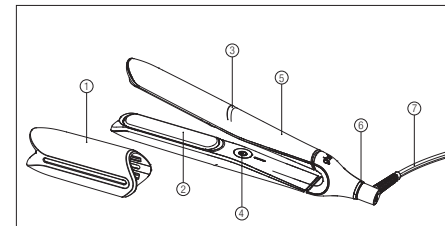

- ① Warmtebestendige bladbescherming
- ② Verwarmingsbladen van de styler
- ③ Verhoogde vingerbescherming. Houd de styler niet vast of raak deze niet aan voorbij dit onderdeel.

- ④ Schakelaar
- ⑤ Hoofdgedeelte
- ⑥ Achterlamp
- ⑦ Snoer

1. Stop de stekker van de ghd chronos styler in het stopcontact. De ghd chronos styler zal kort een keer knipperen rondom de ON/OFF knop en bij het achterlampje, om aan te geven dat het op een stroomvoorziening is aangesloten en in de stand-by modus staat.
2. Om de ghd chronos styler aan te zetten, houd je de ON/OFF knop ten minste 1 seconde ingedrukt. De ghd chronos styler speelt een korte beginmelodie en beide lampjes pulseren om aan te geven dat het apparaat aan het opwarmen is.
3. **BELANGRIJK:** de ghd chronos styler bereikt de vereiste temperatuur in enkele seconden, dus wees voorzichtig en raak de verwarmingsplaten niet aan. Zodra de ghd chronos styler op temperatuur is, geeft het apparaat een pieptoon en blijven de lampjes branden om aan te geven dat de styler klaar is voor gebruik.
4. Wanneer je klaar bent met stylen, houd je de ON/OFF knop ingedrukt totdat de ghd chronos styler de uitschakeltone speelt. Zodra het apparaat is uitgeschakeld, trek je de ghd chronos styler uit het stopcontact en laat hem op een veilige plaats afkoelen. Bedek voor extra veilig afkoelen de platen met de hittebestendige plaatbescherming.

Uw ghd-styler is niet alleen voor u aantrekkelijk maar

ook voor uw kinderen. Zorg ervoor dat u uw ghd styler altijd buiten het bereik van kinderen houdt, vooral tijdens het gebruik en met name tijdens het afkoelen.

Bedek voor het extra veilig afkoelen, de platen met de hittebestendige plaatbescherming. WAARSCHUWING: zelfs met de plaatbescherming zijn de platen van de styler nog erg heet. Raak de platen niet aan en zorg dat kinderen of mensen met een lichamelijke, sensorische of psychische beperking of met gebrek aan ervaring en kennis de styler niet aanraken terwijl deze aan het afkoelen is.

De ghd chronos-styler heeft de volgende veiligheidsfuncties:

1. **Slaapmodus:** Als de ghd chronos styler is ingeschakeld en 10 minuten niet is gebruikt, schakelt een veiligheidsfunctie de styler automatisch uit. De styler speelt de uitschakeltone, de platen beginnen dan af te koelen en het lampje gaat langzaam aan en uit totdat de platen een veilige temperatuur bereiken.

a. Om de ghd chronos-styler opnieuw op te starten terwijl deze in slaapmodus staat, zet je de styler aan door de ON/OFF knop langer dan 1 seconde ingedrukt te houden tot je de beginmelodie hoort.

b. NB Hoewel de ghd chronos styler is uitgeschakeld, is hij nog steeds aangesloten op de elektriciteit en moet de stekker zo snel mogelijk uit het stopcontact worden gehaald.

2. Beschermmodus: De ghd chronos + styler kan zichzelf beschermen tegen ongunstige gebeurtenissen of veranderingen in de stroomtoevoer. Voor de veiligheid zullen de verwarmde platen uitschakelen. De ghd chronos styler zal een piepje geven en het lampje zal elke vijf seconden wit knipperen. Als dit gebeurt, trek de stekker uit het stopcontact. Steek deze opnieuw in en start dan opnieuw.

3. Storingsveilig: In het onwaarschijnlijke geval van een fout in het besturingssysteem, zullen de verwarmde platen voor de veiligheid uitgaan. De ghd chronos zal een piepje geven en het lampje knippert elke 5 seconden rood. Als dit gebeurt, schakel dan de ghd chronos styler uit op de voedingsbron en start opnieuw op. Als het apparaat niet opnieuw start of het probleem aanhoudt, neem dan contact op met de klantenservice van ghd voor advies.

instructies voor onderhoud door de gebruiker

Schoonmaken van de ghd chronos-styler

1. Haal de stekker van de ghd chronos-styler uit het stopcontact.
2. Laat de ghd chronos-styler altijd afkoelen voordat u hem probeert te reinigen.
3. Dompel het apparaat nooit onder in water.

4. Veeg de buitenzijde van de ghd chronos-styler af met een vochtige doek. Gebruik geen scherpe of schurende reinigingsmiddelen of bijtende producten.

Opbergen

1. Laat de ghd chronos-styler altijd afkoelen voordat u hem opbergt.
2. Als de ghd chronos-styler is afgekoeld, moet u het snoer op dezelfde manier wikkelen als bij levering in de verpakking. Wikkel het snoer niet om de ghd chronos-styler, want daardoor kan het snoer worden uitgerekt waardoor het voortijdig defect kan raken.

het apparaat werkt niet

Jouw ghd styler is een topproduct en als het apparaat tijdens gebruik wordt blootgesteld aan sterke stroomschommelingen kan het in de beveiligingsmodus gaan om het apparaat te beschermen tegen schade. In het onwaarschijnlijke geval dat jouw ghd product niet goed werkt, controleer eerst of het ghd product en de stroombron zijn ingeschakeld en dat er stroom is.

Als het product niet meer werkt en het rode storingslampje knippert, moet je de onderstaande procedure volgen:

1. Schakel het apparaat uit
2. Haal de stekker uit het stopcontact
3. Wacht 5 seconden en steek de stekker dan weer in het stopcontact
4. Schakel het apparaat weer in

Als dit vaker gebeurt, moet u contact opnemen met het lokale servicecentrum van ghd.

Als u twijfelt of voor verder advies bezoekt u het helpgedeelte van ghdhair.com of neemt u contact op met een goedgekeurd ghd-leverancier of met de klantenservice van ghd voor verder advies.

fabrieksgarantie

Alle elektrische producten van ghd worden afzonderlijk getest voordat zij de fabriek verlaten. In het onwaarschijnlijke geval dat het product defect blijkt te zijn als gevolg van slecht vakmanschap of slechte materialen, zal ghd vervangen door een identiek of een gelijkwaardig product, binnen drie jaar na de oorspronkelijke aankoopdatum. Voor een vervangend product geldt de resterende garantie van het oorspronkelijke product of een garantietermijn van 180 dagen, welk van de twee voor u de langste dekking biedt. Als een product wordt omgewisseld, wordt elk vervangend artikel uw eigendom en wordt het vervangen artikel eigendom van ghd.

U woon in Nederland en u wilt een product onder garantie terugsturen ? Neem dan van te voren contact op met de ghd klantenservice : contact@ghdhair.fr en u zult de retourvoorwaarden krijgen. Het is belangrijk om uw factuur goed te bewaren voor de garantie.

Deze garantie is alleen van toepassing op echte ghd-producten die zijn gekocht via door ghd goedgekeurde bedrijven en de garantie is niet van toepassing op producten die zijn hersteld of onderhouden door anderen dan personeel of vertegenwoordigers van ghd. NB Deze garantie kan ongeldig worden als serienummers of identificatie zijn uitgewist, beschadigd of gewijzigd. Dit heeft geen invloed op uw wettelijke rechten.

*Jemella Group Limited noch een service-agent van dit bedrijf levert vervangende onderdelen voor diens elektrische apparaten. Indien u geen toegang tot het internet heeft, dient u uw ghd apparaat te retourneren bij de dichtstbijzijnde ghd locatie zoals geprint op deze instructies of op de productverpakking, samen met uw aankoopbewijs.

recycling en verwijdering

Dit elektrische ghd product is geclassificeerd als 'elektrische of elektronische apparatuur' en **mag aan het eind van de gebruik niet worden weggegooid met ander huishoudelijk of huishoudafval**. Als je je ghd product niet meer gebruikt, verwijder het dan in overeenstemming met de plaatselijke recycling procedures. Neem voor meer informatie contact op met de bevoegde lokale instantie.

Alleen voor VK/EU

Je elektrisch ghd product moet worden verwijderd in overeenstemming met de WEEE-richtlijn (Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur, Waste Electrical and Electronic Equipment 2002/96/EC) die verzekert dat producten worden gerecycled met gebruikmaking van de beste beschikbare methoden en praktijken, om alle mogelijke schade aan het milieu zoveel mogelijk te beperken. Neem voor meer informatie contact op met de lokale instantie of met de detailhandelaar bij wie je dit product hebt gekocht.

naleving

Alle elektrische producten van Jemella Ltd worden onderworpen aan onafhankelijke Compliance tests door daartoe door de overheid en de EU aangewezen instanties. Al onze producten zijn in overeenstemming met BS EN 60335-2-23 en dragen de CE-markering. Andere goedkeuringen betreffen de VS, Australië/Nieuw-Zeeland en Zuid-Afrika en Rusland.

contact

ghd France S.a.r.L is een EU importeur voor België, Nederland en Luxemburg.

ghd France S.a.r.L

Le Campus
18, chemin des Cuers
CS 50235
69574 Dardilly Cedex
France



ghdhair.com

ghd en ghd zijn geregistreerde handelsmerken van Jemella Group Limited.

© Jemella Group Limited 2023

Ontworpen in Cambridge VK,
Gefabriceerd in China.
Gefabriceerd voor ghd VK.
Jemella Ltd. ghd UK, 82 Dean Street, London, W1D 3SP, UK
Model number: S8M261

important : consignes de sécurité

Afin de réduire les risques de brûlures, électrocution, incendie ou blessures, veuillez lire et respecter ces consignes de sécurité avant d'utiliser votre styler ghd.

Le styler ghd chronos doit uniquement être utilisé comme appareil de coiffage, avec des produits spécifiquement conçus pour un appareil de coiffage chauffant, tel que le tapis thermorésistant ghd.

Manipuler votre styler ghd chronos

Le styler ghd chronos contient des composants high-tech fragiles, faites donc en sorte que l'appareil ne tombe pas. N'introduisez pas d'objets étrangers, ne peignez pas, ne brûlez pas et ne démontez pas votre styler ghd chronos. N'utilisez pas votre styler ghd chronos s'il est endommagé – par exemple si le corps du styler est fissuré. Si le produit est endommagé à cause d'une utilisation inadaptée d'un mauvais traitement, il ne sera pas couvert par la garantie. Ceci n'affecte en aucun cas les droits statutaires dont vous bénéficiez en vertu des textes applicables.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus, ainsi que par des personnes

présentant des déficiences physiques, sensorielles ou mentales, ou encore un manque d'expérience et de connaissances, à conditions qu'elles aient reçu une assistance et une formation adéquates sur son utilisation en toute sécurité, et qu'elles comprennent les risques inhérents, encadrées, par

une personne en charge de leur sécurité.

Les enfants ne devront pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne devront pas être effectués par des enfants sans un encadrement.

RISQUE DE BRÛLURE : Gardez l'appareil hors de portée des enfants, tout particulièrement

lors de l'utilisation et de la période de refroidissement après utilisation.

Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance lorsqu'il est connecté à une source d'alimentation.

Le styler ghd chronos ne convient pas à une utilisation sur des cheveux synthétiques ou des perruques. Si vous avez les cheveux colorés, il est possible que votre couleur marque de façon permanente votre styler.

MISE EN GARDE : Ne pas utiliser cet appareil près de l'eau



MISE EN GARDE : Ne pas utiliser cet appareil à proximité des baignoires, des douches, des lavabos ou autre récipients contenant de l'eau

1. Dans une salle de bain, l'appareil doit être débranché immédiatement après chaque utilisation. En effet, la proximité de l'eau présente des

risques même si cet appareil est éteint.
2. Pour plus de protection, l'installation d'un disjoncteur différentiel dont le courant résiduel de réponse ne dépasse pas 30 mA est conseillé pour le circuit électrique relié à la salle de bain. Demandez conseil à votre installateur ou un électricien qualifié.

3. Ne tentez pas de récupérer l'appareil si celui-ci est tombé dans l'eau.

4. Ne vaporisez et n'appliquez pas de produits de coiffage sur le styler ghd chronos.

5. Placez toujours l'appareil sur son support, sinon, sur une surface plate, stable et résistante à la chaleur.

attention: électricité

Comme pour la plupart des appareils électriques, les composants électriques sont sous tension même lorsque l'interrupteur est en position « off ».

Pour réduire les risques d'électrocution :

N'utilisez jamais l'appareil si celui-ci ne fonctionne pas correctement, si le cordon ou la prise sont endommagés. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant Jemella Ltd, ou son service après-vente ou des

personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger..

1. N'utilisez l'appareil qu'avec une alimentation électrique de 110-240V, 50/60Hz.
2. L'appareil ne doit jamais être laissé sans surveillance lorsqu'il est branché.
3. Tenez le cordon d'alimentation à l'écart des surfaces chaudes. N'enroulez jamais le cordon autour de l'appareil.
4. Débranchez toujours le styler ghd chronos dès que vous avez fini de l'utiliser.
5. N'utilisez pas de rallonge avec cet appareil.
6. N'utilisez pas de transformateur ni de groupe électrogène avec cet appareil.
7. Votre produit ghd est un appareil électrique de classe II et ne nécessite pas d'être relié à la terre.



attention: surfaces chaudes

Les plaques chauffantes du styler ghd chronos atteignent une température élevée pour un coiffage efficace.


Pour réduire les risques de brûlures :

1. Ne touchez JAMAIS les plaques chaudes du styler.
2. Évitez de tenir ou toucher le styler au-delà de la barrière de sécurité anti-chaleur.
3. Entre deux prises en main, posez toujours le styler ghd chronos sur une surface non sensible à la chaleur, telle que le tapis thermorésistant ghd.

4. Une fois le coiffage terminé, éteignez toujours le styler ghd chronos et débranchez-le.
5. Laissez le styler ghd chronos refroidir avant de le ranger.
6. Après le coiffage les plaques restent chaudes – pour que celles-ci refroidissent en toute sécurité couvrez-les à l'aide de leur embout de protection.
7. Quand le styler ghd chronos est froid, pliez le cordon d'alimentation comme il l'était dans son emballage d'origine. Ne l'enroulez pas autour de votre main ou autour du styler ghd chronos car cela peut conduire à une défaillance précoce du cordon.

utilisation

Vos cheveux doivent être complètement secs avant d'utiliser le styler ghd chronos.

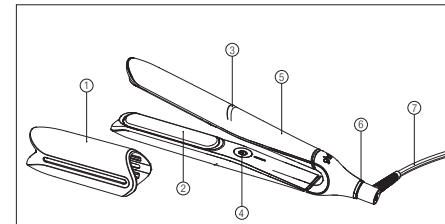

- ① Etui de protection
- ② Plaques chauffantes du styler
- ③ Barrière de sécurité anti-chaleur. Évitez de tenir ou toucher le styler au-delà de cette protection.
- ④ Interrupteur
- ⑤ Corps
- ⑥ Lumière arrière
- ⑦ Cordon d'alimentation

1. Branchez le styler ghd chronos sur l'alimentation électrique. Le styler ghd chronos clignote momentanément une fois autour de l'interrupteur ON/OFF et au niveau de la lumière arrière pour indiquer qu'il est connecté à une alimentation et qu'il est en mode veille.
2. Pour allumer le styler ghd chronos, appuyez sur le bouton ON/OFF pendant au moins 1 seconde. Le styler ghd chronos émet une courte mélodie de démarrage et les deux voyants émettent des impulsions pour indiquer que le styler chauffe.
3. **IMPORTANT :** le styler ghd chronos atteint la température requise en quelques secondes, veillez donc à ne pas toucher les plaques. Une fois que le styler ghd chronos a atteint la température, il émet un bip et les voyants restent allumés pour indiquer qu'il est prêt à être utilisé.
4. Une fois votre coiffage terminé, maintenez le bouton "ON/OFF" enfoncé jusqu'à entendre la mélodie d'arrêt. Une fois éteint, il convient de débrancher le styler ghd chronos et de le laisser refroidir dans un lieu sûr.

Votre styler ghd peut attirer votre enfant. Assurez-vous toujours de ranger votre styler ghd hors de la portée des enfants, particulièrement durant son utilisation et pendant qu'il refroidit.

Pour laisser refroidir votre styler en toute sécurité, couvrez les plaques à l'aide de l'étui de protection. **ATTENTION :** Même avec l'étui de protection, les plaques du styler sont toujours très chaudes, ne touchez pas les plaques et n'autorisez pas les enfants ou les personnes présentant des handicaps physiques, sensoriels ou mentaux, ou manquant d'expérience et de connaissances à toucher le styler alors qu'il est en train de refroidir.

Le styler ghd chronos est doté des fonctionnalités de sécurité suivantes :

1. **Mode veille :** Si le styler ghd chronos a été laissé allumé et n'a pas été utilisé pendant 10 minutes, une caractéristique de sécurité éteindra

automatiquement le styler. Le styler jouera la mélodie d'arrêt, les plaques chauffantes commenceront à se refroidir et la lumière va clignoter lentement jusqu'à ce que les plaques atteignent une température de sécurité.

a. Pour rallumer le styler ghd chronos lorsqu'il est en mode veille, maintenez simplement le bouton « ON/OFF » pendant une seconde jusqu'à entendre la mélodie de mise en marche.

b. N'oubliez pas que même si le styler ghd chronos est éteint, il est toujours branché sur secteur. Il est important de le débrancher dès que possible.

2. Mode de protection : Le styler ghd chronos peut se protéger contre des événements défavorables ou des fluctuations de puissance, pour la sûreté les appareils de chauffage s'éteignent, le styler ghd chronos émet un bip et la lumière clignote en blanc toutes les cinq secondes. Si cela se produit, débranchez et rebranchez l'alimentation, puis redémarrez.

3. Arrêt de sécurité : Dans le cas improbable d'une erreur du système de contrôle, pour des raisons de sécurité, les radiateurs s'éteignent, le styler ghd chronos émet des bips et la lumière clignote en rouge toutes les 5 secondes. Si cela se produit, débranchez le styler ghd chronos de l'alimentation et redémarrez. Si l'appareil ne redémarre pas ou si le problème persiste, contactez le service client de ghd pour obtenir des conseils.

prendre soin de votre appareil

Nettoyage de votre styler ghd chronos

1. Débranchez le styler ghd chronos.
2. Assurez-vous que le styler ghd chronos soit froid avant de commencer à le nettoyer.
3. Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau.

4. Essuyez la poignée et le corps avec un chiffon légèrement humide. N'utilisez pas de détergents abrasifs ou corrosifs.

Rangement

1. Laissez toujours refroidir votre styler ghd chronos avant de le ranger.
2. Quand votre styler ghd chronos est froid, pliez le cordon d'alimentation comme il l'était dans son emballage d'origine. Ne l'enroulez pas autour du corps du styler ghd chronos, car cela peut forcer sur le cordon et conduire à sa défaillance précoce.

défaut de fonctionnement

Votre appareil de coiffage ghd est un produit haute performance. Si la puissance secteur fluctue de manière importante pendant son utilisation, il peut passer en mode sécurité par mesure de protection. Dans le cas peu probable où votre appareil ghd ne fonctionnerait pas correctement, vérifiez que l'appareil et l'alimentation secteur sont mis en marche, et que l'électricité n'est pas coupée.

Si votre appareil cesse de fonctionner et que le voyant rouge d'avertissement clignote, suivez la procédure ci-dessous :

1. Arrêtez l'appareil
2. Débranchez l'appareil du secteur
3. Attendez 5 secondes puis rebranchez l'appareil sur le secteur
4. Remettez l'appareil en marche

Si ce problème se reproduit souvent, contactez le service client ghd.

En cas de doute, ou si vous souhaitez obtenir des conseils supplémentaires, consultez notre rubrique d'aide sur [ghd.com](https://ghd.com/fr/returns) ou contactez le service clients ghd.

garantie du fabricant

Tous les produits électriques ghd sont testés individuellement avant de quitter l'usine. Néanmoins, dans le cas exceptionnel où votre produit ghd présenterait un défaut de fabrication ou de main-d'œuvre, à sa seule initiative et en fonction des termes de cette garantie, ghd s'engage à remplacer votre produit gracieusement par un produit identique ou équivalent, dans les 3 ans à compter de la date d'achat. Un produit de remplacement suppose que la garantie résiduelle est égale à celle du produit original ou à 180 jours, en fonction de ce qui est le plus avantageux pour l'utilisateur. Quand un produit est échangé, le produit de remplacement devient votre propriété et le produit remplacé devient propriété de ghd.

Pour retourner un produit sous garantie, si vous êtes domicilié en France, Corse ou dans les DOM-TOM, veuillez-vous diriger sur notre site internet où vous pourrez suivre les instructions de retour : 'ghd.com/fr/returns'. Merci de toujours accompagner votre produit d'une preuve d'achat. Si vous êtes domicilié en Belgique ou au Luxembourg, nous vous invitons à contacter au préalable le service clients ghd à l'adresse contact@ghd.com, qui sera à même de vous indiquer les modalités de retour pour votre pays. Conservez votre preuve d'achat en lieu sûr.

La garantie concerne uniquement les produits ghd authentiques achetés chez des distributeurs ghd agréés. Elle ne couvre pas les produits réparés

ou entretenus par des personnes autres que le personnel ou les représentants de ghd. Il convient de noter que cette garantie peut être annulée lorsque les numéros de série ou d'identification ont été effacés, endommagés ou modifiés. Ceci n'affecte en aucun cas les droits statutaires dont vous bénéficiez en vertu des textes applicables.

*Ni Gemella ni ses filiales ne fournissent des pièces détachées de remplacement pour ses appareils électriques. Si vous n'avez pas d'accès à Internet, merci de bien vouloir retourner votre appareil électrique à l'adresse la plus proche indiquée sur ce document, accompagné de sa preuve d'achat.

recyclage et destruction

La directive de l'UE sur les déchets électriques et électroniques (DEEE) (2002/96/CE) exige que les appareils électriques ghd soient recyclés en faisant appel aux meilleures techniques disponibles afin de minimiser l'impact sur l'environnement, de traiter toutes les substances dangereuses éventuelles et d'éviter d'augmenter les volumes rejetés dans les décharges publiques. Pour de plus amples informations, contactez les autorités locales compétentes ou le revendeur auprès duquel vous avez acheté ce produit.

Royaume-Uni / Europe uniquement

La directive de l'UE sur les déchets électriques et électroniques (DEEE) (2002/96/CE) exige que les appareils électriques ghd soient recyclés en faisant appel aux meilleures techniques disponibles afin de minimiser l'impact sur l'environnement, de traiter toutes les substances dangereuses éventuelles et d'éviter d'augmenter les volumes rejetés dans les décharges publiques.

Pour de plus amples informations, contactez les autorités locales compétentes ou le revendeur auprès duquel vous avez acheté ce produit.

conformité

Tous les appareils électriques de Gemella Ltd sont soumis à des tests de conformité indépendants confiés à des organismes gouvernementaux ayant reçu l'agrément de l'UE. Nos produits sont tous conformes à la norme EN 60335-2-23 et portent le label CE. Il est également agréé aux Etats-Unis, en Australie / Nouvelle-Zélande et en Afrique du Sud et en Russie.

coordonnées

ghd France S.a.r.L est un importateur UE pour la Belgique, les Pays-Bas, et le Luxembourg.

ghd France S.a.r.L

Le Campus
18, chemin des Cuers
CS 50235
69574 Dardilly Cedex
France



ghd.com

ghd et  sont des marques déposées de Gemella Group Limited

© Gemella Group Limited 2023

Développé à Cambridge, Royaume-Uni,
Fabriqué en Chine.

Fabriqué pour ghd UK.

Jemella Ltd. ghd UK, 82 Dean Street, London, W1D 3SP, UK
Model number: S8M261

wichtige Sicherheitshinweise

Um das Risiko von Verbrennungen, Stromschlag, Brand oder Verletzungen zu reduzieren, lesen und befolgen Sie diese Sicherheitshinweise, bevor Sie Ihren ghd chronos Styler verwenden.

Dieser ghd chronos Styler darf nur als Haarstylinghilfe verwendet werden und dies nur mit Produkten, die eigens für den Einsatz mit beheizten Haarstylinghilfen geeignet sind, wie die ghd hitzebeständige Styling-Unterlage.

Handhabung Ihres ghd chronos Stylers

Der ghd chronos Styler beinhaltet hochtechnologische Bauteile. Bitte stellen Sie daher sicher, dass das Produkt nicht fallen gelassen wird. Bitte bringen Sie keine fremden Teile an. Bemalen oder verbrennen Sie den ghd chronos Styler nicht und nehmen Sie das Produkt nicht auseinander. Benutzen Sie Ihren ghd chronos Styler nicht, wenn er beschädigt worden ist – zum Beispiel, wenn das Gehäuse gesprungen ist. Sollte das Gerät durch falsche Handhabung oder Gewalteinwirkung beschädigt worden sein, ist dies nicht von Ihrer Garantie abgedeckt. Ihre gesetzlichen Rechte sind davon unberührt.

Das Gerät kann durch Kinder ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen

Fähigkeiten oder mit mangelnder Erfahrung/ mangelndem Wissen benutzt werden, wenn sie durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt werden oder von dieser Person Anweisungen erhielten, wie das Gerät sicher zu bedienen ist, und welche Gefahren bei nicht ordnungsgemäßer Bedienung bestehen.

Kinder dürfen mit dem Gerät nicht spielen. Wartung oder Reinigung des Geräts dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht erfolgen.

VERBRENNUNGSGEFAHR: Halten Sie das Gerät von Kindern fern, insbesondere während des Gebrauchs und während der Abkühlzeit nach Gebrauch.

Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, solange es an eine Stromquelle angeschlossen ist.

Der ghd chronos Styler eignet sich nicht zur Anwendung mit Kunsthaar oder Perücken. Es ist möglich, dass sich Haarfarbe permanent am Styler absetzt, wenn er an gefärbtem Haar verwendet wird.

achtung: von wasser fernhalten

Verwenden Sie das Gerät nicht in einer Badewanne,

Dusche oder einem mit Wasser gefüllten Behälter.

1. Wenn das Gerät in einem Badezimmer benutzt wird, trennen Sie es nach dem Gebrauch aus der Stromversorgung, da die Nähe von Wasser eine Gefahr darstellt, selbst wenn das Gerät ausgeschaltet ist.

2. Als zusätzlicher Schutz ist die Installation eines Fehlerstromschutzschalters (RCD) mit einem Bemessungsrestbetriebsstrom empfohlen, von nicht mehr als 30 mA im Stromkreis des Badezimmers zu empfehlen. Fragen Sie Ihren Installateur oder einen qualifizierten Elektriker um Rat.

3. Nicht nach dem Gerät greifen, falls es ins Wasser gefallen ist.

4. Keine nassen Stylingprodukte auf den ghd chronos Styler sprühen oder auftragen.

5. Legen Sie das Gerät mit dem Ständer, falls vorhanden, immer auf eine hitzebeständige, stabile, ebene Fläche.



achtung: Strom

Wie bei den meisten elektrischen Geräten stehen die elektrischen Komponenten auch bei ausgeschaltetem Gerät unter Strom.

Um das Risiko eines Stromschlags zu reduzieren:

Gerät nie mit beschädigtem Netzkabel oder Stecker, oder wenn es nicht richtig funktioniert, verwenden. Wenn das Netzkabel oder der Stecker beschädigt ist, dürfen diese nur von der Firma Jemella Ltd ausgetauscht werden.

1. Nur mit 110–240V, 50/60 Hz Netzstrom verwenden.
2. Gerät nach dem Anschließen an das Stromnetz nie unbeaufsichtigt lassen.
3. Kabel von beheizten Flächen fernhalten. Kabel nicht um das Gerät wickeln. ghd chronos Styler nicht am Netzkabel aufhängen.
4. Nach Verwendung des ghd chronos Stylers sofort Netzstecker ziehen.
5. Gerät nicht mit Verlängerungskabel verwenden.
6. Gerät nicht mit Spannungsinverter oder Generator verwenden.
7. Ihr ghd Produkt ist ein Elektrogerät der Klasse II und darf nicht an eine Masseverbindung angeschlossen werden.



achtung: heiße Oberflächen

Zum wirkungsvollen Styling erreichen die Heizplatten des ghd chronos Stylers eine hohe Temperatur.


Um das Verbrennungsrisiko zu reduzieren:

1. NIEMALS heiße Styler-Platten berühren.
2. Vermeiden Sie es, den Styler außerhalb des erhöhten Fingerschutzes zu halten oder zu berühren.
3. Wenn nicht in Gebrauch, den ghd chronos Styler immer auf eine flache, hitzebeständige Oberfläche, wie die ghd hitzebeständige Styling-Unterlage legen.
4. Nach dem Gebrauch den ghd chronos Styler immer ausschalten und Netzstecker ziehen.
5. Vor dem Aufräumen warten, bis der ghd chronos Styler abgekühlt ist.
6. Nach Gebrauch bleiben die Platten heiß. Zum sicheren Abkühlen die Platten mit dem hitzefesten Plattenschutz abdecken.

7. Nach dem Abkühlen des ghd chronos Stylers das Netzkabel immer so zusammenlegen, wie es ursprünglich in der Verpackung zusammengelegt war. Nicht um die Hand oder das Gehäuse des ghd chronos Stylers winden, da dies zu vorzeitigen Schäden des Kabels führen kann.

betrieb

Vor Verwendung des ghd platinum Stylers darauf achten, dass das Haar vollkommen trocken ist.

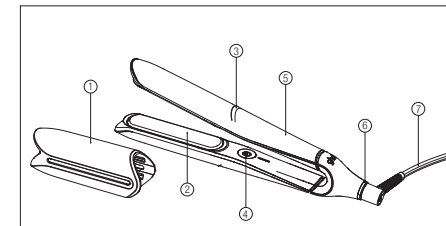

- ① Hitzefester Plattenschutz
- ② Styler-Heizplatten
- ③ Erhöhter Fingerschutz. Vermeiden Sie es, den Styler außerhalb dieser Schutzvorrichtung zu halten oder zu berühren.

- ④ Ein-/Aus-Schalter
- ⑤ Gehäuse
- ⑥ Rückseitige Leuchte
- ⑦ Netzkabel

1. Schließen Sie den ghd chronos Styler an das Stromnetz an. Der ghd chronos Styler blinkt einmal kurz um den EIN/AUS-Schalter herum und an der rückseitigen Leuchte, um anzuzeigen, dass er an eine Stromversorgung angeschlossen ist und sich im Standby-Modus befindet.
2. Um den ghd chronos Styler einzuschalten, halten Sie die ON/OFF-Taste mindestens 1 Sekunde lang gedrückt. Der ghd chronos styler spielt eine kurze Einschaltmelodie und beide Lichter pulsieren, um anzuzeigen, dass der Styler aufheizt.
3. **WICHTIG:** der ghd chronos Styler erreicht die erforderliche Temperatur in Sekunden. Berühren Sie daher nicht die Heizplatten. Sobald der ghd chronos Styler die Temperatur erreicht hat, ertönt ein Signalton und die Lichter leuchten weiter um anzuzeigen, dass er einsatzbereit ist.
4. Nach dem Stylen die ON/OFF-Taste gedrückt halten, bis die Ausschaltmelodie des ghd chronos Stylers ertönt. Nach dem Ausschalten den Stecker des ghd chronos Stylers aus der Steckdose ziehen und ihn an einem sicheren Ort abkühlen lassen.

Ihr ghd Styler übt nicht nur auf Sie, sondern auch auf Ihre Kinder eine große

Anziehungskraft aus. Bitte stellen Sie sicher, dass sich das Gerät während der Verwendung immer außerhalb der Reichweite von Kindern befindet, insbesondere innerhalb der Abkühlungsphase.

Zum sicheren Abkühlen die Platten mit dem hitzefesten Plattenschutz abdecken. **WARNHINWEIS:** Die Styler-Heizplatten sind auch mit angebrachtem Plattenschutz noch sehr heiß. Die Platten daher nicht berühren und Kindern oder Personen mit physischen, sensorischen oder mentalen Beeinträchtigungen oder mit mangelnden Erfahrungen und Kenntnissen nicht ermöglichen, den Styler während des Abkühlens zu berühren.

Der ghd chronos Styler weist folgende Sicherheitsfunktionen auf:

- 1. Schlafmodus:** Wenn der ghd chronos -Styler eingeschaltet und 10 Minuten lang nicht benutzt wurde, schaltet eine Sicherheitsfunktion den Styler automatisch aus. Der Styler spielt die Abschaltmelodie, die Heizplatten beginnen sich abzukühlen und das Licht wird langsam pulsieren, bis die Platten eine sichere Temperatur erreicht haben.
 - a.** Um den ghd chronos Styler aus dem Schlafmodus neu zu starten, halten Sie die ON/OFF-Taste länger als 1 Sekunde lang gedrückt, bis die Einschaltmelodie ertönt.
 - b.** Beachten Sie bitte, dass zwar die Hitzefunktion ausgeschaltet ist, der ghd chronos Styler aber noch am Stromnetz angeschlossen ist. Er sollte baldmöglichst vom Stromnetz getrennt werden.
- 2. Schutzmodus:** Der ghd Chronos Styler kann sich gegen unerwünschte Ereignisse oder Stromschwankungen schützen. Aus Sicherheitsgründen werden die Heizelemente ausgeschaltet, der ghd Chronos Styler gibt einen Piepton ab und das Licht blinkt alle fünf Sekunden weiß. Wenn dies auftritt, trennen Sie den Stecker und schließen Sie ihn erneut an die Stromversorgung an und starten Sie ihn neu.
- 3. Ausfallsicher:** Im unwahrscheinlichen Fall eines Kontrollsystemfehlers werden aus Sicherheitsgründen die Heizelemente ausgeschaltet, der ghd chronos Styler piept und das Licht wird alle 5 Sekunden rot blinken. Wenn dies auftritt, schalten Sie den ghd Chronos Styler an der Stromversorgung aus und starten Sie ihn neu. Wenn das Gerät nicht neu startet oder das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Kundenservice von ghd.

produktpflegeanweisungen

Reinigung Ihres ghd chronos Stylers

1. Ziehen Sie den Stecker des ghd chronos Stylers aus der Steckdose.
2. Lassen Sie den ghd chronos Styler immer abkühlen, bevor Sie ihn reinigen.
3. Tauchen Sie das Gerät nie in oder unter Wasser.
4. Wischen Sie den Griff und den Stab des Geräts mit einem feuchten Tuch ab. Verwenden Sie keine scharfen oder aggressiven Reinigungsmittel oder ätzende Produkte.

Lagerung

1. Lassen Sie den ghd chronos Styler immer vollständig abkühlen, bevor Sie ihn verstauen.
2. Legen Sie das Netzkabel nach Abkühlen des ghd chronos Stylers genauso zusammen, wie es ursprünglich in der Verpackung zusammengelegt war. Wickeln Sie es nicht um Ihre Hand oder das Gehäuse des ghd chronos Stylers, da dies zu Schäden am Netzkabel führen kann.

funktionsstörung

Ihr ghd Styling-Gerät ist ein Hochleistungsprodukt. Wenn es im Gebrauch großen Spannungsschwankungen ausgesetzt wird, kann es sich auf Sicherheitsbetrieb umschalten, damit es vor Schäden geschützt wird. Wenn Ihr ghd Gerät unerwarteterweise nicht richtig funktionieren sollte, so vergewissern Sie sich bitte, dass das Gerät eingeschaltet ist und von der Steckdose normale Stromzufuhr erhält.

Wenn Ihr Gerät nicht funktioniert und die rote Fehleranzeige blinkt, so gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Schalten Sie das Gerät ab.
2. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
3. Warten Sie 5 Sekunden und schließen Sie dann den Stecker wieder an.
4. Schalten Sie das Gerät wieder ein.

Sollte das beschriebene Problem mehrmals auftreten, so setzen Sie sich bitte mit Ihrem zuständigen ghd Kundenservice in Verbindung.

Sollten hier irgendwelche Zweifel bestehen, so besuchen Sie bitte den Hilfe-Abschnitt von ghdhair.de. Alternativ setzen Sie sich bitte diesbezüglich mit einem von ghd zugelassenen Fachhändler oder mit dem Kundenservice von ghd in Verbindung.

herstellergarantie

Alle ghd Elektroprodukte werden vor Verlassen der Herstellungsstätte individuell getestet. In dem unwahrscheinlichen Fall, dass am ghd Styler aufgrund fehlerhafter Herstellung oder fehlerhaften Materials innerhalb von drei Jahren ab Kaufdatum ein Fehler auftritt, entscheidet Jemella entsprechend den Bedingungen dieser Garantie und eigenem Ermessen darüber, ob das Unternehmen das ghd-Elektrogerät ersetzt. Ein Ersatzprodukt übernimmt die verbleibende Garantiezeit des Originalprodukts oder für maximal 180 Tage, je nachdem, welche Zeitspanne eine längere Garantieabdeckung für Sie gewährleistet. Sollte ein Produkt ausgetauscht werden, geht das Austauschprodukt in Ihren Besitz über und das ausgetauschte Produkt wird Eigentum von ghd.

Sie Ihren Wohnsitz in Luxemburg haben, um ein Produkt im Rahmen der Garantie zurückzugeben, wenden Sie sich bitte vorab an den ghd-Kundenservice unter contact@ghdhair.fr, um Ihnen die Rücksendeverfahren für Ihr Land mitzuteilen. Bewahren Sie Ihren Kaufbeleg an einem sicheren Ort auf.

Diese Garantie gilt nur für originale ghd Produkte, die bei einem autorisierten ghd Händler erworben worden sind. Alle nicht autorisierten Versuche einer Reparatur/ Wartung des ghd Elektrogerätes, welche nicht durch ghd oder durch von ghd autorisierte Personen durchgeführt worden sind, führen zum Verfall dieser Garantie. Bitte beachten Sie, dass diese Garantie ungültig werden kann, wenn Seriennummern oder Gerät-Identifikation entfernt, beschädigt oder geändert wurden. Ihre gesetzlichen Rechte sind davon nicht beeinträchtigt.

Wenn Sie in Deutschland wohnen:

Die ghd Deutschland GmbH, Dornhaldenstr. 10/1, 70199 Stuttgart (nachfolgend „ghd“) garantiert dem Endkunden (nachfolgend „Kunde“) nach Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen für einen Zeitraum von drei Jahren (bei chronos Stylern), zwei Jahren (alle anderen Produkte) ab dem Kaufdatum, dass das Produkt bei Übergabe frei von Material- oder Verarbeitungsfehlern war (Beschaffheitsgarantie). Für professionelle Anwender beträgt die Garantiedauer für Haarstyler ein Jahr.

Im Garantiefall wird ghd das Produkt nach eigenem Ermessen auf seine Kosten entweder austauschen oder den Kaufpreis erstatten. Handelt es sich um ein Gerät aus einer limitierten Edition, kann das Gerät nur durch ein gleichwertiges Gerät aus unserem Standardsortiment ausgetauscht werden. ghd wird sich in einem solchen Fall vor dem Versand des Ersatzgerätes mit dem Kunden in Verbindung setzen.

Die Garantie erstreckt sich nicht auf Zubehör, wie Kabel oder Taschen.

Die gesetzlichen Gewährleistungsrechte des Kunden gegenüber dem jeweiligen Verkäufer bei einem Sachmangel werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt.

Ansprüche aus dieser Garantie bestehen nur, wenn

- es sich um ein original ghd-Produkt handelt, das bei einem autorisierten ghd-Händler in Deutschland oder Österreich erworben wurde
- das Produkt keine Schäden oder Verschleißerscheinungen aufweist, die durch einen von der normalen Bestimmung und den Vorgaben in diesem Safety Guide abweichenden Gebrauch verursacht wurden
- das Produkt keine Merkmale aufweist, die auf Reparaturen oder sonstige Eingriffe schließen lassen
- die Fabrikationsnummer nicht entfernt oder unkenntlich gemacht wurde
- der Kaufbeleg mit Kaufdatum vorgelegt wird.

Ansprüche aus der Garantie können nur durch Einsendung des Produktes über den Retouren-Service und das Retouren-Formular geltend gemacht werden. Dieses Formular steht auch unter www.ghdhair.com/de/returns zur Verfügung.

Diese Garantie gilt in dem vorstehend genannten Umfang und unter den oben genannten Voraussetzungen (einschließlich der Vorlage des Kaufnachweises auch im Falle der Weiterveräußerung) für jeden künftigen Eigentümer des Produkts.

Diese Garantie unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland

*Weder Jemella Group Limited noch eine ihrer Tochtergesellschaften stellt Ersatzteile für eines ihrer elektrischen Geräte zur Verfügung. Falls Sie kein Internetzugriff haben, können Sie Ihr elektrisches ghd Produkt zusammen mit der Rechnung zur nächsten ghd Adresse schicken, welche Sie im Produktbeileger oder auf der Verpackung finden.

recycling und Entsorgung

Ihr ghd Elektrogerät gilt als „Elektro- oder Elektronikgerät“ und darf nach Ablauf seiner Nutzdauer nicht mit anderem Hausmüll oder Gewerbemüll entsorgt werden. Wenn Sie keinen weiteren Gebrauch für Ihr ghd Produkt haben, entsorgen Sie es gemäß den Recyclingverfahren Ihrer örtlichen Gemeinde. Näheres erfahren Sie von Ihrer örtlichen Gemeinde oder dem Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.

Nur für GB/EU

Ihr ghd Elektrogerät ist gemäß der WEEE-Richtlinie (Richtlinie über Elektround Elektronik-Altgeräte 2002/96/EG) zu entsorgen, die ein Recycling von Produkten nach bestmöglichen Methoden und Praktiken sicherstellt, um so eine potenzielle Schädigung der Umwelt zu minimieren. Näheres erfahren Sie von Ihrer örtlichen Gemeinde oder dem Händler, bei dem Sie dieses Produkt gekauft haben.

konformitätserklärung

Alle elektrischen Produkte von Jemella Ltd unterliegen unabhängigen Konformitätsprüfungen durch entsprechende Regierungs- und EU zugelassene Prüfstellen. Unsere Produkte erfüllen die EN 60335-2-23 und tragen das CE-Zeichen. Weitere Zulassungen erstrecken sich auch auf die USA, Australien/ Neuseeland und Südafrika und Russland.

ansprechpartner

ghd France S.a.r.L ist ein EU Importeur für Belgien, die Niederlande und Luxemburg.

ghd France S.a.r.L

Le Campus
18, chemin des Cuers
CS 50235
69574 Dardilly Cedex
France

ghd Deutschland GmbH

ghd Deutschland: +49 (0)711 620 319 60
info@ghdhair.de
Dornhaldenstr. 10/1
70199 Stuttgart
Germany



ghdhair.com

ghd und ghd das sind eingetragene
Handelsmarken der
Jemella Group Limited

© Jemella Group Limited 2023

Entwickelt in Cambridge, UK.
Hergestellt in China.
Hergestellt für ghd UK.
Jemella Ltd. ghd UK, 82 Dean Street, London, W1D 3SP, UK
Model number: S8M261

προσοχή: παρακαλείστε να διαβάσετε αυτές τις οδηγίες ασφάλειας

Για να μειωθεί ο κίνδυνος εγκαυμάτων, ηλεκτροπληξίας, φωτιάς ή τραυματισμού, διαβάστε και ακολουθείστε αυτές τις οδηγίες ασφαλείας πριν από τη χρήση του σιδερού ισιώματος ghd.

Αυτό το σίδερο ισιώματος ghd chronos προορίζεται για χρήση μόνο ως αξεσουάρ styling και μόνο σε συνδυασμό με προϊόντα που είναι ειδικά σχεδιασμένα για χρήση με αξεσουάρ θερμικού styling όπως το θερμοπροστατευτικό mat της ghd.

Χειρισμός του σιδερού ισιώματος ghd chronos

Το σίδερο ισιώματος ghd chronos περιλαμβάνει υψηλής τεχνολογίας, ευαίσθητα εξαρτήματα και ως εκ τούτου παρακαλώ διασφαλίστε ότι θα αποτραπεί τυχόν πτώση του. Μην εισάγετε ξένα αντικείμενα, μη βάψετε, μην κάψετε και μην αποσυναρμολογήσετε το σίδερο ισιώματος ghd chronos. Μην χρησιμοποιήσετε το σίδερο ghd chronos αν έχει καταστραφεί – για παράδειγμα αν το περίβλημα του σιδερού έχει υποστεί ρωγμή. Σε περίπτωση που το προϊόν σας έχει υποστεί βλάβη από κακή χρήση ή κατάχρηση, αυτή η βλάβη δεν θα καλύπτεται υπό τους όρους της εγγύησής σας. Αυτό δεν επηρεάζει τα θεσμοθετημένα δικαιώματά σας.

Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και

από άτομα με μειωμένες κινητικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, εφόσον βρίσκονται υπό επιτήρηση ή τους έχουν δοθεί οδηγίες από ένα υπεύθυνο άτομο για την ασφάλειά τους, σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο, και εφόσον κατανοούν τους σχετικούς κινδύνους.

Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να εκτελούνται από παιδιά χωρίς επιτήρηση. ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΓΚΑΥΜΑΤ ΩΝ: Φυλάξτε τη συσκευή μακριά από παιδιά, ειδικότερα κατά τη χρήση και όσο κρυώνει μετά τη χρήση. Όταν η συσκευή συνδέεται στο ηλεκτρικό δίκτυο μην

την αφήνετε ποτέ χωρίς επίβλεψη.

Αυτό το σίδερο ισιώματος ghd δεν είναι κατάλληλο για χρήση με συνθετικά μαλλιά ή περούκες. Είναι δυνατόν να μεταφερθεί βαφή μόνιμα στο σίδερο ισιώματος σε περίπτωση που χρησιμοποιείται σε βαμμένα μαλλιά.

προειδοποίηση: διατηρείται μακριά από το νερό

Μη χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή κοντά σε μπανιέρες, ντους, νιπτήρες/λεκάνες ή άλλα δοχεία που περιέχουν νερό.

- 1. Όταν η συσκευή χρησιμοποιείται στο μπάνιο, αποσυνδέστε την από την πρίζα μετά τη χρήση, καθώς η εγγύτητα στο νερό εγκυμονεί κινδύνους ακόμη και όταν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη.**
- 2. Για πρόσθετη προστασία, συνιστάται η εγκατάσταση συσκευής διαφορικού ρεύματος (RCD) με**

- ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας που δεν υπερβαίνει τα 30mA στο ηλεκτρικό κύκλωμα τροφοδότησης του μπάνιου. Συμβουλευτείτε τον τεχνικό εγκατάστασης ή έναν εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο.**
- 3. Μην προσπαθήσετε να βγάλετε τη συσκευή από το νερό αν έχει πέσει στο νερό.**

4. Μην ψεκάσετε ή εφαρμόσετε υγρά προϊόντα styling κατευθείαν πάνω στο σίδερο ισιώματος ghd chronos.

5. Τοποθετείτε πάντα τη συσκευή με τη βάση, αν υπάρχει, σε μια ανθεκτική στη θερμότητα, σταθερή και επίπεδη επιφάνεια.



προειδοποίηση: ηλεκτρισμός

Όπως και με τις περισσότερες ηλεκτρικές συσκευές, τα ηλεκτρικά εξαρτήματα βρίσκονται υπό τάση ακόμη και όταν ο διακόπτης είναι κλειστός. Για μείωση του κινδύνου ηλεκτροπληξίας:

μείωση του κινδύνου ηλεκτροπληξίας:

Μη χρησιμοποιείτε ποτέ αυτή τη συσκευή αν δεν λειτουργεί σωστά, ή αν κάποιο καλώδιο ή βύσμα είναι κατεστραμμένα. Αν το ηλεκτρικό καλώδιο ή το βύσμα έχουν καταστραφεί, πρέπει να αντικατασταθούν από τη Jemella Ltd.

1. Χρησιμοποιείται μόνο με ηλεκτρική παροχή 110–240V , 50/60 Hz.
2. Η συσκευή δεν θα πρέπει ποτέ να παραμένει χωρίς επίβλεψη όταν είναι συνδεδεμένη στην πρίζα.
3. Διατηρείτε το ηλεκτρικό καλώδιο μακριά από θερμαινόμενες επιφάνειες. Μην τυλίγετε το καλώδιο γύρω από τη συσκευή. Μην κρεμάτε το σίδερο ισιώματος ghd chronos από το ηλεκτρικό καλώδιο.
4. Πάντοτε να αποσυνδέετε το σίδερο ισιώματος ghd chronos από την πρίζα αμέσως μετά τη χρήση.
5. Μη χρησιμοποιείτε ηλεκτρικό καλώδιο προέκτασης μαζί με αυτή τη συσκευή.
6. Μη χρησιμοποιείτε αναστροφή τάσης ή γεννήτρια με αυτή τη συσκευή.
7. Το προϊόν ghd είναι μια ηλεκτρική συσκευή κλάσης II και δεν πρέπει να συνδέεται με γείωση.



προειδοποίηση: καυτές επιφάνειες

Οι πλάκες του σιδήρου ισιώματος ghd chronos είναι καυτές για αποτελεσματικό styling.


Για να μειωθεί ο κίνδυνος εγκαυμάτων:

1. ΜΗΝ αγγίζετε ΠΟΤΕ τις καυτές πλάκες του σιδήρου.
2. Αποφεύγετε να συγκρατείτε ή να αγγίζετε το σίδερο ισιώματος πέρα από το υψωμένο προστατευτικό δακτύλων.
3. Όταν δεν το χρησιμοποιείτε να τοποθετείτε πάντοτε το σίδερο ισιώματος ghd chronos σε μια επίπεδη ανθεκτική στη θερμοκρασία επιφάνεια όπως ένα θερμομονωτικό ματ.
4. Όταν ολοκληρωθεί το χτένισμα, πρέπει πάντοτε να σβήνετε το σίδερο ισιώματος ghd chronos και να το αφαιρείτε από την πρίζα.

5. Περιμένετε να κρυώσει το σίδερο ισιώματος ghd chronos προτού το αποθηκεύσετε.
6. Μετά το styling οι πλάκες παραμένουν καυτές – για ασφάλεια καλύψτε τις πλάκες με το προστατευτικό των πλακών μέχρι να κρυώσει.
7. Όταν κρυώσει το σίδερο ισιώματος ghd chronos, διπλώστε το ηλεκτρικό καλώδιο έτσι όπως ήταν διπλωμένο όταν σας είχε παραδοθεί στην αρχική του συσκευασία. Μην τυλίγετε το ηλεκτρικό καλώδιο γύρω από το σίδερο ισιώματος ghd chronos καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει πρόωρη δυσλειτουργία του ηλεκτρικού καλωδίου.

λειτουργία

Βεβαιωθείτε ότι τα μαλλιά είναι εντελώς στεγνά προτού χρησιμοποιήσετε το σίδερο ισιώματος ghd chronos.

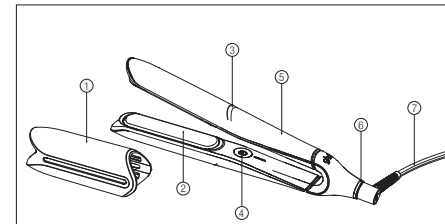

- 1 Προστατευτικό κάλυμμα πλακών
- 2 Θερμαινόμενες πλάκες σιδήρου ισιώματος

- 3 Ανυψωμένο προστατευτικό δακτύλων. Αποφεύγετε να συγκρατείτε ή να αγγίζετε το σίδερο ισιώματος πέρα από το εξάρτημα αυτό
- 4 Διακόπτης
- 5 Κύριο τμήμα
- 6 Οπίσθια λυχνία
- 7 Ηλεκτρικό καλώδιο

1. Συνδέστε το σίδερο ισιώματος ghd chronos στην παροχή ρεύματος. Το σίδερο ισιώματος ghd chronos θα αναβοσβήσει στιγμιαία μία φορά γύρω από το διακόπτη ON/OFF και στην οπίσθια λυχνία για να υποδείξει ότι είναι συνδεδεμένο σε πηγή ηλεκτρικού ρεύματος και ότι βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής.
2. Για να ενεργοποιήσετε το σίδερο ισιώματος ghd chronos, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί ON/OFF για τουλάχιστον 1 δευτερόλεπτο. Το σίδερο ισιώματος ghd chronos θα παίξει μια σύντομη μελωδία εκκίνησης και οι δύο λυχνίες θα πάλλονται για να υποδείξουν ότι το σίδερο ισιώματος θερμαίνεται.
3. **ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:** το σίδερο ισιώματος ghd chronos φτάνει στην απαιτούμενη θερμοκρασία σε δευτερόλεπτα, γι' αυτό προσέξτε να μην αγγίζετε τις θερμαινόμενες πλάκες του σιδήρου ισιώματος. Μόλις το σίδερο ισιώματος ghd chronos φτάσει στη θερμοκρασία, θα παράξει έναν ήχο και οι λυχνίες θα παραμείνουν αναμμένες για να υποδείξει ότι είναι έτοιμο για χρήση.
4. Όταν τελειώσετε το styling, πατήστε και κρατήστε το διακόπτη ON/OFF μέχρι να ακουστεί η χαρακτηριστική μελωδία απενεργοποίησης του σιδήρου ισιώματος ghd chronos. Όταν σβήσει, βγάλτε το σίδερο ισιώματος ghd chronos από την πρίζα και αφήστε το να κρυώσει σε ένα ασφαλές μέρος.

Το σίδερο ισιώματος ghd chronos δεν είναι μόνο ελκυστικό σε σας αλλά και στα παιδιά σας. Παρακαλείστε να βεβαιωθείτε ότι αποθηκεύετε το σίδερο ισιώματος πάντοτε μακριά από σημείο το οποίο προσεγγίζουν τα παιδιά, ιδιαίτερα και ιδίως κατά τη διάρκεια της χρήσης, ειδικά αμέσως μετά τη χρήση όταν είναι ακόμη ζεστό.

Για να κρυώσει υπό συνθήκες ασφάλειας, καλύψτε τις πλάκες με το προστατευτικό κάλυμμα πλακών. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ακόμη και με το προστατευτικό κάλυμμα οι θερμαινόμενες πλάκες του σιδήρου ισώματος εξακολουθούν να είναι πολύ καυτές, άρα μην τις αγγίζετε και μην αφήσετε παιδιά, ή άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες, ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, να αγγίζουν το σίδηρο ισώματος ενώ ψύχεται.

Το σίδηρο ισώματος ghd έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά ασφάλειας

- 1. Αναστολή λειτουργίας:** Εάν η συσκευή για μπούκλες ghd chronos έχει παραμείνει ενεργοποιημένη και δεν έχει χρησιμοποιηθεί για περισσότερο από 10 λεπτά, μια διάταξη ασφάλειας θα απενεργοποιήσει αυτόματα τη συσκευή. Το σίδηρο ισώματος θα εκπέμψει έναν ήχο διακοπής λειτουργίας, οι θερμαινόμενες πλάκες θα αρχίσουν να κρυώνουν και το φως θα αναβοσβήνει αργά μέχρι να φτάσουν οι πλάκες σε ασφαλή θερμοκρασία.
α. Για να επανενεργοποιήσετε το σίδηρο ισώματος ghd chronos από την κατάσταση χαμηλής κατανάλωσης, απλά πατήστε το κουμπί ON/OFF για τουλάχιστον 1 δευτερόλεπτο μέχρι να ακουστεί η χαρακτηριστική μελωδία έναρξης λειτουργίας.
β. Σημειώστε ότι παρότι το σίδηρο ισώματος ghd chronos είναι απενεργοποιημένο, εξακολουθεί να είναι συνδεδεμένο στην πρίζα και θα πρέπει να αποσυνδεθεί από την πρίζα το συντομότερο
- 2. Λειτουργία προστασίας:** Το σίδηρο ισώματος ghd chronos μπορεί να προστατευτεί από ανεπιθύμητες ενέργειες ή διακυμάνσεις της ηλεκτρικής ισχύος, καθώς οι θερμαντήρες θα απενεργοποιηθούν για λόγους ασφαλείας. Επίσης, το σίδηρο ισώματος ghd chronos θα εκπέμψει ένα σήμα («μπιπ») και ένα λευκό φως θα αναβοσβήνει κάθε πέντε δευτερόλεπτα. Εάν συμβεί αυτό, απουσνδέστε και επανασυνδέστε τη συσκευή στην παροχή ρεύματος και στη συνέχεια επανεκκινήστε τη.

3. Ασφαλής λειτουργία σε περίπτωση βλάβης: Στη σπάνια περίπτωση εκδήλωσης σφάλματος του συστήματος ελέγχου, για λόγους ασφαλείας οι θερμαντήρες θα απενεργοποιηθούν, το σίδηρο ισώματος ghd chronos θα εκπέμψει σήματα «μπιπ» και το κόκκινο φως θα αναβοσβήνει κάθε 5 δευτερόλεπτα. Εάν συμβεί αυτό, απενεργοποιήστε το σίδηρο ισώματος ghd chronos από την παροχή ρεύματος και επανεκκινήστε το. Εάν η επανεκκίνηση της μονάδας δεν είναι εφικτή ή το πρόβλημα παραμένει, συμβουλευτείτε το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της ghd.

οδηγίες συντήρησης

Πώς να καθαρίσετε το σίδηρο ισώματος ghd chronos

1. Αφαιρέστε το σίδηρο ισώματος ghd chronos από την πρίζα της παροχής ρεύματος.
2. Πάντοτε να αφήνετε το σίδηρο ισώματος ghd chronos να κρυώσει προτού επιχειρήσετε να το καθαρίσετε.
3. Μην βυθίζετε ποτέ τη συσκευή στο νερό.
4. Σκουπίστε την εξωτερική επιφάνεια του σιδήρου ισώματος ghd chronos με ένα υγρό πανί. Μη χρησιμοποιείτε σκληρά ή λειαντικά απορρυπαντικά ή διαβρωτικά προϊόντα καθαρισμού.

Αποθήκευση

1. Πάντοτε να αφήνετε το σίδηρο ισώματος ghd chronos να κρυώσει προτού το αποθηκεύσετε.
2. Όταν κρυώσει το σίδηρο ισώματος ghd chronos, διπλώστε το ηλεκτρικό καλώδιο έτσι όπως ήταν διπλωμένο όταν σας είχε παραδοθεί στην αρχική του συσκευασία. Μην τυλίγετε το ηλεκτρικό καλώδιο γύρω από το σίδηρο ισώματος

ghd καθώς αυτό μπορεί να ασκήσει τάση στο καλώδιο και να προκαλέσει πρόωρη δυσλειτουργία του ηλεκτρικού καλωδίου.

ελλιπής λειτουργία

Το σίδηρο ισώματος ghd είναι ένα προϊόν υψηλών επιδόσεων και αν η συσκευή υποβληθεί σε μεγάλες διακυμάνσεις ηλεκτρικού ρεύματος κατά τη χρήση μπορεί να μπει σε κατάσταση προστασίας από βλάβη έτσι ώστε να προστατευτεί από τυχόν βλάβη. Ως εκ τούτου, στην περίπτωση που το προϊόν ghd δεν λειτουργεί κανονικά, ελέγξτε ότι το προϊόν και η παροχή ρεύματος είναι ενεργοποιημένα και ότι υπάρχει παροχή ηλεκτρικής ενέργειας.

Αν το προϊόν σας σταματήσει να λειτουργεί και αναβοσβήνει η κόκκινη φωτεινή ένδειξη βλάβης, παρακαλείστε να ακολουθήσετε την πιο κάτω διαδικασία:

1. Σβήστε τη συσκευή
2. Βγάλτε τη συσκευή από την πρίζα
3. Αναμένετε 5 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια τοποθετήστε ξανά τη συσκευή στην πρίζα
4. Ενεργοποιήστε ξανά τη συσκευή

Εάν συμβεί αυτό επανειλημμένα, επικοινωνήστε με το τοπικό κέντρο εξυπηρέτησης της ghd.

Εάν έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία ή για περαιτέρω συμβουλές παρακαλείστε να επισκεφθείτε το τμήμα βοήθειας στην ιστοσελίδα ghdhair.com ή να επικοινωνήσετε με έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο προϊόντων ghd ή να επικοινωνήσετε με την εξυπηρέτηση πελατών της ghd για περαιτέρω πληροφορίες.

εγγύηση κατασκευαστή

Ο τα ηλεκτρικά προϊόντα ghd ελέγχονται ένα προς ένα στο εργοστάσιο προτού αποδεσμευτούν για κυκλοφορία στην αγορά. Ωστόσο, στην περίπτωση που ένα προϊόν αποδειχθεί προβληματικό λόγω ελαττωματικής κατασκευής ή υλικών, τότε, είναι στην απόλυτη κρίση της ghd να αντικαταστήσει το προϊόν χωρίς επιπρόσθετη χρέωση με ένα ταυτόσημο ή ισοδύναμο προϊόν εντός τριών ετών την αρχική ημερομηνία αγοράς. Το προϊόν αντικατάστασης αναλαμβάνει την περίοδο εγγύησης που υπολείπεται του αρχικού προϊόντος ή 180 ημέρες, οποιαδήποτε περίοδος σας παρέχει μεγαλύτερη κάλυψη. Σε περίπτωση ανταλλαγής προϊόντων, το προϊόν αντικατάστασης καθίσταται δική σας ιδιοκτησία και το αντικατασταθέν προϊόν ιδιοκτησία της ghd.

Για να προβάλλετε αξίωση στο πλαίσιο της παρούσας εγγύησης, παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα ghdhair.com/gr/returns και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να ολοκληρώσετε την επιστροφή σας. Βεβαιωθείτε ότι οποιοδήποτε επιστρεφόμενο προϊόν συνοδεύεται από την απόδειξη αγοράς. Για τον σκοπό αυτό, να φυλάσσετε την απόδειξη αγοράς σε ασφαλές μέρος

Η παρούσα εγγύηση εφαρμόζεται μόνο σε αυθεντικά προϊόντα της ghd που αγοράστηκαν μέσω εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων της ghd, και δεν καλύπτει προϊόντα τα οποία έχουν επιδιορθωθεί ή συντηρηθεί από οποιοδήποτε άλλο άτομο εκτός από το προσωπικό ή αντιπροσώπους της ghd. Σημειώστε ότι αυτή η εγγύηση μπορεί να καταστεί άκυρη σε περίπτωση που ο αριθμός σειράς ή ταυτοποίησης έχει διαγραφεί, φθαρεί ή τροποποιηθεί. Τα δικαιώματά σας που απορρέουν από τη νόμιμη εγγύηση δεν επηρεάζονται από την παρούσα

Η χορήγηση της παρούσας εγγύησης δεν παρατείνει την προθεσμία παραγραφής για τυχόν ελαττώματα ή ελλείψεις που εκδηλώθηκαν εντός της περιόδου που καλύπτει η εγγύηση. Τυχόν αξιώσεις σας που απορρέουν από την παρούσα

εγγύηση πρέπει να ασκηθούν εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την εμφάνιση/εκδήλωση του ελαττώματος

Τα δικαιώματά σας που απορρέουν από τη νόμιμη εγγύηση δεν επηρεάζονται από την παρούσα

*Όυτε ο Όμιλος Εταιρειών Jemella Group Limited ούτε και οι θυγατρικές του παρέχουν ανταλλακτικά εξαρτήματα για οποιοδήποτε από τις ηλεκτρικές του συσκευές. Εάν δεν έχετε πρόσβαση στο διαδικτυο παρακαλείστε να επιστρέψετε την ηλεκτρική συσκευή ghd στην πλησιέστερη διεύθυνση της εταιρείας ghd όπως αναγράφεται στο ένθετο φυλλάδιο ή στη συσκευασία, μαζί με την απόδειξη της αγοράς σας. Για πελάτες στην Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία, παρακαλείστε να τηλεφωνήσετε στα πλησιέστερα γραφεία της ghd στον αριθμό που θα βρείτε στο παρόν φυλλάδιο.

ανακύκλωση και απόρριψη

Το ηλεκτρικό προϊόν της ghd ταξινομείται ως «ηλεκτρικός ή ηλεκτρονικός εξοπλισμός» και **δεν πρέπει να απορριφθείτε μαζί με άλλα οικιακά απόβλητα ή εμπορικά απόβλητα στο τέλος της ωφέλιμης διάρκειας ζωής τους.** Όταν δεν χρειάζεστε πλέον το προϊόν της ghd, παρακαλείστε να το διαθέσετε σύμφωνα με τις τοπικές διαδικασίες ανακύκλωσης της τοπικής σας αυτοδιοίκησης. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την τοπική σας αυτοδιοίκηση.

Η.Β./ Ε.Ε. Μ'ΟΝΟ

Το ηλεκτρικό προϊόν της ghd θα πρέπει να διατίθεται σύμφωνα με την οδηγία περί Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) 2002/96/ΕΚ η οποία διασφαλίζει ότι τα προϊόντα ανακυκλώνονται χρησιμοποιώντας τις βέλτιστες διαθέσιμες μεθόδους και πρακτικές την ελαχιστοποίηση τυχόν δυνητικής βλάβης στο περιβάλλον. Για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την τοπική αρχή σας ή με το κατάστημα λιανικής πώλησης από το οποίο έχετε αγοράσει αυτό το προϊόν.

συμμόρφωση προϊόντος

Όλα τα ηλεκτρικά προϊόντα της Jemella Ltd υπόκεινται σε ανεξάρτητες δοκιμές συμμόρφωσης από εθνικούς ή Ευρωπαϊκούς εγκεκριμένους φορείς οι οποίοι διορίζονται ειδικά. Όλα τα προϊόντα μας συμμορφώνονται με το πρότυπο EN 60335-2-23 και φέρουν σήμανση CE. Οι λοιπές εγκρίσεις αφορούν σε Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, Νότια Αφρική και Ρωσία.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η ghd Italia S.r.l. είναι εισαγωγέας της ΕΕ για την Ελλάδα.

ghd Italia S.r.l.

Via XX Settembre 98-100

50129 Firenze

Italia

Για να ζητήσετε υπηρεσία εγγύησης του προϊόντος για την Ελλάδα επικοινωνήστε με τον αποκλειστικό αντιπρόσωπο

GMS CREATIVE PRODUCTS

+0030 210 3000 193 / +0030 211 1821 087

ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ 4, ΜΑΡΟΥΣΙ

15122, ΑΘΗΝΑ

www.gmscreativeproducts.gr

ή ακολουθήστε τις οδηγίες στη διεύθυνση

www.ghdhair.com/gr



ghdhair.com

ghd και ghd είναι σήματα κατατεθέντα του Ομίλου
Jemella Group Limited.

© Jemella Group Limited 2023

Σχεδιάζεται στο Κέμπριτζ, Η.Β.,
Κατασκευάζεται στην Κίνα
Κατασκευάζεται για την ghd UK
Jemella Ltd. ghd UK, 82 Dean Street, London, W1D 3SP, UK
Model number: S8M261

importante: por favor leia estas instruções de segurança

Para reduzir o risco de queimaduras, eletrocussão, incêndio ou lesões pessoais, antes de utilizar a sua styler ghd, por favor leia e respeite as instruções de segurança aqui descritas.

A styler ghd chronos deve ser utilizada unicamente como ferramenta de styling e apenas com produtos especificamente concebidos para aparelhos de calor, como o estojo ghd termorresistente.

Utilização da sua styler ghd chronos

A styler ghd chronos contém componentes de alta tecnologia e sensibilidade, por isso assegure-se que o produto não cai. Não introduza objetos estranhos, nem pinte, queime ou desmonte a sua styler ghd chronos. Não utilize a sua styler ghd chronos se estiver danificada – por exemplo, se o corpo da styler apresentar fissuras. Se o produto se danificar devido a uma má utilização, utilização indevida ou negligência, os danos não serão cobertos pela garantia. Esta disposição não afeta quaisquer direitos legais dos consumidores.

Este aparelho pode ser usado por crianças a partir dos 8 anos de idade e por

pessoas com limitações físicas, sensoriais ou mentais, ou com falta de experiência e conhecimentos, desde que sejam vigiadas ou se tiverem recebido instruções sobre como utilizar o aparelho de forma segura e tiverem compreendido os perigos envolvidos, por parte de uma pessoa responsável pela sua segurança.

As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção do aparelho não devem ser efetuadas por crianças sem supervisão.

PERIGO DE QUEIMADURA: Mantenha o aparelho fora do alcance das crianças, em especial durante a utilização e durante o arrefecimento após a sua utilização.

Quando o aparelho estiver ligado a uma fonte de alimentação, nunca o deixe sem vigilância.

Esta styler ghd não é adequada para ser utilizada em cabelo sintético ou perucas. Se utilizar styler em cabelo pintado, é possível que a cor possa ser transferida de forma permanente para o aparelho.

perigo: manter afastado da água

Não utilize este aparelho na banheira, no duche

ou perto de recipientes que contenham água.

1. Quando utilizar o aparelho numa casa de banho, retire-o sempre da tomada após a sua utilização, dado que a proximidade da água representa um perigo para a segurança, mesmo quando o aparelho se encontra desligado.

2. para uma maior segurança e proteção aconselhável instalar um dispositivo de corrente residual (RCD), com uma corrente de funcionamento residual nominal não superior a 30mA, no circuito elétrico que abastece a casa de banho. Para obter mais informações recomendamos que

se aconselhe junto de um técnico eletricitista qualificado.

3. Nunca tente apanhar o aparelho se este tiver caído na água.

4. Não vaporize nem aplique produtos de styling líquidos diretamente na styler ghd chronos.

5. Coloque sempre o aparelho no suporte, caso exista, e pouse-o sobre uma

superfície plana, estável e resistente ao calor.



perigo: eletricidade

Tal como acontece com a maioria dos aparelhos elétricos, os componentes elétricos continuam sob tensão, mesmo quando o interruptor está na posição de desligado.

Para reduzir o risco de eletrocussão:

Nunca utilize este aparelho se não estiver a funcionar corretamente ou se o cabo de alimentação ou a ficha

estiverem danificados. Se o cabo de alimentação ou a ficha se encontrarem danificados deverão ser substituídos por **Jemella Ltd.**

1. Utilize apenas com uma fonte de alimentação elétrica de 110-240V, 50/60Hz.
2. O aparelho nunca deve ser deixado sem vigilância quando se encontra ligado à corrente.
3. Mantenha o cabo de alimentação afastado de superfícies quentes. Não enrole o cabo à volta do aparelho. Não pendure a styler ghd chronos pelo cabo de alimentação.
4. Desligue sempre a ghd styler chronos da tomada imediatamente após a sua utilização.
5. Não utilize uma extensão elétrica para ligar este aparelho.
6. Não utilize um inversor de tensão ou um gerador para ligar este aparelho.
7. O seu produto ghd é um aparelho elétrico da classe II e não deve ser ligado a uma tomada de terra.



perigo: superfícies quentes


As placas do styler ghd aquecem para conseguir um styling eficaz.

Para reduzir o risco de queimaduras:

1. NUNCA toque nas placas da styler enquanto estiverem quentes.
2. Evite segurar ou tocar na styler para além da proteção anti-calor para os dedos.
3. Quando não estiver a utilizar a styler ghd chronos, coloque sempre o aparelho sobre uma superfície plana resistente ao calor, como o estojo termorresistente da styler ghd.
4. Quando terminar de utilizar a styler ghd chronos, desligue sempre o aparelho e retire a ficha da tomada elétrica.
5. Antes de guardar o styler ghd chronos, deixe-a sempre arrefecer.
6. Depois de utilizar a styler, as placas permanecem quentes. Para um arrefecimento seguro, cubra as placas com o protetor termorresistente das placas.
7. Depois da styler ghd chronos arrefecer, dobre o cabo de alimentação da mesma maneira como se encontrava na sua embalagem original. Não enrole o cabo de alimentação à volta da mão ou da corpo do styler ghd chronos, uma vez que pode provocar uma falha prematura da cabo de alimentação.

funcionamento

Assegure-se que o cabelo está completamente seco antes de usar a styler ghd.

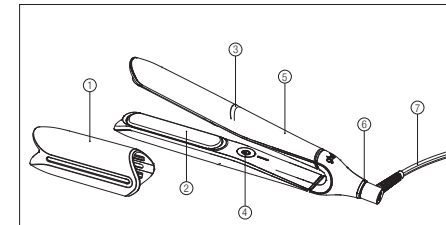

- ① Protetor termorresistente das placas
- ② Placas aquecedoras da styler
- ③ Proteção anti-calor. Evite segurar ou tocar na styler para além desta proteção de segurança para os dedos.
- ④ Interruptor
- ⑤ Corpo
- ⑥ Luz traseira
- ⑦ Cabo de alimentação

1. Ligue a styler ghd chronos à tomada elétrica. A styler ghd chronos piscará brevemente uma vez à volta do interruptor ON/OFF e na luz traseira, para indicar que está ligada à corrente e que se encontra em modo de espera.
2. Para ligar a styler ghd chronos, pressione o botão ON/OFF durante pelo menos 1 segundo. A styler ghd chronos emitirá uma curta melodia de arranque e ambas as luzes piscarão para indicar que a styler está a aquecer.
3. **IMPORTANTE:** a styler ghd chronos alcança a temperatura necessária em segundos, pelo que deverá ter cuidado e não tocar nas placas de aquecimento. Assim que a styler ghd chronos alcançar a temperatura, emitirá um bip e as luzes permanecerão acesas para indicar que o aparelho está pronto para ser utilizado.
4. Quando terminar o seu look, mantenha o botão ON/OFF pressionado até a styler ghd chronos emitir a melodia de desligado. Uma vez desligado, retire a ficha da styler ghd chronos da tomada elétrica e deixe o aparelho arrefecer num local seguro.

A sua styler ghd não é só atraente para si, mas também para os seus filhos. Por favor, assegure-se que mantém sempre a sua styler ghd fora

do alcance das crianças, sobretudo durante a sua utilização e, em especial, quando está a arrefecer.

Para arrefecer de forma segura, cubra as placas com o protetor termorresistente de placas. ATENÇÃO: mesmo com o protetor de placas colocado, as placas da styler continuam a estar muito quentes: não toque nunca nas placas nem permita que crianças ou pessoas com limitações sensoriais, físicas ou psíquicas e/ou sem experiência ou conhecimentos, toquem no aparelho enquanto está a arrefecer.

A styler ghd possui as seguintes funcionalidades de segurança:

- 1. Modo de espera:** Se a styler ghd chronos ficar ligada e não for utilizada durante mais de 10 minutos, um dispositivo de segurança desligará automaticamente o aparelho. A styler emitirá um som de desligamento, as placas de aquecimento começarão a arrefecer e a luz pulsará lentamente até que as placas atinjam uma temperatura segura.
 - a.** Para reiniciar a styler ghd chronos a partir do modo de suspensão, basta simplesmente premir o botão ON/OFF durante pelo menos 1 segundo até soar a melodia de arranque.

- b.** Tenha em atenção que embora a styler ghd chronos esteja desligada, continua a estar ligada corrente, pelo que deve ser retirada de tomada elétrica logo que possível.

- 2. Modo de Proteção:** a styler ghd chronos tem a capacidade de se proteger contra acontecimentos indesejáveis ou flutuações de corrente. Por uma questão de segurança, os elementos de aquecimento desligar-se-ão automaticamente, a styler ghd chronos emitirá um alerta sonoro e a luz piscará branco a cada cinco segundos. Caso esta situação ocorra, desligue o aparelho e volte lig-lo corrente e, em seguida, reinicie o aparelho.
- 3. Segurança integrada:** No caso improvável de um erro no sistema de controlo, por uma questão de segurança, os aquecedores desligam-se automaticamente, a styler ghd chronos emitirá bips rápidos e a luz piscará a vermelho a cada 5 segundos. Se esta situação ocorrer, desligue a styler ghd chronos da tomada e volte a ligá-la. Se o aparelho não reiniciar ou se o problema persistir, entre em contacto com o Serviço de Atendimento ao Cliente ghd para obter aconselhamento.

instruções de manutenção

Limpeza da sua styler ghd chronos

- Desligue a styler ghd chronos da tomada elétrica.
- Deixe sempre a styler ghd chronos arrefecer antes de proceder à sua limpeza.
- Nunca submerja o aparelho em água.
- Limpe o exterior da styler ghd chronos com um pano ligeiramente humedecido. Não utilize produtos de limpeza abrasivos ou agressivos nem produtos corrosivos.

Armazenamento

- Antes de guardar a styler ghd chronos, deixe-a sempre arrefecer.
- Depois da styler ghd chronos arrefecer, dobre o cabo de alimentação da mesma maneira como se encontrava na sua embalagem original. Não enrole o cabo de alimentação à volta da styler ghd, uma vez que pode forçar o cabo e provocar uma falha prematura do cabo de alimentação.

falha de funcionamento

O seu aparelho de styling ghd é um produto de elevado desempenho; se durante a utilização o aparelho for sujeito a fortes flutuações de corrente, pode entrar em modo de segurança contra falhas para proteger o aparelho de possíveis danos. Por conseguinte, no caso pouco provável do seu produto ghd não funcionar corretamente, verifique se o aparelho ghd está ligado à tomada e se existe corrente elétrica.

Se o seu produto deixar de funcionar e a luz vermelha de falha começar a piscar, siga os passos abaixo:

- Desligue o aparelho.
- Retire a ficha do aparelho da tomada elétrica.
- Aguarde 5 segundos e, em seguida, volte a ligar o aparelho à corrente elétrica.
- Ligue novamente o interruptor do aparelho.

Se este problema ocorrer repetidamente, entre em contacto com o Serviço de Atendimento ao Cliente da ghd.

Em caso de dúvida ou se deseja obter mais informações, consulte a secção de “Ajuda” no nosso site ghdhair.com ou contacte um distribuidor ghd autorizado ou entre em contacto com o serviço de atendimento ao cliente da ghd.

garantia do fabricante

Todos os produtos elétricos ghd são testados individualmente antes de sair de fábrica. Contudo, no caso pouco provável de um defeito do aparelho, imputável quer aos materiais quer ao fabrico, a ghd reserva-se o direito de decidir se o aparelho deve ser substituído gratuitamente por um produto idêntico ou equivalente no prazo de três anos a contar da data original de compra. Um produto de substituição assume a garantia restante do produto original ou de 180 dias, consoante o que proporcionar uma cobertura mais vantajosa para o consumidor. Quando um produto é trocado, o artigo de substituição torna-se propriedade do consumidor e o artigo substituído passa a ser propriedade da ghd.

Para devolver um produto ao abrigo da presente garantia, visite ghdhair.com/pt e siga as instruções apresentadas no ecrã. Quando proceder à devolução do seu produto, não se esqueça de incluir o comprovativo de compra. Por isso, assegure-se que mantém o seu comprovativo de compra guardado num local seguro.

A presente garantia aplica-se apenas aos produtos ghd originais adquiridos através de distribuidores ghd autorizados e não cobre produtos reparados ou que tenham sido objeto de manutenção por parte de outras pessoas que não sejam pessoal técnico ghd ou representantes ghd. Tenha em atenção que a presente garantia pode ser anulada se os números de série ou de identificação tiverem sido apagados, danificados ou modificados. Esta disposição não afeta quaisquer direitos legais do consumidor.

*Nem o Gemella Group Limited nem as suas subsidiárias fornecem peças de substituição para qualquer dos seus aparelhos elétricos. Caso não tenha acesso à internet, envie o seu produto elétrico ghd para o endereço ghd mais próximo, conforme impresso neste folheto ou na embalagem, juntamente com o comprovativo de compra. Os clientes na Austrália e Nova Zelândia deverão entrar em contacto com o escritório ghd mais próximo através do número impresso neste folheto.

reciclagem e eliminação

O seu produto elétrico ghd está classificado como “equipamento elétrico ou eletrónico” e **não deve ser deixado juntamente com o lixo doméstico ou resíduos comerciais no fim da sua vida útil**. Uma vez terminada a sua vida útil, o aparelho deverá ser depositado nos ecopontos e pontos de recolha específicos para este tipo de produtos. Para obter mais informações, contacte as autoridades locais competentes.

Apenas para a UE/RU

O seu aparelho elétrico ghd deve ser eliminado de acordo com a diretiva REEE (Diretiva 2002/96/CE relativa aos Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrónicos), que visa assegurar a reciclagem dos produtos utilizando os melhores métodos e práticas disponíveis, a fim de minimizar o impacto de eventuais danos no meio-ambiente. Para obter mais informações, contacte as autoridades locais competentes ou o revendedor junto do qual adquiriu este produto.

conformidade dos produtos

Todos os produtos elétricos da Gemella Ltd são sujeitos a testes de verificação de conformidade independentes realizados por organismos governamentais e aprovados pela União Europeia. Todos os nossos produtos cumprem os requisitos da norma EN 60335-2-23 e ostentam a marca CE. Outras aprovações incluem Austrália, Nova Zelândia, África do Sul e Rússia.

contacto

ghd Spain S.A.U. importa para Portugal en la UE.

ghd Spain S.A.U

Pol. Ind. La Leala
C/ Santa Lucía, s/n
Edif. Nescania
29631 Arroyo de la Miel
(Málaga)
spaña



ghdhair.com
ghd e ghd são marcas registadas do
Jemella Group Limited.
© Jemella Group Limited 2023
Desenvolvido em Cambridge, Reino Unido.
Fabricado na China.
Fabricado para a ghd UK
Jemella Ltd. ghd UK, 82 Dean Street, London, W1D 3SP, UK
Model number: S8M261