



Register your product guarantee today!
See page for info.



contents

EN English	3 - 8
Validate your guarantee	
NL Nederlands	9 - 14
Bevestig uw garantie	
FR Français	15 - 20
Enregistrez votre produit	
DE Deutsch	21 - 28
Bestätigen Sie Ihre Garantie	
GR Ελληνικά	29 - 36
Ενεργοποιήστε την εγγύησή σας	
PT Português	37 - 44
Valide a sua garantia	

important safety instructions

To reduce the risk of burns, electrocution, fire, or injury to persons, read and follow these safety instructions before using your ghd styler.

This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the

appliance in a safe way and understand the hazards involved, by a person responsible for their safety.

Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

BURN HAZARD: Keep appliance out of reach from

children, particularly during use and during cool down after use.

When the appliance is connected to a power supply never leave it unattended.

The ghd styler is not suitable for use with synthetic hair or wigs.

warning: keep away from water

Do not use this device in a bathtub, shower, or water filled reservoir.

1. When the appliance is used in a bathroom, unplug it after use since the proximity of water



presents a hazard even when the appliance is switched off.

2. For additional protection, the installation of a residual current device (RCD) having a rated residual operating current not exceeding 30mA is advisable in the electric circuit supplying

the bathroom. Ask your installer, or a qualified electrician, for advice.

3. Do not reach for the for the appliance if it has fallen into water.
4. Do not spray or apply wet styling aids directly onto the ghd styler.

warning: electricity

As with most electrical appliances, electrical parts are electrically live even when the switch is off.

To reduce the risk of electrocution:

Never operate this appliance if it is not working properly, or if it has a damaged power cord or plug. If the power cord or plug is damaged, it must be replaced by Jemella Ltd.

1. Only use with 110–240V, 50-60 Hz power supply.
2. The appliance should never be left unattended when plugged in.
3. Keep the power cord away from heated surfaces. Do not wrap the power cord around the appliance. Do not hang the ghd styler by the power cord.
4. Always unplug the ghd styler immediately after using.
5. Do not use an extension power cord with this appliance.
6. Do not use a voltage inverter or generator with this appliance.
7. Your ghd product is a class II electrical appliance and should not be connected to an earth connection.



warning: hot surfaces

The ghd styler heater plates are hot for effective styling.

To reduce the risk of burns:


1. NEVER touch the hot styler plates.
2. When not styling always lay the ghd styler on a flat heat-resistant surface such as a ghd styler heat mat.
3. When styling is complete, always switch off the ghd styler and unplug it from the power supply.
4. Wait for the ghd styler to cool before storing.
5. When the ghd styler has cooled down, fold the power cord in the same way as it was first delivered in its packaging. Do not wrap the supply cord around the ghd styler as this can strain the cord and cause premature supply cord failure.

Your ghd styler is not only attractive to you, but also to your children. Please ensure you always store your ghd styler out of reach of children, particularly during use, especially when cooling.

operation

Ensure that hair is completely dry before using the ghd appliance

ghd original

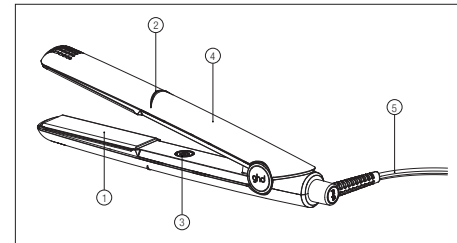

- ① Styler heater plates
- ② Raised finger guard. Avoid holding or touching the styler beyond this feature.
- ③ On/Off Switch and indicator light
- ④ Styler body
- ⑤ Power cord

1. Plug the ghd styler into the power supply. The ghd styler will momentarily flash around the ON/OFF switch and beep to indicate that it is connected to a power supply and is in standby mode.
2. To turn on the ghd styler, press and hold the ON/OFF button for at least 1 second. The ghd styler will play a short start-up tune and a light will pulse to indicate that the styler is heating up.
3. **IMPORTANT:** the ghd styler reaches the required temperature in seconds, so be careful not to touch the heater plates. Once the ghd styler has reached temperature, it will bleep and the light will remain illuminated to indicate that it is ready to use.
4. When you have finished your styling session, press and hold the ON/OFF button until the ghd styler plays the shut-down tune. Once turned OFF, unplug the ghd styler from the power supply and allow it to cool in a safe place.

The ghd styler has the following safety features:

1. **Sleep mode:** If the ghd styler has been left on and has not been used for more than 30 minutes, a safety feature will automatically turn the styler off. The styler will play the shut-down tune, the heating plates will start to cool and the light will slowly pulse.
 - a. To re-start the ghd styler while it is in sleep mode, simply re-press the ON/OFF button for at least 1 second until the start-up tune sounds.
 - b. Note that although the ghd styler is turned off, it is still connected to the mains and should be unplugged from mains electricity at the earliest opportunity.
2. **Fail safe:** In the unlikely event of a control system error, for safety the heaters will turn off, the ghd styler will emit rapid beeps and the light will flash red every 5 seconds. If this occurs switch off the ghd styler at the power supply and re-start. If the unit does not re-start or the problem persists, contact ghd Customer Service for advice.

user maintenance instructions

Cleaning your ghd styler

1. Unplug the ghd styler from the mains power supply.
2. Always allow the ghd styler to cool before attempting to clean it.
3. Never immerse the appliance in water.
4. Wipe the outside of the ghd styler with a damp cloth. Do not use sharp or abrasive detergents or corrosive products.

Storage

1. Always allow the ghd styler to cool down before storing away.
2. When the ghd styler has cooled down, fold the power cord in the same way as it was first delivered in its packaging. Do not wrap the supply cord around the ghd styler as this can strain the cord and cause premature supply cord failure.

failure to operate

Your ghd styling appliance is a high performance product and if the unit is subjected to large fluctuation in mains power during use it may go into fail-safe mode to protect the unit from damage. Therefore, in the unlikely event that your ghd product does not operate correctly, check that your ghd product and mains power supply are switched on, and that power is available.

If your product stops working and the white light or red fault light flashes, please follow the procedure below:

1. Switch off the unit
2. Unplug the unit from the plug socket
3. Wait for 5 seconds and then plug the unit back into the wall
4. Switch the unit back on

If this occurs repeatedly, please contact your local ghd service centre.

For UK plugs, please ensure that the fitted fuse is intact and functioning; if it is not replace it with an identically rated British Standard Fuse.

If in doubt or for further advice, please visit the help section of ghd.com or contact an approved ghd stockist or contact ghd Customer Service for further advice.

manufacturer's guarantee

All ghd electrical products are individually tested before leaving the factory. However in the unlikely event of the product proving defective due to faulty workmanship or materials, then, at its sole discretion, ghd will replace the product at no charge with an identical or equivalent product within two years from the original date of purchase. A replacement product assumes the remaining guarantee of the original product or 180 days, whichever provides longer coverage for you. When a product is exchanged, any replacement item becomes your property and the replaced item becomes property of ghd.

To claim under this guarantee please visit 'ghd.com/returns' and follow the onscreen instructions to complete your return. Please ensure that you include a proof of purchase with any returned product. Therefore please ensure you keep your proof of purchase in a safe place.



This guarantee only applies to genuine ghd products purchased through ghd-approved stockists, and does not cover products repaired or serviced by anyone other than ghd personnel or ghd representatives. Note that this guarantee may be invalidated where serial numbers or identification have been erased, damaged or modified. This does not affect your statutory rights.

*Neither Jemella Group Limited nor its subsidiaries provides replacement parts for any of its electrical units. If you do not have access to the internet please return your ghd electrical product to the closest ghd address as printed in this leaflet or on the packaging, together with your proof of purchase. For customers in Australia and New Zealand, please phone your closest ghd office on the number printed in this leaflet.

recycling and disposal

Your ghd electrical product is classified as 'electrical or electronic equipment' and **must not be disposed of with other household or commercial waste at the end of its working life**. When you have no further use for your ghd product, please dispose of it according to your local authority's recycling procedure. For more information contact your local authority.

UK/EU ONLY

Your ghd electrical product should be disposed of in accordance with the WEEE directive (Waste Electrical and Electronic Equipment 2002/96/EC), which ensures that products are recycled using the best available methods and practices to minimise any potential damage to the environment. For more information, contact your local authority or the retailer from whom you purchased this product.

compliance

All electrical products from Jemella Ltd are subjected to independent compliance testing by appointed government and EU approved bodies. Our products all comply with EN 60335-2-23 and carry the CE mark. Other approvals include Australia, New Zealand and South Africa.

contact

ghd France S.a.r.L is an EU importer for Belgium, Netherlands and Luxembourg. ghd Italia S.r.l is an EU importer for Greece. ghd Spain S.A.U is an EU importer of Portugal.

ghd France S.a.r.L

Le Campus
18, chemin des Cuers
CS 50235
69574 Dardilly Cedex
France

ghd Italia S.r.l

Via XX Settembre 98-100
50129 Firenze
Italia

ghd Spain S.A.U

Pol. Ind. La Leala
C/ Santa Lucía, s/n
Edif. Nescania
29631 Arroyo de la Miel
(Málaga)
España



ghd.com

ghd and ghd are registered trade marks of Jemella Group Limited.

© Jemella Group Limited 2022

Designed in Cambridge, UK. Made in China.

Model number: S4C242

Manufactured for ghd UK.

Bridgewater Place, Water Lane, Leeds, LS11 5BZ.

belangrijke veiligheidsinstructies

Om het risico op brandwonden, elektrocutie, brand of letsel bij personen te verminderen, dient u deze veiligheidsinstructies te lezen en op te volgen voordat u uw ghd styler gebruikt.

Dit apparaat kan worden bediend door kinderen van 8 jaar en ouder en door personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of geestelijke capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis, als zij onder supervisie staan of instructies krijgen ten

aanzien van het veilige gebruik van het apparaat en begrijpen welke gevaren zich kunnen voordoen, door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.

Laat kinderen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen niet door kinderen worden uitgevoerd zonder supervisie.

VERBRANDINGSGEVAAR: houd het apparaat buiten het bereik van kinderen, vooral tijdens het gebruik en tijdens het afkoelen na het gebruik.

Laat het apparaat nooit onbeheerd achter wanneer het is aangesloten op een stroomvoorziening.

De ghd styler is niet geschikt voor gebruik met synthetisch haar of pruiken.

waarschuwing: uit de buurt van water houden

Gebruik dit apparaat niet in bad, onder de douche of in een met water gevuld reservoir.

1. Wanneer het apparaat in een badkamer wordt gebruikt, verwijder de stekker na gebruik uit



het stopcontact, omdat de nabijheid van water een gevaar vormt, zelfs wanneer het apparaat is uitgeschakeld.

2. Voor extra bescherming is het raadzaam om in het elektrische circuit van de badkamer een aardlekschakelaar (RCD) te installeren met een

nominale waarde van een aardlekstroom van maximaal 30 mA. Vraag uw installateur of een gekwalificeerde elektricien om advies.

3. Pak het apparaat niet op als het in het water is gevallen.
4. Geen natte stylinghulpmiddelen

rechtstreeks spuiten of aanbrengen op de ghd styler.

waarschuwing: elektriciteit

Zoals bij de meeste elektrische apparaten staan de elektrische onderdelen onder spanning, zelfs als de schakelaar uit staat.

Om het risico op elektrocutie te verminderen:

Gebruik dit apparaat nooit als het niet correct werkt of als het snoer of de stekker beschadigd zijn. Als het snoer of de stekker

beschadigd zijn, moeten zij worden vervangen door Jemella Ltd.

1. Alleen te gebruiken met een stroomvoorziening van 100-240V, 50-60 Hz.
2. Het apparaat mag nooit onbeheerd achter worden gelaten wanneer het is aangesloten op een stroomvoorziening.
3. Houd het elektriciteitsnoer uit de buurt van hete oppervlakken. Wind het elektriciteitsnoer nooit om het apparaat. Hang de ghd styler nooit op aan het elektriciteitsnoer.
4. Haal de stekker van de ghd styler altijd meteen na gebruik uit het stopcontact.
5. Gebruik dit apparaat niet met een verlengsnoer.
6. Gebruik dit apparaat niet met een spanningsomvormer of generator.
7. Uw ghd-product is een elektrisch apparaat van klasse II en hoeft niet aangesloten te worden op een aardaansluiting.



waarschuwing: hete oppervlakken

De verwarmingsplaten van de ghd styler worden heet voor een effectieve styling.

Om het risico op brandwonden te verminderen:


1. Raak NOOIT de hete platen van de styler aan.
2. Leg de ghd styler tussen het stylen door altijd op een vlak hittebestendig oppervlak, zoals een ghd hittebestendig matje.
3. Als de styling is voltooid, schakel dan altijd de ghd styler uit en trek de stekker uit de stroomvoorziening.
4. Wacht tot de ghd styler is afgekoeld voordat u hem opbergt.
5. Wanneer de ghd styler is afgekoeld, vouw dan het elektriciteitsnoer op dezelfde wijze als toen het nog in de oorspronkelijke verpakking zat. Wind het elektriciteitsnoer niet om de ghd styler, aangezien dit het snoer kan belasten en voortijdige defecten aan het snoer kan veroorzaken.

Uw ghd styler is niet alleen aantrekkelijk voor u, maar ook voor uw kinderen. Zorg ervoor dat u uw ghd styler altijd buiten het bereik van kinderen houdt, vooral tijdens het gebruik en met name tijdens het afkoelen.

bediening

Zorg ervoor dat het haar volledig droog is voordat u het ghd-apparaat gebruikt

ghd original

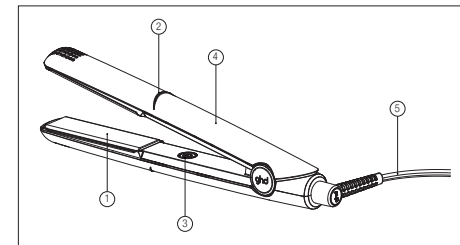

- ① Verwarmingsplaten styler
- ② Verhoogde vingerbescherming Zorg ervoor dat u de styler nooit aanraakt of vasthoudt voorbij dit punt.
- ③ On/Off-schakelaar en indicatielampje
- ④ Lichaam styler
- ⑤ Elektriciteitsnoer

1. Sluit de ghd styler aan op de stroomvoorziening. De ghd styler zal kort piepen en flitsen rondom de On/Off-schakelaar om aan te geven dat hij is aangesloten op een stroomvoorziening en in de stand-by-modus staat.
2. Om de ghd styler aan te zetten, drukt u minimaal 1 seconde op de On/Off-schakelaar. De ghd styler speelt een korte opstarttune en er knippert een lampje om aan te geven dat de styler opwarmt.
3. **BELANGRIJK:** de ghd styler bereikt in een paar seconden de gewenste temperatuur, dus wees voorzichtig dat u de verwarmingsplaten niet aanraakt. Zodra de gewenste temperatuur is bereikt, klinkt er een piepje en blijft het lampje branden om aan te geven dat de styler in gebruik is.
4. Wanneer u klaar bent met stylen, druk dan op de On/Off-schakelaar totdat de styler een uitschakeltune speelt. Wanneer de ghd styler is uitgeschakeld, trek hem dan uit de stroomvoorziening en laat hem afkoelen op een veilige plek.

De ghd styler heeft de volgende veiligheidsfuncties:

1. **Slaapstand:** als de ghd styler aan staat, maar meer dan 30 minuten niet wordt gebruikt, zal een veiligheidsfunctie de styler automatisch uitschakelen. De styler speelt de uitschakeltune, de verwarmingsplaten beginnen af te koelen en het lampje knippert langzaam.
 - a. Om de ghd styler opnieuw te starten terwijl deze in de slaapstand staat, drukt u eenvoudigweg minimaal 1 seconde op de On/Off-schakelaar totdat de opstarttune klinkt.
 - b. Merk op dat hoewel de styler is uitgeschakeld, deze nog steeds is aangesloten op het elektriciteitsnet en de stekker zo snel mogelijk uit het stopcontact verwijderd dient te worden.
2. **Storingsbeveiliging:** in het onwaarschijnlijke geval van een fout in het regelsysteem zullen de verwarmingselementen uitschakelen, de ghd styler zal snelle pieptonen uitzenden en het lampje zal om de vijf seconden rood

knippen. Als dit gebeurt, schakelt u de ghd styler uit en start u hem opnieuw. Als het apparaat niet opnieuw opstart of als het probleem blijft bestaan, neem dan contact op met de klantenservice van ghd voor advies.

onderhoudsinstructies gebruiker

Reinigen van uw ghd styler

1. Haal de stekker van de ghd styler uit het stopcontact.
2. Laat de ghd styler altijd afkoelen voordat u deze gaat schoonmaken.
3. Het apparaat nooit in water onderdompelen.
4. Neem de buitenkant van de ghd styler af met een vochtige doek. Gebruik geen scherpe of schurende reinigingsmiddelen of bijtende producten.

Opbergen

1. Laat de ghd styler altijd afkoelen voordat u hem opbergt.
2. Wanneer de ghd styler is afgekoeld, vouw dan het elektriciteitsnoer op dezelfde wijze als toen het nog in de oorspronkelijke verpakking zat. Wind het elektriciteitsnoer niet om de ghd styler, aangezien dit het snoer kan belasten en voortijdige defecten aan het snoer kan veroorzaken.

storing

Uw ghd stylingapparaat is een hoogwaardig product en als het apparaat tijdens gebruik wordt blootgesteld aan grote schommelingen in de netspanning, kan het in de storingsbeveiligingsmodus gaan om het apparaat te beschermen tegen beschadiging. Controleer daarom, in het onwaarschijnlijke geval dat uw

ghd-product niet correct functioneert, of uw ghd-product en de netvoeding zijn ingeschakeld en dat er stroom beschikbaar is.

Als uw product niet werkt en het witte lampje of het rode storingslampje knipperen, volg dan de onderstaande procedure:

1. Schakel het apparaat uit
2. Trek de stekker van het apparaat uit het stopcontact
3. Wacht 5 seconden en steek dan de stekker weer in het stopcontact
4. Schakel het apparaat weer in

Als dit herhaaldelijk gebeurt, neem dan contact op met uw plaatselijke ghd-servicecentrum.

Controleer voor VK-stekkers of de gemonteerde zekering intact is en goed werkt; als dit niet het geval is, moet u deze vervangen door een zekering van hetzelfde type British Standard-zekeringen.

Bij twijfel of voor verder advies, verzoeken wij u de hulppagina van ghdhair.com te raadplegen, of voor verder advies contact op te nemen met een erkende ghd-dealer of de klantenservice van ghd.

fabrieksgarantie

Alle elektrische ghd-producten worden individueel getest voordat ze de fabriek verlaten. Echter, in het onwaarschijnlijke geval dat het product defecten vertoont als gevolg van gebrek aan vakmanschap of gebrekkige materialen, zal ghd het product naar eigen goeddunken binnen twee jaar na de oorspronkelijke

aankoopdatum kosteloos vervangen door een identiek of gelijkwaardig product. Een vervangend product veronderstelt de resterende garantie van het originele product of 180 dagen, al naargelang het geval dat voor u een langere dekking biedt. Wanneer een product wordt vervangen, wordt het vervangende item uw eigendom en wordt het vervangen item eigendom van ghd.

U woon in Nederland en u wilt een product onder garantie terugsturen? Neem dan van te voren contact op met de GHD klantenservice: contact@ghdhair.fr en u zult de retourvoorwaarden krijgen. Het is belangrijk om uw factuur goed te bewaren voor de garantie.

Deze garantie is alleen van toepassing op echte ghd producten die zijn gekocht via door ghd goedgekeurde verkooppunten en de garantie is niet van toepassing op producten die zijn hersteld of onderhouden door anderen dan personeel of vertegenwoordigers van ghd. NB Deze garantie kan ongeldig worden als serienummers of identificatie zijn uitgewist, beschadigd of gewijzigd. Dit heeft geen invloed op uw wettelijke rechten.

*Jemella Group Limited noch een service-agent van dit bedrijf levert vervangende onderdelen voor diens elektrische apparaten. Indien u geen toegang tot het internet heeft, dient u uw ghd apparaat te retourneren bij de dichtstbijzijnde ghd locatie zoals geprint op deze instructies of op de productverpakking, samen met uw aankoopbewijs.

recycling en verwijdering

Uw elektrisch ghd product is geclassificeerd als 'elektrische of elektronische apparatuur' en mag aan het eind van zijn gebruikstijd niet worden weggedaan



met ander huishoudelijk of commercieel afval. Als u uw ghd product niet meer gebruikt, doe deze weg in overeenstemming met de recyclingprocedure van de plaatselijke instantie. Neem voor meer informatie contact op met de plaatselijke instantie.

Alleen voor VK/EU

Uw elektrisch ghd product moet worden verwijderd in overeenstemming met de WEEE-richtlijn (Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur, Waste Electrical and Electronic Equipment 2002/96/EC) die verzekert dat producten worden gerecycled met gebruikmaking van de beste beschikbare methoden en praktijken, om alle mogelijke schade aan het milieu zoveel mogelijk te beperken. Neem voor meer informatie contact op met de lokale instantie of met de detailhandelaar bij wie u dit product hebt gekocht.

naleving

Alle elektrische producten van Jemella Ltd worden onderworpen aan onafhankelijke Compliance tests door daartoe door de overheid en de EU aangewezen instanties. Al onze producten zijn in overeenstemming met BS EN 60335-2-23 en dragen de CE-markering. Andere goedkeuringen betreffen de VS, Australië/Nieuw-Zeeland en Zuid-Afrika.

contact

ghd France S.a.r.L is een EU importeur voor België, Nederland en Luxemburg.

ghd France S.a.r.L

Le Campus
18, chemin des Cuers
CS 50235
69574 Dardilly Cedex
Frankrijk

ghd Italia S.r.l

Via XX Settembre 98-100
50129 Firenze
Italië

ghd Spain S.A.U

Pol. Ind. La Leala
C/ Santa Lucía, s/n
Edif. Nescania
29631 Arroyo de la Miel
(Málaga)
Spanje



ghdhair.com

ghd en  zijn geregistreerde handelsmerken van Jemella Group Limited.

© Jemella Group Limited 2022

Ontworpen in Cambridge VK, Geproduceerd in China.
Model No. S4C242

Geproduceerd voor ghd VK.

Bridgewater Place, Water Lane, Leeds, LS11 5BZ.

important : consignes de sécurité et garantie du fabricant

Afin de réduire les risques de brûlures, d'électrocution, d'incendie ou de blessures, veuillez lire et respecter ces consignes de sécurité avant d'utiliser votre styler ghd.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus, ainsi que par des personnes présentant des déficiences physiques, sensorielles ou mentales, ou encore un manque d'expérience et de connaissances, à condition qu'elles aient reçu une

assistance et une formation adéquates sur son utilisation en toute sécurité, et qu'elles comprennent les risques inhérents, encadrées, par une personne en charge de leur sécurité.

Les enfants ne devront pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne devront pas être effectués par des enfants sans surveillance.

RISQUE DE BRÛLURE : gardez l'appareil hors de portée des enfants, tout particulièrement lors de l'utilisation et de la période de refroidissement après utilisation.

Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance lorsqu'il est connecté à une source d'alimentation.

Le styler ghd ne convient pas à une utilisation sur des cheveux synthétiques ou des perruques.

avertissement : tenir éloigné de tout point d'eau

Ne pas utiliser cet appareil dans une baignoire, une douche ou dans un réservoir rempli d'eau.

1. Dans une salle de bain, l'appareil doit être débranché immédiatement après chaque utilisation. En effet,



la proximité de l'eau pose des risques même si cet appareil est éteint.

2. Pour plus de protection, l'installation d'un disjoncteur différentiel dont le courant résiduel de réponse ne dépasse pas 30 mA est conseillé pour le circuit électrique relié à la salle de bain. Demandez conseil à votre installateur ou à un électricien qualifié.

3. Ne tentez pas d'attraper l'appareil s'il est tombé dans l'eau.

4. Ne vaporisez et n'appliquez pas de produits de coiffage humides directement sur le styler.

attention : électricité

Comme pour la plupart des appareils électriques, les composants électriques sont sous tension même lorsque l'interrupteur est en position « off ».

Pour réduire les risques d'électrocution :

N'utilisez jamais l'appareil si celui-ci ne fonctionne pas correctement, si le cordon ou la prise sont endommagés. Si le cordon ou la prise sont endommagés, Gemella Ltd doit procéder à son remplacement.

1. Utilisez uniquement une alimentation électrique de 110–240 V, 50-60 Hz.
2. L'appareil ne doit jamais être laissé sans surveillance lorsqu'il est branché.
3. Tenez le cordon d'alimentation à l'écart des surfaces chaudes. N'enroulez jamais le cordon autour de l'appareil. Ne suspendez pas le styler ghd par le cordon.
4. Débranchez toujours le styler ghd dès que vous avez fini de l'utiliser.

5. N'utilisez pas de rallonge avec cet appareil.
6. N'utilisez pas de transformateur ni de groupe électrogène avec cet appareil.
7. Votre produit ghd est un appareil électrique de classe II et ne nécessite pas d'être relié à la terre.



attention : surfaces chaudes

Les plaques chauffantes du styler ghd atteignent une température élevée pour un coiffage efficace.

Pour réduire les risques de brûlures :


1. Ne touchez JAMAIS les plaques chaudes du styler.
2. Entre deux prises en main, posez toujours le styler ghd sur une surface non sensible à la chaleur comme le tapis thermorésistant du styler ghd.
3. Une fois votre coiffage terminé, arrêtez toujours le styler ghd et enlevez la prise de l'alimentation.
4. Laissez le styler ghd refroidir avant de le ranger.
5. Quand le styler ghd est froid, pliez le cordon d'alimentation comme il l'était dans son emballage d'origine. Ne l'enroulez pas autour du corps du styler ghd, car cela peut conduire à une défaillance précoce du cordon.

Votre styler ghd attire non seulement votre attention, mais aussi celle de vos enfants. Assurez-vous de toujours ranger votre styler ghd hors de la portée des enfants, particulièrement durant son utilisation et surtout pendant qu'il refroidit.

utilisation

Assurez-vous que vos cheveux sont parfaitement secs avant d'utiliser l'appareil ghd

ghd original

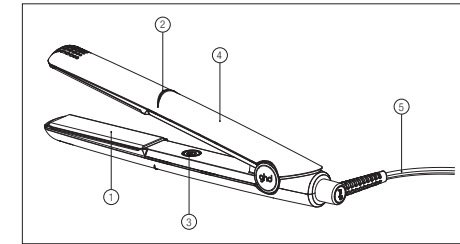

- ① Plaques chauffantes du styler
- ② Protège-doigt surélevé. Évitez de tenir ou de toucher le styler au-delà de cette fonctionnalité.
- ③ Interrupteur Marche/Arrêt et voyant lumineux
- ④ Corps du styler
- ⑤ Cordon d'alimentation

1. Branchez le styler ghd à l'alimentation électrique. Le styler ghd clignotera momentanément autour de l'interrupteur Marche/Arrêt et émettra un bip pour indiquer qu'il est connecté à une source d'alimentation et est en mode veille.
2. Pour allumer le styler ghd, appuyez sur le bouton Marche/Arrêt et maintenez-le enfoncé au moins 1 seconde. Le styler ghd émettra une brève tonalité de démarrage et un témoin clignotera pour indiquer que le styler chauffe.
3. **IMPORTANT** : le styler ghd atteint la température désirée en quelques secondes, faites donc attention à ne pas toucher les plaques chauffantes. Une fois que le styler ghd aura atteint sa température, il émettra un bip et le témoin autour de l'interrupteur cessera de clignoter et restera allumé pour indiquer qu'il est prêt pour utilisation.
4. Une fois votre séance de coiffage terminée, appuyez sur le bouton Marche/Arrêt et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le styler ghd émette la brève tonalité d'arrêt. Une fois éteint, débranchez le styler de l'alimentation électrique et laissez-le refroidir dans un endroit sûr.

Le styler ghd est doté des fonctionnalités de sécurité suivantes :

1. **Mode veille** : si le styler ghd est resté allumé ou n'a pas été utilisé pendant plus de 30 minutes, une fonction de sécurité éteindra automatiquement le styler. Le styler émettra la tonalité d'arrêt, les plaques chauffantes commenceront à refroidir et le témoin clignotera lentement.
 - a. Pour remettre le styler ghd en marche lorsqu'il est en mode veille, appuyez simplement à nouveau sur le bouton Marche/Arrêt pendant au moins 1 seconde jusqu'à ce que la tonalité de démarrage retentisse.
 - b. Notez que bien que le styler ghd soit éteint, il est encore raccordé à l'alimentation et doit être débranché dès que possible.

2. **Sécurité** : dans le cas exceptionnel d'une erreur du système de contrôle, les plaques s'éteindront par mesure de sécurité, le styler ghd émettra des bips rapides et le voyant clignotera rouge toutes les 5 secondes. Si cela se produit, débranchez le styler ghd au niveau de l'alimentation et redémarrez-le. Si l'appareil ne redémarre pas ou que le problème persiste, contactez le Service Client ghd.

consignes d'entretien pour l'utilisateur

Nettoyage de votre styler ghd

1. Débranchez le styler ghd.
2. Assurez-vous que styler ghd soit froid avant de commencer à le nettoyer.
3. Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau.
4. Essuyez l'extérieur de votre styler ghd avec un chiffon légèrement humide. N'utilisez pas de détergents abrasifs ou corrosifs.

Rangement

1. Laissez toujours refroidir le styler ghd avant de le ranger.
2. Quand le styler ghd est froid, pliez le cordon d'alimentation comme il l'était dans son emballage d'origine. Ne l'enroulez pas autour du corps du styler ghd, car cela peut forcer sur le cordon et conduire à sa défaillance précoce.

défaut de fonctionnement

Votre appareil de coiffage ghd est un produit haute performance. Si l'appareil est soumis à de grandes fluctuations de courant pendant son utilisation, il peut basculer en mode sécurité pour se protéger de tout dommage. Par conséquent, dans l'éventualité improbable où votre produit ghd ne fonctionne pas correctement, vérifiez que celui-ci et l'alimentation secteur sont allumés, et qu'il y a du courant.

Si votre produit cesse de fonctionner et le voyant blanc ou le voyant rouge de défaut clignote, veuillez suivre la procédure ci-dessous :

1. Éteignez l'appareil.
2. Débranchez l'appareil de la prise de courant.
3. Attendez 5 secondes et rebranchez l'appareil dans le mur.
4. Rallumez l'appareil.

Si cela survient à plusieurs reprises, veuillez contacter votre service après-vente ghd local.

Pour les prises britanniques, assurez-vous que le fusible adapté est intact et fonctionne ; dans le cas contraire, remplacez-le avec un fusible britannique standard de tension nominale identique.

En cas de doute ou pour plus de conseils, veuillez consulter la section d'aide de ghdhair.com ou contacter un revendeur ghd agréé ou le service client.

garantie du fabricant

Tous les produits électriques ghd sont testés individuellement avant de quitter l'usine. Néanmoins, dans le cas exceptionnel où le produit présenterait une main-d'œuvre ou des matériaux défectueux, à sa seule initiative, ghd s'engage à remplacer le produit gracieusement par un produit identique ou équivalent, dans les deux ans à compter de la date d'achat. Un produit de remplacement suppose que la garantie résiduelle est égale à celle du produit original ou à 180 jours, en fonction de ce qui est le plus avantageux pour l'utilisateur. Quand un produit est échangé, le produit de remplacement devient votre propriété et le produit remplacé devient la propriété de ghd.

Pour retourner un produit sous garantie, si vous êtes domicilié en France, Corse ou dans les DOM-TOM, veuillez-vous diriger sur notre site internet où vous pourrez suivre les instructions de retour : 'ghdhair.com/fr/returns'. Merci de toujours accompagner votre produit d'une preuve d'achat. Si vous êtes domicilié en Belgique ou au Luxembourg, nous vous invitons à contacter au préalable le service clients ghd à l'adresse contact@ghdhair.fr, qui sera à même de vous indiquer les modalités de retour pour votre Pays. Conservez votre preuve d'achat en lieu sûr.

La garantie concerne uniquement les produits ghd authentiques achetés chez des distributeurs ghd agréés. Elle ne couvre pas les produits réparés ou entretenus par des personnes autres que le personnel ou les représentants de ghd. Il convient de noter que la garantie peut être annulée lorsque les numéros de série ou d'identification ont été effacés, endommagés ou modifiés. Ceci



n'affecte en aucun cas les droits statutaires dont vous bénéficiez en vertu des textes applicables.

*Ni Jemella Group Limited ni ses filiales ne fournissent des pièces détachées de remplacement pour aucun de ses appareils électriques. Si vous n'avez pas d'accès à Internet, veuillez retourner votre appareil électrique ghd à l'adresse ghd la plus proche indiquée sur cette notice, ou sur l'emballage, accompagné de votre preuve d'achat. Pour les personnes résidant en Australie ou Nouvelle Zélande, veuillez contacter l'entité ghd la plus proche au numéro de téléphone indiqué sur cette notice.

recyclage et mise au rebut

Votre appareil électrique ghd est classé comme « équipement électrique ou électronique » et ne doit pas être jeté avec d'autres déchets ménagers ou commerciaux à la fin de sa vie utile. Quand votre appareil ghd n'est plus utilisable, veuillez le jeter conformément aux procédures de recyclage mises en place par les autorités locales. Pour de plus amples informations, contactez vos autorités locales.

Royaume-Uni/UE uniquement

Votre produit électrique ghd doit être mis au rebut conformément à la directive DEEE Déchets d'équipements électriques et électroniques 2002/96/CE) qui exige que les produits soient recyclés en faisant appel aux meilleures méthodes et pratiques disponibles afin de minimiser tout impact potentiel sur l'environnement. Pour de plus amples informations, contactez les autorités locales compétentes ou le revendeur auprès duquel vous avez acheté ce produit.

conformité

Tous les appareils électriques de Jemella Ltd sont soumis à des tests de conformité indépendants confiés à des organismes gouvernementaux ayant reçu l'agrément de l'UE. Nos produits sont tous conformes à la norme EN 60335-2-23 et portent le label CE. Il est également agréé aux états-Unis, en Australie / Nouvelle-Zélande et en Afrique du Sud

coordonnées

ghd France S.a.r.l est un importateur UE pour la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg.

ghd France S.a.r.l

Le Campus
18, chemin des Cuers
CS 50235
69574 Dardilly Cedex
France



ghdhair.com

ghd et ghd sont des marques déposées de Jemella Group Limited

© Jemella Group Limited 2022

Développé à Cambridge, Royaume-Uni, Fabriqué en Chine.

Model N°. S4C242

Fabriqué pour ghd UK.

Bridgewater Place, Water Lane, Leeds, LS11 5BZ.

wichtige Sicherheitshinweise

Um das Risiko von Verbrennungen, Stromschlag, Brand oder Verletzungen zu reduzieren, lesen und befolgen Sie diese Sicherheitsanweisungen, bevor Sie Ihren ghd Styler verwenden.

Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder mentalen Beeinträchtigungen oder verminderter Wahrnehmungs- und Denkfähigkeit benutzt

werden, wenn sie durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt werden oder von dieser Person Anweisungen erhielten, wie das Gerät sicher zu bedienen ist, und welche Gefahren bei nicht ordnungsgemäßer Bedienung bestehen.

Kinder dürfen mit dem Gerät nicht spielen. Wartung oder Reinigung des Geräts dürfen

nicht von Kindern ohne Aufsicht erfolgen.

VERBRENNUNGSGEFAHR: Halten Sie das Gerät von Kindern fern, insbesondere während des Gebrauchs und während der Abkühlzeit nach Gebrauch.

Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, solange es an eine Stromquelle angeschlossen ist.

Der ghd Styler eignet sich nicht zur Anwendung mit Kunsthaar oder Perücken.

achtung: Von Wasser fernhalten

Verwenden Sie das Gerät nicht in einer Badewanne, Dusche oder einem mit Wasser gefüllten Behälter.

1. Wenn das Gerät im Badezimmer verwendet wird,



ziehen Sie den Stecker nach Gebrauch, da die Nähe zu Wasser auch bei ausgeschaltetem Gerät eine Gefahr darstellt.

2. Für zusätzliche Sicherheit wird die Installation eines Fehlerstromschutzschalters (RCD) mit einem Bemessungsfehlerstrom von nicht über 30 mA in

der Stromversorgung des Badezimmers empfohlen. Wenden Sie sich dazu an Ihren Installateur.

3. Berühren Sie das Gerät nicht, falls es ins Wasser gefallen ist!

4. Keine feuchten Stylingprodukte direkt auf den ghd Styler sprühen oder anderweitig auftragen.

achtung: Strom

Wie bei den meisten elektrischen Geräten stehen die elektrischen Komponenten auch bei ausgeschaltetem Gerät unter Strom.

Um das Risiko eines Stromschlags zu reduzieren:

Gerät nie mit beschädigtem Netzkabel oder Stecker, oder wenn es nicht richtig funktioniert, verwenden. Wenn das Netzkabel oder der Stecker beschädigt ist, dürfen diese nur von der Firma Jemella Ltd ausgetauscht werden

1. Nur mit 110–240V, 50-60 Hz Netzstrom verwenden.
2. Gerät nach dem Anschließen an das Stromnetz nie unbeaufsichtigt lassen.
3. Kabel von beheizten Flächen fernhalten. Kabel nicht um das Gerät wickeln. ghd Styler nicht am Netzkabel aufhängen.
4. Nach Verwendung des ghd Stylers sofort Netzstecker ziehen.
5. Gerät nicht mit Verlängerungskabel verwenden.
6. Gerät nicht mit Spannungsinverter oder Generator verwenden.
7. Ihr ghd Produkt ist ein Elektrogerät der Klasse II und darf nicht an eine Masseverbindung angeschlossen werden.



achtung: Heiße Oberflächen

Zum wirkungsvollen Styling erreichen die Heizplatten des ghd Stylers eine hohe Temperatur.

Um das Verbrennungsrisiko zu reduzieren:


1. NIEMALS heiße Styler-Platten berühren.
2. Wenn nicht in Gebrauch, den ghd Styler immer auf eine flache, hitzebeständige Oberfläche, wie die ghd Styler Hitzematte legen.
3. Nach dem Styling ghd Styler immer ausschalten und Netzstecker ziehen.
4. Verstauen Sie den ghd Styler erst, wenn er vollständig abgekühlt ist.
5. Legen Sie das Netzkabel nach Abkühlen des ghd Stylers genau so zusammen, wie es in der Verpackung ausgeliefert wurde. Nicht um die Hand oder das Gehäuse des ghd Stylers winden, da dadurch das Netzkabel beschädigt werden kann.

Ihr ghd Styler übt nicht nur auf Sie, sondern auch auf Ihre Kinder eine große Anziehungskraft aus. Bitte stellen Sie sicher, dass sich das Gerät während der Verwendung immer außerhalb der Reichweite von Kindern befindet, insbesondere innerhalb der Abkühlungsphase

betrieb

Stellen Sie vor der Verwendung des ghd Geräts sicher, dass das Haar vollkommen trocken ist

ghd original

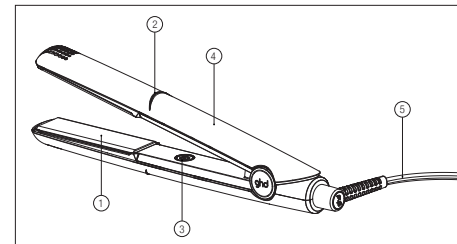

- ① Styler-Heizplatten
- ② Erhöhter Fingerschutz. Vermeiden Sie es, den Styler vor der Erhöhung zu halten oder zu berühren.
- ③ EIN/AUS-Schalter und Kontrollleuchte
- ④ Styler-Gehäuse
- ⑤ Netzkabel

1. Stecken Sie den Stecker Ihres ghd Stylers in die Steckdose. Der ghd Styler blinkt kurzzeitig um den EIN/AUS-Schalter herum und gibt einen Piepton ab, um anzuzeigen, dass er an eine Stromversorgung angeschlossen ist und sich im Standby-Modus befindet.
2. Um den ghd Styler einzuschalten, drücken und halten Sie die EIN/AUS-Taste für mindestens eine Sekunde. Der ghd Styler spielt eine kurze Startmelodie und ein blinkendes Licht weist darauf hin, dass der ghd Styler aufheizt.
3. **WICHTIG:** Der ghd Styler erreicht die erforderliche Temperatur in Sekunden. Achten Sie also darauf, das heiße Gerät nicht zu berühren! Sobald der Styler die Temperatur erreicht hat, ertönt ein Signalton und das Licht leuchtet konstant, um anzuzeigen, dass das Gerät betriebsbereit ist.
4. Wenn Sie das Styling beendet haben, halten Sie die EIN/AUS-Taste so lange gedrückt, bis der ghd Styler die Abschaltmelodie abspielt. Ziehen Sie nach dem Ausschalten den Stecker des ghd Stylers vom Stromnetz und lassen Sie ihn an einem sicheren Ort abkühlen.

Der ghd Styler verfügt über folgende Sicherheitsfunktionen:

1. **Schlafmodus:** Wenn Ihr ghd Styler eingeschaltet und für 30 Minuten unbenutzt bleibt, sorgt ein Sicherheitsmodus für eine automatische Abschaltung des Stylers. Ihr Styler spielt die Schlafmodus -Melodie, die Platten fangen an sich abzukühlen und das Licht blinkt langsam, bis die Platten eine sichere Temperatur erreichen.
 - a. Um den ghd Styler neu zu starten, während er sich im Ruhemodus befindet, drücken Sie einfach erneut die EIN/AUS-Taste für mindestens 1 Sekunde, bis die Startmelodie ertönt.
 - b. Beachten Sie bitte, dass die Heizfunktion zwar ausgeschaltet, der ghd Styler aber noch am Stromnetz angeschlossen ist. Er sollte baldmöglichst vom Stromnetz getrennt werden.

2. **Ausfallsicherung:** Im unwahrscheinlichen Fall eines Kontrollsystemfehlers werden aus Sicherheitsgründen die Heizelemente ausgeschaltet, der ghd Styler piept und die Lampe blinkt alle fünf Sekunden rot. In diesem Fall trennen Sie den Netzstecker, schließen ihn erneut an die Stromversorgung an und starten das Gerät erneut. Wenn das Gerät nicht neu startet oder das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Kundenservice von ghd.

produktpflegeanweisungen

Reinigung Ihres ghd Stylers

1. Ziehen Sie den Stecker des ghd Stylers aus der Steckdose.
2. Lassen Sie den ghd Styler immer abkühlen, bevor Sie ihn reinigen.
3. Tauchen Sie das Gerät nie in oder unter Wasser.
4. Wischen Sie das Gehäuse des ghd Stylers mit einem feuchten Tuch ab. Verwenden Sie keine scharfen oder aggressiven Reinigungsmittel oder ätzende Produkte.

Lagerung

1. Lassen Sie den ghd Styler immer vollständig abkühlen, bevor Sie ihn verstauen.
2. Legen Sie das Netzkabel nach Abkühlen des ghd Stylers genauso zusammen, wie es ursprünglich in der Verpackung zusammengelegt war. Wickeln Sie es nicht um Ihre Hand oder das Gehäuse des ghd Stylers, da dies zu Schäden am Netzkabel führen kann.

funktionsstörung

Ihr ghd Stylingtool ist ein Hochleistungsprodukt, und wenn das Gerät während des Gebrauchs großen Schwankungen der Netzspannung ausgesetzt ist, kann es in den Ausfallsicherungs-Modus gehen, um das Gerät vor Schäden zu schützen. Prüfen Sie daher in dem unwahrscheinlichen Fall, dass Ihr ghd Produkt nicht ordnungsgemäß funktioniert, ob Ihr ghd Produkt und die Netzstromversorgung eingeschaltet sind und ob Strom vorhanden ist.

Wenn Ihr Gerät nicht funktioniert und das weiße Licht oder die rote Fehleranzeige blinkt, gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Schalten Sie das Gerät aus
2. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose
3. Warten Sie 5 Sekunden und schließen Sie dann den Netzstecker wieder an
4. Schalten Sie das Gerät wieder ein

Sollte das beschriebene Problem mehrmals auftreten, setzen Sie sich bitte mit Ihrem zuständigen ghd Kundenservice in Verbindung.

Im Zweifelsfall oder für weitere Beratung besuchen Sie bitte den Hilfebereich von ghdhair.com/de oder wenden Sie sich an einen autorisierten ghd Händler oder an den ghd Kundenservice

herstellergarantie

Alle ghd Elektroprodukte werden vor Verlassen der Herstellungsstätte individuell getestet. In dem unwahrscheinlichen Fall, dass am ghd Styler

aufgrund fehlerhafter Herstellung oder fehlerhaften Materials innerhalb von drei Jahren ab Kaufdatum ein Fehler auftritt, entscheidet Jemella entsprechend den Bedingungen dieser Garantie und eigenem Ermessen darüber, ob das Unternehmen das ghd-Elektrogerät ersetzt. Ein Ersatzprodukt übernimmt die verbleibende Garantiezeit des Originalprodukts oder für maximal 180 Tage, je nachdem, welche Zeitspanne eine längere Garantieabdeckung für Sie gewährleistet. Sollte ein Produkt ausgetauscht werden, geht das Austauschprodukt in Ihren Besitz über und das ausgetauschte Produkt wird Eigentum von ghd.

Wenn Sie Ihren Wohnsitz in Luxemburg haben und ein Produkt im Rahmen der Garantie zurückzugeben möchten, wenden Sie sich bitte vorab an den ghd Kundendienst unter contact@ghdhair.fr, um das Rücksendeverfahren für Ihr Land zu erfahren. Bewahren Sie Ihren Kaufbeleg an einem sicheren Ort auf.



Diese Garantie gilt nur für originale ghd Produkte, die bei einem autorisierten ghd Händler erworben worden sind. Alle nicht autorisierten Versuche einer Reparatur/ Wartung des ghd Elektrogerätes, welche nicht durch ghd oder durch von ghd autorisierte Personen durchgeführt worden sind, führen zum Verfall dieser Garantie. Bitte beachten Sie, dass diese Garantie ungültig werden

kann, wenn Seriennummern oder Gerät-Identifikation entfernt, beschädigt oder geändert wurden. Ihre gesetzlichen Rechte sind davon nicht beeinträchtigt.

*Weder Jemella Group Limited noch eine ihrer Tochtergesellschaften stellt Ersatzteile für eines ihrer elektrischen Geräte zur Verfügung. Falls Sie kein Internetzugriff haben, können

Sie Ihr elektrisches ghd Produkt zusammen mit der Rechnung zur nächsten ghd Adresse schicken, welche Sie im Produktbeileger oder auf der Verpackung finden.

Wenn Sie in Deutschland wohnen.

Die ghd Deutschland GmbH, DORNHALDENSTR. 10 / 1 70199 STUTTGART (nachfolgend „ghd“ oder „Hersteller“) garantiert dem Endkunden (nachfolgend „Kunde“) nach Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen für einen Zeitraum von 2 Jahren ab dem Kaufdatum (Garantiefrist), dass das Produkt bei Übergabe frei von Material- oder Verarbeitungsfehlern war (Beschaffheitsgarantie).

Im Garantiefall wird ghd das Gerät nach eigenem Ermessen auf seine Kosten entweder austauschen oder den Kaufpreis erstatten. Handelt es sich um ein Gerät aus einer limitierten Edition, kann das Gerät nur durch ein gleichwertiges Gerät aus unserem Standardsortiment ausgetauscht werden. ghd wird sich in einem solchen Fall mit Ihnen vor dem Versand des Ersatzgerätes in Verbindung setzen. Die Garantie erstreckt sich nicht auf Zubehör, wie Kabel oder Taschen. Die vertraglichen oder gesetzlichen Rechte des Kunden gegenüber

dem jeweiligen Verkäufer werden durch diese Garantie nicht berührt oder eingeschränkt. Ansprüche aus dieser Garantie bestehen nur, wenn

- es sich um ein original ghd-Produkt handelt, das bei einem autorisierten ghd-Händler in Deutschland oder Österreich erworben wurde,
- das Produkt keine Schäden oder Verschleißerscheinungen aufweist, die durch einen von der normalen Bestimmung und den Vorgaben in diesem Safety Guide abweichenden Gebrauch verursacht sind,

- das Produkt keine Merkmale aufweist, die auf Reparaturen oder sonstige Eingriffe schließen lassen.

- die Fabrikationsnummer nicht entfernt oder unkenntlich gemacht wurde.

- der Kaufbeleg mit Kaufdatum vorgelegt wird.

Ansprüche aus der Garantie können nur durch Einsendung des Produkts über den Retouren-Service und das Retouren-Formular geltend gemacht werden. Dieses Formular steht auch unter www.ghdhair.com/de/returns zur Verfügung.

Diese Garantie gilt in dem vorstehend genannten Umfang und unter den oben genannten Voraussetzungen (einschließlich der Vorlage des Kaufnachweises auch im Falle der Weiterveräußerung) für jeden künftigen Eigentümer des Produkts.

Diese Garantie unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland.

recycling und entsorgung

Ihr ghd Elektrogerät gilt als „Elektro-oder Elektronikgerät“ **und darf nach Ablauf seiner Nutzdauer nicht mit anderem Hausmüll oder Gewerbemüll entsorgt werden.** Wenn Sie keinen weiteren Gebrauch für Ihr ghd Produkt haben, entsorgen Sie es gemäß den Recyclingverfahren Ihrer örtlichen Gemeinde. Näheres erfahren Sie von Ihrer örtlichen Gemeinde oder dem Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.

Nur für GB/EU

Ihr ghd Elektrogerät ist gemäß der WEEE-Richtlinie (Richtlinie über Elektround Elektronik-Altgeräte 2002/96/EG) zu entsorgen, die ein Recycling von Produkten nach bestmöglichen Methoden und Praktiken sicherstellt, um so eine potenzielle Schädigung der Umwelt zu minimieren. Näheres erfahren Sie von Ihrer örtlichen Gemeinde oder dem Händler, bei dem Sie dieses Produkt gekauft haben.

conformitätserklärung

Alle elektrischen Produkte von Jemella Ltd unterliegen unabhängigen Konformitätsprüfungen durch entsprechende Regierungs- und EU zugelassene Prüfstellen. Unsere Produkte erfüllen die EN 60335-2-23 und tragen das CE-Zeichen. Weitere Zulassungen erstrecken sich auch auf die USA, Australien/ Neuseeland und Südafrika.

ansprechpartner

ghd France S.a.r.L ist ein EU Importeur für Belgien, die Niederlande und Luxemburg.

ghd France S.a.r.L

Le Campus
18, chemin des Cuers
CS 50235
69574 Dardilly Cedex
France

**ghd Deutschland GmbH**

DORNHALDENSTR. 10 / 1
70199 STUTTGART
Germany

ghdhair.com

ghd und ghd sind eingetragene Handelsmarken der
Jemella Group Limited.

© Jemella Group Limited 2022

Entwickelt in Cambridge, UK. Hergestellt in China.

Model N°. S4C242

Hergestellt für ghd UK.

Bridgewater Place, Water Lane, Leeds, LS11 5BZ.

σημαντικές οδηγίες ασφαλείας

Για να μειώσετε τον κίνδυνο εγκαυμάτων, ηλεκτροπληξίας, πυρκαγιάς ή σωματικών βλαβών, διαβάστε και ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες ασφαλείας πριν χρησιμοποιήσετε το σίδερο ισιώματος gh�.

Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες, ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, εφόσον βρίσκονται υπό επιτήρηση

ή τους έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο, και εφόσον κατανοούν τους σχετικούς κινδύνους, από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.

Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να εκτελούνται από παιδιά χωρίς επιτήρηση.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΓΚΑΥΜΑΤΩΝ:
Φυλάξτε τη συσκευή μακριά από παιδιά, ειδικότερα τόσο κατά τη χρήση όσο και όταν κρυώνει μετά τη χρήση.
Όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη με τροφοδοσία ρεύματος, μην την αφήνετε ποτέ χωρίς επίβλεψη.

Το σίδερο ισιώματος gh� δεν είναι κατάλληλο για χρήση σε συνθετικά μαλλιά ή περούκες.

προειδοποίηση: διατηρήστε το μακριά από νερό

Μη χρησιμοποιείτε αυτήν τη συσκευή μέσα σε μπανιέρα, ντουζιέρα ή σε δεξαμενή με νερό.

1. Όταν η συσκευή χρησιμοποιείται στο μπάνιο, αποσυνδέστε την μετά τη χρήση διότι



η εγγύτητα στο νερό αποτελεί κίνδυνο ακόμη και όταν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη.

2. Για πρόσθετη προστασία, συνιστάται η τοποθέτηση διάταξης ρεύματος διαρροής (RCD) με ονομαστικό ρεύμα διαρροής λειτουργίας που δεν υπερβαίνει τα

30mA στο ηλεκτρικό κύκλωμα που τροφοδοτεί το μπάνιο. Ζητήστε συμβουλές από τον υπεύθυνο τοποθέτησης ή έναν πιστοποιημένο ηλεκτρολόγο.
3. Μην προσπαθήσετε να πιάσετε τη συσκευή, εάν έχει πέσει μέσα σε νερό.

4. Μην ψεκάζετε ή εφαρμόζετε προϊόντα styling υγρής μορφής απευθείας στο σίδερο ισιώματος ghd.

προειδοποίηση: ηλεκτρική ενέργεια

Όπως και στις περισσότερες ηλεκτρικές συσκευές, τα ηλεκτρικά μέρη βρίσκονται υπό τάση ακόμη και όταν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη.

Για να μειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας:

Ποτέ μη θέτετε σε λειτουργία αυτή τη συσκευή, εάν δεν



λειτουργεί σωστά ή το καλώδιο φόρτισης ή ο φορτιστής έχουν βλάβη. Εάν το καλώδιο φόρτισης ή ο φορτιστής υποστούν ζημία, πρέπει να αντικαταστα-θούν από την Jemella Ltd.

1. Να χρησιμοποιείτε μόνο τροφοδοσία ρεύματος 110–240V, 50-60 Hz.
2. Δεν πρέπει να αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επίβλεψη όταν είναι συνδεδεμένη.
3. Κρατείστε το καλώδιο φόρτισης μακριά από θερμαινόμενες επιφάνειες. Μη τυλίγετε το καλώδιο φόρτισης γύρω από τη συσκευή. Μη κρεμάτε το σίδερο ισιώματος ghd από το καλώδιο φόρτισης.
4. Πάντα να αποσυνδέετε το σίδερο ισιώματος ghd αμέσως μετά την χρήση.
5. Μη χρησιμοποιείτε επέκταση καλωδίου φόρτισης με αυτή τη συσκευή.
6. Μη χρησιμοποιείτε μετατροπέα τάσης ή γεννήτρια με αυτή τη συσκευή.
7. Το προϊόν σας ghd είναι ηλεκτρική συσκευή κλάσης II και δεν πρέπει να συνδέεται με σύνδεση γείωσης.

προειδοποίηση: θερμές επιφάνειες

Οι θερμαινόμενες πλάκες του σίδηρου ισιώματος ghd θερμαίνονται για αποτελεσματικό styling.

Για να μειώσετε τον κίνδυνο εγκαυμάτων:

1. ΠΟΤΕ μην αγγίζετε τις θερμαινόμενες πλάκες του σίδηρου ισιώματος.
2. Όταν δεν κάνετε styling, πάντα να ακουμπάτε το σίδερο μαλλιών ghd σε μια επίπεδη επιφάνεια ανθεκτική στη θερμότητα, όπως το θερμοπροστατευτικό στρώμα του σίδηρου ισιώματος ghd.
3. Όταν ολοκληρώνετε το styling, πάντα να απενεργοποιείτε το σίδερο ισιώματος ghd και να το βγάξετε από την τροφοδοσία ρεύματος.
4. Περιμένετε το σίδερο ισιώματος ghd να κρυώσει πριν την αποθήκευση.
5. Όταν το σίδερο ισιώματος ghd έχει κρυώσει, διπλώστε το καλώδιο φόρτισης με τον ίδιο τρόπο όπως παρεδόθη αρχικά στη συσκευασία του. Μην τυλίγετε το καλώδιο τροφοδοσίας γύρω από το σίδερο ισιώματος ghd, καθώς μπορεί να φθείρει το καλώδιο και να προκαλέσει πρόωγη βλάβη στο καλώδιο τροφοδοσίας.


Το σίδερο ισιώματος ghd δεν είναι ελκυστικό μόνο για εσάς, αλλά και για τα

παιδιά σας. Να φροντίζετε πάντα να αποθηκεύετε το σίδερο ισιώματος ghd μακριά από παιδιά, ειδικά κατά τη χρήση και ιδιαιτέρως όταν κρυώνει.

λειτουργία

Βεβαιωθείτε ότι τα μαλλιά είναι πλήρως στεγνά πριν τη χρήση της συσκευής ghd

ghd original

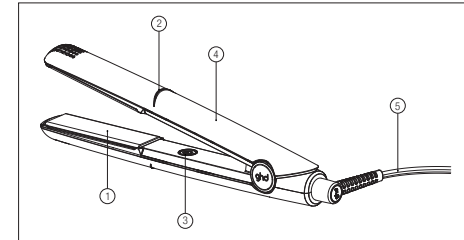

- ① Θερμαινόμενες πλάκες σίδηρου ισιώματος.
- ② Ανυψωμένο προστατευτικό δακτύλων. Αποφύγετε να κρατάτε ή να ακουμπάτε το σίδερο ισιώματος πέρα από αυτό το χαρακτηριστικό.
- ③ Διακόπτης ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης (ON/OFF) και ενδεικτική λυχνία.
- ④ Σώμα σίδηρου ισιώματος.
- ⑤ Καλώδιο τροφοδοσίας.

1. Συνδέστε το σίδερο ισιώματος ghd στην τροφοδοσία ρεύματος. Το σίδερο ισιώματος ghd θα αναβοσβήσει για μία στιγμή γύρω από τον διακόπτη ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης (ON/OFF) και θα αναπαράξει έναν ήχο για να υποδείξει πως συνδέθηκε με τη τροφοδοσία ρεύματος και βρίσκεται σε λειτουργία αναμονής.

2. Για να ενεργοποιήσετε το σίδερο ισιώματος ghd, πιέστε και κρατήστε τον διακόπτη ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης (ON/OFF) στη θέση ενεργοποίησης (ON) τουλάχιστον για 1 δευτερόλεπτο. Το σίδερο ισιώματος ghd θα αναπαράξει έναν σύντομο ήχο έναρξης και μια φωτεινή ένδειξη θα αναβοσβήνει για να υποδείξει ότι το σίδερο ισιώματος θερμαίνεται.
3. **ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:** το σίδερο ισιώματος ghd φτάνει στην επιθυμητή θερμοκρασία σε δευτερόλεπτα, οπότε φροντίστε να μην αγγίξετε τις θερμαινόμενες πλάκες. Μόλις το σίδερο ισιώματος ghd φτάσει στη θερμοκρασία, θα ακουστεί ένας ήχος και η φωτεινή ένδειξη θα παραμείνει φωτισμένη για να υποδείξει πως είναι έτοιμο για χρήση.
4. Όταν ολοκληρώσετε το styling, πιέστε και κρατήστε τον διακόπτη ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης (ON/OFF) μέχρι το σίδερο ισιώματος ghd να αναπαράξει το ηχητικό σήμα τερματισμού λειτουργίας. Μόλις απενεργοποιηθεί, βγάλτε από την τροφοδοσία ρεύματος το σίδερο ισιώματος ghd και αφήστε το να κρυώσει σε ασφαλές μέρος.

Το σίδερο ισιώματος ghd διαθέτει τις εξής λειτουργίες ασφαλείας:

1. **Λειτουργία αναστολής:** εάν το σίδερο ισιώματος ghd έχει παραμείνει ενεργοποιημένο και δεν χρησιμοποιηθεί για περισσότερο από 30 λεπτά, μία λειτουργία ασφαλείας το απενεργοποιεί αυτόματα. Το σίδερο ισιώματος θα αναπαράξει το ηχητικό σήμα τερματισμού λειτουργίας, οι θερμαινόμενες πλάκες θα αρχίσουν να ψύχονται και η φωτεινή ένδειξη θα αναβοσβήσει αργά.
 - a. Για να τεθεί και πάλι σε λειτουργία το σίδερο ισιώματος ghd, ενώ βρίσκεται σε λειτουργία αναστολής, απλά πιέστε ξανά τον διακόπτη ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης (ON/OFF) το λιγότερο για 1 δευτερόλεπτο μέχρι να ακουστεί ο τόνος εκκίνησης.
 - b. Επισημαίνεται, ότι αν και το σίδερο ισιώματος ghd είναι απενεργοποιημένο, συνεχίζει να είναι συνδεδεμένο με την κεντρική παροχή και θα πρέπει να αποσυνδεθεί από την κεντρική παροχή ρεύματος το συντομότερο δυνατό.

2. **Διάταξη ασφαλείας:** στην απίθανη περίπτωση ενός σφάλματος του συστήματος ελέγχου, για λόγους ασφαλείας τα θερμαντικά στοιχεία θα απενεργοποιηθούν, το σίδερο ισιώματος ghđ θα αρχίσει να εκπέμπει γρήγορους ηχητικούς τόνους και η λυχνία θα αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα κάθε 5 δευτερόλεπτα. Εάν συμβεί αυτό, απενεργοποιήστε το σίδερο ισιώματος ghđ και ενεργοποιήστε το ξανά. Εάν η συσκευή δεν ενεργοποιείται ξανά ή εάν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με την Εξυπηρέτηση Πελατών της ghđ για συμβουλές.

οδηγίες συντήρησης από τον χρήστη

Καθαρισμός του σίδηρου ισιώματος ghđ

1. Αποσυνδέστε το σίδερο ισιώματος ghđ από την κεντρική πηγή τροφοδοσίας.
2. Πάντα αφήνετε το σίδερο ισιώματος ghđ να κρυώσει πριν επιχειρήσετε να το καθαρίσετε.
3. Ποτέ μη βυθίζετε τη συσκευή σε νερό.
4. Καθαρίστε το εξωτερικό μέρος του σίδηρου ισιώματος ghđ με ένα νωπό ύφασμα. Μη χρησιμοποιείτε ισχυρά ή αποξεστικά καθαριστικά, ή προϊόντα που προκαλούν διάβρωση.

Αποθήκευση

1. Πάντα να αφήνετε το σίδερο ισιώματος ghđ να κρυώσει πριν το αποθηκεύσετε.
2. Όταν το σίδερο ισιώματος ghđ έχει κρυώσει, διπλώστε το καλώδιο φόρτισης με τον ίδιο τρόπο όπως παρεδόθη την πρώτη φορά στη συσκευασία του. Μη τυλίγετε το καλώδιο τροφοδοσίας γύρω από το σίδερο ισιώματος ghđ, καθώς μπορεί να φθείρει το καλώδιο και να προκαλέσει πρόωρη βλάβη στο καλώδιο τροφοδοσίας.

βλάβη λειτουργίας

Η συσκευή ghđ για styling είναι ένα προϊόν υψηλής απόδοσης και αν η κεντρική παροχή ρεύματος της συσκευής υπόκειται σε μεγάλη αυξομείωση, κατά τη χρήση, ενδέχεται να τεθεί σε λειτουργία ασφαλείας για να προστατέψει τη συσκευή από βλάβη. Συνεπώς, στην απίθανη περίπτωση που το προϊόν ghđ δεν λειτουργεί σωστά, ελέγξτε πως το προϊόν ghđ και η κεντρική πηγή τροφοδοσίας είναι ενεργοποιημένα και ότι το ηλεκτρικό ρεύμα είναι διαθέσιμο.

Αν το προϊόν σας σταματήσει να λειτουργεί και αναβοσβήνει ένα λευκό ή κόκκινο φως, ενδεικτικό ελαττώματος, ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία:

1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή.
2. Βγάλτε τη συσκευή από την πρίζα.
3. Περιμένετε 5 δευτερόλεπτα και μετά βάλτε τη συσκευή πάλι στη πρίζα.
4. Ενεργοποιήστε πάλι τη συσκευή.

Αν αυτό συμβαίνει επανειλημμένα, παρακαλώ επικοινωνήστε με την τοπική Εξυπηρέτηση Πελατών της ghđ για συμβουλές.

Για πρίζες H.B., παρακαλώ βεβαιωθείτε πως η τοποθετημένη ασφάλεια ηλεκτρικού κυκλώματος είναι άθικτη και λειτουργική. Αν όχι, αντικαταστήστε τη με μία με πανομοιότυπες προδιαγραφές ασφάλειας Βρετανική Ασφάλεια ηλεκτρικού κυκλώματος (British Standard Fuse).

Σε περίπτωση αμφιβολίας ή για περαιτέρω συμβουλές, παρακαλώ επισκεφθείτε το τμήμα βοήθειας της ιστοσελίδας ghđhair.com ή επικοινωνήστε με έναν εγκεκριμένο αντιπρόσωπο της ghđ ή επικοινωνήστε με την Εξυπηρέτηση Πελατών της ghđ για περαιτέρω συμβουλές.

εγγύηση του κατασκευαστή

Όλα τα ηλεκτρικά προϊόντα ghđ ελέγχονται το καθένα ξεχωριστά προτού φύγουν από το εργοστάσιο. Ωστόσο, στην απίθανη περίπτωση που το προϊόν αποδειχθεί ελαττωματικό λόγω σφαλμάτων στην εργασία ή τα υλικά τότε, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, η ghđ θα αντικαταστήσει το προϊόν, χωρίς χρέωση, με ένα ίδιο ή πανομοιότυπο προϊόν, εντός δύο ετών από την αρχική ημερομηνία αγοράς. Το προϊόν αντικατάστασης καλύπτεται από το υπόλοιπο της διάρκειας της εγγύησης του αρχικού προϊόντος ή από 180 ημέρες εγγύησης, όποιο χρονικό διάστημα από τα δύο παρέχει περισσότερη κάλυψη για εσάς. Με την ανταλλαγή ενός προϊόντος, το όποιο προϊόν αντικατάστασης καθίσταται ιδιοκτησία σας και το προϊόν που αντικαταστάθηκε καθίσταται ιδιοκτησία της ghđ.

Για να προβάλλετε αξίωση στο πλαίσιο της παρούσας εγγύησης, παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα ghđhair.com/gr/returns και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να ολοκληρώσετε την επιστροφή σας. Παρακαλώ βεβαιωθείτε ότι οποιοδήποτε επιστρεφόμενο προϊόν συνοδεύεται από την απόδειξη αγοράς. Για τον σκοπό αυτό, να φυλάσσετε την απόδειξη αγοράς σε ασφαλές μέρος.



Η παρούσα εγγύηση ισχύει μόνο για αυθεντικά προϊόντα της ghđ που έχουν αγοραστεί μέσω εγκεκριμένων από την ghđ εμπόρων και δεν καλύπτει προϊόντα που έχουν επισκευαστεί ή υποβληθεί σε σέρβις από οποιονδήποτε άλλο πέραν του προσωπικού ή των αντιπροσώπων της ghđ. Επισημαίνεται ότι η παρούσα εγγύηση ενδέχεται να καταστεί άκυρη, εάν ο σειριακός αριθμός ή ο αριθμός ταυτοποίησης έχει σβηστεί, καταστραφεί ή τροποποιηθεί.

Η χορήγηση της παρούσας εγγύησης δεν παρατείνει την προθεσμία παραγραφής για τυχόν ελαττώματα ή ελλείψεις που εκδηλώθηκαν εντός της περιόδου που καλύπτει η εγγύηση. Τυχόν αξιώσεις σας που απορρέουν από την παρούσα εγγύηση πρέπει να ασκηθούν εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την εμφάνιση/εκδήλωση του ελαττώματος.

Τα δικαιώματά σας που απορρέουν από τη νόμιμη εγγύηση δεν επηρεάζονται από την παρούσα.

*Ότε η Jemella Group Limited ούτε οι θυγατρικές της δεν παρέχουν ανταλλακτικά για οποιαδήποτε από τις ηλεκτρικές της συσκευές. Εάν δεν έχετε πρόσβαση στο διαδίκτυο, παρακαλώ επιστρέψτε το ηλεκτρικό προϊόν της ghđ που έχετε στην κατοχή σας στην πλησιέστερη διεύθυνση της ghđ που θα βρείτε στο φυλλάδιο ή τη συσκευασία, μαζί με το αποδεικτικό αγοράς. Για τους πελάτες στην Αυστραλία και στη Νέα Ζηλανδία παρακαλώ τηλεφωνήστε στο πλησιέστερο γραφείο της ghđ, στον αριθμό που θα βρουν στο φυλλάδιο.

ανακύκλωση και απόρριψη

Το ηλεκτρικό προϊόν της ghđ ταξινομείται ως «ηλεκτρικός ή ηλεκτρονικός εξοπλισμός» και **δεν πρέπει να απορριφθεί μαζί με άλλα οικιακά απόβλητα ή εμπορικά απόβλητα στο τέλος της ωφέλιμης διάρκειας ζωής του**. Όταν δεν χρειάζεστε πλέον το προϊόν της ghđ, παρακαλείστε να το απορρίψετε σύμφωνα με τις τοπικές διαδικασίες ανακύκλωσης της τοπικής σας αυτοδιοίκησης. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την τοπική σας αυτοδιοίκηση.

ΜΟΝΟ ΓΙΑ Η.Β./Ε.Ε.

Το ηλεκτρικό προϊόν της ghđ θα πρέπει να απορρίπτεται σύμφωνα με την οδηγία περί Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) 2002/96/ΕΚ η οποία διασφαλίζει ότι τα προϊόντα ανακυκλώνονται χρησιμοποιώντας τις βέλτιστες διαθέσιμες μεθόδους και πρακτικές για ελαχιστοποίηση τυχόν δυνητικής βλάβης στο περιβάλλον. Για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την τοπική αρχή σας ή με το κατάστημα λιανικής πώλησης από το οποίο έχετε αγοράσει αυτό το προϊόν.

συμμόρφωση

Όλα τα ηλεκτρικά προϊόντα της Jemella Ltd υπόκεινται σε ανεξάρτητες δοκιμές συμμόρφωσης από εθνικούς ή Ευρωπαϊκούς εγκεκριμένους φορείς οι οποίοι διορίζονται ειδικά. Όλα τα προϊόντα μας συμμορφώνονται με το πρότυπο EN 60335-2-23 και φέρουν σήμανση CE. Οι λοιπές εγκρίσεις αφορούν σε Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία και Νότια Αφρική.

επικοινωνία

Η ghđ France S.a.r.L είναι εισαγωγέας της ΕΕ για το Βέλγιο, την Ολλανδία και το Λουξεμβούργο. Η ghđ Italia S.r.l είναι εισαγωγέας της ΕΕ για την Ελλάδα. Η ghđ Spain S.A.U είναι εισαγωγέας της ΕΕ για την Πορτογαλία.

ghd France S.a.r.L

Le Campus
18, chemin des Cuers
CS 50235
69574 Dardilly Cedex
Γαλλία

**ghd Italia S.r.l**

Via XX Settembre 98-100
50129 Firenze
Ιταλία

ghdhair.com

ghd και ghd είναι σήματα κατατεθέντα
του Ομίλου Jemella Group Limited.

© Jemella Group Limited 2022

Σχεδιάζεται στο Cambridge, Η.Β., Κατασκευάζεται στην Κίνα

Αριθμός μοντέλου: S4C242

Κατασκευάζεται για την ghd UK

Bridgewater Place, Water Lane, Leeds, LS11 5BZ.

ghd Spain S.A.U

Pol. Ind. La Leala
C/ Santa Lucía, s/n
Edif. Nescania
29631 Arroyo de la Miel
(Málaga)
Ισπανία

instruções importantes de segurança

Para reduzir o risco de queimaduras, eletrocussão, incêndio ou lesões pessoais, leia e siga as presentes instruções de segurança antes de utilizar a sua styler ghd.

Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos de idade e por pessoas com limitações físicas, sensoriais ou mentais ou com falta de experiência e conhecimentos, desde que sejam vigiadas ou se tiverem

recebido instruções sobre como utilizar o aparelho de forma segura e tiverem compreendido os riscos inerentes, por parte de uma pessoa responsável pela sua segurança.

As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção do aparelho não devem ser efetuadas por crianças sem supervisão.

PERIGO DE QUEIMADURA: Mantenha o aparelho fora do alcance das crianças, em especial durante a utilização e durante o arrefecimento após a sua utilização.

Nunca deixe o aparelho sem vigilância sempre que este estiver ligado a uma fonte de alimentação.

A styler ghd não é adequada para utilização em cabelo sintético ou perucas.

aviso: manter afastado da água

Não utilize este aparelho na banheira, no duche ou perto de recipientes que contenham água.

1. Quando utilizar o aparelho numa casa de banho, retire-o da tomada após a utilização,



dado que a proximidade da água representa um perigo, mesmo quando o aparelho se encontra desligado.

2. Para uma maior proteção, é aconselhável instalar um dispositivo de corrente residual (RCD) com uma corrente de funcionamento

residual nominal não superior a 30 mA, no circuito elétrico que abastece a casa de banho. Recomendamos que se aconselhe junto de um técnico qualificado.

3. Não tente apanhar o aparelho caso este tenha caído na água.

4. Não vaporize ou aplique produtos de styling líquidos diretamente na styler ghd.

aviso: eletricidade

Tal como acontece com a maioria dos aparelhos elétricos, os componentes elétricos continuam sob tensão mesmo quando o interruptor está desligado.

Para reduzir o risco de eletrocussão:

Nunca utilize este aparelho se não estiver a funcionar corretamente ou se o cabo de alimentação ou a ficha

estiverem danificados. Se o cabo de alimentação ou a ficha se encontrarem danificados deverão ser substituídos pela Jemella Ltd.

1. Utilize apenas com uma fonte de alimentação de 100–240V, 50-60 Hz.
2. O aparelho nunca deve ser deixado sem vigilância quando estiver ligado à corrente.
3. Mantenha o cabo de alimentação afastado de superfícies quentes. Não enrole o cabo à volta do aparelho. Não pendure a styler ghd pelo cabo de alimentação.
4. Desligue sempre a styler ghd da tomada imediatamente após a sua utilização.
5. Não utilize uma extensão elétrica para ligar este aparelho.
6. Não utilize um inversor de tensão ou um gerador para ligar este aparelho.
7. O seu produto ghd é um aparelho elétrico da classe II e não deve ser ligado a uma tomada de terra.



aviso: superfícies quentes

As placas de aquecimento da styler ghd aquecem para conseguir um styling eficaz.

Para reduzir o risco de queimaduras:


1. NUNCA toque nas placas de aquecimento da styler enquanto estiverem quentes.
2. Quando não estiver a utilizar a styler ghd, coloque o aparelho sobre uma superfície plana resistente ao calor, como o tapete termorresistente da styler ghd.
3. Quando terminar o styling, desligue sempre a styler ghd e retire a ficha da tomada elétrica.
4. Aguarde que a styler ghd arrefeça antes de a guardar.
5. Depois da styler ghd arrefecer, dobre o cabo de alimentação da mesma maneira como se encontrava na sua embalagem original. Não enrole o cabo de alimentação à volta do corpo da styler ghd, uma vez que pode forçar o cabo e provocar uma falha prematura do cabo de alimentação.

A sua styler ghd não é atraente apenas para si, mas também para os seus filhos. Certifique-se que guarda sempre a sua styler ghd fora do alcance das crianças, sobretudo durante a utilização e, em especial, enquanto arrefece.

funcionamento

Assegure-se que o cabelo está completamente seco antes de utilizar o aparelho ghd

ghd original

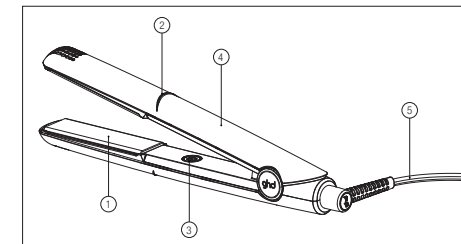

- ① Placas de aquecimento da styler
- ② Proteção anti calor. Evite segurar ou tocar na styler para além desta proteção de segurança para os dedos.
- ③ Interruptor On/Off (Ligar/Desligar) e luz indicadora
- ④ Corpo da styler
- ⑤ Cabo de alimentação

1. Ligue a styler ghd à tomada elétrica. O aparelho acende momentaneamente uma luz intermitente à volta do interruptor ON/OFF e emite um bip para indicar que está ligado à corrente e que se encontra em modo de espera.
2. Para ligar a styler ghd, mantenha o botão ON/OFF pressionado durante pelo menos 1 segundo. A styler ghd emitirá uma curta melodia de arranque e uma luz irá piscar para indicar que a styler está a aquecer.
3. **IMPORTANTE:** a styler ghd atinge a temperatura necessária em segundos, pelo que tenha cuidado para não tocar nas placas de aquecimento. Após a styler ghd alcançar a temperatura, emitirá um aviso sonoro e a luz em torno do botão permanecerá iluminada para indicar que está pronta a utilizar.
4. Quando tiver terminado a sua sessão de styling, mantenha o botão ON/OFF pressionado até a styler ghd emitir o tom de desligamento. Uma vez desligada, retire a ficha da sua styler ghd da tomada elétrica e deixe o aparelho arrefecer num local seguro.

A styler ghd conta com as seguintes funcionalidades de segurança:

1. **Modo de suspensão automático:** Se a styler ghd ficar ligada e não for utilizada durante mais de 30 minutos, um dispositivo de segurança desligará a styler automaticamente. A styler emitirá o tom de desligamento, as placas de aquecimento começarão a arrefecer e a luz irá pulsar lentamente.
 - a. Para reiniciar a styler ghd quando estiver em modo de suspensão, basta voltar a pressionar o botão ON/OFF durante pelo menos 1 segundo até soar a melodia de arranque.
 - b. Tenha em atenção que embora a styler ghd esteja desligada continua a estar ligada à corrente. Retire a ficha do aparelho da tomada elétrica logo que seja possível.
2. **Segurança integrada:** no caso improvável de um erro do sistema de controlo, por segurança os aquecedores desligam-se, a styler ghd emitirá bips rápidos e a luz piscará a vermelho a cada 5 segundos. Se esta situação

ocorrer, desligue a styler ghd da corrente e volte a ligá-la. Se o aparelho não reiniciar ou se o problema persistir, contacte o serviço de atendimento ao cliente ghd para obter aconselhamento.

instruções de manutenção

Limpeza da sua styler ghd

1. Retire a ficha da styler ghd da tomada elétrica.
2. Deixe sempre a styler ghd arrefecer antes de proceder à sua limpeza.
3. Nunca submerja o aparelho em água.
4. Limpe o exterior da styler ghd com um pano ligeiramente humedecido. Não utilize detergentes agressivos ou abrasivos ou produtos corrosivos.

Armazenamento

1. Antes de guardar a styler ghd, deixe-a sempre arrefecer.
2. Depois da styler ghd arrefecer, dobre o cabo de alimentação da mesma maneira como se encontrava na sua embalagem original. Não enrole o cabo de alimentação à volta da styler ghd, uma vez que pode forçar o cabo e provocar uma falha prematura do cabo de alimentação.

falha de funcionamento

O seu aparelho de styling ghd é um produto de alto desempenho, que se for sujeito a fortes flutuações de corrente durante a utilização, pode entrar em modo de segurança a fim de proteger o aparelho de possíveis danos.

Por conseguinte, no caso improvável do seu aparelho ghd não funcionar corretamente, verifique se o aparelho ghd está ligado à tomada e se existe corrente elétrica.

Se o seu aparelho deixar de funcionar e a luz branca ou a luz vermelha de avaria começar a piscar, siga os passos abaixo:

1. Desligue o aparelho.
2. Retire a ficha do aparelho da tomada elétrica.
3. Aguarde 5 segundos e, em seguida, volte a ligar o aparelho à corrente elétrica.
4. Ligue novamente o aparelho.

Se este problema ocorrer repetidamente, entre em contacto com o serviço de atendimento ao cliente da ghd.

Para as fichas do Reino Unido, certifique-se que o fusível integrado está intacto e a funcionar; caso contrário, substitua-o por um fusível britânico normalizado de tensão idêntica.

Em caso de dúvida ou se deseja obter mais informações, consulte a secção de “Ajuda” no nosso site ghdhair.com ou contacte um distribuidor ghd autorizado ou entre em contacto com o serviço de atendimento ao cliente da ghd.

garantia do fabricante

Todos os produtos elétricos da ghd são testados individualmente antes de sair da fábrica. No entanto, no caso improvável de um defeito do aparelho,

imputável quer aos materiais quer ao fabrico, a ghd reserva-se o direito, a seu exclusivo critério, de substituir o produto gratuitamente por um produto idêntico ou equivalente no prazo de dois anos a contar da data original da compra. Um produto de substituição assume a garantia restante do produto original ou 180 dias, consoante o que proporcionar uma cobertura mais vantajosa para o consumidor. Quando um produto é trocado, o artigo de substituição torna-se propriedade do consumidor e o artigo substituído passa a ser propriedade da ghd.

Para devolver um produto ao abrigo da presente garantia, visite 'ghdhair.com/pt' e siga as instruções apresentadas no ecrã. Quando proceder à devolução do seu produto, não se esqueça de incluir o comprovativo de compra. Por isso, assegure-se que mantém o seu comprovativo de compra guardado num local seguro.



Esta garantia aplica-se apenas a produtos ghd originais adquiridos junto de distribuidores ghd autorizados e não cobre produtos reparados ou que tenham sido objeto de manutenção por parte de pessoas que não pertençam à ghd ou que não sejam representantes da ghd. Tenha em consideração que esta garantia pode ser invalidada se os números de série ou de identificação tiverem sido apagados, danificados ou modificados. Esta disposição não afeta os direitos legais do consumidor.

*Nem o Jemella Group Limited nem as suas subsidiárias fornecem peças de substituição para qualquer dos seus aparelhos elétricos. Caso não tenha acesso à Internet, devolva o seu produto elétrico ghd para o endereço ghd mais próximo, conforme impresso neste folheto ou na embalagem, juntamente com o comprovativo de compra. Os clientes na Austrália

e na Nova Zelândia deverão entrar em contacto com o escritório ghd mais próximo através do número impresso neste folheto.

reciclagem e eliminação

O seu produto elétrico ghd está classificado como “equipamento elétrico ou eletrónico” e **não deve ser deixado juntamente com o lixo doméstico ou resíduos comerciais no fim da sua vida útil**. Uma vez terminada a vida útil do seu produto ghd, o aparelho deverá ser depositado nos ecopontos e pontos de recolha específicos para este tipo de produtos. Para obter mais informações, contacte as autoridades locais competentes.

APENAS PARA A UE / REINO UNIDO

O seu aparelho elétrico ghd deve ser eliminado de acordo com a diretiva REEE (Diretiva 2002/96/CE relativa aos Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrónicos), que visa assegurar a reciclagem dos produtos utilizando os melhores métodos e práticas disponíveis, a fim de minimizar o impacto de eventuais danos no meio-ambiente. Para obter mais informações, contacte as autoridades locais competentes ou o revendedor junto do qual adquiriu este produto.

conformidade dos produtos

Todos os produtos elétricos da Jemella Ltd são sujeitos a testes de verificação de conformidade independentes realizados por organismos governamentais e aprovados pela União Europeia. Todos os nossos produtos cumprem

os requisitos da norma EN 60335-2-23 e ostentam a marca CE. Outras aprovações incluem Austrália, Nova Zelândia e África do Sul.

contacto

ghd Spain S.A.U. importa para Portugal na **UE**

ghd Spain S.A.U

Pol. Ind. La Leala
C/ Santa Lucía, s/n
Edif. Nescania
29631 Arroyo de la Miel
(Málaga)
España



ghdhair.com

ghd e ghd são marcas registadas do Jemella Group Limited.

© Jemella Group Limited 2022

Desenvolvido em Cambridge, Reino Unido.
Fabricado na China.

Model number: S4C242

Fabricado para a ghd UK.

Bridgewater Place, Water Lane, Leeds, LS11 5BZ.