

ghdhair.com

091020 99300016713

 platinum+
professional styler

important safety instructions
and manufacturer's guarantee.

contents

EN English	3 - 6
NL Nederlands	9 - 14
FR Français	15 - 20
DE Deutsch	21 - 26
GR Ελληνικά	27 - 32
PT Português	33 - 38
RU Русский	39 - 44

important please read these safety instructions

To reduce the risk of burns, electrocution, fire, or injury to persons, read and follow these safety instructions before using your ghd platinum+ styler.

This ghd platinum+ styler is for use only as a hairstyling aid, and only with products specifically designed for use with a heated hairstyling aid such as a ghd heat mat.

Handling your ghd platinum+ styler

The ghd platinum+ styler contains high-tech, sensitive components therefore please ensure that the product is not dropped. Do not insert foreign objects, paint, burn or disassemble your ghd platinum+ styler. Do not use your ghd platinum+ styler if it has been damaged – for example if the styler casing is cracked. If your product is damaged through misuse or abuse, this will not be covered under your guarantee. This does not affect your statutory rights.

This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced

physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved, by a person responsible for their safety.

Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

BURN HAZARD: Keep appliance out of reach from children, particularly during use and during cool down after use.

When the appliance is connected to a power supply never leave it unattended.

The ghd platinum+ styler is not suitable for use with synthetic hair or wigs. It is possible that colour may permanently transfer onto the styler if used on dyed hair.

warning: keep away from water

Do not use this device in a bathtub, shower, or water filled reservoir.

- 1. When the appliance is used in a bathroom, unplug it after use since the proximity of water presents a hazard even when the appliance is switched off.**
- 2. For additional protection, the installation of a residual current device (RCD) having a rated residual operating**



- current not exceeding 30mA is advisable in the electric circuit supplying the bathroom. Ask your installer, or a qualified electrician, for advice.**
- 3. Do not reach for the for the appliance if it has fallen into water.**
- 4. Do not spray or apply wet styling aids directly onto the ghd platinum+ styler.**

warning: electricity

As with most electrical appliances, electrical parts are electrically live even when the switch is off.

Never operate this appliance if it is not working properly, or if it has a damaged power cord or plug. If the power cord or plug is damaged, it must be replaced by Jemella Ltd.

To reduce the risk of electrocution:

1. Only use with 110–240V, 50/60 Hz power supply.
2. The appliance should never be left unattended when plugged in.
3. Keep the power cord away from heated surfaces. Do not wrap the power cord around the appliance. Do not hang the ghd platinum+ styler by the power cord.

4. Always unplug the ghd platinum+ styler immediately after using.
5. Do not use an extension power cord with this appliance.
6. Do not use a voltage inverter or generator with this appliance.
7. Your ghd product is a class II electrical appliance and should not be connected to an earth connection.



warning: hot surfaces


The ghd platinum+ styler heater plates are hot for effective styling.

To reduce the risk of burns:

1. NEVER touch the styler heater plates.
2. Avoid holding or touching the styler beyond the raised finger guard.
3. When not styling always lay the ghd platinum+ styler on a flat heat-resistant surface such as a ghd styler heat mat.
4. When styling is complete, always switch off the ghd platinum+ styler and unplug it from the power supply.
5. Wait for the ghd platinum+ styler to cool before storing.
6. After styling the plates remain hot – for safe cooling cover the plates with the heatproof plate guard.
7. When the ghd platinum+ styler has cooled, fold the power cord in the same way as it was first delivered in its packaging. Do not wind it around your hand or the body of the ghd platinum+ styler as this can lead to early failure of the power cord.

operation

Ensure that hair is completely dry before using the ghd platinum+ styler.

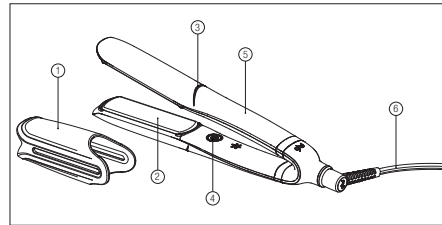

- ① Heatproof plate guard
- ② Styler heater plates
- ③ Raised finger guard. Avoid holding or touching the styler beyond this feature.
- ④ Switch
- ⑤ Body
- ⑥ Power cord

1. Plug the ghd platinum+ styler into the power supply. The ghd platinum+ styler will momentarily flash once around the ON/OFF switch to indicate that it is connected to a power supply and is in standby mode.
2. To turn on the ghd platinum+ styler, press and hold the ON/OFF button for at least 1 second. The ghd platinum+ styler will play a short start-up tune and a light will pulse to indicate that the styler is heating up.
3. **IMPORTANT:** the ghd platinum+ styler reaches the required temperature in seconds, so be careful not to touch the heater plates. Once the ghd platinum+ styler has reached temperature, it will bleep and the light will remain illuminated to indicate that it is ready to use.
4. When you have finished your styling session, press and hold the ON/OFF button until the ghd platinum+ styler plays the shut-down tune. Once turned OFF, unplug the ghd platinum+ styler from the power supply and allow it to cool in a safe place.

Your ghd styler is not only attractive to you, but also to your children. Please ensure you always store your ghd styler out of reach of children, particularly during use, especially when cooling.

For safe cooling, cover the plates with the heatproof plate guard. WARNING: even with the plate guard on, the styler heater plates are still very hot, do not touch the plates or allow children or those with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge to touch the styler whilst it is cooling.

the ghd platinum+ styler has the following safety features:

1. **Sleep mode:** if the ghd platinum+ styler has been left on and has not been used for 30 minutes, a safety feature will automatically turn the styler off. The styler will play the shut-down tune, the heating plates will start to cool and the light will slowly pulse until the plates reach a safe temperature.
 - a. To re-start the ghd platinum+ while it is in sleep mode, simply press and hold the ON/OFF button for at least 1 second until the start-up tune sounds.
 - b. Note that although the ghd platinum+ styler is turned off, it is still connected to the mains and should be unplugged from mains electricity at the earliest opportunity.
2. **Protect Mode:** The ghd platinum+ styler can protect itself against adverse events or power fluctuations, for safety the heaters will turn off, the ghd platinum+ styler will emit a bleep and the light will flash white every five seconds. If this occurs un-plug and re-plug at the power supply and then re-start.
3. **Fail safe:** in the unlikely event of a control system error, for safety the heaters will turn off, the ghd platinum+ styler will emit bleeps and the light will flash red every 5 seconds. If this occurs switch off the ghd platinum+ styler at the power supply and re-start. If the unit does not re-start or the problem persists, contact ghd Customer Service for advice.

user maintenance instructions

Cleaning your ghd platinum+ styler

1. Unplug the ghd platinum+ styler from the mains power supply.
2. Always allow the ghd platinum+ styler to cool before attempting to clean it.
3. Never immerse the appliance in water.
4. Wipe the outside of the ghd platinum+ styler with a damp cloth. Do not use sharp or abrasive detergents or corrosive products.

Storage

1. Always allow the ghd platinum+ styler to cool down before storing away.
2. When the ghd platinum+ styler has cooled down, fold the power cord in the same way as it was first delivered in its packaging. Do not wrap the supply cord around the ghd platinum+ styler as this can strain the cord and cause premature supply cord failure

failure to operate

Your ghd styling appliance is a high performance product and if the unit is subjected to large fluctuation in mains power during use it may go into fail-safe mode to protect the unit from damage. Therefore, in the unlikely event that your ghd product does not operate correctly, check that your ghd product and mains power supply are switched on, and that power is available.

If your product stops working and the red fault light flashes, please follow the procedure below:

1. Switch off the unit
2. Unplug the unit from the plug socket
3. Wait for 5 seconds and then plug the unit back into the wall
4. Switch the unit back on

If this occurs repeatedly, please contact your local ghd service centre.

If in doubt or for further advice, please visit the help section of ghdhair.com or contact an approved ghd stockist or contact ghd Customer Service for further advice.

manufacturer's guarantee

All ghd electrical products are individually tested before leaving the factory. However in the unlikely event of the product proving defective due to faulty workmanship or materials, then, at its sole discretion, ghd will replace the product at no charge with an identical or equivalent product within three years from the original date of purchase. A replacement product assumes the remaining guarantee of the original product or 180 days, whichever provides longer coverage for you. When a product is exchanged, any replacement item becomes your property and the replaced item becomes property of ghd.

For Russia

To claim under this guarantee please contact your local ghd distributor. Please ensure that you include a proof of purchase with any returned product. Therefore please ensure you keep your proof of purchase in a safe place.

To claim under this guarantee please visit 'ghdhair.com/returns' and follow the onscreen instructions to complete your return. Please ensure that you include a proof of purchase with any returned product. Therefore please ensure you keep your proof of purchase in a safe place.

This guarantee only applies to genuine ghd products purchased through ghd-approved stockists, and does not cover products repaired or serviced by anyone other than ghd personnel or ghd representatives. Note that this guarantee may be invalidated where serial numbers or identification have been erased, damaged or modified. This does not affect your statutory rights.

*Neither Jemella Group Limited nor its subsidiaries provides replacement parts for any of its electrical units. If you do not have access to the internet please return your ghd electrical product to the closest ghd address as printed in this leaflet or on the packaging, together with your proof of purchase. For customers in Australia and New Zealand, please phone your closest ghd office on the number printed in this leaflet.

recycling and disposal

Your ghd electrical product is classified as 'electrical or electronic equipment' and **must not be disposed of with other household or commercial waste at the end of its working life**. When you have no further use for your ghd product, please dispose of it according to your local authority's recycling procedure. For more information contact your local authority.

UK/EU only

Your ghd electrical product should be disposed of in accordance with the WEEE directive (Waste Electrical and Electronic Equipment 2002/96/EC) which ensures that products are recycled using the best available methods

and practices to minimise any potential damage to the environment. For more information, contact your local authority or the retailer from whom you purchased this product.

product compliance

All electrical products from Jemella Ltd are subjected to independent compliance testing by appointed government and EU approved bodies. Our products all comply with EN 60335-2-23 and carry the CE mark. Other approvals include Australia, New Zealand, South Africa and Russia

contact

ghd France S.a.r.L is an EU importer for Belgium, Netherlands and Luxembourg. ghd Italia S.r.l is an EU importer for Greece. ghd Spain S.A.U is an EU importer of Portugal

ghd France S.a.r.L

Le Campus
18, chemin des Cuers
CS 50235
69574 Dardilly Cedex
France

ghd Italia S.r.l

Via XX Settembre 98-100
50129 Firenze
Italia

ghd Spain S.A.U

Pol. Ind. La Leala
C/ Santa Lucía, s/n
Edif. Nescania
29631 Arroyo de la Miel
(Málaga)
España

000 Russwell is the customer service provider for Russia. 000 Russwell, Russia, 125171, Moscow, Leningradskoe shosse, 16A, p. 2



ghdhair.com

ghd and ghd are registered trade marks of Jemella Group Limited.

© Jemella Group Limited 2020.

Designed in Cambridge UK,
Made in China.
Manufactured for ghd UK.
Bridgewater Place, Water Lane, Leeds, LS11 5BZ.
S8T262

belangrijke veiligheidsinstructies

Lees om het risico op brandwonden, elektrocutie, brand of letsel bij personen zoveel mogelijk te beperken voordat u de ghd-styler gebruikt, deze veiligheidsinstructies door en volg ze op.

Deze ghd platinum styler is enkel te gebruiken voor het stylen van haar en enkel in combinatie met producten speciaal ontwikkeld voor het gebruik met haar styling tools zoals de ghd hitte beschermende mat.

Uw ghd platinum styler

De ghd platinum styler bevat zeer waardevolle technische componenten, laat uw styler daarom nooit vallen. Plaats geen vreemde objecten in de styler en verf, verbrand of demonteer de ghd platinum styler niet. Gebruik de ghd platinum styler niet wanneer deze beschadigd is- bijvoorbeeld als de buitenkant van de styler gescheurd is. Als uw product kapot gaat door fout gebruik of vernieling, valt dit niet onder de garantie. Dit is niet van invloed op uw wettelijke rechten.

Dit apparaat kan gebruikt worden door kinderen vanaf 8 jaar en ouder en door mensen met beperkte

lichamelijke, zintuiglijke of mentale capaciteiten, of met ontoereikende ervaring en kennis, als dit gebeurt onder toezicht, of als ze hiervoor instructies hebben gekregen met betrekking tot het veilige gebruik van het apparaat en als ze begrijpen welke risico's hieraan zijn verbonden, van iemand

die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.

Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Kinderen die niet onder toezicht staan mogen dit niet reinigen of onderhouden.

VERBRANDINGSGEVAAR:
Houd het apparaat buiten het bereik van kinderen,

vooral tijdens het gebruik en tijdens het afkoelen na het gebruik.

Wanneer het apparaat is aangesloten op een voedingsbron, mag u het nooit zonder toezicht achterlaten.

De ghd platinum styler is niet geschikt voor gebruik met synthe tisch haar of Pruiken. Als deze styler op geleverd haar wordt gebruikt, is het mogelijk dat de kleur permanent op de styler wordt overgedragen.

waarschuwing: uit de buurt van water houden

Dit apparaat niet gebruiken in de nabijheid van bad, douche, wastafel of andere water bevattende reservoirs.

1. Wanneer het apparaat wordt gebruikt in de badkamer, trek dan de stekker uit het stopcontact want de aanwezigheid van water is gevaarlijk, zelfs



wanneer het apparaat is uitgeschakeld.
2. Voor extra bescherming is de installatie van een aardlekschakelaar (RCD) met een nominale netstroom van niet meer dan 30mA raadzaam in het elektrische circuit van de badkamer. Vraag uw installateur of een gekwalificeerde elektricien om advies.

3. Het apparaat niet proberen te pakken als het in water is gevallen.
4. Geen vochtige stylinghulpmiddelen rechtstreeks op de ghd platinum-styler spuiten of aanbrengen.

waarschuwing: elektriciteit

Net als geldt voor de meeste elektrische apparaten zijn de elektrische onderdelen elektrisch geladen, zelfs wanneer de schakelaar is uitgeschakeld.

Bedien dit apparaat nooit als het niet correct werkt

of als het netsnoer of de stekker beschadigd is. Als het netsnoer of de stekker beschadigd is, moet deze worden vervangen door Jemella Ltd.

Verminderen van het risico op elektrocutie:

1. Uitsluitend gebruiken met een 110–240V, 50/60 Hz stroombron.
2. Het apparaat mag als de stekker in het stopcontact zit nooit onbeheerd worden achtergelaten.
3. Het snoer uit de buurt van hete oppervlakken houden. Het snoer niet om het apparaat wikkelen. De ghd platinum-styler niet aan het snoer ophangen.
4. De stekker van de ghd platinum-styler altijd onmiddellijk na gebruik uit het stopcontact halen.
5. Dit apparaat niet met een verlengsnoer gebruiken.
6. Geen voltage-omzetter of generator gebruiken met dit apparaat.
7. Uw ghd-product is een klasse II elektrisch apparaat en mag niet op een aarde-aansluiting worden gebruikt.



waarschuwing: hete oppervlakken


De verwarmingsbladen van de ghd platinum-styler zijn heet, om effectief te kunnen stylen.

Verminderen van het risico op brandwonden:

1. Raak de verwarmingsplaten van de styler NOOIT aan.
2. Houd de styler niet vast of raak deze niet aan voorbij de verhoogde vingerbescherming.
3. Als u niet aan het stylen bent de ghd platinum-styler op een vlak, hittewerend oppervlak leggen zoals een warmtemat voor de ghd-styler.
4. Als het stylen gereed is de ghd platinum-styler altijd uitschakelen en de stekker uit het stopcontact halen.
5. Voordat u de ghd platinum-styler opbergt wachten tot deze is afgekoeld.
6. Na het stylen blijven de bladen heet - bedek voor veilige afkoeling de bladen met de hittebestendige bladbescherming.
7. Als de ghd platinum-styler is afgekoeld, moet u het snoer op dezelfde manier wikkelen als bij levering in de verpakking. Het snoer niet om uw hand of om de ghd platinum-styler wikkelen, want dit kan leiden tot vroegtijdig defect raken van het snoer.

bediening

Zorg dat het haar geheel droog is voordat u de ghd platinum-styler gebruikt.

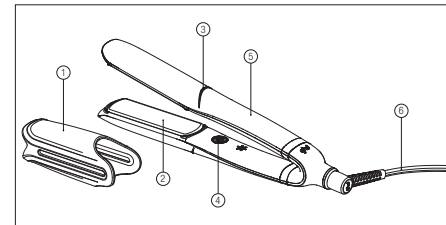

- ① Warmtebestendige bladbescherming
- ② Verwarmingsbladen van de styler
- ③ Verhoogde vingerbescherming. Houd de styler niet vast of raak deze niet aan voorbij dit onderdeel.
- ④ Schakelaar
- ⑤ Hoofdgedeelte
- ⑥ Snoer

1. Sluit de ghd platinum + styler aan op de stroombron. De ghd platinum+ styler knippert even rond de AAN/UIT-knop om aan te geven dat hij is aangesloten op een stroombron en in de standbymodus is.
2. Om de ghd platinum + styler in te schakelen, houdt u de AAN/UIT-knop gedurende minstens 1 seconde ingedrukt. De ghd platinum + styler speelt een kort opstartmelodietje en een lampje gaat aan en uit om aan te geven dat de styler aan het opwarmen is.
3. **BELANGRIJK:** de ghd platinum-styler bereikt de vereiste temperatuur binnen een paar seconden, raak dus de hete stylerbladen niet aan! Zodra de ghd platinum-styler de temperatuur heeft bereikt, klinkt het 'op temperatuur' geluid - dat is 1 piepje. De ghd platinum-stylerlampjes branden dan continu op de schakelaar en het binnenpaneel om aan te geven dat de styler op temperatuur is en u kunt beginnen met stylen
4. Als u klaar bent met stylen, houdt u de AAN/UIT-knop langer dan 2 seconden ingedrukt om de styler UIT te schakelen. Een uitschakelgeluid klinkt om aan te geven dat de ghd platinum-styler UIT is geschakeld. Als hij eenmaal UIT is geschakeld, is het het beste om de stekker van de ghd platinum-styler uit het stopcontact te halen en hem op een veilige plaats te laten afkoelen. Bedek voor veilig afkoelen de bladen met de hittebestendige bescherming.

Uw ghd-styler is niet alleen voor u aantrekkelijk maar ook voor uw kinderen. Zorg ervoor dat u uw ghd styler

altijd buiten het bereik van kinderen houdt, vooral tijdens het gebruik en met name tijdens het afkoelen.

De bladen bedekken met de hittebestendige bladbescherming voor veilig afkoelen. **WAARSCHUWING:** zelfs met de bladbescherming erop zijn de stylerverwarmingsbladen nog erg heet. Raak de platen niet aan en zorg dat kinderen of mensen met een lichamelijke, sensorische of psychische beperking of met gebrek aan ervaring en kennis de styler niet aanraken terwijl deze aan het afkoelen is.

De ghd platinum-styler heeft de volgende veiligheidsfuncties:

1. **Slaapmodus:** Indien de ghd Platinum + Styler is aangehouden en gedurende 30 minuten niet is gebruikt, schakelt een veiligheidsfunctie de styler automatisch uit. De styler speelt het afsluitlemelodietje, de verwarmingsplaten beginnen dan af te koelen en het lampje gaat langzaam aan en uit totdat de platen een veilige temperatuur bereiken.
 - a. Om de ghd platinum-styler opnieuw op te starten terwijl hij in de afkoelingsmodus staat, zet u de styler AAN door de AAN/UIT-knop langer dan 1 seconde ingedrukt te houden.

b. NB Hoewel de ghd platinum-styler is uitgeschakeld, is hij nog steeds aangesloten op de elektriciteit en moet de stekker zo snel mogelijk uit het stopcontact worden gehaald.

2. Beschermmodus: De ghd platinum + styler kan zichzelf beschermen tegen ongunstige gebeurtenissen of vermogensfluctuaties, voor de veiligheid zullen de verwarmingsplaten uitschakelen, de ghd platinum + styler zal een piepje geven en het lampje zal elke vijf seconden wit knipperen. Als dit gebeurt, trek de stekker uit en steek deze opnieuw in en start dan opnieuw.

3. Storingsveilig: in het onwaarschijnlijke geval van een fout in het besturingssysteem, zullen de verwarmingsplaten voor de veiligheid uitgaan, de ghd platinum + styler piept en het lampje knippert elke 5 seconden rood. Als dit gebeurt, schakel dan de ghd platinum + styler uit op de voedingsbron en start opnieuw op. Als het apparaat niet opnieuw start of het probleem aanhoudt, neem dan contact op met de klantenservice van ghd voor advies.

Instructies voor onderhoud door de gebruiker

Het reinigen van uw ghd platinum-styler

1. Haal de stekker van de ghd platinum-styler uit het stopcontact.
2. Laat de ghd platinum-styler altijd afkoelen voordat u hem probeert te reinigen.
3. Dompel het apparaat nooit onder in water.
4. Veeg de buitenzijde van de ghd platinum-styler af met een vochtige doek. Gebruik geen scherpe of schurende reinigingsmiddelen of bijtende producten.

Opbergen

1. Laat de ghd platinum-styler altijd afkoelen voordat u hem opbergt.
2. Als de ghd platinum-styler is afgekoeld, moet u het snoer op dezelfde manier wikkelen als bij levering in de verpakking. Wikkel het snoer niet om de ghd platinum-styler, want daardoor kan het snoer worden uitgerekt waardoor het voortijdig defect kan raken.

het apparaat werkt niet

Uw ghd-stylingapparaat is een topproduct en als het apparaat tijdens gebruik wordt blootgesteld aan sterke stroomschommelingen kan het naar de storingsbeveiligingsmodus gaan om het apparaat te beschermen tegen schade. In het onwaarschijnlijke geval dat uw ghd-product niet goed werkt, controleert u dan of het ghd-product en de stroombron zijn ingeschakeld en dat stroom beschikbaar is.

Als uw product niet meer werkt en het rode storingslampje knippert, moet u de onderstaande procedure volgen:

1. Schakel het apparaat uit
2. Haal de stekker uit het stopcontact
3. Wacht 5 seconden en steek de stekker dan weer in het stopcontact
4. Schakel het apparaat weer in

Als dit vaker gebeurt, moet u contact opnemen met het lokale servicecentrum van ghd.

Als u twijfelt of voor verder advies bezoekt u het helpgedeelte van ghdhair.com of neemt u contact op met een goedgekeurd ghd-leverancier of met de klantenservice van ghd voor verder advies.

fabrieksgarantie

Alle elektrische producten van ghd worden afzonderlijk getest voordat zij de fabriek verlaten. In het onwaarschijnlijke geval dat het product defect blijkt te zijn als gevolg van slecht vakmanschap of slechte materialen, zal ghd vervangen door een identiek of een gelijkwaardig product, binnen drie jaar na de oorspronkelijke aankoopdatum. Voor een vervangend product geldt de resterende garantie van het oorspronkelijke product of een garantietermijn van 180 dagen, welk van de twee voor u de langste dekking biedt. Als een product wordt omgewisseld, wordt elk vervangend artikel uw eigendom en wordt het vervangen artikel eigendom van ghd.

U woon in Nederland en u wilt een product onder garantie terugsturen ? Neem dan van te voren contact op met de ghd klantenservice : contact@ghdhair.fr en u zult de retourvoorwaarden krijgen. Het is belangrijk om uw factuur goed te bewaren voor de garantie.

Deze garantie is alleen van toepassing op echte ghd-producten die zijn gekocht via door ghd goedgekeurde bedrijven en de garantie is niet van toepassing op producten die zijn hersteld of onderhouden door anderen dan personeel of vertegenwoordigers van ghd. NB Deze garantie kan ongeldig worden als serienummers of identificatie zijn uitgewist, beschadigd of gewijzigd. Dit heeft geen invloed op uw wettelijke rechten.

*Jemella Group Limited noch een service-agent van dit bedrijf levert vervangende onderdelen voor diens elektrische apparaten. Indien u geen toegang tot het internet heeft, dient u uw ghd apparaat te retourneren bij de dichtstbijzijnde ghd locatie zoals geprint op deze instructies of op de productverpakking, samen met uw aankoopbewijs.

recycling en verwijdering

Uw elektrisch ghd-product is geclassificeerd als 'elektrische of elektronische apparatuur' en **mag aan het eind van zijn gebruikstijd niet worden verwijderd met ander huishoudelijk of commercieel afval**. Als u uw ghd-product niet meer gebruikt, verwijdert u het dan in overeenstemming met de recyclingprocedure van de plaatselijke instantie. Neem voor meer informatie contact op met de plaatselijke instantie.

Alleen voor VK/EU

Uw elektrisch ghd-product moet worden verwijderd in overeenstemming met de WEEE-richtlijn (Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur, Waste Electrical and Electronic Equipment 2002/96/EC) die verzekert dat producten worden gerecycled met gebruikmaking van de beste beschikbare methoden en praktijken, om alle mogelijke schade aan het milieu zoveel mogelijk te beperken. Neem voor meer informatie contact op met de lokale instantie of met de detailhandelaar bij wie u dit product hebt gekocht.

naleving

Alle elektrische producten van Jemella Ltd worden onderworpen aan onafhankelijke Compliance tests door daartoe door de overheid en de EU aangewezen instanties. Al onze producten zijn in overeenstemming met BS EN 60335-2-23 en dragen de CE-markering. Andere goedkeuringen betreffen de VS, Australië/Nieuw-Zeeland en Zuid-Afrika en Rusland.

contact

ghd France S.a.r.L is een EU importeur voor België, Nederland en Luxemburg

ghd France S.a.r.L
Le Campus
18, chemin des Cuers
CS 50235
69574 Dardilly Cedex
France



ghdhair.com

ghd en ghd zijn geregistreerde handelsmerken van Jemella Group Limited.

© Jemella Group Limited 2020.

Ontworpen in Cambridge VK,
Gefabriceerd in China.
Gefabriceerd voor ghd VK.
Bridgewater Place, Water Lane, Leeds, LS11 5BZ.
S8T262

important : consignes de sécurité

Afin de réduire les risques de brûlures, électrocution, incendie ou blessures, veuillez lire et respecter ces consignes de sécurité avant d'utiliser votre styler ghd.

Ce styler ghd platinum doit uniquement être utilisé comme appareil de coiffage, avec des produits spécifiquement conçus pour un appareil de coiffage chauffant, tel que le tapis thermorésistant ghd.

Manipuler votre styler ghd platinum

Le styler ghd platinum contient des composants high-tech fragiles, faites donc en sorte que l'appareil ne tombe pas. N'introduisez pas d'objets étrangers, ne peignez pas, ne brûlez pas et ne démontez pas votre styler ghd platinum. N'utilisez pas votre styler ghd platinum s'il est endommagé – par exemple si le corps du styler est fissuré. Si le produit est endommagé à cause d'une utilisation inadaptée d'un mauvais traitement, il ne sera pas couvert par la garantie. Ceci n'affecte en aucun cas les droits statutaires dont vous bénéficiez en vertu des textes applicables.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus, ainsi que par des personnes présentant des déficiences

physiques, sensorielles ou mentales, ou encore un manque d'expérience et de connaissances, à conditions qu'elles aient reçu une assistance et une formation adéquates sur son utilisation en toute sécurité, et qu'elles comprennent les risques inhérents, encadrées, par une personne en charge de leur sécurité.

Les enfants ne devront pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne devront pas être effectués par des enfants sans un encadrement.

RISQUE DE BRÛLURE : Gardez l'appareil hors de portée des enfants, tout particulièrement lors de l'utilisation et de la période de refroidissement après utilisation.

Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance lorsqu'il est connecté à une source d'alimentation.

Le styler ghd platinum ne convient pas à une utilisation sur des cheveux synthétiques ou des perruques. Si vous avez les cheveux colorés, il est possible que votre couleur marque de façon permanente votre styler.

avertissement : ne pas mouiller l'appareil

Ne pas utiliser cet appareil dans une baignoire, une douche, ou dans un réservoir rempli d'eau.

1. Dans une salle de bain, l'appareil doit être débranché immédiatement après chaque utilisation. En effet, la proximité de l'eau présente des risques même si cet appareil est éteint.



2. Pour plus de protection, l'installation d'un disjoncteur différentiel dont le courant résiduel

de réponse ne dépasse pas 30 mA est conseillé pour le circuit électrique relié à la salle de bain. Demandez conseil à votre installateur ou un électricien qualifié.

3. Ne tentez pas de récupérer l'appareil si celui-ci est tombé dans l'eau.

4. Ne vaporisez et n'appliquez pas de produits de coiffage sur le styler ghd platinum.

attention : électricité

Comme pour la plupart des appareils électriques, les composants électriques sont sous tension même lorsque l'interrupteur est en position « off ».

N'utilisez jamais l'appareil si celui-ci ne fonctionne pas correctement, si le cordon ou la prise sont endommagés. Si le cordon ou la prise sont endommagés au moment de l'achat, l'appareil pourra être remplacé par Jemella Ltd.

Pour réduire les risques d'électrocution :

1. N'utilisez l'appareil qu'avec une alimentation électrique de 110–240V, 50/60Hz.
2. L'appareil ne doit jamais être laissé sans surveillance lorsqu'il est branché.
3. Tenez le cordon d'alimentation à l'écart des surfaces chaudes. N'enroulez jamais le cordon autour de l'appareil.
4. Débranchez toujours le styler ghd platinum dès que vous avez fini de l'utiliser.
5. N'utilisez pas de rallonge avec cet appareil.
6. N'utilisez pas de transformateur ni de groupe électrogène avec cet appareil.
7. Votre produit ghd est un appareil électrique de classe II et ne nécessite pas d'être relié à la terre.



attention : surfaces chaudes


Les plaques chauffantes du styler ghd platinum atteignent une température élevée pour un coiffage efficace.

Pour réduire les risques de brûlures :

1. Ne touchez JAMAIS les plaques chaudes du styler.
2. Évitez de tenir ou toucher le styler au-delà de la barrière de sécurité anti-chaueur.
3. Entre deux prises en main, posez toujours le styler ghd platinum sur une surface non sensible à la chaleur, telle que le tapis thermorésistant ghd.
4. Une fois le coiffage terminé, éteignez toujours le styler ghd platinum et débranchez-le.
5. Laissez le styler ghd platinum refroidir avant de le ranger.
6. Après le coiffage les plaques restent chaudes – pour que celles-ci refroidissent en toute sécurité couvrez-les à l'aide de leur étui de protection.
7. Quand le styler ghd platinum est froid, pliez le cordon d'alimentation comme il l'était dans son emballage d'origine. Ne l'enroulez pas autour de votre main ou autour du styler ghd platinum car cela peut conduire à une défaillance précoce du cordon.

utilisation

Vos cheveux doivent être complètement secs avant d'utiliser le styler ghd platinum.

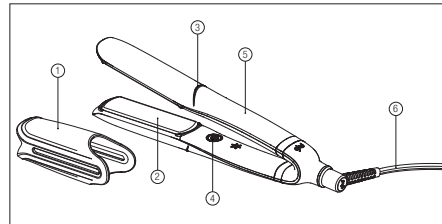

- ① Étui de protection
- ② Plaques chauffantes du styler
- ③ Barrière de sécurité anti-chaueur. Évitez de tenir ou toucher le styler au-delà de cette protection.
- ④ Interrupteur
- ⑤ Corps
- ⑥ Cordon d'alimentation

1. Branchez le styler ghd platinum+ dans l'alimentation. Le stylet ghd platinum+ clignote momentanément une fois autour de l'interrupteur ON/OFF pour indiquer qu'il est connecté à une source d'alimentation et qu'il est en mode veille.
2. Pour allumer le styler ghd platinum+, maintenez le bouton ON/OFF enfoncé pendant au moins 1 seconde. Le styler ghd platinum+ émettra un bref bip de démarrage et une lumière clignotera pour indiquer que le styler est en train de chauffer.
3. **IMPORTANT** : le styler ghd platinum atteint la température requise en quelques secondes, ne touchez pas les plaques ! Une fois que le styler ghd platinum a atteint la température adéquate, un bip retentit et le voyant lumineux reste allumé : le styler est alors prêt à être utilisé.
4. Une fois votre coiffage terminé, maintenez le bouton « ON/OFF » enfoncé jusqu'à entendre la mélodie d'arrêt. Une fois éteint, il convient de débrancher le styler ghd platinum et de le laisser refroidir dans un lieu sûr.

Votre styler ghd peut attirer votre enfant. Assurez-vous toujours de ranger votre styler ghd hors de la portée des enfants, particulièrement durant son utilisation et pendant qu'il refroidit.

Pour laisser refroidir votre styler en toute sécurité, couvrez les plaques à l'aide de l'étui de protection. ATTENTION : Même avec l'étui de protection, les plaques du styler sont toujours très chaudes, ne touchez pas les plaques et n'autorisez pas les enfants ou les personnes présentant des handicaps physiques, sensoriels ou mentaux, ou manquant d'expérience et de connaissances à toucher le styler alors qu'il est en train de refroidir.

Le styler ghd platinum est doté des fonctionnalités de sécurité suivantes :

1. **Mode veille** : Si le ghd platinum + styler a été laissé allumé et n'a pas été utilisé pendant 30 minutes, une caractéristique de sécurité éteindra automatiquement le styler. Le styler jouera la mélodie d'arrêt, les plaques chauffantes commenceront à se refroidir et la lumière va clignoter lentement jusqu'à ce que les plaques atteignent une température de sécurité.
 - a. Pour rallumer le styler ghd platinum lorsqu'il est en mode veille, maintenez simplement le bouton « ON/OFF » pendant une seconde jusqu'à entendre la mélodie de mise en marche.
 - b. N'oubliez pas que même si le styler ghd platinum est éteint, il est toujours branché sur secteur. Il est important de le débrancher dès que possible.
2. **Mode de protection** : Le styler ghd platinum+ peut se protéger contre des événements défavorables ou des fluctuations de puissance, pour la sûreté les appareils de chauffage s'éteignent, le styler ghd platinum+ émet un bip et la lumière clignote en blanc toutes les cinq secondes. Si cela se produit, débranchez et rebranchez l'alimentation, puis redémarrez.
3. **Arrêt de sécurité** : Dans le cas improbable d'une erreur du système de contrôle, pour des raisons de sécurité, les radiateurs s'éteignent, le styler ghd platinum+ émet des bips et la lumière clignote en rouge toutes les 5 secondes. Si cela se produit, débranchez le styler ghd platinum+ de l'alimentation et redémarrez. Si l'appareil ne redémarre pas ou si le problème persiste, contactez le service client de ghd pour obtenir des conseils.

prendre soin de votre appareil

Nettoyage de votre styler ghd platinum

1. Débranchez le styler ghd platinum.
2. Assurez-vous que styler ghd platinum soit froid avant de commencer à le nettoyer.
3. Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau.
4. Essuyez la poignée et le corps avec un chiffon légèrement humide. N'utilisez pas de détergents abrasifs ou corrosifs.

Rangement

1. Laissez toujours refroidir votre styler ghd platinum avant de le ranger.
2. Quand votre styler ghd platinum est froid, pliez le cordon d'alimentation comme il l'était dans son emballage d'origine. Ne l'enroulez pas autour du corps du styler ghd platinum, car cela peut forcer sur le cordon et conduire à sa défaillance précoce.

défaut de fonctionnement

Votre appareil de coiffage ghd est un produit haute performance. Si la puissance secteur fluctue de manière importante pendant son utilisation, il peut passer en mode sécurité par mesure de protection. Dans le cas peu probable où votre appareil ghd ne fonctionnerait pas correctement, vérifiez que l'appareil et l'alimentation secteur sont mis en marche, et que l'électricité n'est pas coupée.

Si votre appareil cesse de fonctionner et que le voyant rouge d'avertissement clignote, suivez la procédure ci-dessous :

1. Arrêtez l'appareil
2. Débranchez l'appareil du secteur
3. Attendez 5 secondes puis rebranchez l'appareil sur le secteur
4. Remettez l'appareil en marche

Si ce problème se reproduit souvent, contactez le service client ghd.

En cas de doute, ou si vous souhaitez obtenir des conseils supplémentaires, consultez notre rubrique d'aide sur ghd.com ou contactez le service clients ghd.

garantie du fabricant

Tous les produits électriques ghd sont testés individuellement avant de quitter l'usine. Néanmoins, dans le cas exceptionnel où votre produit ghd présenterait un défaut de fabrication ou de main-d'œuvre, à sa seule initiative et en fonction des termes de cette garantie, ghd s'engage à remplacer votre produit gracieusement par un produit identique ou équivalent, dans les 3 ans à compter de la date d'achat. Un produit de remplacement suppose que la garantie résiduelle est égale à celle du produit original ou à 180 jours, en fonction de ce qui est le plus avantageux pour l'utilisateur. Quand un produit est échangé, le produit de remplacement devient votre propriété et le produit remplacé devient propriété de ghd.

Pour retourner un produit sous garantie, si vous êtes domicilié en France, Corse ou dans les DOM-TOM, veuillez-vous diriger sur notre site internet où vous pourrez suivre les instructions de retour : ghd.com/fr/returns. Merci de toujours accompagner votre produit d'une preuve d'achat. Si vous êtes domicilié en Belgique ou au Luxembourg, nous vous invitons à contacter au préalable le service clients ghd à l'adresse contact@ghd.com, qui sera à même de vous indiquer les modalités de retour pour votre Pays. Conservez votre preuve d'achat en lieu sûr.

La garantie concerne uniquement les produits ghd authentiques achetés chez des distributeurs ghd agréés. Elle ne couvre pas les produits réparés ou entretenus par des personnes autres que le personnel ou les représentants de ghd. Il convient de noter que cette garantie peut être annulée lorsque les numéros de série ou d'identification ont été effacés, endommagés ou modifiés. Ceci n'affecte en aucun cas les droits statutaires dont vous bénéficiez en vertu des textes applicables.

*Ni Jemella ni ses filiales ne fournissent des pièces détachées de remplacement pour ses appareils électriques. Si vous n'avez pas d'accès à Internet, merci de bien vouloir retourner votre appareil électrique à l'adresse la plus proche indiquée sur ce document, accompagné de sa preuve d'achat.

recyclage et destruction

La directive de l'UE sur les déchets électriques et électroniques (DEEE) (2002/96/CE) exige que les appareils électriques ghd soient recyclés en faisant appel aux meilleures techniques disponibles afin de minimiser l'impact sur

l'environnement, de traiter toutes les substances dangereuses éventuelles et d'éviter d'augmenter les volumes rejetés dans les décharges publiques. Pour de plus amples informations, contacter les autorités locales compétentes ou le revendeur auprès duquel vous avez acheté ce produit.

Royaume-Uni / Europe uniquement

La directive de l'UE sur les déchets électriques et électroniques (DEEE) (2002/96/CE) exige que les appareils électriques ghd soient recyclés en faisant appel aux meilleures techniques disponibles afin de minimiser l'impact sur l'environnement, de traiter toutes les substances dangereuses éventuelles et d'éviter d'augmenter les volumes rejetés dans les décharges publiques. Pour de plus amples informations, contacter les autorités locales compétentes ou le revendeur auprès duquel vous avez acheté ce produit.

conformité

Tous les appareils électriques de Jemella Ltd sont soumis à des tests de conformité indépendants confiés à des organismes gouvernementaux ayant reçu l'agrément de l'UE. Nos produits sont tous conformes à la norme EN 60335-2-23 et portent le label CE. Il est également agréé aux États-Unis, en Australie / Nouvelle-Zélande et en Afrique du Sud et en Russie.

coordonnées

ghd France S.a.r.L est un importateur UE pour la Belgique, les Pays-Bas, et le Luxembourg.

ghd France S.a.r.L

Le Campus
18, chemin des Cuers
CS 50235
69574 Dardilly Cedex
France



ghd.com

ghd et ghd sont des marques déposées de Jemella Group Limited

© Jemella Group Limited 2020.

Développé à Cambridge, Royaume-Uni,
Fabriqué en Chine.
Fabriqué pour ghd UK.
Bridgewater Place, Water Lane, Leeds, LS11 5BZ.
S8T262

wichtige sicherheitshinweise

Um die Gefahr vor Verbrennungen, Stromschlag, Brand oder Verletzungen zu reduzieren, lesen und befolgen Sie diese Sicherheitsanweisungen, bevor Sie Ihren ghd Styler verwenden.

Dieser ghd platinum Styler dient nur als Frisierhilfe und dies nur mit Produkten, die eigens für den Einsatz mit beheizten Frisierhilfen geeignet sind, wie die ghd Hitzematte.

Handhabung Ihres ghd platinum Stylers

Der ghd platinum Styler beinhaltet hochtechnologische Bauteile. Bitte stellen Sie daher sicher, dass das Produkt nicht fallen gelassen wird. Bitte bringen Sie keine fremden Teile an. Bemalen oder verbrennen Sie den ghd platinum Styler nicht und nehmen Sie das Produkt nicht auseinander. Benutzen Sie Ihren ghd platinum Styler nicht, wenn er beschädigt worden ist – zum Beispiel wenn das Gehäuse gesprungen ist. Sollte das Gerät durch falsche Handhabung oder Gewalteinwirkung beschädigt worden sein, ist dies nicht von Ihrer Garantie abgedeckt. Ihre gesetzlichen Rechte sind davon unberührt.

Das Gerät kann durch Kinder ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen

Fähigkeiten oder mit mangelnder Erfahrung/ mangelndem Wissen benutzt werden, wenn sie durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt werden oder von dieser Person Anweisungen erhielten, wie das Gerät sicher zu bedienen ist, und welche Gefahren bei nicht ordnungsgemäßer Bedienung bestehen.

Kinder dürfen mit dem Gerät nicht spielen. Wartung oder Reinigung des Geräts dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht erfolgen.

VERBRENNUNGSGEFAHR: Halten Sie das Gerät von Kindern fern, insbesondere während des Gebrauchs und während der Abkühlzeit nach Gebrauch.

Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, solange es an eine Stromquelle angeschlossen ist.

Der ghd platinum Styler eignet sich nicht zur Anwendung mit Kunsthaar oder Perücken. Es ist möglich, dass sich Haarfarbe permanent am Styler absetzt, wenn er an gefärbtem Haar verwendet wird.

achtung: von wasser fernhalten

Verwenden Sie das Gerät nicht in einer Badewanne,

Dusche oder einem mit Wasser gefüllten Behälter.

1. Wenn das Gerät in einem Badezimmer benutzt wird, trennen Sie es nach dem Gebrauch aus der Stromversorgung, da die Nähe von Wasser eine Gefahr darstellt, selbst wenn das Gerät ausgeschaltet ist.



2. Als zusätzlicher Schutz ist die Installation eines Fehlerstromschutzschalters (RCD) mit einem Bemessungsrestbetriebsstrom von nicht mehr als 30 mA im Stromkreis des Badezimmers zu empfehlen. Fragen Sie Ihren Installateur oder einen qualifizierten Elektriker um Rat.

3. Nicht nach dem Gerät greifen, falls es ins Wasser gefallen ist.
4. Keine feuchten Frisierhilfen auf den ghd platinum Styler sprühen oder auftragen.

achtung: strom

Wie bei den meisten elektrischen Geräten stehen die elektrischen Komponenten auch bei ausgeschaltetem Gerät unter Strom.

Gerät nie mit beschädigtem Netzkabel oder Stecker, oder wenn es nicht richtig funktioniert, verwenden.

Wenn das Netzkabel oder der Stecker beschädigt ist, dürfen diese nur von der Firma Jemella Ltd ausgetauscht werden.

Um das Risiko eines Stromschlags zu reduzieren:

1. Nur mit 110-240 V, 50/60 Hz Netzstrom verwenden.
2. Gerät nach dem Anschließen an das Stromnetz nie unbeaufsichtigt lassen.
3. Kabel von beheizten Flächen fernhalten. Kabel nicht um das Gerät wickeln. ghd platinum Styler nicht am Netzkabel aufhängen.
4. Nach Verwendung des ghd platinum Stylers sofort Netzstecker ziehen.
5. Gerät nicht mit Verlängerungskabel verwenden.
6. Gerät nicht mit Spannungsinverter oder Generator verwenden.
7. Ihr ghd Produkt ist ein Elektrogerät der Klasse II und darf nicht an eine Masseverbindung angeschlossen werden.



achtung: heiße oberflächen


Zum wirkungsvollen Styling erreichen die Heizplatten des ghd platinum Stylers eine hohe Temperatur.

Um das Verbrennungsrisiko zu reduzieren:

1. NIEMALS heiße Styler-Platten berühren.
2. Vermeiden Sie es, den Styler außerhalb des erhöhten Fingerschutzes zu halten oder zu berühren.
3. Wenn nicht in Gebrauch, den ghd platinum Styler immer auf eine flache, hitzebeständige Oberfläche, wie die ghd Styler Hitzematte legen.
4. Nach dem Gebrauch den ghd platinum Styler immer ausschalten und Netzstecker ziehen.
5. Vor dem Aufräumen warten, bis der ghd platinum Styler abgekühlt ist.
6. Nach Gebrauch bleiben die Platten heiß. Zum sicheren Abkühlen die Platten mit dem hitzefesten Plattenschutz abdecken.
7. Nach dem Abkühlen des ghd platinum Stylers das Netzkabel immer so zusammenlegen, wie es ursprünglich in der Verpackung zusammengelegt war. Nicht um die Hand oder das Gehäuse des ghd platinum Stylers winden, da dies zu vorzeitigen Schäden des Kabels führen kann.

betrieb

Vor Verwendung des ghd platinum Stylers darauf achten, dass das Haar vollkommen trocken ist.

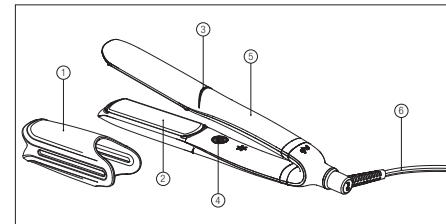

- ① Hitzefester Plattenschutz
- ② Styler-Heizplatten
- ③ Erhöhter Fingerschutz. Vermeiden Sie es, den Styler außerhalb dieser Schutzvorrichtung zu halten oder zu berühren.
- ④ Ein-/Aus-Schalter
- ⑤ Gehäuse
- ⑥ Netzkabel

1. Stecken Sie den ghd Platinum + styler in die Stromversorgung. Der ghd Platinum + Styler blinkt kurz um den AN/OFF-Taste, um anzuzeigen, dass er an ein Stromversorgung angeschlossen ist und sich im Bereitschaftsmodus befindet.
2. Um den ghd Platinum+ Styler einzuschalten, halten Sie die ON/OFF-Taste für mindestens 1 Sekunde gedrückt. Der ghd Platinum+ Styler spielt eine kurze Startmelodie und ein Licht wird pulsieren, um anzuzeigen, dass der Styler aufheizt.
3. **WICHTIG:** Der ghd platinum Styler erreicht seine Betriebstemperatur innerhalb von Sekunden – die Styler-Heizplatten daher nicht berühren! Nach Erreichen der Betriebstemperatur gibt der ghd platinum Styler einen Signalton von sich und das Licht leuchtet kontinuierlich, um anzuzeigen, dass der Styler bereit für die Verwendung ist.
4. Nach dem Stylen die EIN-/AUS-Taste gedrückt halten, bis die Ausschaltmelodie des ghd platinum Stylers ertönt. Nach dem Ausschalten den Stecker des ghd platinum Stylers aus der Steckdose ziehen und ihn an einem sicheren Ort abkühlen lassen.

Ihr ghd Styler übt nicht nur auf Sie, sondern auch auf Ihre Kinder eine große Anziehungskraft aus. Bitte stellen Sie sicher, dass sich das Gerät während

der Verwendung immer außerhalb der Reichweite von Kindern befindet, insbesondere innerhalb der Abkühlungsphase

Zum sicheren Abkühlen die Platten mit dem hitzefesten Plattenschutz abdecken. WARNHINWEIS: Die Styler-Heizplatten sind auch mit angebrachtem Plattenschutz noch sehr heiß. Die Platten daher nicht berühren und Kindern oder Personen mit physischen, sensorischen oder mentalen Beeinträchtigungen oder mit mangelnden Erfahrungen und Kenntnissen nicht ermöglichen, den Styler während des Abkühlens zu berühren.

Der ghd platinum Styler weist folgende Sicherheitsfunktionen auf:

1. **Schlafmodus:** Wenn der ghd platinum+ -Styler eingeschaltet und 30 Minuten lang nicht benutzt wurde, schaltet eine Sicherheitsfunktion den Styler automatisch aus. Der Styler spielt die Abschaltmelodie, die Heizplatten beginnen sich abzukühlen und das Licht wird langsam pulsieren, bis die Platten eine sichere Temperatur erreicht haben.

a. Um den ghd platinum Styler aus dem Schlafmodus neu zu starten, halten Sie die EIN-/AUS-Taste länger als 1 Sekunde lang gedrückt, bis die Einschaltmelodie ertönt.

b. Beachten Sie bitte, dass zwar die Heizfunktion ausgeschaltet ist, der ghd platinum Styler aber noch am Stromnetz angeschlossen ist. Er sollte baldmöglichst vom Stromnetz getrennt werden.

2. Schutzmodus: Der ghd Platinum+ Styler kann sich gegen unerwünschte Ereignisse oder Stromschwankungen schützen. Aus Sicherheitsgründen werden die Heizungen ausgeschaltet, der ghd Platinum+ Styler gibt einen Piepton ab und das Licht blinkt alle fünf Sekunden weiß. Wenn dies auftritt, trennen Sie den Stecker und stecken Sie ihn erneut an die Stromversorgung und starten Sie ihn erneut.

3. Ausfallsicher: Im unwahrscheinlichen Fall eines Kontrollsystemfehlers werden aus Sicherheitsgründen die Heizungen ausgeschaltet, der ghd platin + styler piept und das Licht wird alle 5 Sekunden rot blinken. Wenn dies auftritt, schalten Sie den ghd Platinum+ Styler an der Stromversorgung aus und starten Sie ihn neu. Wenn das Gerät nicht neu startet oder das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Kundenservice von ghd.

produktpflegeanweisungen

Reinigung Ihres ghd platinum Stylers

1. Ziehen Sie den Stecker des ghd platinum Stylers aus der Steckdose.
2. Lassen Sie den ghd platinum Styler immer abkühlen, bevor Sie ihn reinigen.
3. Tauchen Sie das Gerät nie in oder unter Wasser.

4. Wischen Sie den Griff und den Stab des Geräts mit einem feuchten Tuch ab. Verwenden Sie keine scharfen oder aggressiven Reinigungsmittel oder ätzende Produkte.

Lagerung

1. Lassen Sie den ghd platinum Styler immer vollständig abkühlen, bevor Sie ihn verstauen.
2. Legen Sie das Netzkabel nach Abkühlen des ghd platinum Stylers genauso zusammen, wie es ursprünglich in der Verpackung zusammengelegt war. Wickeln Sie es nicht um Ihre Hand oder das Gehäuse des ghd platinum Stylers, da dies zu Schäden am Netzkabel führen kann.

funktionsstörung

Ihr ghd Styling-Gerät ist ein Hochleistungsprodukt. Wenn es im Gebrauch großen Spannungsschwankungen ausgesetzt wird, kann es sich auf Sicherheitsbetrieb umschalten, damit es vor Schadennahme geschützt wird. Wenn Ihr ghd Gerät unerwarteterweise nicht richtig funktionieren sollte, so vergewissern Sie sich bitte, dass das Gerät eingeschaltet ist und von der Steckdose normale Stromzufuhr erhält.

Wenn Ihr Gerät nicht funktioniert und die rote Fehleranzeige blinkt, so gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Schalten Sie das Gerät ab.
2. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
3. Warten Sie 5 Sekunden und schließen Sie dann den Stecker wieder an.
4. Schalten Sie das Gerät wieder ein.

Sollte das beschriebene Problem mehrmals auftreten, kontaktieren so setzen Sie sich bitte mit Ihrem zuständigen ghd Service-Center in Verbindung.

Sollten hier irgendwelche Zweifel bestehen, so besuchen Sie bitte den Hilfe-Abschnitt von ghdhair.de. Alternativ setzen Sie sich bitte diesbezüglich mit einem von ghd zugelassenen Fachhändler oder mit dem Kundendienst von ghd in Verbindung.

herstellergarantie

Alle ghd Elektroprodukte werden vor Verlassen der Herstellungsstätte individuell getestet. In dem unwahrscheinlichen Fall, dass am ghd Styler aufgrund fehlerhafter Herstellung oder fehlerhaften Materials innerhalb von drei Jahren ab Kaufdatum ein Fehler auftritt, entscheidet Jemella entsprechend den Bedingungen dieser Garantie und eigenem Ermessen darüber, ob das Unternehmen das ghd-Elektrogerät ersetzt. Ein Ersatzprodukt übernimmt die verbleibende Garantiezeit des Originalprodukts oder für maximal 180 Tage, je nachdem, welche Zeitspanne eine längere Garantieabdeckung für Sie gewährleistet. Sollte ein Produkt ausgetauscht werden, geht das Austauschprodukt in Ihren Besitz über und das ausgetauschte Produkt wird Eigentum von ghd.

Sie Ihren Wohnsitz in Luxemburg haben, um ein Produkt im Rahmen der Garantie zurückzugeben, wenden Sie sich bitte vorab an den ghd-Kundendienst unter contact@ghdhair.fr, um Ihnen die Rücksendeverfahren für Ihr Land mitzuteilen. Bewahren Sie Ihren Kaufbeleg an einem sicheren Ort auf.

Diese Garantie gilt nur für originale ghd Produkte, die bei einem autorisierten ghd Händler erworben worden sind. Alle nicht autorisierten Versuche einer Reparatur/ Wartung des ghd Elektrogerätes, welche nicht durch ghd oder durch von ghd autorisierte Personen durchgeführt worden sind, führen zum Verfall dieser Garantie. Bitte beachten Sie, dass diese Garantie ungültig werden kann, wenn Seriennummern oder Gerät-Identifikation entfernt, beschädigt oder geändert wurden. Ihre gesetzlichen Rechte sind davon nicht beeinträchtigt.

*Weder Jemella Group Limited noch eine ihrer Tochtergesellschaften stellt Ersatzteile für eines ihrer elektrischen Geräte zur Verfügung. Falls Sie kein Internetzugriff haben, können Sie Ihr elektrisches ghd Produkt zusammen mit der Rechnung zur nächsten ghd Adresse schicken, welche Sie im Produktbeileger oder auf der Verpackung finden.

recycling und entsorgung

Ihr ghd Elektrogerät gilt als „Elektro- oder Elektronikgerät“ und darf nach Ablauf seiner Nutzungsdauer nicht mit anderem Hausmüll oder Gewerbemüll entsorgt werden. Wenn Sie keinen weiteren Gebrauch für Ihr ghd Produkt haben, entsorgen Sie es gemäß den Recyclingverfahren Ihrer örtlichen Gemeinde. Näheres erfahren Sie von Ihrer örtlichen Gemeinde oder dem Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.

Nur für GB/EU

Ihr ghd Elektrogerät ist gemäß der WEEE-Richtlinie (Richtlinie über Elektround Elektronik-Altgeräte 2002/96/EG) zu entsorgen, die ein Recycling von Produkten nach bestmöglichen Methoden und Praktiken sicherstellt, um so eine potenzielle Schädigung der Umwelt zu minimieren. Näheres erfahren Sie von Ihrer örtlichen Gemeinde oder dem Händler, bei dem Sie dieses Produkt gekauft haben.

eonformitätserklärung

Alle elektrischen Produkte von Jemella Ltd unterliegen unabhängigen Konformitätsprüfungen durch entsprechende Regierungs- und EU zugelassene Prüfstellen. Unsere Produkte erfüllen die EN 60335-2-23 und tragen das CE-Zeichen. Weitere Zulassungen erstrecken sich auch auf die USA, Australien/ Neuseeland und Südafrika und Russland.

ansprechpartner

ghd France S.a.r.L ist ein EU Importeur für Belgien, die Niederlande und Luxemburg.

ghd France S.a.r.L

Le Campus
18, chemin des Cuers
CS 50235
69574 Dardilly Cedex
France



ghdhair.com

ghd und ghd das sind eingetragene Handelsmarken der Jemella Group Limited

© Jemella Group Limited 2020.

Entwickelt in Cambridge, UK.
Hergestellt in China.
Hergestellt für ghd UK.
Bridgewater Place, Water Lane, Leeds,
LS11 5BZ.
S8T262

προσοχή: παρακαλείστε να διαβάσετε αυτές τις οδηγίες ασφάλειας

Για να μειωθεί ο κίνδυνος εγκαυμάτων, ηλεκτροπληξίας, φωτιάς ή τραυματισμού, διαβάστε και ακολουθείστε αυτές τις οδηγίες ασφαλείας πριν από τη χρήση του σιδερού ισιώματος ghdl.

Αυτό το σίδερο ισιώματος ghdl platinum προορίζεται για χρήση μόνο ως αξεσουάρ styling και μόνο σε συνδυασμό με προϊόντα που είναι ειδικά σχεδιασμένα για χρήση με αξεσουάρ θερμικού styling όπως το θερμοπροστατευτικό mat της ghdl.

Χειρισμός του σιδερού ισιώματος ghdl platinum

Το σίδερο ισιώματος ghdl platinum περιλαμβάνει υψηλής τεχνολογίας, ευαίσθητα εξαρτήματα και ως εκ τούτου παρακαλώ διασφαλίστε ότι θα αποτραπεί τυχόν πτώση του. Μην εισάγετε ξένα αντικείμενα, μη βάψετε, μην κάψετε και μην αποσυναρμολογήσετε το σίδερο ισιώματος ghdl platinum. Μην χρησιμοποιήσετε το σίδερο ghdl platinum αν έχει καταστραφεί – για παράδειγμα αν το περίβλημα του σιδερού έχει υποστεί ρωγμή. Σε περίπτωση που το προϊόν σας έχει υποστεί βλάβη από κακή χρήση ή κατάχρηση, αυτή η βλάβη δεν θα καλύπτεται υπό τους όρους της εγγύησής σας. Αυτό δεν επηρεάζει τα θεσμοθετημένα δικαιώματά σας.

Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και

από άτομα με μειωμένες κινητικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, εφόσον βρίσκονται υπό επιτήρηση ή τους έχουν δοθεί οδηγίες από ένα υπεύθυνο άτομο για την ασφάλειά τους, σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο, και εφόσον

κατανοούν τους σχετικούς κινδύνους.

Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να εκτελούνται από παιδιά χωρίς επιτήρηση.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΓΚΑΥΜΑΤΩΝ: Φυλάξτε τη συσκευή μακριά από παιδιά, ειδικότερα κατά τη χρήση

και όσο κρυώνει μετά τη χρήση.

Όταν η συσκευή συνδέεται στο ηλεκτρικό δίκτυο μην την αφήνετε ποτέ χωρίς επίβλεψη.

Αυτό το σίδερο ισιώματος ghdl δεν είναι κατάλληλο για χρήση με συνθετικά μαλλιά ή περούκες. Είναι δυνατόν να μεταφερθεί βαφή μόνιμα στο σίδερο ισιώματος σε περίπτωση που χρησιμοποιείται σε βαμμένα μαλλιά.

προειδοποίηση: διατηρείται μακριά από το νερό

Μη χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή κοντά σε

μπανιέρες, ντους, νιπτήρες/λεκάνες ή άλλα δοχεία που περιέχουν νερό.

1. Όταν η συσκευή χρησιμοποιείται στο μπάνιο, αποσυνδέστε την από την πρίζα μετά τη χρήση, καθώς η εγγύτητα στο νερό εγκυμονεί κινδύνους ακόμη και όταν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη.



2. Για πρόσθετη προστασία, η εγκατάσταση συσκευής διαφορικού ρεύματος (RCD) με ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας που δεν υπερβαίνει τα 30mA συνιστάται στο ηλεκτρικό κύκλωμα τροφοδότησης του μπάνιου. Συμβουλευτείτε τον τεχνικό εγκατάστασης ή έναν εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο.

3. Μην προσπαθήσετε να βγάλετε τη συσκευή από το νερό αν έχει πέσει στο νερό.
4. Μην ψεκάσετε ή εφαρμόσετε υγρά προϊόντα styling κατευθείαν πάνω στο σίδερο ισιώματος ghd platinum.

προειδοποίηση: ηλεκτρισμός

Όπως και με τις περισσότερες ηλεκτρικές συσκευές, τα ηλεκτρικά εξαρτήματα βρίσκονται υπό τάση ακόμη και όταν ο διακόπτης είναι κλειστός. Για

Μη χρησιμοποιείτε ποτέ αυτή τη συσκευή αν δεν λειτουργεί

σωστά, ή αν κάποιο καλώδιο ή βύσμα είναι κατεστραμμένα. Αν το ηλεκτρικό καλώδιο ή το βύσμα έχουν καταστραφεί, πρέπει να αντικατασταθούν από την Jemella Ltd.

μείωση του κινδύνου ηλεκτροπληξίας:

1. χρησιμοποιείται μόνο με ηλεκτρική παροχή 110–240V, 50/60 Hz.
2. Η συσκευή δεν θα πρέπει ποτέ να παραμένει χωρίς επίβλεψη όταν είναι συνδεδεμένη στην πρίζα.
3. Διατηρείτε το ηλεκτρικό καλώδιο μακριά από θερμαινόμενες επιφάνειες. Μην τυλίγετε το καλώδιο γύρω από τη συσκευή. Μην κρεμάτε το σίδερο ισιώματος ghd platinum από το ηλεκτρικό καλώδιο.
4. Πάντοτε να αποσυνδέετε το σίδερο ισιώματος ghd platinum από την πρίζα αμέσως μετά τη χρήση.
5. Μη χρησιμοποιείτε ηλεκτρικό καλώδιο προέκτασης μαζί με αυτή τη συσκευή.
6. Μη χρησιμοποιείτε αναστροφέα τάσης ή γεννήτρια με αυτή τη συσκευή.
7. Το προϊόν ghd είναι μια ηλεκτρική συσκευή κλάσης II και δεν πρέπει να συνδέεται με γείωση.



προειδοποίηση: καυτές επιφάνειες


Οι πλάκες του σίδηρου ισιώματος ghd platinum είναι καυτές για αποτελεσματικό styling.

Για να μειωθεί ο κίνδυνος εγκαυμάτων:

1. ΜΗΝ αγγίζετε ΠΟΤΕ τις καυτές πλάκες του σίδηρου.
2. Αποφεύγετε να συγκρατείτε ή να αγγίζετε το σίδερο ισιώματος πέρα από το υψωμένο προστατευτικό δακτύλων.
3. Όταν δεν το χρησιμοποιείτε να τοποθετείτε πάντοτε το σίδερο ισιώματος ghd platinum σε μια επίπεδη ανθεκτική στη θερμοκρασία επιφάνεια όπως ένα θερμομονωτικό mat.
4. Όταν ολοκληρωθεί το χτένισμα, πρέπει πάντοτε να σβήνετε το σίδερο ισιώματος ghd platinum και να το αφαιρείτε από την πρίζα.
5. Περιμένετε να κρυώσει το σίδερο ισιώματος ghd platinum προτού το αποθηκεύσετε.
6. Μετά το styling οι πλάκες παραμένουν καυτές – για ασφάλεια καλύψτε τις πλάκες με το προστατευτικό των πλακών μέχρι να κρυώσει.
7. Όταν κρυώσει το σίδερο ισιώματος ghd platinum, διπλώστε το ηλεκτρικό καλώδιο έτσι όπως ήταν διπλωμένο όταν σας είχε παραδοθεί στην αρχική του συσκευασία. Μην τυλίγετε το ηλεκτρικό καλώδιο γύρω από το σίδερο ισιώματος ghd platinum καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει πρόωρη δυσλειτουργία του ηλεκτρικού καλωδίου.

λειτουργία

Βεβαιωθείτε ότι τα μαλλιά είναι εντελώς στεγνά προτού χρησιμοποιήσετε το σίδερο ισιώματος ghd platinum.

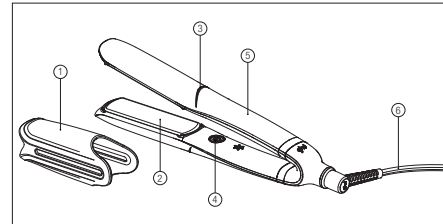

- ① Προστατευτικό κάλυμμα πλακών
- ② Θερμαινόμενες πλάκες σίδηρου ισιώματος
- ③ Αυτοψωμένο προστατευτικό δακτύλων. Αποφεύγετε να συγκρατείτε ή να αγγίζετε το σίδερο ισιώματος πέρα από το εξάρτημα αυτό.
- ④ Διακόπτης
- ⑤ Κύριο τμήμα
- ⑥ Ηλεκτρικό καλώδιο

1. Συνδέστε το σίδερο ισιώματος μαλλιών ghd platinum+ στην παροχή ρεύματος. Στο σίδερο ισιώματος ghd platinum+ θα αναβοσβήσει στιγμιαία για μια φορά η περιοχή γύρω από το διακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης (ON/OFF) που θα υποδεικνύει ότι έχει συνδεθεί στο ηλεκτρικό δίκτυο και βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής.
2. Για να ενεργοποιήσετε το σίδερο ισιώματος ghd platinum+, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ON/OFF για τουλάχιστον 1 δευτερόλεπτο. Το σίδερο ισιώματος ghd platinum+ θα εκπέμψει έναν σύντομο ήχο ενεργοποίησης και ένα φως θα αναβοσβήνει για να υποδείξει ότι το σίδερο θερμαίνεται.
3. **ΠΡΟΣΟΧΗ:** το σίδερο ισιώματος ghd platinum φθάνει στην απαιτούμενη θερμοκρασία εντός δευτερολέπτων, έτσι προσέξτε να μην αγγίζετε τις θερμαινόμενες πλάκες. Αφού επιτευχθεί η θερμοκρασία, θα κάνει μπιπ και η φωτεινή ένδειξη θα παραμείνει ενεργοποιημένη δείχνοντας ότι η συσκευή είναι έτοιμη προς χρήση.
4. Όταν τελειώσετε το styling, πατήστε και κρατήστε το διακόπτη ON/OFF μέχρι να ακουστεί η χαρακτηριστική μελωδία απενεργοποίησης του σίδηρου ισιώματος ghd platinum. Όταν σβήσει, βγάλετε το σίδερο ισιώματος ghd platinum από την πρίζα και αφήστε το να κρυώσει σε ένα ασφαλές μέρος.

Το σίδερο ισιώματος ghd platinum δεν είναι μόνο ελκυστικό σε σας αλλά και στα παιδιά σας. Παρακαλείστε να

βεβαιωθείτε ότι αποθηκεύετε το σίδερο ισιώματος πάντοτε μακριά από σημείο τα οποία προσεγγίζουν τα παιδιά, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της χρήσης, και ειδικά αμέσως μετά τη χρήση όταν είναι ακόμη ζεστό.

Για να κρυώσει υπό συνθήκες ασφάλειας, καλύψτε τις πλάκες με το προστατευτικό κάλυμμα πλακών. **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** ακόμη και με το προστατευτικό κάλυμμα οι θερμαινόμενες πλάκες του σίδηρου ισιώματος εξακολουθούν να είναι πολύ καυτές, άρα μην τις αγγίζετε και μην αφήσετε παιδιά, ή άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες, ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, να αγγίσουν το σίδερο ισιώματος ενώ ψύχεται.

Το σίδερο ισώματος ghđ έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά ασφάλειας

1. Αναστολή λειτουργίας: Εάν η συσκευή για μπούκλες ghđ platinum+ έχει παραμείνει ενεργοποιημένη και δεν έχει χρησιμοποιηθεί για περισσότερο από 30 λεπτά, μια διάταξη ασφάλειας θα απενεργοποιήσει αυτόματα τη συσκευή. Το σίδερο ισώματος θα εκπέμψει έναν ήχο διακοπής λειτουργίας, οι θερμαινόμενες πλάκες θα αρχίσουν να κρύνουν και το φως θα αναβοσβήνει αργά μέχρι να φτάσουν οι πλάκες σε ασφαλή θερμοκρασία.

α. Για να επανενεργοποιήσετε το σίδερο ισώματος ghđ platinum από την κατάσταση χαμηλής κατανάλωσης, απλά πατήστε το κουμπί ON/OFF για τουλάχιστον 1 δευτερόλεπτο μέχρι να ακουστεί η χαρακτηριστική μελωδία έναρξης λειτουργίας.

β. Σημειώστε ότι παρότι το σίδερο ισώματος ghđ platinum είναι απενεργοποιημένο, εξακολουθεί να είναι συνδεδεμένο στην πρίζα και θα πρέπει να αποσυνδεθεί από την πρίζα το συντομότερο.

2. Λειτουργία προστασίας: Το σίδερο ισώματος ghđ platinum+ μπορεί να προστατευτεί από ανεπιθύμητες ενέργειες ή διακυμάνσεις της ηλεκτρικής ισχύος, καθώς οι θερμαντήρες θα απενεργοποιηθούν για λόγους ασφαλείας. Επίσης, το σίδερο ισώματος ghđ platinum+ θα εκπέμψει ένα σήμα («μπιπ») και ένα λευκό φως θα αναβοσβήνει κάθε πέντε δευτερόλεπτα. Εάν συμβεί αυτό, αποσυνδέστε και επανασυνδέστε τη συσκευή στην παροχή ρεύματος και στη συνέχεια επανεκκινήστε τη.

3. Ασφαλής λειτουργία σε περίπτωση βλάβης: στη σπάνια περίπτωση εκδήλωσης σφάλματος του συστήματος ελέγχου, για λόγους ασφαλείας οι θερμαντήρες θα απενεργοποιηθούν, το σίδερο ισώματος ghđ platinum+ θα εκπέμψει σήματα «μπιπ» και το κόκκινο φως θα αναβοσβήνει κάθε 5 δευτερόλεπτα. Εάν συμβεί αυτό, απενεργοποιήστε το σίδερο ισώματος ghđ platinum+ από την παροχή ρεύματος και επανεκκινήστε το. Εάν η επανεκκίνηση της μονάδας δεν είναι εφικτή ή το πρόβλημα παραμένει, συμβουλευτείτε το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της ghđ.

οδηγίες συντήρησης

Πώς να καθαρίσετε το σίδερο ισώματος ghđ platinum

1. Αφαιρέστε το σίδερο ισώματος ghđ platinum από την πρίζα της παροχής ρεύματος.
2. Πάντοτε να αφήνετε το σίδερο ισώματος ghđ platinum να κρύνει προτού επιχειρήσετε να το καθαρίσετε.
3. Μην βυθίζετε ποτέ τη συσκευή στο νερό.
4. Σκουπίστε την εξωτερική επιφάνεια του σιδερου ισώματος ghđ platinum με ένα υγρό πανί. Μην χρησιμοποιείτε σκληρά ή λειαντικά απορρυπαντικά ή διαβρωτικά προϊόντα καθαρισμού.

Αποθήκευση

1. Πάντοτε να αφήνετε το σίδερο ισώματος ghđ platinum να κρύνει προτού το αποθηκεύσετε.
2. Όταν κρύνει το σίδερο ισώματος ghđ platinum, διπλώστε το ηλεκτρικό καλώδιο έτσι όπως ήταν διπλωμένο όταν σας είχε παραδοθεί στην αρχική του συσκευασία. Μην τυλίγετε το ηλεκτρικό καλώδιο γύρω από το σίδερο ισώματος ghđ καθώς αυτό μπορεί να ασκήσει τάση στο καλώδιο και να προκαλέσει πρόωρη δυσλειτουργία του ηλεκτρικού καλωδίου.

ελληνικές λειτουργίες

Το σίδερο ισώματος ghđ είναι ένα προϊόν υψηλών επιδόσεων και αν η συσκευή υποβληθεί σε μεγάλες διακυμάνσεις ηλεκτρικού ρεύματος κατά τη χρήση μπορεί να μπει σε κατάσταση προστασίας από βλάβη έτσι ώστε να προστατευτεί

από τυχόν βλάβη. Ως εκ τούτου, στην περίπτωση που το προϊόν ghđ δεν λειτουργεί κανονικά, ελέγξτε ότι το προϊόν και η παροχή ρεύματος είναι ενεργοποιημένα και ότι υπάρχει παροχή ηλεκτρικής ενέργειας.

Αν το προϊόν σας σταματήσει να λειτουργεί και αναβοσβήνει η κόκκινη φωτεινή ένδειξη βλάβης, παρακαλείστε να ακολουθήσετε την πιο κάτω διαδικασία:

1. Σβήστε τη συσκευή
2. Βγάλτε τη συσκευή από την πρίζα
3. Αναμένετε 5 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια τοποθετήστε ξανά τη συσκευή στην πρίζα
4. Ενεργοποιήστε ξανά τη συσκευή

Εάν συμβεί αυτό επανειλημμένα, επικοινωνήστε με το τοπικό κέντρο εξυπηρέτησης της ghđ.

Εάν έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία ή για περαιτέρω συμβουλές παρακαλείστε να επισκεφθείτε το τμήμα βοήθειας στην ιστοσελίδα ghđhair.com ή να επικοινωνήσετε με έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο προϊόντων ghđ ή να επικοινωνήσετε με την εξυπηρέτηση πελατών της ghđ για περαιτέρω πληροφορίες.

εγγύηση κατασκευαστή

Όλα τα ηλεκτρικά προϊόντα ghđ ελέγχονται ένα προς ένα στο εργοστάσιο προτού αποδεσμευτούν για κυκλοφορία στην αγορά. Ωστόσο, στην περίπτωση που ένα προϊόν αποδειχθεί προβληματικό λόγω ελαττωματικής κατασκευής ή υλικών, τότε, είναι στην απόλυτη κρίση της ghđ να αντικαταστήσει το προϊόν χωρίς επιπρόσθετη χρέωση με ένα ταυτόσημο ή ισοδύναμο προϊόν εντός τρία έτη από την αρχική ημερομηνία αγοράς. Το προϊόν αντικατάστασης αναλαμβάνει

την περίοδο εγγύησης που υπολείπεται του αρχικού προϊόντος ή 180 ημέρες, οποιαδήποτε περίοδος σας παρέχει μεγαλύτερη κάλυψη. Σε περίπτωση ανταλλαγής προϊόντων, το προϊόν αντικατάστασης καθίσταται δική σας ιδιοκτησία και το αντικατασταθέν προϊόν ιδιοκτησία της ghđ.

Για να προβάλτε αξίωση στο πλαίσιο της παρούσας εγγύησης, παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα ghđhair.com/gr/returns και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να ολοκληρώσετε την επιστροφή σας. Βεβαιωθείτε ότι οποιοδήποτε επιστρεφόμενο προϊόν συνοδεύεται από την απόδειξη αγοράς. Για τον σκοπό αυτό, να φυλάσσετε την απόδειξη αγοράς σε ασφαλές μέρος.

Η παρούσα εγγύηση εφαρμόζεται μόνο σε αυθεντικά προϊόντα της ghđ που αγοράστηκαν μέσω εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων της ghđ, και δεν καλύπτει προϊόντα τα οποία έχουν επιδιορθωθεί ή συντηρηθεί από οποιοδήποτε άλλο άτομο εκτός από το προσωπικό ή αντιπρόσωπο της ghđ. Σημειώστε ότι αυτή η εγγύηση μπορεί να καταστεί άκυρη σε περίπτωση που ο αριθμός σειράς ή ταυτοποίησης έχει διαγραφεί, φθαρεί ή τροποποιηθεί. Αυτό δεν επηρεάζει τα θεσμοθετημένα δικαιώματά σας.

*Ότε ο Όμιλος Εταιρειών Jemella Group Limited ούτε και οι θυγατρικές του παρέχουν ανταλλακτικά εξαρτήματα για οποιοδήποτε από τις ηλεκτρικές τους συσκευές. Εάν δεν έχετε πρόσβαση στο διαδίκτυο παρακαλείστε να επιστρέψετε την ηλεκτρική συσκευή ghđ στην πλησιέστερη διεύθυνση της εταιρείας ghđ όπως αναγράφεται στο ένθετο φυλλάδιο ή στη συσκευασία, μαζί με την απόδειξη της αγοράς σας. Για πελάτες στην Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία, παρακαλείστε να τηλεφωνήσετε στα πλησιέστερα γραφεία της ghđ στον αριθμό που θα βρείτε στο παρόν φυλλάδιο.

ανακύκλωση και διάθεση

Το ηλεκτρικό προϊόν της ghđ ταξινομείται ως «ηλεκτρικός ή ηλεκτρονικός εξοπλισμός» και **δεν πρέπει να διατεθεί μαζί με άλλα οικιακά απόβλητα ή εμπορικά απόβλητα στο τέλος της ωφέλιμης διάρκειας ζωής τους**. Όταν δεν χρειάζεστε πλέον το προϊόν της ghđ, παρακαλείστε να το διαθέσετε σύμφωνα με τις τοπικές διαδικασίες ανακύκλωσης της τοπικής σας αυτοδιοίκησης. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την τοπική σας αυτοδιοίκηση.

H.B./ E.E. ΜΟΝΟ

Το ηλεκτρικό προϊόν της ghđ θα πρέπει να διατίθεται σύμφωνα με την οδηγία περί Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) 2002/96/EK η οποία διασφαλίζει ότι τα προϊόντα ανακυκλώνονται χρησιμοποιώντας τις βέλτιστες διαθέσιμες μεθόδους και πρακτικές για ελαχιστοποίησης τυχόν δυνητικής βλάβης στο περιβάλλον. Για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την τοπική αρχή σας ή με το κατάστημα λιανικής πώλησης από το οποίο έχετε αγοράσει αυτό το προϊόν.

συμμόρφωση προϊόντος

Όλα τα ηλεκτρικά προϊόντα της Jemella Ltd υπόκεινται σε ανεξάρτητες δοκιμές συμμόρφωσης από εθνικούς ή Ευρωπαϊκούς εγκεκριμένους φορείς οι οποίοι διορίζονται ειδικά. Όλα τα προϊόντα μας συμμορφώνονται με το πρότυπο EN 60335-2-23 και φέρουν σήμανση CE. Οι λοιπές εγκρίσεις αφορούν σε Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, Νότια Αφρική και Ρωσία

επικοινωνία

Η ghđ Italia S.r.l είναι εισαγωγέας της EE για την Ελλάδα.

ghđ Italia S.r.l

Via XX Settembre 98-100
50129 Firenze
Italia

Για να ζητήσετε υπηρεσία εγγύησης του προϊόντος για την Ελλάδα, ακολουθήστε τις οδηγίες στη διεύθυνση ghđhair.com/gr/returns



ghđhair.com

ghđ και ghđ είναι σήματα κατατεθέντα του Ομίλου Jemella Group Limited.

© Jemella Group Limited 2020.

Σχεδιάζεται στο Κέμπριτζ, Η.Β., Κατασκευάζεται στην Κίνα Κατασκευάζεται για την ghđ UK Bridgewater Place, Water Lane, Leeds, LS11 5BZ. S8T262

importante: por favor leia estas instruções de segurança

Para reduzir o risco de queimaduras, eletrocussão, incêndio ou lesões pessoais, antes de utilizar o seu styler ghd, por favor leia e respeite as instruções de segurança aqui descritas.

O styler ghd platinum deve ser utilizado unicamente como ferramenta de styling e apenas com produtos especificamente concebidos para aparelhos de calor, como o estojo ghd termorresistente.

Utilização do seu styler ghd platinum

O styler ghd platinum contém componentes de alta tecnologia e sensibilidade, por isso assegure-se que o produto não caia. Não introduza objetos estranhos, nem pinte, queime ou desmonte o seu styler ghd platinum. Não utilize o seu styler ghd platinum se estiver danificado – por exemplo, se o corpo do styler apresentar fissuras. Se o produto se danificar devido a uma má utilização, utilização indevida ou negligência, os danos não serão cobertos pela garantia. Esta disposição não afeta quaisquer direitos legais dos consumidores.

Este aparelho pode ser usado por crianças a partir dos 8 anos de idade e por

pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou falta de experiência e conhecimento, se elas receberem supervisão ou instruções sobre o uso do aparelho de maneira segura e entenderem os perigos envolvidos, por uma pessoa responsável pela sua segurança.

As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção do utilizador não devem ser feitas por crianças sem supervisão.

PERIGO DE QUEIMADURA: mantenha o aparelho fora do alcance das crianças, particularmente durante o uso e durante o arrefecimento após o uso.

Quando o aparelho estiver ligado a uma fonte de alimentação, nunca o deixe sem vigilância.

Este styler ghd não é adequado para ser utilizado em cabelo sintético ou perucas. Se o styler for utilizado em cabelo pintado, é possível que a cor possa ser transferida de forma permanente para o aparelho.

perigo: manter afastado da água

Não utilize este aparelho na banheira, no duche

ou perto de recipientes que contenham água.

- 1. Quando o aparelho for usado em um banheiro, desconecte-o após o uso já que a proximidade da água representa um perigo mesmo quando o aparelho está desligado.**
- 2. Para maior proteção, a instalação de um dispositivo de corrente**



residual possuindo uma corrente nominal de operação residual não superior a 30mA é aconselhável para o circuito elétrico que atende o banheiro. Peça orientação ao seu instalador ou a um eletricista qualificado.

- 3. Nunca tente apanhar o aparelho se este tiver caído na água.**

4. Não vaporize nem aplique produtos de styling húmidos diretamente sobre o styler ghd platinum.

perigo: eletricidade

Tal como acontece com a maioria dos aparelhos elétricos, os componentes elétricos continuam sob tensão, mesmo quando o interruptor está na posição de desligado.

Nunca utilize este aparelho se não estiver a funcionar corretamente ou se o cabo de alimentação ou a ficha conector estiverem

danificados. Se o cabo de alimentação ou a ficha se encontrarem danificados deverão ser substituídos por Gemella Ltd.

Para reduzir o risco de eletrocussão:

1. Utilize apenas com uma fonte de alimentação elétrica de 110-240V, 50/60Hz.
2. O aparelho nunca deve ser deixado sem vigilância quando se encontra ligado à corrente.
3. Mantenha o cabo de alimentação afastado de superfícies quentes. Não enrole o cabo à volta do aparelho. Não pendure o styler ghd platinum pelo cabo de alimentação.
4. Desligue sempre o ghd styler platinum da tomada imediatamente após a sua utilização.
5. Não utilize uma extensão elétrica para ligar este aparelho.
6. Não utilize um inversor de tensão ou um gerador para ligar este aparelho.
7. O seu produto ghd é um aparelho elétrico da classe II e não deve ser ligado a uma tomada de terra.



perigo: superfícies quentes


As placas do styler ghd aquecem para conseguir um styling eficaz.

Para reduzir o risco de queimaduras:

1. NUNCA toque nas placas do styler enquanto estiverem quentes.
2. Evite segurar ou tocar o styler além da proteção de dedo levantada.
3. Quando não estiver a utilizar o styler ghd platinum, coloque sempre o aparelho sobre uma superfície plana resistente ao calor, como o estojo termorresistente do styler ghd.
4. Quando terminar de utilizar o styler ghd platinum, desligue sempre o aparelho e retire a ficha da tomada elétrica.
5. Antes de guardar o styler ghd platinum, deixe-o sempre arrefecer.
6. Depois de utilizar o styler, as placas permanecem quentes. Para um arrefecimento seguro, cubra as placas com o protetor termorresistente das placas.
7. Depois do styler ghd platinum arrefecer, dobre o cabo de alimentação da mesma maneira como se encontrava na sua embalagem original. Não enrole o cabo de alimentação à volta da mão ou do corpo do styler ghd platinum, uma vez que pode provocar uma falha prematura do cabo de alimentação.

funcionamento

Assegure-se que o cabelo está completamente seco antes de usar o styler ghd.

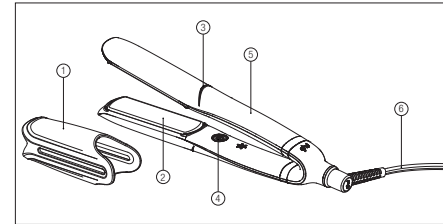

- ① Protetor termorresistente das placas
- ② Placas aquecedoras do styler
- ③ Proteção de dedo levantada. Evite segurar ou tocar no styler além deste recurso.
- ④ Interruptor
- ⑤ Corpo
- ⑥ Cabo de alimentação

1. Conecte a prancha/chapinha ghd platinum+ na tomada elétrica. A prancha/chapinha ghd platinum+ styler irá piscar uma vez em torno do botão LIG/DESL para indicar que está conectada a uma tomada elétrica em modo de espera.
2. Para ligar a ghd platinum+, pressione e mantenha pressionado o botão LIG/DESL por no mínimo 1 segundo. A ghd platinum+ emitirá um som de início e uma luz irá pulsar para indicar que a prancha/chapinha está esquentando.
3. **IMPORTANTE:** o styler ghd platinum alcança a temperatura desejada em segundos, por isso tenha cuidado para não tocar nas placas. Assim que o styler ghd platinum alcançar a temperatura desejada, emitirá um aviso sonoro e a luz permanecerá acesa, indicando que o aparelho está pronto para ser usado.
4. Quando terminar o seu look, mantenha o botão ON/OFF pressionado até o styler ghd platinum emitir a melodia de desligado. Uma vez desligado, retire a ficha do styler ghd platinum da tomada elétrica e deixe o aparelho arrefecer num local seguro.

O seu styler ghd não é só atraente para si, mas também para os seus filhos. Por favor, assegure-se que mantém sempre o seu styler ghd fora

do alcance das crianças, sobretudo durante a sua utilização e, em especial, quando está a arrefecer.

Para arrefecer de forma segura, cubra as placas com o protetor termorresistente de placas. ATENÇÃO: mesmo com o protetor de placas colocado, as placas do styler continuam a estar muito quentes: não toque nunca nas placas nem permita que crianças ou pessoas com limitações sensoriais, físicas ou psíquicas e/ou sem experiência ou conhecimentos, toquem no aparelho enquanto está a arrefecer.

O styler ghd possui as seguintes funcionalidades de segurança:

1. **Modo de espera:** Se o ghd platinum+ styler tiver sido deixado ligado e não tiver sido usado por 30 minutos, um recurso de segurança o desligará automaticamente o modelador. A prancha/chapinha emitirá um som de desligamento, as placas de aquecimento começarão a esfriar e a luz pulsará lentamente até que as placas atinjam uma temperatura segura.
a. Para reiniciar o styler ghd platinum a partir do modo de suspensão, basta simplesmente premir o botão ON/OFF durante pelo menos 1 segundo até soar a melodia de arranque.

b. Tenha em atenção que embora o styler ghd platinum esteja apagado, continua a estar ligado à corrente e deve ser retirado da tomada elétrica o mais rapidamente possível.

2. Modo de Proteção: a prancha/chapinha ghd platinum+ tem a capacidade de se proteger contra eventos adversos ou flutuações de energia. Por segurança os aquecedores se desligarão, a prancha/chapinha ghd platinum+ emitirá um bipe e uma luz branca irá piscar a cada cinco segundos. Se isto ocorrer, desconecte e conecte novamente à tomada e depois reinicie.

3. Segurança em caso de falha: no evento improvável de um erro no sistema de controle, por segurança os aquecedores se desligarão, a prancha/chapinha ghd platinum+ emitirá bipds e uma luz vermelha irá piscar a cada 5 segundos. Se isto ocorrer, desligue a ghd platinum+ na tomada de energia e reinicie. Se o aparelho não reiniciar ou se o problema persistir, entre em contato com a Assistência ao Cliente para orientação.

instruções de manutenção

Limpeza do seu platinum styler ghd

1. Desligue o platinum styler ghd da tomada elétrica.
2. Deixe sempre o styler ghd platinum arrefecer antes de proceder à sua limpeza.
3. Nunca submerja o aparelho em água.
4. Limpe o exterior do styler ghd platinum com um pano ligeiramente humedecido. Não utilize produtos de limpeza abrasivos ou agressivos nem produtos corrosivos.

Armazenamento

1. Antes de guardar o styler ghd platinum, deixe-o sempre arrefecer.

2. Depois do styler ghd platinum arrefecer, dobre o cabo de alimentação da mesma maneira como se encontrava na sua embalagem original. Não enrole o cabo de alimentação à volta do styler ghd, uma vez que pode forçar o cabo e provocar uma falha prematura do cabo de alimentação.

falha de funcionamento

O seu aparelho de styling ghd é um produto de elevado desempenho; se durante a utilização o aparelho for sujeito a fortes flutuações de corrente, pode entrar em modo de segurança contra falhas para proteger o aparelho de possíveis danos. Por conseguinte, no caso pouco provável do seu produto ghd não funcionar corretamente, verifique se o aparelho ghd está ligado à tomada e se existe corrente elétrica.

Se o seu produto deixar de funcionar e a luz vermelha de falha começar a piscar, siga os passos abaixo:

1. Desligue o aparelho.
2. Retire a ficha do aparelho da tomada elétrica.
3. Aguarde 5 segundos e, em seguida, volte a ligar o aparelho à corrente elétrica.
4. Ligue novamente o interruptor do aparelho.

Se este problema ocorrer repetidamente, entre em contacto com o Serviço de Atendimento ao Cliente da ghd.

Em caso de dúvida ou se deseja obter mais informações, consulte a secção de "Ajuda" no nosso site ghdhair.com ou contacte um distribuidor ghd autorizado ou entre em contacto com o serviço de atendimento ao cliente da ghd.

garantia do fabricante

Todos os produtos elétricos ghd são testados individualmente antes de sair de fábrica. Contudo, no caso pouco provável de um defeito do aparelho, imputável quer aos materiais quer ao fabrico, a ghd reserva-se o direito de decidir se o aparelho deve ser substituído gratuitamente por um produto idêntico ou equivalente no prazo de três anos a contar da data original de compra. Um produto de substituição assume a garantia restante do produto original ou de 180 dias, consoante o que proporcionar uma cobertura mais vantajosa para o consumidor. Quando um produto é trocado, o artigo de substituição torna-se propriedade do consumidor e o artigo substituído passa a ser propriedade da ghd.

Para devolver um produto ao abrigo da presente garantia, visite ghdhair.com/pt e siga as instruções apresentadas no ecrã. Quando proceder à devolução do seu produto, não se esqueça de incluir o comprovativo de compra. Por isso, assegure-se que mantém o seu comprovativo de compra guardado num local seguro.

A presente garantia aplica-se apenas aos produtos ghd originais adquiridos através de distribuidores ghd autorizados e não cobre produtos reparados ou que tenham sido objeto de manutenção por parte de outras pessoas que não sejam pessoal técnico ghd ou representantes ghd. Tenha em atenção que a presente garantia pode ser anulada se os números de série ou de identificação tiverem sido apagados, danificados ou modificados. Esta disposição não afeta quaisquer direitos legais do consumidor.

*Nem o Jemella Group Limited nem as suas subsidiárias fornecem peças de substituição para qualquer dos seus aparelhos elétricos. Caso não tenha acesso à internet, envie o seu produto elétrico ghd para o endereço ghd mais próximo, conforme impresso neste folheto ou na embalagem, juntamente com o comprovativo de compra. Os clientes na Austrália e Nova Zelândia deverão entrar em contacto com o escritório ghd mais próximo através do número impresso neste folheto.

reciclagem e eliminação

O seu produto elétrico ghd está classificado como "equipamento elétrico ou eletrónico" e **não deve ser deixado juntamente com o lixo doméstico ou resíduos comerciais no fim da sua vida útil**. Uma vez terminada a sua vida útil, o aparelho deverá ser depositado nos ecopontos e pontos de recolha específicos para este tipo de produtos. Para obter mais informações, contacte as autoridades locais competentes.

Apenas para a UE/RU

O seu aparelho elétrico ghd deve ser eliminado de acordo com a diretiva REEE (Diretiva 2002/96/CE relativa aos Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrónicos), que visa assegurar a reciclagem dos produtos utilizando os melhores métodos e práticas disponíveis, a fim de minimizar o impacto de eventuais danos no meio-ambiente. Para obter mais informações, contacte as autoridades locais competentes ou o revendedor junto do qual adquiriu este produto.

conformidade dos produtos

Todos os produtos elétricos da Jemella Ltd são sujeitos a testes de verificação de conformidade independentes realizados por organismos governamentais e aprovados pela União Europeia. Todos os nossos produtos cumprem os requisitos da norma EN 60335-2-23 e ostentam a marca CE. Outras aprovações incluem Austrália, Nova Zelândia, África do Sul e Rússia.

contacto

ghd Spain S.A.U. importa para Portugal en la UE

ghd Spain S.A.U

Pol. Ind. La Leala
C/ Santa Lucía, s/n
Edif. Nescania
29631 Arroyo de la Miel
(Málaga)
España



ghdhair.com

ghd e ghd são marcas registadas do Jemella Group Limited.

© Jemella Group Limited 2020.

Desenvolvido em Cambridge, Reino Unido.

Fabricado na China.

Fabricado para a ghd UK.

Bridgewater Place, Water Lane, Leeds, LS11 5BZ.
S8T262

важно: пожалуйста, прочитайте данную инструкцию по технике безопасности

Чтобы снизить риск ожогов, поражения от электрического тока, пожара или травмы людей, прочитайте и соблюдайте эту инструкцию по технике безопасности перед использованием стайлера для укладки волос ghhd.

Допускается использование прибора строго в соответствии с его назначением (описано в данной инструкции). Не используйте прибор с приспособлениями, которые не рекомендованы производителем, используйте только вместе с термостойким ковриком, разработанным специально для стайлера для укладки волос.

Работа со стайлером для укладки волос ghhd

Конструкция стайлера для волос ghhd содержит высокотехнологичные, чувствительные компоненты, поэтому, пожалуйста, не бросайте и не роняйте прибор. Не вставляйте в стайлер какие-либо посторонние предметы, не красьте, не наносите на них какой-либо лако-красочный материал, не поджигайте, не подвергайте воздействию открытого пламени и не разбирайте стайлер для волос ghhd. Не используйте стайлер для волос ghhd, если они были повреждены, например, если на корпусе есть трещины. Если ваш прибор поврежден из-за нарушений правил эксплуатации, неправильного использования, использования не по назначению, то это повреждение не будет попадать под гарантию производителя. Это не затрагивает ваши законные права.

Этот прибор может использоваться детьми в возрасте от 8 лет и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицами, не имеющими опыта и знаний, если за ними организован надзор или им даны соответствующие инструкции по безопасной

эксплуатации прибора, и все риски, связанные с его эксплуатацией, разъяснены им лицом, отвечающим за их безопасность.

Не позволяйте детям играть с прибором. Очистка и доступное пользователю техническое обслуживание не должны выполняться детьми без присмотра.

ОПАСНОСТЬ ОЖОГОВ: держите прибор в местах, недоступных для детей, особенно во время использования и остывания после использования.

Никогда не оставляйте прибор без присмотра, если он включен в розетку.

Стайлер для волос ghhd не подходит для использования на синтетических волосах или париках. Возможно, что стайлер может окраситься, если его использовать на окрашенных волосах.

предупреждение: исключить контакт с водой

Нельзя использовать прибор рядом с ванной, душем, бассейном и иными водными резервуарами.

1. Пользуясь прибором в ванной комнате, отключайте его от электросети сразу



после использования. Нахождение прибора рядом с водой связано с угрозой для жизни даже в том случае, если прибор выключен.
2. В целях дополнительной защиты электросеть, питающая ванную комнату, должна содержать устройство защитного отключения (УЗО), номинальный

остаточный рабочий ток которого не превышает 30 мА. За дополнительными рекомендациями обращайтесь к мастеру, отвечающему за монтаж устройства, или к электрику.

3. Не прикасайтесь к устройству, если оно упало в воду.

4. Не брызгайте или не наносите влажные средства для укладки волос непосредственно на стайлер ghd.

предупреждение: электричество

Как и у большинства электроприборов, электрические элементы работают даже когда переключатель выключен.

Никогда не работайте с электроприбором, если он работает неправильно, или если его сетевой шнур или вилка повреждены.

Если сетевой шнур или вилка повреждены, их необходимо заменить через авторизованную службу фирмы ghd.

Для снижения риска поражения электрическим током:

1. Использовать только при напряжении 110-240В, 50/60 Гц.
2. Никогда не оставляйте прибор без присмотра, когда он включен в розетку.
3. Держите шнур вдали от нагретых поверхностей. Не оборачивайте шнур вокруг прибора. Не вешайте стайлер ghd за шнур.
4. Всегда выключайте стайлер ghd из розетки сразу же после использования.
5. Не используйте удлинитель с этим прибором.
6. Не используйте инвертор напряжения или генератор с этим устройством.
7. Прибор ghd - это электрический прибор II класса, и он должен быть заземлен.



предупреждение: горячие поверхности


Нагревательные пластины стайлера для волос ghd нагреваются при включении прибора для того, чтобы вы могли создать укладку.

Для снижения риска ожогов:

1. НИКОГДА не трогайте нагревательные пластины стайлера.
2. Нельзя держать или прикасаться к прибору поверх поднятого предохранителя для пальцев.
3. Когда вы не используете стайлер для волос ghd, всегда держите их на плоской жаростойкой поверхности, такой как специальный термостойкий коврик для стайлера для волос ghd.
4. Когда укладка завершена, всегда выключайте стайлер ghd и отключайте из розетки.
5. Перед тем, как убрать, дождитесь, чтобы прибор остыл.
6. После укладки нагревательные пластины остаются горячими - для безопасного охлаждения закройте нагревательные пластины жаропрочным защитным колпачком.
7. Когда стайлер ghd остыл, сложите сетевой шнур так же, как он лежал изначально в упаковке. Не наматывайте его на руку или на корпус стайлера ghd, поскольку это может привести к повреждению шнура.

эксплуатация

Перед использованием стайлера для волос ghd убедитесь, что волосы совершенно сухие.

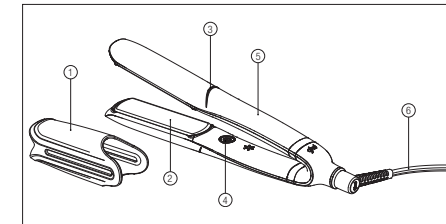

- ① Жаропрочный защитный чехол
- ② Нагревательные пластины стайлера
- ③ Поднятый предохранитель для пальцев. Нельзя держать или прикасаться к прибору поверх данной конструкции.
- ④ Переключатель ВКЛ/ВЫКЛ
- ⑤ Корпус
- ⑥ Сетевой шнур

1. Подключите стайлер ghd platinum+ к электросети. Выключатель стайлера ghd platinum+ мигнет светодиодом, указывая на подключение к источнику питания и переход в режим ожидания.
2. Чтобы включить стайлер ghd platinum+, нажмите и удерживайте кнопку ВКЛ./ВЫКЛ. в течение минимум одной секунды. Стайлер ghd platinum+ воспроизведет короткую мелодию запуска и прерывисто замигает светодиодным индикатором. Пластины стайлера начнут нагреваться.
3. **ВАЖНО:** стайлер для волос ghd достигают требуемой температуры за считанные секунды, поэтому не касайтесь нагревательного элемента прибора! Как только стайлер для волос ghd нагреются до рабочей температуры, прозвучит мелодия «температуры» - это один звуковой сигнал. Затем загорятся без мигания световые индикаторы прибора вокруг переключателя, чтобы подтвердить, что прибор нагрелся и готов к работе.
4. Если вы закончили укладку, нажмите и удерживайте кнопку ВКЛ./ВЫКЛ (ON/OFF), пока стайлер ghd не издаст звуковой сигнал выключения. После выключения, отключите стайлер ghd из розетки и дайте ему остыть в безопасном месте.

Стайлер для волос ghd привлекателен не только для вас, но и для ваших детей. Пожалуйста, проверьте, что

электроприбор находится в месте, недоступном для детей, особенно во время использования и охлаждения.

Для безопасного охлаждения наденьте на горячие пластины жаропрочный защитный чехол. **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** даже с надетым защитным чехлом нагревательные пластины стайлера очень горячие, не трогайте пластины или не позволяйте детям или лицам с ограниченными физическими, сенсорными или ментальными способностями или недостатком опыта и знания трогать стайлер, пока он охлаждается.

Стайлер ghd имеет следующие режимы безопасности:

- 1. Режим сна:** Если устройство оставить включенным и не использовать в течение 30 минут, функция безопасности автоматически отключит его. Стайлер воспроизведет короткую мелодию отключения и нагревательные пластины начнут охлаждаться. Светодиод будет медленно мигать до тех пор, пока температура пластин не станет безопасной.
 - а.** Чтобы перезапустить стайлер ghd, пока он в спящем режиме, просто нажмите и удерживайте переключатель ВКЛ/ВЫКЛ (ON/OFF) хотя бы в течение 1 секунды, пока не прозвучит мелодия запуска.

- б.** Следует помнить, что когда стайлер для волос ghd выключен, но остается подключенным к розетке, его необходимо отключить от сети питания при первой возможности.
- 2. Режим защиты:** Стайлер ghd platinum+ содержит встроенные средства защиты от перепадов напряжения и иных событий, могущих привести к повреждению устройства. При возникновении подобных ситуаций нагреватель отключается в целях безопасности, стайлер ghd platinum+ издает гудок, а его светодиодный индикатор мигает каждые пять секунд. В этом случае отключите устройство от электросети, затем подключите снова и перезапустите.
 - 3. Сбой устройства:** в случае неполадки системы управления (крайне маловероятное событие) нагреватель отключается в целях безопасности, стайлер ghd platinum+ издает гудки, а его светодиодный индикатор мигает красным каждые пять секунд. В этом случае отключите стайлер ghd platinum+ от электросети и перезапустите устройство. Если устройство не включается или неполадка не устранена, обратитесь в службу поддержки клиентов ghd за рекомендациями.

инструкция по техническому обслуживанию

Чистка стайлера ghd

- Отсоедините стайлер ghd от источника питания.
- Дайте стайлеру ghd остыть, перед тем, как чистить его.
- Никогда не погружайте прибор в воду.
- Протирайте внешнюю часть стайлера ghd влажной тряпкой. Не используйте грубые или абразивные моющие вещества или коррозионные агенты.

Хранение

- Дайте остыть стайлеру для волос ghd перед тем, как убрать его на хранение.
- Когда стайлер ghd остыл, сложите сетевой шнур так же, как он лежал изначально в упаковке. Не оборачивайте сетевой шнур вокруг стайлера ghd, так как это может привести к повреждению шнура и вызвать преждевременный сбой в работе сетевого шнура.

сбой в работе

Стайлер для волос ghd - это высокотехнологичный продукт, и, если он подвергается сильному колебанию напряжения сети во время использования, он может перейти в безопасный режим самоотключения, чтобы защитить прибор от выхода из строя. Поэтому, если электроприбор работает с перебоями, убедитесь, что он включен в сеть и сеть работает без перебоев.

Если ваш прибор перестает работать и загорается красный свет, пожалуйста, следуйте процедуре, описанной ниже:

- Выключите прибор
- Отсоедините прибор от розетки
- Подождите 5 секунд и затем снова включите прибор в розетку
- Включите прибор

Если это снова повторяется, пожалуйста, свяжитесь с авторизованной сервисной службой фирмы ghd.

Если вы сомневаетесь и/или для получения дальнейших советов свяжитесь с авторизованной службой фирмы ghd.

гарантии изготовителя

Все электроприборы ghd проходят индивидуальную проверку на качество перед тем, как они выпускаются с производства. Однако в исключительном случае, если изделие окажется неисправным из-за производственного дефекта или материала, компания ghd по своему усмотрению заменит изделие идентичным/эквивалентным в течение три года с даты покупки. Замещающий продукт предполагает оставшуюся гарантию оригинального продукта или 180 дней, в зависимости от того, какой период больше. При обмене изделия, любой объект замены становится вашей собственностью, а замененный объект становится собственностью ghd.

Чтобы воспользоваться гарантией, обратитесь в авторизованную службу фирмы ghd. Пожалуйста, убедитесь, что вы приложили доказательство покупки возвращаемого прибора. Убедитесь, что вы храните квитанции на покупку (счета) в надежном месте.

Эта гарантия распространяется только на оригинальные приборы ghd, приобретенные через местные сбытовые филиалы, сертифицированные ghd, и не распространяется на приборы, отремонтированные или обслуживаемые кем-либо, кроме авторизованной службы ghd или представителей ghd. Обратите внимание на то, что эта гарантия может потерять силу, если серийные номера или идентификация были стерты, повреждены или изменены. Это не влияет на ваши законные права.

*Jemella Group Limited или ее авторизованная служба ghd не предоставляет запасных частей для электроприборов.

переработка и утилизация

Ваш электрический продукт ghd классифицируется как «электрическое или электронное оборудование» и **не должен утилизироваться с другими бытовыми или коммерческими отходами в конце срока его службы**. Если вы больше не пользуетесь своим продуктом ghd, пожалуйста, утилизируйте его в соответствии с процедурой утилизации вашего местного органа власти. Обратитесь к местному органу власти за дополнительной информацией.

ТОЛЬКО ДЛЯ ВЕЛИКОБРИТАНИИ/ЕС

Ваш электротехнический продукт должен быть утилизирован в соответствии с директивой WEEE (Директива по отходам электрического и электронного оборудования 2002/96/ЕС), которая гарантирует, что продукты будут переработаны с использованием наилучших доступных методов и практик для минимизации любого потенциального ущерба окружающей среде. Для получения дальнейшей информации, свяжитесь с вашим местным органом власти или продавцом, у которого вы купили этот продукт.

соответствие продукта

Все электрические продукты Jemella Ltd подвергаются независимым испытаниям на соответствие органами, назначенными правительством и согласованными ЕС. Наши продукты соответствуют EN 60335-2-23 и имеют знак CE. Также подтверждено соответствие стандартам, действующим в Австралии, Новой Зеландии, Южной Африке и России.

контакт

Служба потребителей: 000 "Руссвелл", Россия, 125171, Москва, Ленинградское шоссе, 16А, стр.2



ghdhair.com

ghd и ghd - это зарегистрированные торговые знаки Jemella Group Limited.

© Jemella Group Limited 2020.

Спроектировано в Кембридже, Великобритания, произведено в Китае. Произведено для ghd Великобритания. Bridgewater Place, Water Lane, Leeds, LS11 5BZ. Утюжок для волос модель S8T262