

010321 99200001529

 unplugged
on the go cordless styler

important safety instructions,
manufacturer's guarantee

contents

EN English	3 - 10
NL Nederland	11 - 18
FR Français	19 - 26
DE Deutsch	27 - 34
GR Ενεργητοποίησης	35 - 44
PT Português	45 - 52
RU Русский	52 - 60

important safety instructions

To reduce the risk of burns, electrocution, fire, or injury to persons, read and follow these safety instructions before using your ghd styler.

This ghd styler is for use only as a hairstyling aid, and only with products specifically designed for use with a heated hairstyling aid such as a ghd heat mat.

Handling your ghd styler

The ghd styler contains high-tech, sensitive components therefore please ensure that the product is not dropped. Do not insert foreign objects, paint, burn or disassemble your ghd styler. Do not use your ghd styler if it has been damaged – for example if the styler casing is cracked. If your product is damaged through misuse or abuse, this will not be covered under your guarantee. This does not affect your statutory rights.

This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance

in a safe way and understand the hazards involved, by a person responsible for their safety.

Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

BURN HAZARD: Keep appliance out of reach from children, particularly during use and during cool down after use.

Never leave the appliance unattended.

The ghd styler is not suitable for use with synthetic hair or wigs.
It is possible that colour may permanently transfer onto the styler if used on dyed hair.

warning: keep away from water

When the appliance is used in a bathroom, unplug it after use since the proximity of water presents a hazard even when the appliance is switched off; for additional



protection, the installation of a residual current device (RCD) having a rated residual operating current not exceeding 30 mA is advisable in the electrical circuit supplying the bathroom. Ask your installer for advice.

1. Never use the ghd unplugged styler near a basin or any other application where it could come into contact with water.
2. Do not place or store the appliance where it can fall or be pulled into a bath, basin or sink.

3. Do not reach for the for the appliance if it has fallen into water.
4. Do not spray or apply wet styling aids directly onto the ghd styler.

warning: electricity

As with most electrical appliances, electrical parts are electrically live even when the switch is off.

To reduce the risk of electrocution:

Never operate this appliance if it is not working properly, or if it has a damaged charging cable or charger.

1. Only use with 100–240V, 50-60 Hz power supply for the charger.
2. The appliance should never be left unattended when plugged in and charging.
3. Always unplug the ghd unplugged styler and charger immediately after completing charging.

warning: hot surfaces

The ghd styler heater plates are hot for effective styling.

To reduce the risk of burns:

1. NEVER touch the styler heater plates.
2. Avoid holding or touching the styler beyond the raised finger guard.
3. When not styling always lay the ghd styler on a flat heat-resistant surface such as a ghd styler heat mat.
4. When styling is complete, always switch off the ghd unplugged styler and replace in the heat resistant carry case.



Your ghd styler is not only attractive to you, but also to your children. Please ensure you always store your ghd styler out of reach of children, particularly during use, especially when cooling.

For safe cooling, you can place the unit back into its heat resistant carry case.

charging

For the quickest and most effective charging, always use the ghd supplied charger and USB-C cable. 


1. For optimum usage the ghd unplugged styler should be fully charged before use – this will take no more than two hours.
2. Ensure the ghd unplugged styler is switched off before charging.
3. Plug the charger into the wall outlet, connect the USB-C cable between the charger and the ghd unplugged styler, and turn on the mains power at the wall.
4. Charge the ghd unplugged styler until all five battery charge lights are illuminated and stop flashing.
5. The ghd unplugged styler may get warm to the touch while charging – this is normal.
6. Once charging is complete, disconnect the ghd unplugged styler from the USB-C cable and enjoy styling cord-free.

IMPORTANT NOTE: The ghd unplugged styler cannot be used while it is charging, unplug from the charger and then follow the operation instructions.

IMPORTANT NOTE: Use the charger provided for optimal charging.

operation

Ensure that hair is completely dry before using the ghd unplugged styler.

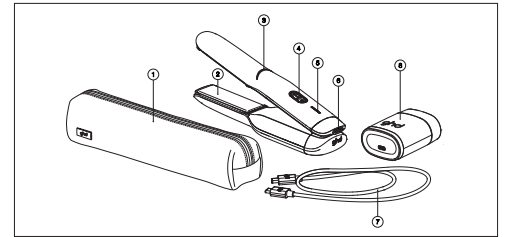

- ① Heat-resistant carry case
- ② Styler heater plates
- ③ Raised finger guard
- ④ On/Off slide switch and indicator light
- ⑤ Battery level indicator (five levels)
- ⑥ USB-C socket
- ⑦ USB-C cable
- ⑧ ghd USB-C charger

1. For optimum use, ensure the unit is fully charged.
2. To turn on the ghd unplugged styler, slide the ON/OFF switch into the ON position. The ghd unplugged styler will play a short start-up tune and a light around the switch will pulse to indicate that the styler is heating up.

IMPORTANT: the ghd unplugged styler reaches the required temperature in seconds, so be careful not to touch the heater plates.

3. Once the ghd unplugged styler has reached temperature, it will bleep and the light around the switch will stop pulsing and will remain illuminated to indicate that it is ready to use.

TOP TIP: Using your ghd styler on your hair before it has reached it's operating temperature may result in the battery charge being used at a faster rate than expected.

4. The battery charge level will slowly reduce as you use the product – when there is 15% charge left the last light with start to flash and and audible beep will sound.
5. When you have finished your styling session, slide the ON/OFF switch to the OFF position. Once turned OFF, the ghd unplugged styler can be placed directly into the heat-resistant carry case for cooling and transport.

TOP TIP: If your ghd unplugged styler does not start heating up as expected switch the unit OFF and then switch ON again to re-start.

on the go

Your ghd unplugged styler is small and light and is perfect for taking with you wherever you go.

1. The carry case is padded and heat-resistant which will allow safe and compact transport of your ghd unplugged styler.
2. There is space in the case for your styler and a USB-C cable which gives greater freedom to charge your product wherever a USB-C socket is provided. i.e. car, trains, hotels, phone charging point etc.

NOTE: some USB-C outlets may not deliver the full power of the supplied ghd charger so charging times may increase.

3. For optimum charging, always use the supplied ghd charger and USB-C cable.
4. Traveling: in advanced to flying, please contact your airline for guidance on how to travel with your ghd unplugged

the ghd styler has the following safety features:

1. **Auto Shutdown:** if the ghd unplugged styler has been left on and has not been used for more than three minutes, a safety feature will automatically turn the styler off. The styler will play the two tone shut-down tune, the heating plates will start to cool. To re-start the ghd unplugged when it has shut down, simply switch the unit OFF and ON again until the start-up tune sounds.
2. **Protect Mode:** The ghd unplugged styler is not designed for intense professional use such as, continuous charging and styling. In such cases for safety the heaters will turn off, the ghd unplugged styler will emit a bleep and the light will flash white every five seconds. If this occurs switch OFF and switch ON to re-start.
3. **Fail safe:** in the unlikely event of a control system error, for safety the heaters will turn off, the ghd styler will emit rapid bleeps and the light will flash red every

5 seconds. If this occurs switch off the ghd styler and re-start. If the unit does not re-start or the problem persists, contact ghd Customer Service for advice.

user maintenance instructions

Cleaning your ghd styler

1. Unplug the ghd unplugged styler from any power source.
2. Always allow the ghd styler to cool before attempting to clean it.
3. Never immerse the appliance in water.
4. Wipe the outside of the ghd styler with a damp cloth. Do not use sharp or abrasive detergents or corrosive products.

Storage

1. Always store the ghd unplugged styler in the supplied case – the unit can be placed directly into the carry case even when hot.

manufacturer's guarantee

All ghd electrical products are individually tested before leaving the factory. However, in the unlikely event of the product proving defective due to faulty workmanship or materials, then, at its sole discretion, ghd will replace the product at no charge with an identical or equivalent product within two years from the original date of purchase. A replacement product assumes the remaining guarantee of the original product or 180 days, whichever provides longer coverage for you. When a product is exchanged, any replacement item becomes your property and the replaced item becomes property of ghd.

For Russia

To claim under this guarantee please contact your local ghd distributor. Please ensure that you include a proof of purchase with any returned product. Therefore please ensure you keep your proof of purchase in a safe place.

To claim under this guarantee please visit 'ghdhair.com/returns' and follow the onscreen instructions to complete your return. Please ensure that you include a proof of purchase with any returned product. Therefore please ensure you keep your proof of purchase in a safe place.

This guarantee only applies to genuine ghd products purchased through ghd-approved stockists and does not cover products repaired or serviced by anyone other than ghd personnel or ghd representatives. Note that this guarantee may be invalidated where serial numbers or identification have been erased, damaged or modified. This does not affect your statutory rights.

*Neither Jemella Group Limited nor its subsidiaries provides replacement parts for any of its electrical units. If you do not have access to the internet please return your ghd electrical product to the closest ghd address as printed in this leaflet or on the packaging, together with your proof of purchase. For customers in Australia and New Zealand, please phone your closest ghd office on the number printed in this leaflet.

recycling and disposal

Your ghd electrical product is classified as 'electrical or electronic equipment' and **must not be disposed of with other household or commercial waste at the end of its working life.** When you have no further use for your ghd product, please dispose of it according to your local authority's recycling procedure. For more information contact your local authority.

This appliance contains batteries that cannot be replaced. When recycling or disposing of your appliance do not attempt to remove the batteries.

UK/EU ONLY

Your ghd electrical product should be disposed of in accordance with the WEEE directive (Waste Electrical and Electronic Equipment 2002/96/EC) which ensures that products are recycled using the best available methods and practices to minimise any potential damage to the environment. For more information, contact your local authority or the retailer from whom you purchased this product.

product compliance

All electrical products from Jemella Ltd are subjected to independent compliance testing by appointed government and EU approved bodies. Our products all comply with EN 60335-2-23 and carry the CE & UKCA mark. Other approvals include Australia, New Zealand, South Africa and Russia

CONTACT

ghd France S.a.r.L is an EU importer for Belgium, Netherlands and Luxembourg. ghd Italia S.r.l is an EU importer for Greece. ghd Spain S.A.U is an EU importer of Portugal

ghd France S.a.r.L

Le Campus
18, chemin des Cuers
CS 50235
69574 Dardilly Cedex
France
(Ireland: Authorised Representative)

ghd Italia S.r.l

Via XX Settembre 98-100
50129 Firenze
Italia

ghd Spain S.A.U

Pol. Ind. La Leala
C/ Santa Lucía, s/n
Edif. Nescania
29631 Arroyo de la Miel
(Málaga)
España

000 Ruswell is the customer service provider for Russia. 000 Ruswell, Russia, 125171, Moscow, Leningradskoe shosse, 16A, p. 2



ghdhair.com

ghd unplugged

ghd and ghd are registered trade marks of Jemella Group Limited.

© Jemella Group Limited 2021.

Designed in Cambridge, UK. Made in China.

Manufactured for ghd UK.

Bridgewater Place, Water Lane, Leeds, LS11 5BZ.

Model No. S9U221

Patent pending.

belangrijke veiligheidsinstructies

Om het risico op brandwonden, elektrocutie, brand of letsel bij personen te verminderen, dient u deze veiligheidsinstructies te lezen en op te volgen voordat u uw ghd styler gebruikt.

Deze ghd styler is alleen te gebruiken als haarstyling hulpmiddel, en alleen met producten die specifiek ontwikkeld zijn voor gebruik met een hitte haarstyling hulpmiddel zoals een ghd heat mat.

Aan de slag met uw ghd styler

De ghd styler bevat hightech, gevoelige componenten, dus zorg ervoor dat het product niet valt. Breng geen vreemde voorwerpen aan in uw ghd styler, breng geen verflaag aan, laat geen oververhitting toe en demonteer hem niet. Gebruik uw ghd styler niet als deze beschadigd is - bijvoorbeeld als de stylerbehuizing gebarsten is. Als uw product beschadigd is door misbruik of verkeerd gebruik valt dit niet onder de garantie. Dit is niet van invloed op uw statutaire rechten.

Dit apparaat kan worden bediend door kinderen van 8 jaar en ouder en door personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of geestelijke capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis als zij onder supervisie staan of instructies

krijgen ten aanzien van het veilige gebruik van het apparaat en begrijpen welke gevaren zich kunnen voordoen, door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.

Laat kinderen niet met het apparaat spelen. Reinigen en

onderhoudswerkzaamheden mogen niet door kinderen zonder supervisie uitgevoerd worden.

VERBRANDINGSGEVAAR: Houd het apparaat buiten het bereik van kinderen, vooral tijdens het gebruik en tijdens het afkoelen na het gebruik.

Laat het apparaat nooit onbeheerd achter.

De ghd styler is niet geschikt voor gebruik met synthetisch haar of pruiken. Als deze styler op geverfd haar wordt gebruikt, is het mogelijk dat de kleur permanent op de styler wordt overgedragen.

waarschuwing: houd uit de buurt van water

Als het apparaat in een badkamer wordt gebruikt,

verwijder de stekker uit het stopcontact na gebruik, omdat de aanwezigheid van water een gevaar vormt, zelfs wanneer het apparaat is uitgeschakeld; voor extra bescherming is de installatie van een aardlekschakelaar (RCD)



met een nominale waarde van een aardlekstroom van maximaal 30 mA in het elektrische circuit aan te bevelen in de badkamer. Vraag uw installateur om advies.

1. Gebruik de ghd unplugged styler nooit in de buurt van

de wasbak of op een andere plaats waar deze in aanraking kan komen met water.

2. Plaats of bewaar het apparaat niet op een plaats waar het kan vallen of in een bad, wasbak of gootsteen

3. Pak het apparaat niet op als het in het water is gevallen.

4. Spuit of breng geen natte stylinghulpmiddelen direct aan op de ghd styler.

waarschuwing: elektriciteit

Zoals bij de meeste elektrische apparaten zijn de elektrische onderdelen elektrisch geladen, zelfs als de schakelaar uit staat.

Om het risico op elektrocutie te verminderen:

Gebruik dit apparaat nooit als het niet correct werkt of als het oplaadsnoer of de oplader beschadigd is.

1. Alleen te gebruiken met 100-240V, 50-60 Hz voeding voor de lader.
2. Het apparaat mag nooit onbeheerd worden achtergelaten wanneer het is aangesloten en wordt opgeladen.
3. Haal altijd de stekker van de ghd unplugged styler en de lader uit het stopcontact onmiddellijk na het voltooien van het opladen.

waarschuwing: hete oppervlakken

De ghd styler verwarmingsplaten zijn verhit voor een effectieve styling.

Om het risico op brandwonden te verminderen:

1. Raak NOOIT de verwarmingsplaten van de styler aan.
2. Houd de styler niet vast of raak deze niet aan voorbij de verhoogde vingerbescherming.
3. Leg de ghd styler tussen het stylen door altijd op een vlak hittebestendig oppervlak, zoals een ghd styler heat mat.
4. Als de styling is voltooid, schakel dan altijd de ghd unplugged styler uit en plaats deze in de hittebestendige stylerbag.



Uw ghd styler is niet alleen aantrekkelijk voor u, maar ook voor uw kinderen. Zorg ervoor dat u uw ghd styler altijd buiten het bereik van kinderen houdt, vooral tijdens het gebruik en met name tijdens het afkoelen.

Voor het veilig afkoelen kunt u het apparaat weer in de hittebestendige stylerbag plaatsen.

opladen

Voor het snelst en het meest effectief opladen gebruikt u altijd de bijgeleverde ghd lader en USB-C kabel.




1. Voor een optimaal gebruik moet de ghd unplugged styler voor gebruik volledig zijn opgeladen - dit duurt niet meer dan twee uur.
2. Zorg ervoor dat de ghd unplugged styler is uitgeschakeld voordat u hem oplaadt.
3. Steek de lader in het stopcontact, sluit de USB-C kabel aan tussen de lader en de ghd unplugged styler en schakel de netstroom in bij de muur.
4. Laad de ghd unplugged styler op tot dat alle vijf de acculaadlampjes branden en stop met knipperen.
5. De ghd unplugged styler kan warm aanvoelen tijdens het opladen - dit is normaal.
6. Zodra het opladen is voltooid, koppelt u de ghd unplugged styler los van de USB-C kabel en geniet u van een snoerloze styling.

BELANGRIJKE OPMERKING: De ghd unplugged styler kan niet gebruikt worden tijdens het opladen, haal de stekker uit de lader en volg dan de bedieningsinstructies.

BELANGRIJKE WAARSCHUWING: Gebruik de meegeleverde lader voor optimale resultaten bij het laden.

bediening

Zorg ervoor dat het haar volledig droog is voordat u de ghd unplugged styler gebruikt.

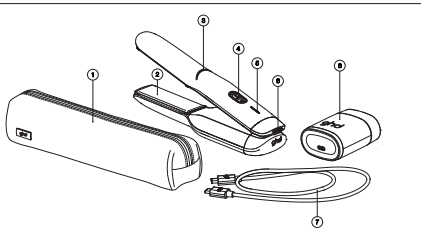

- | | |
|--|---|
| ① Hittebestendige stylerbag | ⑤ Indicator voor het batterijniveau (vijf niveaus)) |
| ② Verwarmingsplaten styler | ⑥ USB-C aansluiting |
| ③ Verhoogde vingerbescherming | ⑦ USB-C-kabel |
| ④ On/Off-schuifschakelaar en indicatielampje | ⑧ ghd USB-C lader |

1. Voor een optimaal gebruik moet u ervoor zorgen dat het apparaat volledig is opgeladen.
2. Om de ghd unplugged styler aan te zetten, zet u de ON/OFF schakelaar in de ON positie. De ghd draadloze styler speelt een korte opstarttune en een lampje rond de schakelaar geeft aan dat de styler aan het opwarmen is.
BELANGRIJK: de ghd unplugged styler bereikt de gewenste temperatuur in enkele seconden, dus let op dat u de verwarmingsplaten niet aanraakt.
3. Als de ghd unplugged styler eenmaal op temperatuur is, zal hij piepen en zal het lampje rond de schakelaar stoppen met knipperen en blijven branden om aan te geven dat hij klaar is voor gebruik.

TOP TIP: Het gebruik van uw ghd styler op uw haar voordat het de stylingtemperatuur heeft bereikt, kan ertoe leiden dat de batterij sneller opdraait dan verwacht.

4. Het laadniveau van de batterij zal langzaam afnemen naarmate u het product gebruikt - wanneer er 15% lading over is, zal het laatste lampje knipperen en een hoorbare pieptoon klinken.
5. Wanneer u klaar bent met uw stylingssessie, schuift u de ON/OFF-schakelaar naar de OFF-stand. Eenmaal uitgeschakeld kan de ghd unplugged styler direct in de hittebestendige stylerbag worden geplaatst voor koeling en transport.

TOP TIP: Als uw ghd unplugged styler niet opwarmt zoals verwacht, schakel het apparaat uit en vervolgens weer aan om opnieuw te starten.

onderweg

Uw ghd unplugged styler is klein en licht en is perfect om overal mee naartoe te nemen.

1. De draagtas is gevoerd en hittebestendig, wat een veilig en compact transport van uw ghd unplugged styler mogelijk maakt.
2. Er is ruimte in het tasje voor uw styler en een USB-C-kabel die meer vrijheid geeft om uw product op te laden waar een USB-C-aansluiting is voorzien, bijvoorbeeld in de auto, de trein, het hotel, het oplaadpunt voor de telefoon enz.

OPMERKING: het is mogelijk dat sommige USB-C-contactdozen niet het volledige vermogen van de meegeleverde ghd-lader leveren, waardoor de oplaadtijd kan toenemen.

3. Gebruik voor het optimaal opladen altijd de bijgeleverde ghd lader en USB-C kabel.
4. Reizen: neem voor aanvang van de vlucht contact op met uw luchtvaartmaatschappij voor advies over het reizen met uw ghd unplugged.

De ghd styler heeft de volgende veiligheidsfuncties:

1. **Automatische slaapstand:** bij drie minuten inactiviteit zal de ghd unplugged styler automatisch uitschakelen. De styler zal een uitschakeltune afspelen waarna de verwarmingsplaten zullen afkoelen. Om de ghd draadloze styler opnieuw te starten wanneer deze is uitgeschakeld, schakelt u het apparaat eenvoudigweg uit en weer aan, totdat de opstarttune klinkt.
2. **Beschermmodus:** De ghd unplugged styler is niet ontworpen voor intensief professioneel gebruik, zoals continu opladen en styling. In dergelijke gevallen zullen de verwarmingselementen uit veiligheid worden uitgeschakeld, zal de ghd unplugged styler een pieptoon afgeven en zal het licht om de vijf seconden wit knipperen. Als dit gebeurt, schakel dan UIT en schakel AAN om opnieuw te starten.
3. **Fouttolerant:** in het onwaarschijnlijke geval van een fout in het regelsysteem

zullen de verwarmingselementen voor de veiligheid uitschakelen, de ghd styler zal snelle pieptonen uitzenden en het lampje zal om de 5 seconden rood knipperen. Als dit gebeurt, schakel je de ghd styler uit en start hem opnieuw. Als het apparaat niet opnieuw start of het probleem blijft bestaan, neem dan contact op met de ghd-klantenservice voor advies.

gebruiker onderhoudsinstructie

Reinigen van uw ghd styler

1. Haal de stekker van de ghd unplugged styler uit het stopcontact.
2. Laat de ghd styler altijd afkoelen voordat u deze gaat schoonmaken.
3. Het apparaat niet in water onderdompelen.
4. Neem de buitenkant van de ghd styler met een vochtige doek af. Gebruik geen scherpe of schurende reinigingsmiddelen of bijtende producten.

Opslag

1. Bewaar de ghd unplugged styler altijd in de meegeleverde stylerbag - het apparaat kan direct in deze stylerbag worden geplaatst, zelfs als deze heet is.

fabrieksgarantie

Alle elektrische ghd-producten worden individueel getest voordat ze de fabriek verlaten. Echter, in het onwaarschijnlijke geval dat het product defecten vertoont als gevolg van gebrekkig vakmanschap of gebrekkige materialen, zal ghd het product naar eigen goeddunken binnen twee jaar na de oorspronkelijke aankoopdatum kosteloos vervangen door een identiek of gelijkwaardig product. Een vervangend product veronderstelt de resterende garantie van het originele product of 180 dagen, al naargelang het geval dat voor u een langere dekking biedt. Wanneer een product wordt vervangen, wordt het vervangende item uw eigendom en wordt het vervangen item eigendom van ghd.

U woon in Nederland en u wilt een product onder garantie terugsturen? Neem dan van te voren contact op met de ghd klantenservice : contact@ghdhair.fr en u zult de retourvoorwaarden krijgen. Het is belangrijk om uw factuur goed te bewaren voor de garantie.

Deze garantie is alleen van toepassing op echte ghd producten die zijn gekocht via door ghd goedgekeurde verkooppunten en de garantie is niet van toepassing op producten die zijn hersteld of onderhouden door anderen dan personeel of vertegenwoordigers van ghd. NB Deze garantie kan ongeldig worden als serienummers of identificatie zijn uitgewist, beschadigd of gewijzigd. Dit heeft geen invloed op uw wettelijke rechten.

*Jemella Group Limited noch een service-agent van dit bedrijf levert vervangende onderdelen voor diens elektrische apparaten. Indien u geen toegang tot het internet heeft, dient u uw ghd apparaat te retourneren bij de dichtstbijzijnde ghd locatie zoals geprint op deze instructies of op de productverpakking, samen met uw aankoopbewijs.

recycling en verwijdering

Uw elektrisch ghd product is geclassificeerd als 'elektrische of elektronische apparatuur' en mag aan het eind van zijn gebruikstijd niet worden weggedaan met ander huishoudelijk of commercieel afval. Als u uw ghd product niet meer gebruikt, doe deze weg in overeenstemming met de recyclingprocedure van de plaatselijke instantie. Neem voor meer informatie contact op met de plaatselijke instantie.

Dit product bevat batterijen die niet vervangen kunnen worden. Wanneer u het product niet meer gebruikt of het recycled probeer de batterijen niet te verwijderen.

ALLEEN VOOR VK/EU

Uw elektrisch ghd product moet worden verwijderd in overeenstemming met de WEEE-richtlijn (Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur, Waste Electrical and Electronic Equipment 2002/96/EC) die verzekert dat producten worden gerecycled met gebruikmaking van de beste beschikbare methoden en praktijken, om alle mogelijke schade aan het milieu zoveel mogelijk te beperken. Neem voor meer informatie contact op met de lokale instantie of met de detailhandelaar bij wie u dit product hebt gekocht.

naleving

Alle elektrische producten van Jemella Ltd worden onderworpen aan onafhankelijke Compliance tests door daartoe door de overheid en de EU aangewezen instanties. Al onze producten zijn in overeenstemming met BS EN 60335-2-23 en dragen

de CE & UKCA-markering. Andere goedkeuringen betreffen de VS, Australië/Nieuw-Zeeland en Zuid-Afrika en Rusland.

CONTACT

ghd France S.a.r.L is een EU importeur voor België, Nederland en Luxemburg.

ghd France S.a.r.L

Le Campus
18, chemin des Cuers
CS 50235
69574 Dardilly Cedex
France



ghdhair.com

ghd unplugged

ghd en ghd zijn geregistreerde handelsmerken van Jemella Group Limited.

© Jemella Group Limited 2021.

Ontworpen in Cambridge VK, Geproduceerd in China.

Geproduceerd voor ghd VK.

Bridgewater Place, Water Lane, Leeds, LS11 5BZ.

Model No. S9U221.

important : consignes de sécurité

Afin de réduire les risques de brûlures, électrocution, incendie ou blessures, veuillez lire et respecter ces consignes de sécurité avant d'utiliser votre styler ghd.

Ce styler ghd doit uniquement être utilisé comme appareil de coiffage, avec des produits spécifiquement conçus pour un appareil de coiffage chauffant, tel que le tapis thermorésistant ghd.

Manipuler votre styler ghd

Le styler ghd contient des composants high-techs fragiles, veuillez vous assurer que l'appareil ne tombe pas. N'introduisez pas d'objets étrangers, ne peignez pas, ne brûlez pas et ne démontez pas votre styler ghd. N'utilisez pas votre styler ghd s'il est endommagé – par exemple si le corps du styler est fissuré. Si le produit est endommagé à cause d'une utilisation inadaptée d'un mauvais traitement, il ne sera pas couvert par la garantie. Ceci n'affecte en aucun cas les droits statutaires dont vous bénéficiez en vertu des textes applicables.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus, ainsi que par des personnes présentant des déficiences physiques, sensorielles ou mentales, ou encore un manque d'expérience et de connaissances, à

conditions qu'elles aient reçu une assistance et une formation adéquates sur son utilisation en toute sécurité, et qu'elles comprennent les risques inhérents, encadrées par une personne en charge de leur sécurité.

Les enfants ne devront pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne devront pas être effectués par des enfants sans un encadrement.

RISQUE DE BRÛLURE : Gardez l'appareil hors de portée des

enfants, tout particulièrement lors de l'utilisation et de la période de refroidissement après utilisation. Ne jamais laisser l'appareil sans surveillance

Le styler ghd ne convient pas à une utilisation sur des cheveux synthétiques ou des perruques.

Si vous avez les cheveux colorés, il est possible que votre couleur marque de façon permanente votre styler.

avertissement : tenir éloigné de tout point d'eau

Lorsque l'appareil est utilisé dans une salle de bains, débranchez-le après usage, car la proximité de l'eau présente un danger même lorsque l'appareil est



éteint ; pour une protection supplémentaire, l'installation d'un dispositif de courant résiduel (RCD) ayant un courant de fonctionnement résiduel nominal ne dépassant pas 30 mA est recommandée dans le circuit électrique alimentant

la salle de bains. Demandez conseil à votre installateur.

1. Ne jamais utiliser le styler ghd unplugged près d'un bassin ou de tout autre lieu où il pourrait entrer en contact avec de l'eau.

2. Ne pas déposer ou ranger l'appareil dans un endroit où il pourrait tomber ou être entraîné dans une baignoire, une cuvette ou un évier.

3. Ne tentez pas de toucher l'appareil s'il est tombé dans l'eau.

4. Ne vaporisez et n'appliquez pas de produits de coiffage sur le styler directement.

attention : électricité

Comme pour la plupart des appareils électriques, les composants électriques sont sous tension même lorsque l'interrupteur est en position « off ».

Pour réduire les risques d'électrocution :

Ne jamais mettre en marche cet appareil lorsqu'il présente un dysfonctionnement ou lorsqu'un câble de chargement ou un chargeur est endommagé.

1. N'utiliser qu'avec une alimentation de 100-240 V, 50-60 Hz pour le chargeur.
2. Ne jamais laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché et en charge.
3. Toujours débrancher le styler ghd unplugged et le chargeur immédiatement après avoir terminé la charge.

attention : surfaces chaudes

Les plaques chauffantes du styler ghd atteignent une température élevée pour un coiffage efficace.

Pour réduire les risques de brûlures :

1. Ne touchez JAMAIS les plaques chaudes du styler.
2. Évitez de tenir ou toucher le styler au-delà de la barrière de sécurité anti-chaueur.
3. Entre deux prises en main, posez toujours le styler ghd sur une surface non sensible à la chaleur, telle que le tapis thermorésistant ghd.
4. Lorsque le coiffage est terminé, toujours éteindre le styler ghd unplugged et le remettre dans son étui de rangement thermorésistant.



Votre styler ghd peut attirer votre enfant. Assurez-vous

toujours de ranger votre styler ghd hors de la portée des enfants, particulièrement durant son utilisation et pendant qu'il refroidit.

Pour un refroidissement en toute sécurité, vous pouvez remettre l'appareil dans son étui de rangement thermorésistant.

mise en charge

Pour une charge plus rapide et plus efficace, toujours utiliser le chargeur fourni par ghd et le câble USB-C.




1. Pour une utilisation optimale, le styler ghd unplugged doit être complètement rechargé avant utilisation - cela ne prendra pas plus de deux heures.
2. Vérifier que le styler ghd unplugged est bien éteint avant de le recharger.
3. Brancher le chargeur dans la prise murale, brancher le câble USB-C entre le chargeur et le styler ghd unplugged, et allumer l'alimentation secteur mural.
4. Charger le styler ghd unplugged jusqu'à ce que les cinq témoins de charge de la batterie soient allumés et cessent de clignoter.
5. Le styler ghd unplugged peut se réchauffer au toucher pendant la charge - ceci est normal.
6. Une fois la charge terminée, débrancher le styler ghd unplugged du câble USB-C et profiter d'un coiffage sans fil.

NOTE IMPORTANTE : Le styler ghd unplugged ne peut pas être utilisé pendant qu'il est en charge. Le débrancher du chargeur et suivre ensuite les instructions de fonctionnement.

NOTE IMPORTANTE : Utiliser le chargeur fourni pour une charge optimale

utilisation

S'assurer que les cheveux sont complètement secs avant d'utiliser l'appareil de coiffage ghd unplugged.

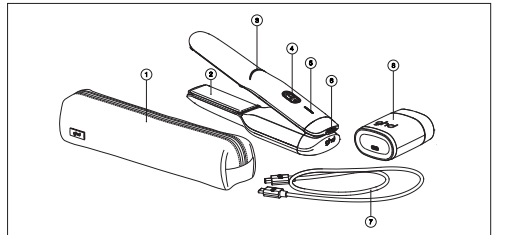

- ① étui de transport thermorésistant
- ② plaques chauffantes du Styler
- ③ Marque de sécurité pour les doigts
- ④ Interrupteur On/Off à glissière et voyant lumineux
- ⑤ Indicateur de niveau de batterie (cinq niveaux)
- ⑥ Prise USB-C
- ⑦ Câble USB-C
- ⑧ Chargeur USB-C ghd

1. Pour une utilisation optimale, s'assurer que l'appareil est complètement chargé.

2. Pour allumer le styler ghd unplugged, faire glisser l'interrupteur ON/OFF sur la position ON. Le styler ghd unplugged va émettre une brève tonalité de démarrage, et un témoin autour de l'interrupteur va clignoter pour indiquer que le styler chauffe.

IMPORTANT: le styler ghd unplugged atteint la température désirée en quelques secondes, donc faites attention de ne pas toucher les plaques chauffantes.

3. Une fois que le styler ghd unplugged aura atteint sa température, il émettra un bip et le témoin autour de l'interrupteur cessera de clignoter et restera allumé pour indiquer qu'il est prêt pour utilisation.

ASTUCE: Utiliser votre styler ghd sur vos cheveux avant qu'il n'ait atteint sa température de service peut entraîner une utilisation plus rapide de la charge de la batterie que prévu.

4. Le niveau de charge de la batterie diminue lentement au fur et à mesure que vous utilisez l'appareil - lorsqu'il reste 15 % de charge, la dernière lumière clignote et un bip sonore est émis.

5. Faire glisser l'interrupteur ON/OFF sur la position OFF une fois votre séance de coiffage terminée. Après la mise hors tension, le styler ghd unplugged peut être rangé directement dans son étui de transport thermorésistant pour être refroidi et transporté.

ASTUCE : Si votre styler ghd unplugged ne commence pas à chauffer comme prévu, éteignez l'appareil puis rallumez-le.

en déplacement

Votre styler ghd unplugged est petit et léger et il est donc parfait pour vous accompagner partout où vous allez.

1. L'étui de transport est rembourré et thermorésistant. Il permet un transport en toute sécurité et sans encombre de votre styler ghd unplugged.

2. Il y a de la place dans l'étui pour votre styler et un câble USB-C qui donne une plus grande liberté pour charger votre produit partout où une prise USB-C est fournie, tels que les voitures, les trains, les hôtels, les bornes téléphoniques, les points de recharge, etc.

REMARQUE : certaines prises USB-C peuvent ne pas fournir la charge complète du chargeur ghd, ce qui peut augmenter le temps de charge.

3. Pour une charge optimale, toujours utiliser le chargeur ghd et le câble USB-C fournis.

4. Voyages : avant de voler, veuillez contacter votre compagnie aérienne pour obtenir des conseils sur la façon de voyager avec votre ghd unplugged.

Le styler ghd est doté des fonctionnalités de sécurité suivantes :

1. **Arrêt automatique :** si le styler ghd unplugged a été laissé allumé et n'a pas été utilisé pendant plus de trois minutes, une fonction de sécurité éteint automatiquement le styler. Le styler émettra une double tonalité d'arrêt, les plaques chauffantes commenceront à refroidir. Pour remettre en marche le ghd unplugged lorsqu'il s'est éteint, il suffit d'éteindre et de rallumer l'appareil jusqu'à ce que la tonalité de démarrage retentisse.

2. **Mode de protection** : Le styler ghd unplugged n'est pas conçu pour un usage professionnel intense, tels que la charge et le coiffage en continu. Dans ce cas, pour des raisons de sécurité, les plaques s'éteignent, le styler ghd unplugged émet un bip et la lumière clignote en blanc toutes les cinq secondes. Si cela se produit, éteindre l'appareil et le remettre en marche pour le redémarrer.
3. **Sécurité** : dans le cas exceptionnel d'une erreur du système de contrôle, les plaques s'éteindront par mesure de sécurité, le styler ghd émettra des bips rapides et la lumière clignotera en rouge toutes les 5 secondes. Si cela se produit, éteignez le styler ghd et redémarrez. Si l'appareil ne redémarre pas ou si le problème persiste, contactez le service clients de ghd pour obtenir des conseils.

prendre soin de votre appareil

Nettoyage de votre styler ghd

1. Débrancher le styler ghd unplugged de toute source d'alimentation.
2. Assurez-vous que styler ghd soit froid avant de commencer à le nettoyer.
3. Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau.
4. Essayez l'extérieur du styler avec un chiffon légèrement humide. N'utilisez pas de détergents abrasifs ou corrosifs.

Rangement

1. Toujours ranger le styler ghd unplugged dans l'étui fourni - l'appareil peut être placé directement dans la pochette de transport même s'il est chaud.

garantie du fabricant

électriques ghd sont testés individuellement avant de quitter l'usine. Néanmoins, dans le cas exceptionnel où votre produit ghd présenterait un défaut de fabrication ou de main-d'oeuvre, à sa seule initiative et en fonction des termes de cette garantie, ghd s'engage à remplacer votre produit gracieusement par un produit identique ou équivalent, dans les 2 ans à compter de la date d'achat. Un produit de remplacement suppose que la garantie résiduelle est égale à celle du produit original ou à 180 jours, en fonction de ce qui est le plus avantageux pour l'utilisateur. Quand un produit est échangé, le produit de remplacement devient votre propriété et le produit remplacé devient propriété de ghd.

Pour retourner un produit sous garantie, si vous êtes domicilié en France, Corse ou dans les DOM-TOM, veuillez-vous diriger sur notre site internet où vous pourrez suivre les instructions de retour : 'ghdhair.com/fr/returns'. Merci de toujours accompagner votre produit d'une preuve d'achat. Si vous êtes domicilié en Belgique ou au Luxembourg, nous vous invitons à contacter au préalable le service clients ghd à l'adresse contact@ghdhair.fr, qui sera à même de vous indiquer les modalités de retour pour votre Pays. Conservez votre preuve d'achat en lieu sûr.

La garantie concerne uniquement les produits ghd authentiques achetés chez des distributeurs ghd agréés. Elle ne couvre pas les produits réparés ou entretenus par des personnes autres que le personnel ou les représentants de ghd. Il convient de noter que la garantie peut être annulée lorsque les numéros de série ou d'identification ont été effacés, endommagés ou modifiés. Ceci n'affecte en aucun cas les droits statutaires dont vous bénéficiez en vertu des textes applicables.

*Ni Jemella ni ses filiales ne fournissent des pièces détachées de remplacement pour ses appareils électriques. Si vous n'avez pas d'accès à Internet, merci de bien vouloir retourner votre appareil électrique à l'adresse la plus proche indiquée sur ce document, accompagné de sa preuve d'achat. Pour les personnes résidant en Australie ou Nouvelle Zélande, merci de bien vouloir contacter l'entité ghd la plus proche au numéro de téléphone indiqué sur ce document.

recyclage et destruction

Votre outil de coiffage ghd est classé comme "équipement électrique ou électronique", **il ne doit pas être mis au rebut avec d'autres déchets ménagers ou commerciaux en fin de vie.** Lorsque vous n'avez plus besoin de votre outil de coiffage ghd, veuillez l'éliminer conformément à la procédure de recyclage de votre collectivité locale. Pour de plus amples informations, contacter les autorités locales compétentes.

Cet appareil contient des piles qui ne peuvent pas être remplacées. Lors du recyclage ou de l'élimination de votre appareil, n'essayez pas de retirer les piles.

ROYAUME-UNI / EUROPE UNIQUEMENT

La directive de l'UE sur les déchets électriques et électroniques (DEEE) (2002/96/CE) exige que les appareils électriques ghd soient recyclés en faisant appel aux meilleures techniques disponibles afin de minimiser l'impact sur l'environnement, de traiter toutes les substances dangereuses éventuelles et d'éviter d'augmenter les volumes rejetés dans les décharges publiques. Pour de plus amples informations, contacter les autorités locales compétentes ou le revendeur auprès duquel vous avez acheté ce produit.

conformité

Tous les appareils électriques de Jemella Ltd sont soumis à des tests de conformité indépendants confiés à des organismes gouvernementaux ayant reçu l'agrément de l'UE. Nos produits sont tous conformes à la norme EN 60335-2-23 et portent le label CE & UKCA. Il est également agréé aux états-Unis, en Australie / Nouvelle-Zélande et en Afrique du Sud et en Russie.

COORDONNÉES

ghd France S.a.r.L est un importateur UE pour la Belgique, les Pays-Bas, et le Luxembourg.

ghd France S.a.r.L

Le Campus
18, chemin des Cuers
CS 50235
69574 Dardilly Cedex
France



ghdhair.com

ghd unplugged

ghd et ghd sont des marques déposées de Jemella Group Limited.

© Jemella Group Limited 2021.

Développé à Cambridge, Royaume-Uni. Fabriqué en Chine.

wichtige Sicherheitshinweise

Um die Gefahr vor Verbrennungen, Stromschlag, Brand oder Verletzungen zu reduzieren, lesen und befolgen Sie diese Sicherheitsanweisungen, bevor Sie Ihren ghd Styler verwenden.

Ihr ghd Styler sollte nur mit einer Styling Hilfe verwendet werden, die eigens für den Einsatz mit beheizten Stylingtools geeignet ist, wie die ghd hitzeresistente Stylingunterlage.

Handhabung Ihres ghd Stylers

Der ghd Styler beinhaltet ootechnologische Bauteile. Bitte stellen Sie daher sicher, dass das Produkt nicht fallen gelassen wird. Bitte bringen Sie keine fremden Teile an. Bemalen oder verbrennen Sie den ghd Styler nicht und nehmen Sie das Produkt nicht auseinander. Benutzen Sie Ihren ghd Styler nicht, wenn er beschädigt ist – zum Beispiel wenn das Gehäuse gesprungen ist. Sollte das Gerät durch falsche Handhabung oder Gewalteinwirkung beschädigt werden, ist dies nicht von Ihrer Garantie abgedeckt. Ihre gesetzlichen Rechte bleiben davon unberührt.

Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder mentalen Beeinträchtigungen oder verminderter Wahrnehmungs- und Denkfähigkeit verwendet werden, wenn sie durch eine

für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt werden oder von dieser Person Anweisungen erhielten, wie das Gerät sicher zu bedienen ist, und welche Gefahren bei nicht ordnungsgemäßer Bedienung bestehen.

Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Wartung oder Reinigung des Geräts dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht erfolgen.

VERBRENNUNGSGEFAHR: Halten Sie das Gerät von Kindern fern, insbesondere während des

Gebrauchs und während der Abkühlzeit nach Gebrauch. Lassen Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt

Der ghd Styler eignet sich nicht zur Anwendung mit Kunsthaar oder Perücken. Es ist möglich, dass sich Haarfarbe permanent am Styler absetzt, wenn er an gefärbtem Haar verwendet wird.

achtung: Von Wasser fernhalten

Wenn das Gerät in einem Badezimmer verwendet wird, stecken Sie es nach Verwendung aus, weil Wassernähe auch dann eine Gefahr bedeutet, wenn das Gerät ausgeschaltet ist.



Für zusätzlichen Schutz wird die Installation eines Fehlerstromschutzschalters (RCD, Residual Current Device) mit einem Bemessungsrestbetriebsstrom von nicht über 30 mA in der Stromversorgung des Badezimmers empfohlen.

Lassen Sie sich von Ihrem Installateur beraten.

1. Verwenden Sie den ghd unplugged Styler niemals in der Nähe von Waschbecken oder anderen Anwendungen, bei denen er mit Wasser in Berührung kommen könnte.

2. Legen Sie das Gerät nicht an einem Ort ab, an dem es in eine Badewanne oder ein Waschbecken fallen oder gezogen werden kann.
3. Berühren Sie das Gerät nicht, falls es ins Wasser gefallen ist!

4. Keine feuchten Stylingprodukte direkt auf den ghd Styler sprühen oder anderweitig auftragen.

achtung: Strom

Wie bei den meisten elektrischen Geräten stehen die elektrischen Komponenten auch bei ausgeschaltetem Gerät unter Strom.

Um das Risiko eines Stromschlags zu reduzieren:

Betreiben Sie dieses Gerät niemals, wenn es nicht richtig funktioniert oder wenn das Ladekabel oder das Ladegerät beschädigt ist.

1. Verwenden Sie das Ladegerät nur mit einer Stromversorgung von 100–240 V, 50–60 Hz.
2. Das Gerät darf niemals unbeaufsichtigt bleiben, wenn es an das Stromnetz angeschlossen ist und aufgeladen wird.
3. Ziehen Sie immer sofort nach Abschluss des Ladevorgangs den Netzstecker und das Ladegerät aus der Steckdose.

achtung: Heiße Oberflächen

Die Heizplatten des ghd Stylers erreichen eine hohe Temperatur.

Um das Verbrennungsrisiko zu reduzieren:

1. NIEMALS heiße Styler-Platten berühren.
2. Vermeiden Sie es, den Styler außerhalb des erhöhten Fingerschutzes zu halten oder zu berühren.
3. Wenn nicht in Gebrauch, den ghd Styler immer auf eine flache, hitzebeständige Oberfläche, wie die ghd Styler Hitzematte legen.
4. Wenn das Styling abgeschlossen ist, schalten Sie den ghd unplugged Styler immer aus und legen Sie ihn in die hitzebeständige Tragetasche.



Ihr ghd Styler übt nicht nur auf Sie, sondern auch auf Ihre Kinder eine große Anziehungskraft aus. Bitte stellen Sie sicher, dass sich das Gerät während der Verwendung immer außerhalb der Reichweite von Kindern befindet, insbesondere innerhalb der Abkühlungsphase.

Zur sicheren Kühlung können Sie das Gerät wieder in die hitzebeständige Tragetasche legen.

aufladen

Verwenden Sie zum schnellsten und effektivsten Aufladen immer das mitgelieferte Ladegerät und das USB-C-Kabel von ghd.




1. Für eine optimale Nutzung sollte der ghd unplugged Styler vor dem Gebrauch vollständig aufgeladen sein – dies dauert nicht länger als zwei Stunden.
2. Stellen Sie vor dem Aufladen sicher, dass der ghd unplugged-Styler ausgeschaltet ist.
3. Schließen Sie das Ladegerät an eine Wandsteckdose an, schließen Sie das USB-C-Kabel zwischen dem Ladegerät und dem ausgesteckten Styler an und schalten Sie die Stromversorgung an der Wand ein.
4. Laden Sie den ghd unplugged Styler auf, bis alle fünf Akkuladeanzeigen aufleuchten und nicht mehr blinken.
5. Der ghd unplugged Styler fühlt sich während des Ladevorgangs möglicherweise warm an – dies ist normal.
6. Sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist, trennen Sie den ghd unplugged Styler vom USB-C-Kabel und genießen Sie das kabellose Styling.

WICHTIGER HINWEIS: Der ghd unplugged Styler kann während des Ladevorgangs nicht verwendet werden. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und folgen Sie den Anweisungen.

WICHTIGER HINWEIS: Verwenden Sie das mitgelieferte Ladegerät zum optimalen Aufladen

betrieb

Stellen Sie sicher, dass die Haare vollständig trocken sind, bevor Sie den ghd unplugged Styler verwenden.

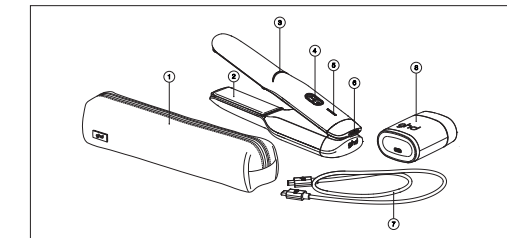

- | | |
|---|---------------------------------------|
| ① Hitzebeständige Tragetasche | ⑤ Batteriestandsanzeige (fünf Stufen) |
| ② Styler-Heizplatten | ⑥ USB-C-Buchse |
| ③ Erhöhter Fingerschutz | ⑦ USB-C-Kabel |
| ④ On- / Off-Schiebeschalter und Kontrollleuchte | ⑧ ghd-USB-C-Ladegerät |

1. Stellen Sie für eine optimale Nutzung sicher, dass das Gerät vollständig aufgeladen ist.
2. Um den ghd unplugged Styler einzuschalten, schieben Sie den ON / OFF-Schalter in die ON-Position. Der ghd Styler spielt eine kurze Startmelodie und zeigt ein pulsierendes Licht, um anzuzeigen, dass der Styler aufheizt.

WICHTIG: Der ghd unplugged Styler erreicht die erforderliche Temperatur in wenigen Sekunden. Achten Sie also darauf, die Heizplatten nicht zu berühren.

3. Wenn der ghd unplugged Styler die Temperatur erreicht hat, ertönt ein Piepton und das Licht um den Schalter hört auf zu pulsieren und leuchtet durchgehend, um anzuzeigen, dass er betriebsbereit ist.

TOP-TIPP: Wenn Sie Ihren ghd Styler an Ihrem Haar verwenden, bevor es die Betriebstemperatur erreicht hat, kann die Akkuladung schneller als erwartet verbraucht werden.

4. Der Ladezustand des Akkus verringert sich langsam, wenn Sie das Produkt verwenden. Wenn 15 % der Ladung vorhanden sind, blinkt das letzte Licht und ein akustisches Signal ertönt.
5. Wenn Sie Ihre Styling beendet haben, schieben Sie den ON / OFF-Schalter in die OFF-Position. Nach dem Ausschalten kann der ghd unplugged Styler zum Kühlen und Transportieren direkt in die hitzebeständige Tragetasche gelegt werden.

TOP-TIPP: Wenn sich Ihr ghd unplugged Styler nicht wie erwartet aufheizt, schalten Sie das Gerät aus und wieder ein, um es neu zu starten.

unterwegs

Ihr ghd unplugged Styler ist klein und leicht und perfekt für unterwegs geeignet.

1. Die gepolsterte und hitzebeständige Tragetasche ermöglicht den sicheren und kompakten Transport Ihres ghd unplugged Stylers.
2. In der Tasche ist Platz für Ihren Styler und ein USB-C-Kabel, mit dem Sie Ihr Produkt überall dort aufladen können, wo eine USB-C-Buchse vorhanden ist. d.h. In Autos, Zügen, Hotels, an Telefonladestationen usw.
3. Verwenden Sie für eine optimale Aufladung immer das mitgelieferte Ladegerät und das USB-C-Kabel.
4. Reisen: Bitte kontaktieren Sie vor dem Fliegen Ihre Fluggesellschaft und bitten Sie um Hinweise zum Reisen mit Ihrem ghd unplugged

Der ghd Styler weist folgende Sicherheitsfunktionen auf:

- 1. Automatische Abschaltung:** Wenn der ghd unplugged Styler eingeschaltet bleibt und länger als drei Minuten nicht benutzt wird, schaltet eine Sicherheitsfunktion den Styler automatisch aus. Der Styler spielt die Zwei-Ton-Abschaltmelodie, die Heizplatten beginnen abzukühlen. Um den ghd unplugged nach dem Herunterfahren neu zu starten, schalten Sie das Gerät einfach aus und wieder ein, bis der Startton ertönt.
- 2. Schutzmodus:** Der ghd unplugged Styler ist nicht für den starken professionellen Gebrauch wie kontinuierliches Laden und Styling konzipiert. In solchen Fällen schalten sich die Heizplatten aus Sicherheitsgründen aus, der ausgesteckte Styler gibt einen Piepton ab und die Lampe blinkt alle fünf Sekunden weiß. Wenn dies passiert, schalten Sie das Gerät aus und wieder ein, um es neu zu starten.
- 3. Ausfallsicherung:** Im unwahrscheinlichen Fall eines Kontrollsystemfehlers werden aus Sicherheitsgründen die Heizelemente ausgeschaltet, der ghd Styler piept und die Lampe blinkt alle 5 Sekunden rot. Schalten Sie das Gerät in diesem Fall aus und starten Sie es erneut. Wenn das Gerät nicht neu startet oder das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Kundenservice von ghd.

produktpflegeanweisungen

Reinigung Ihres ghd Stylers

1. Trennen Sie den ghd unplugged Styler von allen Stromquellen.
2. Lassen Sie den ghd Styler immer abkühlen, bevor Sie ihn reinigen.
3. Tauchen Sie das Gerät nie in oder unter Wasser.
4. Wischen Sie das Gehäuse des Geräts mit einem feuchten Tuch ab. Verwenden Sie keine scharfen oder aggressiven Reinigungsmittel oder ätzende Produkte.

Lagerung

1. Bewahren Sie den ghd unplugged Styler immer in der mitgelieferten Tasche auf – das Gerät kann auch in heißem Zustand direkt in die Tragetasche gesteckt werden.

Herstellergarantie

Alle Elektrogeräte von ghd werden individuell geprüft, bevor sie die Fabrik verlassen. Sollte allerdings der unwahrscheinliche Fall auftreten, dass das Produkt aufgrund von Fehlern in Verarbeitung oder Materialien defekt ist, kann ghd nach eigenem Ermessen das Produkt innerhalb von zwei Jahren nach dem ursprünglichen Kaufdatum kostenlos gegen ein identisches oder gleichwertiges Produkt eintauschen. Für ein Ersatzprodukt wird die Garantiezeit des Originalprodukts weiter geführt oder beträgt 180 Tage, je nachdem, welcher Zeitraum für den individuellen Fall länger ist. Wenn ein Produkt ausgetauscht wird, geht der Ersatzartikel in Ihr Eigentum über, und der ersetzte Artikel ins Eigentum von ghd.

Wenn Sie Ihren Wohnsitz in Luxemburg und ein Produkt im Rahmen der Garantie zurückzugeben möchten, wenden Sie sich bitte vorab an den ghd-Kundendienst unter contact@ghdhair.fr, um das Rücksendeverfahren für Ihr Land zu erfahren. Bewahren Sie Ihren Kaufbeleg an einem sicheren Ort auf.

Diese Garantie gilt nur für originale ghd Produkte, die bei einem autorisierten ghd Händler erworben worden sind. Alle nicht autorisierten Versuche einer Reparatur/ Wartung des ghd Elektrogerätes, welche nicht durch ghd oder durch von ghd autorisierte Personen durchgeführt worden sind, führen zum Verfall dieser Garantie. Bitte beachten Sie, dass diese Garantie ungültig werden kann, wenn Seriennummern oder Gerät-Identifikation entfernt, beschädigt oder geändert wurden. Ihre gesetzlichen Rechte sind davon nicht beeinträchtigt.

Wenn Sie in Deutschland wohnen:

Neben den gesetzlichen Rechten bei einem Sachmangel des Produkts garantiert die ghd Deutschland GmbH, Leuschner Str. 43, 70176 Stuttgart (nachfolgend „ghd“) dem Endkunden (nachfolgend „Kunde“) für einen Zeitraum von drei Jahren (bei platinum+-Stylern), zwei Jahren (alle anderen Produkte) bzw. einem Jahr (bei Haartrocknern im professionellen Gebrauch) ab Kaufdatum (Garantiefrist), dass das Produkt bei Übergabe frei von Material- oder Verarbeitungsfehlern ist (Beschaffheitsgarantie).

Im Garantiefall wird ghd das Produkt nach eigenem Ermessen auf seine Kosten entweder austauschen oder den Kaufpreis erstatten oder bei einem Produkt aus einer limitierten Edition das Produkt gegen ein gleichwertiges Produkt aus dem Standardsortiment

austauschen. ghd wird sich in einem solchen Fall vor dem Versand des Ersatzprodukts mit dem Kunden in Verbindung setzen. Die Garantie erstreckt sich nicht auf Zubehör, wie Kabel oder Taschen.

Die gesetzlichen Gewährleistungsrechte des Kunden gegenüber dem jeweiligen Verkäufer bei einem Sachmangel werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt.

Ansprüche aus dieser Garantie bestehen nur, wenn

- es sich um ein original ghd-Produkt handelt, das bei einem autorisierten ghd-Händler in Deutschland oder Österreich erworben wurde,
- das Produkt keine Schäden oder Verschleißerscheinungen aufweist, die durch einen von der normalen Bestimmung und den Vorgaben in diesem Safety Guide abweichenden Gebrauch verursacht sind,
- das Produkt keine Merkmale aufweist, die auf Reparaturen oder sonstige Eingriffe schließen lassen,
- die Fabrikationsnummer nicht entfernt oder unkenntlich gemacht wurde und
- der Kaufbeleg mit Kaufdatum vorgelegt wird.

Ansprüche aus der Garantie können nur durch Einsendung des Produkts über den Retouren-Service und mit dem Retouren-Formular geltend gemacht werden. Dieses Formular steht auch unter www.ghdhair.com/de/returns zur Verfügung.

Diese Garantie gilt in dem vorstehend genannten Umfang und unter den oben genannten Voraussetzungen (einschließlich der Vorlage des Kaufnachweises auch im Falle der Weiterveräußerung) für jeden künftigen Eigentümer des Produkts.

Diese Garantie unterliegt dem Recht der Bundesrepublik

*Weder Jemella Group Limited noch eine ihrer Tochtergesellschaften stellt Ersatzteile für eines ihrer elektrischen Geräte zur Verfügung. Falls Sie kein Internetzugriff haben, können Sie Ihr elektrisches ghd Produkt zusammen mit der Rechnung zur nächsten ghd Adresse schicken, welche Sie im Produktbeileger oder auf der Verpackung finden.

Recycling und Entsorgung

Ihr ghd Elektrogerät gilt als „Elektro- oder Elektronikgerät“ und **darf nach nicht mit anderem Hausmüll oder Gewerbemüll entsorgt werden**. Wenn Sie keinen weiteren Gebrauch für Ihr ghd Produkt haben, entsorgen Sie es bitte gemäß den Abfallrichtlinien Ihrer örtlichen Gemeinde. Näheres erfahren Sie von Ihrer örtlichen Gemeinde oder dem Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.

Dieses Gerät enthält Batterien, die nicht ausgetauscht werden können. Versuchen Sie beim Recycling oder Entsorgen des Geräts nicht, die Batterien herauszunehmen.

NUR FÜR GB/EU

Ihr ghd Elektrogerät ist gemäß der WEEE-Richtlinie (Richtlinie über Elektround Elektronik-Altgeräte 2002/96/EG) zu entsorgen, die ein Recycling von Produkten nach bestmöglichen Methoden und Praktiken sicherstellt, um so eine potenzielle Schädigung der Umwelt zu minimieren. Näheres erfahren Sie von Ihrer örtlichen Gemeinde oder dem Händler, bei dem Sie dieses Produkt gekauft haben.

Konformitätserklärung

Alle elektrischen Produkte von Jemella Ltd unterliegen unabhängigen Konformitätsprüfungen durch entsprechende Regierungs- und EU zugelassene Prüfstellen. Unsere Produkte erfüllen die EN 60335-2-23 und tragen das CE & UKCA -Zeichen. Weitere Zulassungen erstrecken sich auch auf die USA, Australien/ Neuseeland und Südafrika und Russland.

Ansprechpartner

ghd France S.a.r.L ist ein EU Importeur für Belgien, die Niederlande und Luxemburg

ghd France S.a.r.L

Le Campus
18, chemin des Cuers
CS 50235
69574 Dardilly Cedex
France

ghd Deutschland

ghd Deutschland: +49 (0)711 620 319 60
info@ghdhair.de
ghd Deutschland GmbH
Leuschnerstr. 43
D-70176 Stuttgart
Germany



ghdhair.com

ghd unplugged

ghd und ghd sind eingetragene Handelsmarken der Jemella Group Limited.

© Jemella Group Limited 2021.

Designt in Cambridge, UK. Hergestellt in China.

Fabriqu  pour ghd UK.

Bridgewater Place, Water Lane, Leeds, LS11 5BZ.

Model No. S9U221

Patent angemeldet.

σημαντικές πληροφορίες ασφαλείας

Για να μειώσετε τον κίνδυνο εγκαυμάτων, ηλεκτροπληξίας, πυρκαγιάς ή σωματικών βλαβών, διαβάστε και ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες ασφαλείας πριν χρησιμοποιήσετε το σίδερο ισιώματος της ghd.

Αυτό το σίδερο ισιώματος ghd προορίζεται αποκλειστικά για χρήση ως αξεσουάρ styling και μόνο με προϊόντα που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για χρήση με αξεσουάρ θερμικού styling, όπως το θερμοπροστατευτικό mat της ghd.

Χειρισμός του σίδερου ισιώματος ghd

Το σίδερο ισιώματος ghd περιλαμβάνει υψηλής τεχνολογίας, ευαίσθητα μέρη, οπότε φροντίστε να μην σας πέσει. Δεν πρέπει να βάζετε ξένα αντικείμενα στο σίδερο ισιώματος ghd, να το βάζετε, να το καίτε ή να το αποσυναρμολογείτε. Μη χρησιμοποιείτε το σίδερο ισιώματος ghd εάν έχει καταστραφεί - για παράδειγμα, εάν έχει ραγίσει το περίβλημα του σίδερου ισιώματος. Εάν το προϊόν σας έχει καταστραφεί λόγω κακής χρήσης ή κατάχρησης, δεν θα καλύπτεται από την εγγύησή σας. Αυτό δεν επηρεάζει τα εκ του νόμου δικαιώματά σας.

Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες, ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, εφόσον βρίσκονται υπό επιτήρηση ή τους έχουν

δοθεί οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο, και εφόσον κατανοούν τους σχετικούς κινδύνους, από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.

Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός

και η συντήρηση δεν πρέπει να εκτελούνται από παιδιά χωρίς επιτήρηση.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΓΚΑΥΜΑΤΩΝ:
Φυλάξτε τη συσκευή μακριά από παιδιά, ειδικότερα κατά τη χρήση και όσο κρυνώνει μετά τη χρήση.

Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επίβλεψη.

Το σίδερο ισιώματος ghd δεν είναι κατάλληλο για χρήση σε συνθετικά μαλλιά ή περούκες. Εάν το σίδερο ισιώματος χρησιμοποιηθεί σε βαμμένα μαλλιά, είναι πιθανό να μείνει μόνιμο χρώμα σε αυτό.

προειδοποίηση: διατηρήστε το μακριά από νερό

Όταν η συσκευή χρησιμοποιείται σε μπάνιο, αποσυνδέστε την μετά τη χρήση διότι η εγγύτητα στο νερό αποτελεί κίνδυνο ακόμη και όταν η συσκευή



είναι απενεργοποιημένη· για πρόσθετη προστασία, συνιστάται η τοποθέτηση διάταξης ρεύματος διαρροής (RCD) με ονομαστικό ρεύμα διαρροής λειτουργίας που δεν υπερβαίνει τα 30 mA στο ηλεκτρικό κύκλωμα που τροφοδοτεί το μπάνιο. Ζητήστε

συμβουλές από τον υπεύθυνο τοποθέτησης.

1. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ το σίδερο ισιώματος ghd unplugged κοντά σε νιπτήρα ή σε άλλο σημείο από το οποίο θα μπορούσε να έρθει σε επαφή με το νερό.

2. Μην τοποθετείτε ή αποθηκεύετε τη συσκευή σε σημείο από το οποίο μπορεί να πέσει ή να τραβηχτεί μέσα σε μπανιέρα, νιπτήρα ή νεροχύτη.
3. Μην προσπαθήσετε να πιάσετε τη συσκευή εάν έχει

πέσει μέσα σε νερό
4. Μην ψεκάζετε ή εφαρμόζετε προϊόντα styling υγρής μορφής απευθείας στο σίδερο ισιώματος ghd.

προειδοποίηση: ηλεκτρική ενέργεια

Όπως και στις περισσότερες ηλεκτρικές συσκευές, τα ηλεκτρικά μέρη βρίσκονται υπό τάση ακόμη και όταν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη.

Για να μειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας:

Ποτέ μη θέτετε σε λειτουργία τη συσκευή εάν δεν λειτουργεί σωστά ή το καλώδιο φόρτισης ή ο φορτιστής έχουν βλάβη.

1. Να χρησιμοποιείτε μόνο τροφοδοσία ρεύματος 100–240V, 50-60 Hz για τον φορτιστή.
2. Δεν πρέπει να αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επίβλεψη όταν είναι συνδεδεμένη και φορτίζει.
3. Πάντα να αποσυνδέετε το σίδερο ισιώματος ghd unplugged και τον φορτιστή αμέσως μετά την ολοκλήρωση της φόρτισης.

προειδοποίηση: θερμές επιφάνειες

Οι θερμαινόμενες πλάκες του σίδηρου ισιώματος ghd θερμαίνονται για αποτελεσματικό styling.

Για να μειώσετε τον κίνδυνο εγκαυμάτων:

1. ΠΟΤΕ μην αγγίζετε τις θερμαινόμενες πλάκες του σίδηρου ισιώματος.
2. Αποφεύγετε να συγκρατείτε ή να αγγίζετε το σίδερο ισιώματος πέρα από το υψωμένο προστατευτικό δακτύλων.
3. Όταν δεν κάνετε styling, πάντα να ακουμπάτε το σίδερο μαλλιών ghd σε μια επίπεδη επιφάνεια ανθεκτική στη θερμότητα, όπως το θερμοπροστατευτικό mat του σίδηρου ισιώματος ghd.
4. Όταν ολοκληρώνετε το styling, πάντα να απενεργοποιείτε το σίδερο ισιώματος ghd unplugged και να το τοποθετείτε στην ανθεκτική στη θερμότητα θήκη μεταφοράς.




Το σίδερο ισιώματος ghd δεν είναι ελκυστικό μόνο για εσάς, αλλά και για τα παιδιά σας. Να φροντίζετε πάντα να αποθηκεύετε το σίδερο ισιώματος ghd μακριά από παιδιά, ειδικά κατά τη χρήση και ιδιαιτέρως όταν κρυώνει.

Για ασφαλή ψύξη, μπορείτε να ξαναβάλετε τη συσκευή στην ανθεκτική στη θερμότητα θήκη μεταφοράς της.

φόρτιση

Για την ταχύτερη και πιο αποτελεσματική φόρτιση, πάντα να χρησιμοποιείτε τον φορτιστή και το καλώδιο USB-C που παρέχονται από την ghd.



1. Για την καλύτερη δυνατή χρήση, το σίδερο ισιώματος ghd unplugged πρέπει να είναι πλήρως φορτισμένο πριν τη χρήση - αυτό δεν διαρκεί πάνω από δύο ώρες.
2. Πριν τη φόρτιση, βεβαιωθείτε ότι το σίδερο ισιώματος ghd unplugged είναι απενεργοποιημένο.
3. Βάλτε τον φορτιστή στην πρίζα στον τοίχο, συνδέστε το καλώδιο USB-C μεταξύ του φορτιστή και του σιδερού ισιώματος ghd unplugged, και ενεργοποιήστε την τροφοδοσία ρεύματος στον τοίχο.
4. Φορτίστε το σίδερο ισιώματος ghd μέχρι να ανάψουν και οι πέντε λυχνίες φόρτισης της μπαταρίας και να σταματήσουν να αναβοσβήνουν.
5. Το σίδερο ισιώματος ghd ενδεχομένως να είναι θερμό στο άγγιγμα κατά τη φόρτιση, κάτι που είναι φυσιολογικό.

6. Μόλις ολοκληρωθεί η φόρτιση, αποσυνδέστε το σίδερο ισιώματος ghd unplugged από το καλώδιο USB-C και απολαύστε το styling χωρίς καλώδια.


ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το σίδερο ισιώματος ghd unplugged δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί όσο φορτίζει. Αποσυνδέστε το από τον φορτιστή και στη συνέχεια ακολουθήστε τις οδηγίες λειτουργίας.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Χρησιμοποιήστε τον παρεχόμενο φορτιστή για βέλτιστη φόρτιση.

λειτουργία

Βεβαιωθείτε ότι τα μαλλιά σας είναι πλήρως στεγνά πριν χρησιμοποιήσετε το σίδερο ισιώματος ghd unplugged.

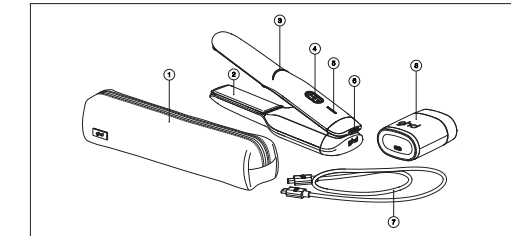

1. Ανθεκτική στη θερμότητα θήκη μεταφοράς
2. Θερμαινόμενες πλάκες σιδερού ισιώματος
3. Ανυψωμένο προστατευτικό δακτύλων
4. Διακόπτης ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης (ON/OFF) και ενδεικτική λυχνία

5. Ενδεικτική λυχνία επιπέδου μπαταρίας (πέντε επίπεδα)
6. Πρίζα USB-C
7. Καλώδιο USB-C
8. Φορτιστής USB-C ghd

1. Για βέλτιστη χρήση, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι πλήρως φορτισμένη.
2. Για να ενεργοποιήσετε το σίδερο ισιώματος ghd, γυρίστε τον διακόπτη ON/OFF στη θέση ON. Το σίδερο ισιώματος ghd unplugged θα αναπαράξει έναν σύντομο ήχο έναρξης και μια φωτεινή ένδειξη γύρω από τον διακόπτη θα αναβοσβήνει για να υποδείξει ότι το σίδερο ισιώματος θερμαίνεται.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: το σίδερο ισιώματος ghd φτάνει στην επιθυμητή θερμοκρασία σε δευτερόλεπτα, οπότε φροντίστε να μην αγγίξετε τις θερμαινόμενες πλάκες.

3. Μόλις το σίδερο ισιώματος φτάσει στην επιθυμητή θερμοκρασία, θα ακουστεί ένας ήχος και η φωτεινή ένδειξη γύρω από τον διακόπτη θα σταματήσει να αναβοσβήνει και θα παραμείνει αναμμένη για να υποδείξει ότι η συσκευή είναι έτοιμη για χρήση.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Η χρήση του σιδερού ισιώματος ghd στα μαλλιά σας πριν φτάσει στη θερμοκρασία λειτουργίας μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα το φορτίο της μπαταρίας να χρησιμοποιηθεί με ταχύτερο ρυθμό από το αναμενόμενο.
4. Το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας θα μειωθεί σταδιακά με τη χρήση του προϊόντος - όταν έχει απομείνει φορτίο 15%, η τελευταία λυχνία θα αρχίσει να αναβοσβήνει και θα ακουστεί το ηχητικό μπιπ.
5. Όταν ολοκληρώσετε το styling, γυρίστε τον διακόπτη ON/OFF στη θέση OFF. Μόλις απενεργοποιηθεί, το σίδερο ισιώματος ghd unplugged μπορεί να τοποθετηθεί απευθείας στην ανθεκτική στη θερμότητα θήκη μεταφοράς για ψύξη και μεταφορά.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Εάν το σίδερο ισιώματος ghd δεν ξεκινήσει να θερμαίνεται όπως αναμένεται, απενεργοποιήστε τη συσκευή και ενεργοποιήστε την ξανά για να γίνει επανεκκίνηση.

εν κινήσει

Το σίδερο ισιώματος ghd είναι μικρό και ελαφρύ, και είναι ιδανικό για να το παίρνετε μαζί σας όπου και αν πάτε.

1. Η θήκη μεταφοράς έχει επένδυση και είναι ανθεκτική στη θερμότητα, κάτι που επιτρέπει την ασφαλή και στοιβαγή μεταφορά του σιδερού ισιώματος ghd unplugged.
2. Στη θήκη υπάρχει χώρος για το σίδερο ισιώματος και ένα καλώδιο USB-C, κάτι που σας παρέχει μεγαλύτερη ελευθερία για να φορτίζετε το προϊόν σας όπου υπάρχει πρίζα USB-C, δηλ. αυτοκίνητο, τρένα, ξενοδοχεία, σημείο φόρτισης τηλεφώνου κ.λπ.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ορισμένες πρίζες USB-C μπορεί να μην παρέχουν την πλήρη ισχύ που χρειάζεται ο παρεχόμενος φορτιστής ghd, οπότε οι χρόνοι φόρτισης σε αυτή την περίπτωση μπορεί να είναι μεγαλύτεροι.
3. Για βέλτιστη φόρτιση, να χρησιμοποιείτε πάντα τον φορτιστή ghd και το καλώδιο USB-C που παρέχονται.
4. Ταξίδι: πριν από την πτήση, επικοινωνήστε με την αεροπορική εταιρεία για οδηγίες σχετικά με το πώς να ταξιδέψετε με το προϊόν ghd σας αποσυνδεδεμένο από το ηλεκτρικό ρεύμα

Το σίδερο ισιώματος ghd διαθέτει τις εξής λειτουργίες ασφαλείας:

1. **Αυτόματος τερματισμός λειτουργίας:** εάν το σίδερο ισιώματος ghd unplugged έχει παραμείνει ενεργοποιημένο και δεν χρησιμοποιηθεί για περισσότερα από τρία λεπτά, μία λειτουργία ασφαλείας το απενεργοποιεί αυτόματα. Το σίδερο ισιώματος θα αναπαράξει ένα ηχητικό σήμα δύο τόνων τερματισμού λειτουργίας και οι θερμαινόμενες πλάκες θα αρχίσουν να ψύχονται. Για να τεθεί και πάλι σε λειτουργία το σίδερο ισιώματος ghd unplugged όταν έχει απενεργοποιηθεί απλώς γυρίστε τον διακόπτη της συσκευής στη θέση OFF και ξανά στο ON μέχρι να ακουστεί ο τόνος εκκίνησης.
2. **Λειτουργία προστασίας:** Το σίδερο ισιώματος ghd unplugged δεν έχει σχεδιαστεί για εντατική επαγγελματική χρήση, όπως συνεχή φόρτιση και styling. Σε τέτοιες περιπτώσεις, για ασφάλεια, οι θερμαινόμενες πλάκες απενεργοποιούνται, το σίδερο εκπέμπει ένα ηχητικό μπιπ και η λυχνία αναβοσβήνει για πέντε δευτερόλεπτα. Εάν συμβεί αυτό, γυρίστε τον διακόπτη στο OFF και μετά ξανά στο ON για να γίνει επανεκκίνηση.
3. **Διάταξη ασφαλείας:** στην απίθανη περίπτωση ενός σφάλματος του συστήματος ελέγχου, για λόγους ασφαλείας τα θερμαντικά στοιχεία θα απενεργοποιηθούν, το ghd styler θα αρχίσει να εκπέμπει γρήγορους ηχητικούς τόνους και η λυχνία θα αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα κάθε 5 δευτερόλεπτα. Εάν συμβεί αυτό, απενεργοποιήστε το ghd styler και ενεργοποιήστε το ξανά. Εάν η συσκευή δεν ενεργοποιείται ξανά ή εάν

το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με την Εξυπηρέτηση Πελατών της ghd για συμβουλές.

οδηγίες συντήρησης από τον χρήστη

Καθαρισμός του σιδερού ισιώματος ghd

1. Αποσυνδέστε το σίδερο ισιώματος ghd unplugged από οποιαδήποτε πηγή τροφοδοσίας.
2. Πάντα να αφήνετε το σίδερο ισιώματος ghd να κρυώσει πριν επιχειρήσετε να το καθαρίσετε.
3. Ποτέ μη βυθίζετε τη συσκευή σε νερό.
4. Καθαρίστε το εξωτερικό μέρος του σιδερού ισιώματος ghd με ένα νωπό ύφασμα. Μη χρησιμοποιείτε ισχυρά ή αποξεστικά καθαριστικά, ή προϊόντα που προκαλούν διάβρωση.

Αποθήκευση

1. Πάντα να αποθηκεύετε το σίδερο ισιώματος ghd unplugged στην παρεχόμενη θήκη – η συσκευή μπορεί να τοποθετηθεί απευθείας στη θήκη μεταφοράς, ακόμη και αν είναι θερμή ακόμα.

εγγύηση του κατασκευαστή

Όλα τα ηλεκτρικά προϊόντα ghd ελέγχονται το καθένα ξεχωριστά προτού φύγουν από το εργοστάσιο. Ωστόσο, στην απίθανη περίπτωση που το προϊόν αποδειχθεί ελαττωματικό λόγω σφαλμάτων στην εργασία ή τα υλικά τότε, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, η ghd θα αντικαταστήσει το προϊόν, χωρίς χρέωση, με ένα πανομοιότυπο ή αντίστοιχο προϊόν, εντός δύο ετών από την αρχική ημερομηνία αγοράς. Το προϊόν αντικατάστασης καλύπτεται από το υπόλοιπο της διάρκειας της εγγύησης του αρχικού προϊόντος ή από 180 ημέρες εγγύησης, όποιο χρονικό διάστημα από τα δύο παρέχει περισσότερη κάλυψη για εσάς. Με την ανταλλαγή ενός προϊόντος, το όποιο προϊόν αντικατάστασης καθίσταται ιδιοκτησία σας και το προϊόν που αντικαταστάθηκε καθίσταται ιδιοκτησία της ghd.

Για να προβάλλετε αξίωση στο πλαίσιο της παρούσας εγγύησης, παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα ghdhair.com/gr/returns και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να ολοκληρώσετε την επιστροφή σας. Βεβαιωθείτε ότι οποιοδήποτε επιστρεφόμενο προϊόν συνοδεύεται από την απόδειξη αγοράς. Για τον σκοπό αυτό, να φυλάσσετε την απόδειξη αγοράς σε ασφαλές μέρος.

Η παρούσα εγγύηση ισχύει μόνο για αυθεντικά προϊόντα της ghd που έχουν αγορασθεί μέσω εγκεκριμένων από την ghd εμπόρων και δεν καλύπτει προϊόντα που έχουν επισκευαστεί ή υποβληθεί σε σέρβις από οποιονδήποτε άλλο πέραν του προσωπικού ή των αντιπροσώπων της ghd. Επισημαίνεται ότι η παρούσα εγγύηση ενδέχεται να καταστεί άκυρη εάν ο σειριακός αριθμός ή ο αριθμός ταυτοποίησης έχει σβηστεί, καταστραφεί ή τροποποιηθεί. Τα δικαιώματά σας που απορρέουν από τη νόμιμη εγγύηση δεν επηρεάζονται από την παρούσα.

*Ούτε η Jemella Group Limited ούτε οι θυγατρικές της παρέχουν ανταλλακτικά για οποιαδήποτε από τις ηλεκτρικές της συσκευές. Εάν δεν έχετε πρόσβαση στο διαδίκτυο, επιστρέψτε το ηλεκτρικό προϊόν της ghd που έχετε στην κατοχή σας στην πλησιέστερη διεύθυνση της ghd που θα βρείτε στο φυλλάδιο ή τη συσκευασία, μαζί με το αποδεικτικό αγοράς. Οι πελάτες από την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία πρέπει να τηλεφωνούν στο πλησιέστερο γραφείο της ghd, στον αριθμό που θα βρουν στο φυλλάδιο.

ανακύκλωση και απόρριψη

Το ηλεκτρικό προϊόν της ghd ταξινομείται ως «ηλεκτρικός ή ηλεκτρονικός εξοπλισμός» και **δεν πρέπει να απορριφθεί μαζί με άλλα οικιακά απόβλητα ή εμπορικά απόβλητα στο τέλος της ωφέλιμης διάρκειας ζωής τους.** Όταν δεν χρειάζεστε

πλέον το προϊόν της ghd, παρακαλείστε να το απορρίψετε σύμφωνα με τις τοπικές διαδικασίες ανακύκλωσης της τοπικής σας αυτοδιοίκησης. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την τοπική σας αυτοδιοίκηση.

Η συσκευή περιλαμβάνει μη αποσπώμενες μπαταρίες. Κατά την ανακύκλωση ή την απόρριψη της συσκευής μην επιχειρήσετε να αφαιρέσετε τις μπαταρίες.

H.B./ E.E. MONO

Το ηλεκτρικό προϊόν της ghd θα πρέπει να απορρίπτεται σύμφωνα με την οδηγία περί Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) 2002/96/EK η οποία διασφαλίζει ότι τα προϊόντα ανακυκλώνονται χρησιμοποιώντας τις βέλτιστες διαθέσιμες μεθόδους και πρακτικές για ελαχιστοποίηση τυχόν δυνητικής βλάβης στο περιβάλλον. Για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την τοπική αρχή σας ή με το κατάστημα λιανικής πώλησης από το οποίο έχετε αγοράσει αυτό το προϊόν.

συμμόρφωση προϊόντος

Όλα τα ηλεκτρικά προϊόντα της Jemella Ltd υπόκεινται σε ανεξάρτητες δοκιμές συμμόρφωσης από εθνικούς ή Ευρωπαϊκούς εγκεκριμένους φορείς οι οποίοι διορίζονται

ειδικά. Όλα τα προϊόντα μας συμμορφώνονται με το πρότυπο EN 60335-2-23 και φέρουν σήμανση CE & UKCA. Οι λοιπές εγκρίσεις αφορούν σε Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, Νότια Αφρική και Ρωσία.

Η ghd Italia S.r.l είναι εισαγωγέας της ΕΕ για την Ελλάδα.

ghd Italia S.r.l

Via XX Settembre 98-100
50129 Firenze
Italia

Για να ζητήσετε υπηρεσία εγγύησης του προϊόντος για την Ελλάδα, ακολουθήστε τις οδηγίες στη διεύθυνση ghdhair.com/gr/returns



ghdhair.com

ghd unplugged

ghd και ghd είναι σήματα κατατεθέντα του Ομίλου Jemella Group Limited.

© Jemella Group Limited 2021.

Σχεδιάζεται στο Κέμπτριτζ, Η.Β., Κατασκευάζεται στην Κίνα

Κατασκευάζεται για την ghd UK

Bridgewater Place, Water Lane, Leeds, LS11 5BZ.

Model No. S9U221

instruções importantes de segurança

Para reduzir o risco de queimaduras, eletrocussão, incêndio ou lesões em pessoas, leia e siga estas instruções de segurança antes de utilizar a sua styler ghd.

Esta styler ghd deve ser utilizada unicamente como aparelho de styling e com produtos especificamente concebidos para serem utilizados com aparelhos de calor, tal como o tapete termorresistente ghd.

Manusear a sua styler ghd

A styler ghd contém componentes de alta tecnologia, sensíveis, por isso assegure-se que não deixa o aparelho cair. Não introduza objetos estranhos, não pinte, queime ou desmonte a sua styler ghd. Não utilize a sua styler ghd se estiver danificada - por exemplo, se o corpo da styler apresentar fissuras. Se o produto se danificar devido a uma má utilização, utilização indevida ou negligência, os danos não serão cobertos pela garantia. Esta disposição não afeta os seus direitos legais.

Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos de idade e por pessoas com limitações físicas, sensoriais ou mentais ou com falta de experiência e conhecimentos, desde que sejam vigiadas ou se tiverem recebido instruções

sobre como utilizar o aparelho de forma segura e tiverem compreendido os riscos inerentes, por parte de uma pessoa responsável pela sua segurança.

As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e

a manutenção do aparelho não devem ser efetuadas por crianças sem supervisão. PERIGO DE QUEIMADURA: Mantenha o aparelho fora do alcance das crianças, particularmente durante a utilização e durante o

arrefecimento após a sua utilização. Nunca deixe o aparelho sem vigilância

A styler ghd não é adequada para utilização em cabelo sintético ou perucas. Se utilizar a styler em cabelo pintado, é possível que possa ocorrer transferência permanente de cor para o aparelho.

aviso: manter afastado da água

Quando utilizar o aparelho numa casa de banho, desligue-o após a utilização, uma vez que a proximidade da água representa um risco mesmo quando o aparelho está desligado; para uma proteção



adicional, é aconselhável a instalação de um dispositivo de corrente residual (RCD) com uma corrente de funcionamento residual nominal não superior a 30 mA, no circuito elétrico que abastece a casa de banho. Peça aconselhamento junto de um técnico qualificado.

- 1. Nunca utilize a styler ghd unplugged perto de um lavatório ou de qualquer outro local onde possa entrar em contacto com água.**
- 2. Não coloque nem guarde o aparelho num local onde ele possa cair ou ser puxado**

- 3. Não tente apanhar o aparelho caso este tenha caído na água**
- 4. Não vaporize ou aplique produtos de styling líquidos diretamente na styler ghd.**

aviso: eletricidade

Tal como acontece com a maioria dos aparelhos elétricos, os componentes elétricos continuam sob tensão **mesmo quando o interruptor está desligado.**

Para reduzir o risco de eletrocussão:

Nunca utilize este aparelho se não estiver a funcionar corretamente ou se o cabo de carregamento ou se o carregador estiver danificado.

1. Utilize apenas com uma fonte de alimentação de 100–240V, 50-60 Hz para o carregador.
2. O aparelho nunca deve ser deixado sem vigilância quando estiver ligado e a carregar.
3. Desligue sempre a styler ghd unplugged e o carregador imediatamente após terminar o carregamento.

aviso: superfícies quentes

As placas de aquecimento da styler ghd aquecem para conseguir um styling eficaz.

Para reduzir o risco de queimaduras:

1. NUNCA toque nas placas de aquecimento da styler enquanto estiverem quentes.
2. Evite tocar ou segurar na styler para além da proteção anti-calor.
3. Quando não estiver a ser utilizada, pouse a styler ghd numa superfície plana resistente ao calor, tal como o tapete termorresistente da ghd.
4. Quando o styling estiver completo, desligue sempre a styler ghd unplugged e volte a colocá-la no estojo de transporte resistente ao calor.



A sua styler ghd não é atraente apenas para si, mas também para os seus filhos. Certifique-se que guarda sempre a sua styler ghd fora do alcance das crianças, particularmente durante a utilização e especialmente enquanto arrefece.

Para um arrefecimento seguro, pode voltar a colocar o aparelho no seu estojo de transporte termorresistente.

carregamento

Para um carregamento mais rápido e mais eficaz, utilize sempre o carregador e o cabo USB-C ghd fornecidos




1. Para uma utilização ótima, a styler ghd unplugged deve estar totalmente carregada antes da utilização - não levará mais de duas horas.
2. Assegure-se que a styler ghd unplugged está desligada antes de carregar.
3. Ligue o carregador à tomada, ligue o cabo USB-C entre o carregador e a styler ghd unplugged e ligue à corrente elétrica na parede.
4. Carregue a styler ghd unplugged até que as cinco luzes de carga da bateria estejam iluminadas e parem de piscar.
5. A styler ghd unplugged pode ficar quente ao toque enquanto carrega - tal é normal.
6. Depois do carregamento estar concluído, desligue a styler ghd unplugged do cabo USB-C e desfrute do seu styling sem fios.

NOTA IMPORTANTE: A styler ghd unplugged não pode ser utilizada enquanto estiver a carregar, desligue-a do carregador e, seguidamente, siga as instruções de funcionamento.

NOTA IMPORTANTE: Para um carregamento ideal, utilize o carregador fornecido.

funcionamento

Assegure-se que o cabelo está completamente seco antes de utilizar a styler ghd unplugged.

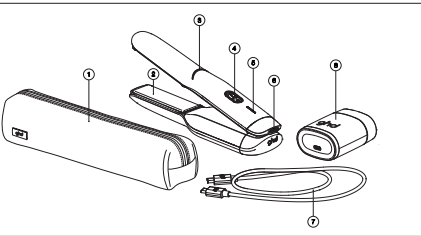

1. Estojo de transporte termorresistente
2. Placas de aquecimento da styler
3. Proteção anti-calor
4. Interruptor deslizante On/Off (Ligar/Desligar) e luz indicadora

5. Indicador do nível de bateria (cinco níveis)
6. Tomada USB-C
7. Cabo USB-C
8. Carregador USB-C ghd

1. Para uma utilização ótima, certifique-se que o aparelho está totalmente carregado
2. Para ligar a styler ghd unplugged, deslize o interruptor ON/OFF para a posição ON. A styler ghd unplugged emitirá um curto tom de arranque e uma luz em torno do interruptor irá piscar para indicar que a styler está a aquecer.
IMPORTANTE: a styler ghd unplugged atinge a temperatura necessária em segundos, pelo que tenha cuidado para não tocar nas placas de aquecimento.
3. Depois da styler ghd unplugged ter atingido a temperatura, emitirá um aviso sonoro e a luz em torno do interruptor irá parar de piscar e permanecerá iluminada para indicar que está pronta a utilizar.

DICA IMPORTANTE: Utilizar a styler ghd no seu cabelo antes de ter atingido a temperatura de funcionamento pode resultar numa utilização mais rápida da carga da bateria do que o esperado.

4. O nível de carga da bateria diminui lentamente à medida que utiliza o produto - quando restarem 15% de carga, a última luz começará a piscar e é emitido um aviso sonoro.
5. Quando tiver terminado a sua sessão de styling, desligue o interruptor ON/OFF para a posição OFF. Depois de desligada, a styler ghd unplugged pode ser colocada diretamente no estojo de transporte termorresistente para arrefecimento e transporte.

DICA IMPORTANTE: Se a sua styler ghd unplugged não começar a aquecer conforme esperado, desligue o aparelho e volte a ligá-lo para reiniciar.

em movimento

A sua styler ghd unplugged é pequena e leve perfeita para levar consigo para onde quer que vá.

1. O estojo de transporte é almofadado e termorresistente, o que permite um transporte seguro e compacto da sua styler ghd unplugged.

2. Existe espaço no estojo para a sua styler e um cabo USB-C, o que lhe confere maior liberdade para carregar o seu produto onde houver uma tomada USB-C, isto é, no carro, em comboios, hotéis, ponto de carregamento de telemóveis, etc.

NOTA: algumas saídas USB-C podem não disponibilizar a total potência do carregador ghd fornecido, podendo assim aumentar os tempos de carregamento.

3. Para um carregamento ideal, utilize sempre o carregador ghd e o cabo USB-C fornecidos
4. Viagens: antes de viajar, entre em contacto com a sua companhia aérea para obter informações sobre como viajar com a sua styler ghd unplugged.

A styler ghd conta com as seguintes funcionalidades de segurança:

1. **Modo de suspensão automático:** Se a styler ficar ligada e não for utilizada durante mais de três minutos, um dispositivo de segurança desligará a styler automaticamente. A styler emitirá dois tons sonoros e as placas de aquecimento começarão a arrefecer. Para reiniciar a ghd unplugged quando estiver desligada, basta desligar e ligar novamente o aparelho até soar a melodia de arranque.
2. **Modo de proteção:** A styler ghd unplugged não foi concebida para uma utilização profissional intensa, devido ao carregamento e styling contínuos. Neste caso, por uma questão de segurança os elementos de aquecimento desligam-se, a styler

unplugged ghd emitirá um aviso sonoro e uma luz piscará a branco a cada cinco segundos. Se esta situação ocorrer, desligue e ligue o aparelho para reiniciar.

3. **Segurança integrada:** no caso improvável de um erro do sistema de controlo, por segurança os aquecedores desligam-se, a styler ghd emitirá bips rápidos e a luz piscará a vermelho a cada 5 segundos. Se esta situação ocorrer, desligue a styler ghd e reinicie. Se o aparelho não reiniciar ou o problema persistir, contacte o Serviço de Apoio ao Cliente ghd para obter aconselhamento.

instruções de manutenção

Limpeza da sua styler ghd

1. Desligue a styler ghd unplugged de qualquer fonte de alimentação.
2. Deixe sempre a styler ghd arrefecer antes de proceder à sua limpeza.
3. Nunca submerja o aparelho em água.
4. Limpe o exterior da styler ghd com um pano ligeiramente humedecido. Não utilize detergentes agressivos ou abrasivos ou produtos corrosivos.

Armazenamento

1. Guarde sempre a styler ghd unplugged no estojo fornecido – o aparelho pode ser colocado diretamente no estojo de transporte mesmo estando quente.

garantia do fabricante

Todos os produtos elétricos da ghd são testados individualmente antes de sair da fábrica. No entanto, no caso improvável de um defeito do aparelho, imputável quer aos materiais quer ao fabrico, a ghd reserva-se o direito, a seu exclusivo critério, de substituir o produto gratuitamente por um produto idêntico ou equivalente no prazo de dois anos a contar da data original da compra. Um produto de substituição assume a garantia restante do produto original ou 180 dias, consoante o que proporcionar uma cobertura mais vantajosa para o consumidor. Quando um produto é trocado, o artigo de substituição torna-se propriedade do consumidor e o artigo substituído passa a ser propriedade da ghd.

Para devolver um produto ao abrigo da presente garantia, visite ghdhair.com/pt e siga as instruções apresentadas no ecrã. Quando proceder à devolução

do seu produto, não se esqueça de incluir o comprovativo de compra. Por isso, assegure-se que mantém o seu comprovativo de compra guardado num local seguro.

Esta garantia aplica-se apenas a produtos ghd originais adquiridos junto de distribuidores ghd autorizados e não cobre produtos reparados ou que tenham sido objeto de manutenção por parte de pessoas que não pertençam à ghd ou que não sejam representantes da ghd. Tenha em consideração que esta garantia pode ser invalidada se os números de série ou identificação tiverem sido apagados, danificados ou modificados. Esta disposição não afeta os seus direitos legais.

*Nem o Jemella Group Limited nem as suas subsidiárias fornecem peças de substituição para qualquer dos seus aparelhos elétricos. Caso não tenha acesso à Internet, devolva seu produto elétrico ghd para o endereço ghd mais próximo, conforme impresso neste folheto ou na embalagem, juntamente com o comprovativo de compra. Os clientes na Austrália e na Nova Zelândia deverão entrar em contacto com o escritório ghd mais próximo através do número impresso neste folheto.

reciclagem e eliminação

O seu produto elétrico ghd está classificado como “equipamento elétrico ou eletrónico” e **não deve ser deixado juntamente com o lixo doméstico ou resíduos comerciais no fim da sua vida útil**. Uma vez terminada a sua vida útil, o aparelho deverá ser depositado nos ecopontos e pontos de recolha específicos para este tipo de produtos. Para obter mais informações, contacte as autoridades locais competentes.

Este aparelho contém baterias que não podem ser substituídas. Quando reciclar ou proceder à eliminação do seu aparelho, não tente retirar as baterias.

APENAS PARA A UE/REINO UNIDO

O seu aparelho elétrico ghd deve ser eliminado de acordo com a diretiva REEE (Diretiva 2002/96/CE relativa aos Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrónicos), que visa assegurar a reciclagem dos produtos utilizando os melhores métodos e práticas disponíveis, a fim de minimizar o impacto de eventuais danos no meio-ambiente. Para obter mais informações, contacte as autoridades locais competentes ou o revendedor junto do qual adquiriu este produto.

conformidade dos produtos

Todos os produtos elétricos da Jemella Ltd são sujeitos a testes de verificação de conformidade independentes realizados por organismos governamentais e aprovados pela União Europeia. Todos os nossos produtos cumprem os requisitos da norma EN 60335-2-23 e ostentam a marca CE & UKCA. Outras aprovações incluem Austrália, Nova Zelândia, África do Sul e Rússia.

CONTACTO

ghd Spain S.A.U. importa para Portugal na UE

ghd Spain S.A.U

Pol. Ind. La Leala
C/ Santa Lucía, s/n
Edif. Nescania
29631 Arroyo de la Miel
(Málaga)
España



ghdhair.com

ghd unplugged

ghd e ghd são marcas registadas do Jemella Group Limited.

© Jemella Group Limited 2021.

Desenvolvido em Cambridge, Reino Unido. Fabricado na China.

Fabricado para a ghd UK

Bridgewater Place, Water Lane, Leeds, LS11 5BZ.

Model No. S9U221

Patente pendente.

важные указания по технике безопасности

Чтобы снизить риск ожогов, поражения электрическим током, пожара и травм, прочитайте и следуйте этим указаниям по безопасности перед использованием вашего стайлера для волос ghd.

Этот стайлер ghd предназначен для использования только в качестве прибора для укладки волос, и только с изделиями, специально предназначенными для использования с нагреваемыми приборами для укладки волос, такими как коврик ghd.

Обращение со стайлером ghd

Стайлер для волос ghd содержит высокотехнологичные, чувствительные компоненты, поэтому, следите за тем, чтобы прибор не падал. Не вставляйте посторонние предметы, не красьте, не поджигайте и не разбирайте стайлер для волос ghd. Не используйте стайлер ghd, если он был поврежден, например, если корпус стайлера треснул. Если прибор поврежден в результате неправильного использования, такие случаи не покрываются гарантией. Это условие не влияет на ваши права, предусмотренные по закону.

Данный прибор может эксплуатироваться детьми старше 8 лет и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями и с недостаточным опытом или знаниями

только под присмотром лица, ответственного за их безопасность, или после получения соответствующих инструкций, позволяющих им безопасно эксплуатировать прибор и дающих им представление

об опасности, сопряженной его эксплуатацией.

Не позволяйте детям играть с прибором. Очистка и доступное пользователю техническое обслуживание не должны выполняться детьми без присмотра.

ОПАСНОСТЬ ОЖОГОВ: держите прибор в местах, недоступных для детей, особенно во время использования и остывания после использования.

Ни в коем случае не оставляйте прибор без присмотра.

Стайлер ghd не предназначен для использования с синтетическими волосами или париками.
При использовании на окрашенных волосах цвет может перейти на стайлер.

предупреждение: избегать попадания воды

если прибор используется в ванной комнате, отключите его от сети после использования, так как близость воды представляет опасность,



даже когда прибор выключен; для дополнительной защиты рекомендуется использовать устройство защитного отключения (УЗО) с номинальным остаточным рабочим током, не превышающим 30 мА, в электрической

цепи, снабжающей ванную комнату. Обратитесь за советом к установщику.

1. Не используйте беспроводной стайлер ghd рядом с ванной или в любом другом месте, где возможен его контакт с водой.

2. Не размещайте и не храните прибор рядом с ванной, бассейном или раковиной.
3. Не тянитесь за прибором, если он упал в воду.
4. Не распыляйте и не наносите влажные средства для укладки непосредственно на стайлер ghd.

предупреждение: электрический ток

Как и в большинстве электрических приборов, электрические части находятся под напряжением, даже когда выключатель выключен.

Для снижения риска поражения электрическим током:

Никогда не используйте этот прибор, если он не работает надлежащим образом, или если у него поврежден зарядный кабель или зарядное устройство.

1. Используйте только зарядное устройство с напряжением 100–240 В, 50–60 Гц.
2. Не оставляйте прибор без присмотра включенным в сеть или во время зарядки.
3. Всегда отсоединяйте стайлер и зарядное устройство незамедлительно после завершения зарядки.

предупреждение: горячая поверхность

Нагревательные пластины стайлера ghd очень сильно нагреваются для эффективности укладки.

Для снижения риска ожогов:

1. Не касайтесь нагревательных пластин стайлера.
2. Нельзя держать или прикасаться к прибору поверх поднятого предохранителя для пальцев.
3. В перерывах между укладками следует класть стайлер ghd на плоскую термостойкую поверхность, например на специальный коврик ghd.
4. По завершению укладки выключите стайлер ghd и поместите его в термостойкий чехол для переноски.


Ваш стайлер ghd выглядит привлекательно не только для вас, но и для ваших детей. Храните стайлер ghd в недоступном для детей месте, особенно во время использования и при охлаждении.

Для безопасного охлаждения можно поместить прибор обратно в термостойкий чехол для переноски.

подзарядка

Для наиболее быстрой и эффективной зарядки используйте поставляемое в комплекте зарядное устройство ghd и кабель USB-C.

1. Для оптимального использования беспроводной стайлер ghd следует полностью зарядить перед использованием — это займет не более двух часов.
2. Перед зарядкой убедитесь, что беспроводной стайлер ghd выключен.
3. Подключите зарядное устройство к сетевой розетке, подсоедините кабель USB-C к зарядному устройству и беспроводному стайлеру ghd и включите сетевое питание.
4. Заряжайте беспроводной стайлер ghd, пока не загорятся и не перестанут мигать все пять индикаторов заряда аккумулятора.
5. Беспроводной стайлер ghd во время зарядки может быть теплым на ощупь — это нормальное явление.
6. После завершения зарядки отсоедините стайлер ghd от кабеля USB-C и наслаждайтесь укладкой без проводов.




ВАЖНО! Беспроводной стайлер ghd нельзя использовать во время зарядки, отсоедините его от зарядного устройства и следуйте инструкциям по эксплуатации.

ВАЖНО: Для оптимальной зарядки используйте зарядное устройство поставляемое в комплекте.

эксплуатация

Перед использованием беспроводного стайлера ghd убедитесь, что волосы полностью высохли.

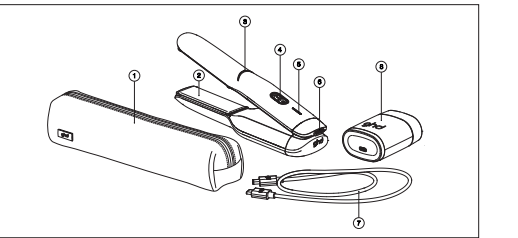

- 1 Термостойкий чехол для переноски
- 2 Нагревательные пластины стайлера

- 3 Поднятый предохранитель для пальцев
- 4 Выключатель и световой индикатор

- 5 Индикатор уровня заряда батареи (пять уровней)
- 6 Разъем USB-C

- 7 Кабель USB-C
- 8 Зарядное устройство USB-C ghd

1. Для оптимального использования прибор должен быть полностью заряжен.
2. Для включения беспроводного стайлера ghd установите выключатель ON/OFF в положение ON. Беспроводной стайлер ghd воспроизводит короткую мелодию запуска, а индикатор вокруг выключателя будет мигать, показывая, что стайлер нагревается.
ВНИМАНИЕ! Беспроводной стайлер ghd достигает необходимой температуры за считанные секунды, поэтому будьте осторожны и не касайтесь нагревательных пластин.

3. После достижения беспроводным стайлером ghd необходимой температуры, он издает звуковой сигнал, а индикатор вокруг переключателя перестает мигать и постоянно светится, указывая на готовность к использованию.
СОВЕТ: Использование стайлера ghd на волосах до достижения рабочей температуры может привести к расходу заряда батареи с большей скоростью, чем ожидалось.

4. Уровень заряда батареи будет медленно снижаться при использовании прибора — когда остается 15% заряда, последний индикатор начнет мигать и раздастся звуковой сигнал.
5. После завершения укладки установите выключатель ON/OFF в положение OFF. После выключения беспроводной стайлер ghd можно поместить непосредственно в термостойкий чехол для охлаждения и переноски.
СОВЕТ: Если беспроводной стайлер ghd не начинает нагреваться, как ожидалось, выключите устройство, а затем снова включите, чтобы перезапустить.

для поездок

Беспроводной стайлер ghd — компактный и легкий, и его можно взять с собой куда бы вы ни направлялись.

1. Термостойкий чехол с мягкой обивкой позволяет безопасно и компактно переносить беспроводной стайлер ghd.
2. В чехле можно разместить стайлер и кабель USB-C, что позволяет подзаряжать прибор везде, где есть розетка USB-C, например, в автомобиле, поездах, отелях, пункте подзарядки для телефонов и т.п.

- ПРИМЕЧАНИЕ.** Некоторые розетки USB-C могут не обеспечивать полную мощность для поставляемого в комплекте зарядного устройства ghd, поэтому время зарядки может увеличиться.
3. Для оптимальной зарядки используйте поставляемое в комплекте зарядное устройство ghd и кабель USB-C.
 4. Путешествия: перед вылетом свяжитесь с авиакомпанией, чтобы узнать, можно ли брать с собой в путешествие ghd unplugged

Стайлер ghd оснащен следующими функциями для безопасности:

1. **Автоматическое выключение:** если беспроводной стайлер ghd оставлен включенным и не использовался более трех минут, функция безопасности автоматически выключит прибор. Стайлер воспроизведет двухтональную мелодию выключения, и нагревательные пластины начнут охлаждаться. Для повторного запуска беспроводного стайлера ghd после его отключения просто установите выключатель в положение OFF, а затем снова в положение ON, пока не прозвучит мелодия запуска.
2. **Режим защиты:** Беспроводной стайлер ghd не предназначен для интенсивного профессионального использования, такого как непрерывная

3. зарядка и укладка. В таких случаях в целях безопасности нагревательные элементы отключатся, беспроводной стайлер ghd издаст звуковой сигнал, а индикатор будет мигать белым каждые пять секунд. В этом случае следует установить выключатель в положение OFF, а затем в положение ON для повторного запуска.
4. **Защищено от сбоев:** в маловероятном случае ошибки системы управления нагреватели будут выключены для обеспечения безопасности, зуммер стайлера ghd будет издавать частые короткие сигналы, и каждые 5 секунд будет мигать красная лампа. В этом случае выключите стайлер ghd и вновь включите его. Если устройство не включится, или проблема сохранится, обратитесь за консультацией в службу поддержки клиентов компании ghd.

инструкции по обслуживанию пользователями

Очистка стайлера ghd

1. Отключите беспроводной стайлер ghd от какого-либо источника питания.
2. Перед началом очистки дождитесь, пока стайлер ghd остынет.
3. Не погружайте прибор в воду.
4. Протрите наружную поверхность стайлера ghd влажной тряпкой. Не используйте острые предметы, абразивные моющие средства или едкие средства.

Хранение

1. Храните беспроводной стайлер ghd в поставляемом в комплекте чехле — прибор можно поместить в чехол, не дожидаясь остывания.

гарантии изготовителя

Перед транспортировкой с завода каждое электрическое изделие ghd проходит испытания. Тем не менее, если изделие окажется дефектным из-за

некачественного изготовления или материалов (что маловероятно), компания ghd может принять решение о бесплатной замене изделия идентичным или эквивалентным изделием в течение двух лет с первоначальной даты покупки. Гарантийный срок на заменяющее изделие заканчивается с завершением гарантийного срока оригинального изделия или через 180 дней, в зависимости от того, что наступит позже. В случае замены заменяющее изделие становится вашей собственностью, а замененное — собственностью компании ghd.

Чтобы воспользоваться гарантией, обратитесь в авторизованную службу фирмы ghd. Пожалуйста, убедитесь, что вы приложили доказательство покупки возвращаемого прибора. Убедитесь, что вы храните квитанции на покупку (счета) в надежном месте.

Эта гарантия распространяется только на оригинальные приборы ghd, приобретенные через местные сбытовые филиалы, сертифицированные ghd, и не распространяется на приборы, отремонтированные или обслуживаемые кем-либо, кроме авторизованной службы ghd или представителей ghd. Обратите внимание на то, что эта гарантия может потерять силу, если серийные номера или идентификация были стерты, повреждены или изменены. Это не влияет на ваши законные права.

*Jemella Group Limited или ее авторизованная служба ghd не предоставляет запасных частей для электроприборов.

переработка и утилизация

Ваш электрический продукт ghd классифицируется как «электрическое или электронное оборудование» и **не должен утилизироваться с другими бытовыми или коммерческими отходами в конце срока его службы**. Если вы больше не пользуетесь своим продуктом ghd, пожалуйста, утилизируйте его в соответствии с процедурой утилизации вашего местного органа власти. Обратитесь к местному органу власти за дополнительной информацией.

Этот прибор содержит батарейки, которые не заменяются. При сдаче в утильсырье или утилизации прибора не пытайтесь извлечь батарейки.

ТОЛЬКО ДЛЯ ВЕЛИКОБРИТАНИИ/ЕС

Ваш электротехнический продукт должен быть утилизирован в соответствии с директивой WEEE (Директива по отходам электрического и электронного оборудования 2002/96/ЕС), которая гарантирует, что продукты будут

переработаны с использованием наилучших доступных методов и практик для минимизации любого потенциального ущерба окружающей среде. Для получения дальнейшей информации, свяжитесь с вашим местным органом власти или продавцом, у которого вы купили этот продукт.

соответствие продукта

Все электрические продукты Jemella Ltd подвергаются независимым испытаниям на соответствие органами, назначенными правительством и согласованными ЕС. Наши продукты соответствуют EN 60335-2-23 и имеют знак CE & UKCA. Также подтверждено соответствие стандартам, действующим в Австралии, Новой Зеландии, Южной Африке и России.

КОНТАКТ

Служба потребителей: ООО "Руссвелл", Россия, 125171, Москва, Ленинградское шоссе, 16А, стр.2



ghdhair.com

ghd unplugged

ghd и ghd зарегистрированные торговые знаки Jemella Group Limited.

© Jemella Group Limited 2021.

Спроектировано в Кембридже, Великобритания, произведено в Китае.

Произведено для ghd Великобритания. Bridgewater Place, Water Lane, Leeds, LS11 5BZ.

Утюжок для волос модель S9U221

Патент заявлен.