Not to be reproduced

ghd chronos

Professional styler

important safety instructions, manufacturer's guarantee and how to register your product

EN Register your product guarantee today! See page 59 for info.

DE Registrieren Sie Ihr Produkt noch heute! Für weitere Informationen siehe Seite 59.

ES Registra tu producto hoy mismo. Más información en la página 59.

FR Enregistrez votre produit dès aujourd'hui. Voir page 60.

IT Registra oggi la garanzia di autenticità del tuo prodotto ghd! Vai a pagina 60 per maggiori informazioni.

SE Registrera din ghd-produkt direkt och få ett äkthetsintyg! Se sida 60 för information.

DK Registrer dit ghd produkt nu og få bekræftelse på dets ægthed! Se side 61 for information.

FI Rekisteröi tuotteesi saadaksesi takuun voimaan jo tänään! katso sivu 61 lisätietoja varten

NO Registrer ditt ghd produkt nå og få ditt ekthetsbevis i dag. Se 61 for mer informasjon.

030225 9920005503

ghdhair.com

Not to be reproduced

contents

EN	English	3 - 8
	Validate your guarantee	59
DE	Deutsch	9 - 14
	Ihre Garantie überprüfen	59
ES	Español	15 - 20
	Valida tu garantía*	59
FR	Français	21 - 26
	Enregistrez votre produit	60
IT	Italiano	27 - 34
	Registra il tuo prodotto ghd	60
SE	Svenska	35 - 40
	Få din bekräftelse idag	60
DK	Dansk	41 - 46
	Få din bekræftelse i dag	61
FI	Suomi	47 - 52
	Aktivoi sinun takuusi	61
NO	Norsk	53 - 58
	Få din bekreftelse i dag	61

important safety instructions

To reduce the risk of burns, electrocution, fire, or injury to persons, read and follow these safety instructions before using your ghd chronos styler.

This ghd chronos styler is for use only as a hairstyling aid, and only with products specifically designed for use with a heated hairstyling aid such as a ghd heat mat.

Handling your ghd chronos styler
The ghd chronos styler contains high-tech, sensitive components therefore please ensure that the product is not dropped. Do not insert foreign objects, paint, burn or disassemble your ghd chronos styler. Do not use your ghd chronos styler if it has been damaged – for example if the styler casing is cracked. If your product is damaged through misuse or abuse, this will not be covered under your guarantee. This does not affect your statutory rights

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

BURN HAZARD: Keep appliance out of reach from children, particularly during use and during cool down after use.

When the appliance is connected to a power supply never leave it unattended.

The ghd chronos styler is not suitable for use with synthetic hair.
It is possible that colour may permanently transfer onto the styler if used on dyed hair.

Not to be reproduced

warning: keep away from water

Do not use this device in a bathtub, shower, or water filled reservoir.

1. **When the appliance is used in a bathroom, unplug it after use since the proximity of water presents a hazard even when the appliance is switched off.**
2. **For additional protection, the installation of a residual current device (RCD) having a rated residual operating current not exceeding 30mA is advisable in the electric circuit supplying the bathroom. Ask your installer, or a qualified electrician, for advice.**
3. **Do not reach for the appliance if it has fallen into water.**
4. **Do not spray or apply wet styling aids directly onto the ghd chronos styler.**
5. **Always place the appliance with the stand, if any, on a heat-resistant, stable flat surface.**

warning: electricity

As with most electrical appliances, electrical parts are electrically live even when the switch is off.

EN

To reduce the risk of electrocution:

Never operate this appliance if it is not working properly, or if it has a damaged power cord or plug. If the power cord or plug is damaged, it must be replaced by Jemella Ltd.

1. Only use with 100-240V, 50/60 Hz power supply.
2. The appliance should never be left unattended when plugged in.
3. Keep the power cord away from heated surfaces. Do not wrap the power cord around the appliance. Do not hang the ghd chronos styler by the power cord.
4. Always unplug the ghd chronos styler immediately after using.
5. Do not use an extension power cord with this appliance.
6. Do not use a voltage inverter or generator with this appliance.
7. Your ghd product is a class II electrical appliance and does not require an earth connection.

warning: hot surfaces

The ghd chronos styler heater plates are hot for effective styling.

To reduce the risk of burns:

1. NEVER touch the styler heater plates.
2. Avoid holding or touching the styler beyond the raised finger guard.
3. When not styling always lay the ghd chronos styler on a flat heat-resistant surface such as a ghd styler heat mat.
4. When styling is complete, always switch off the ghd chronos styler and unplug it from the power supply.
5. Wait for the ghd chronos styler to cool before storing.
6. After styling the plates remain hot – for safe cooling cover the plates with the heatproof plate guard.
7. When the ghd chronos styler has cooled, fold the power cord in the same way as it was first delivered in its packaging. Do not wind it around your hand or the body of the ghd chronos styler as this can lead to early failure of the power cord.

operation

Ensure that hair is completely dry before using the ghd chronos styler.

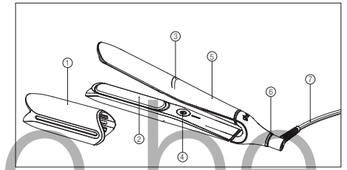

1. Heatproof plate guard
2. Styler heater plates
3. Raised finger guard. Avoid holding or touching the styler beyond this feature.
4. Switch
5. Body
6. Rear light
7. Power cord

1. Plug the ghd chronos styler into the power supply. The ghd chronos styler will momentarily flash once around the ON/OFF switch and at the rear light to indicate that it is connected to a power supply and is in standby mode.
2. To turn on the ghd chronos styler, press and hold the ON/OFF button for at least 1 second. The ghd chronos styler will play a short start-up tune and both lights will pulse to indicate that the styler is heating up.
3. **IMPORTANT:** the ghd chronos styler reaches the required temperature in seconds, so be careful not to touch the heater plates. Once the ghd chronos styler has reached temperature, it will bleep and the lights will remain illuminated to indicate that it is ready to use.
4. When you have finished your styling session, press and hold the ON/OFF button until the ghd chronos styler plays the shut-down tune. Once turned OFF, unplug the ghd chronos styler from the power supply and allow it to cool in a safe place.

Your ghd styler is not only attractive to you, but also to your children. Please ensure you always store your ghd styler out of reach of children, particularly during use, especially when cooling.

For safe cooling, cover the plates with the heatproof plate guard. WARNING: even with the plate guard on, the styler heater plates are still very hot, do not touch the plates or allow children or those with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge to touch the styler whilst it is cooling.

the ghd chronos styler has the following safety features:

1. **Sleep mode:** if the ghd chronos styler has been left on and has not been used for 10 minutes, a safety feature will automatically turn the styler off. The styler will play the shut-down tune, the heating plates will start to cool and the light will slowly pulse until the plates reach a safe temperature.
   a. To re-start the ghd chronos while it is in sleep mode, simply press and hold the ON/OFF button for at least 1 second until the start-up tune sounds.
   b. Note that although the ghd chronos styler is turned off, it is still connected to the mains and should be unplugged from mains electricity at the earliest opportunity.
2. **Protect Mode:** The ghd chronos styler can protect itself against adverse events or power fluctuations, for safety the heaters will turn off, the ghd chronos styler will emit a bleep and the light will flash white every five seconds. If this occurs un-plug and re-plug at the power supply and then re-start.
3. **Fail safe:** in the unlikely event of a control system error, for safety the heaters will turn off, the ghd chronos styler will emit bleeps and the light will flash red every 5 seconds. If this occurs switch off the ghd chronos styler at the power supply and re-start. If the unit does not re-start or the problem persists, contact ghd Customer Service for advice.

user maintenance instructions

Cleaning your ghd chronos styler

1. Unplug the ghd chronos styler from the mains power supply.
2. Always allow the ghd chronos styler to cool before attempting to clean it.
3. Never immerse the appliance in water.
4. Wipe the outside of the ghd chronos styler with a damp cloth. Do not use sharp or abrasive detergents or corrosive products.

Storage

1. Always allow the ghd chronos styler to cool down before storing away.
2. When the ghd chronos styler has cooled down, fold the power cord in the same way as it was first delivered in its packaging. Do not wrap the supply cord around the ghd chronos styler as this can strain the cord and cause premature supply cord failure

failure to operate

Your ghd styling appliance is a high performance product and if the unit is subjected to large fluctuation in mains power during use it may go into fail-safe mode to protect the unit from damage. Therefore, in the unlikely event that your ghd product does not operate correctly, check that your ghd product and mains power supply are switched on, and that power is available.

If your product stops working and the red fault light flashes, please follow the procedure below:

Not to be reproduced

EN

1. Switch off the unit
2. Unplug the unit from the plug socket
3. Wait for 5 seconds and then plug the unit back into the wall
4. Switch the unit back on

If this occurs repeatedly, please contact your local ghd service centre.

For UK plugs, please ensure that the fitted fuse is intact and functioning; if it is not replace it with an identically rated British Standard Fuse.

If in doubt or for further advice, please visit the help section of ghdhair.com or contact an approved ghd stockist or contact ghd Customer Service for further advice.

manufacturer's guarantee

All ghd electrical products are individually tested before leaving the factory. However in the unlikely event of the product proving defective due to faulty workmanship or materials, then, at its sole discretion, ghd will replace the product at no charge with an identical or equivalent product within three years* from the original date of purchase. A replacement product assumes the remaining guarantee of the original product or 180 days, whichever provides longer coverage for you. When a product is exchanged, any replacement item becomes your property and the replaced item becomes property of ghd.

* Three years globally. For South Africa - two years free warranty, an admin fee is charged for a replacement in the third year. View full T&C's at www.ghdhair.com/za.

To claim under this guarantee please visit 'ghdhair.com/returns' and follow the onscreen instructions to complete your return. Please ensure that you include a proof of purchase with any returned product. Therefore please ensure you keep your proof of purchase in a safe place.

This guarantee only applies to genuine ghd products purchased through ghd-approved stockists, and does not cover products repaired or serviced by anyone other than ghd personnel or ghd representatives. Note that this guarantee may be invalidated where serial numbers or identification have been erased, damaged or modified. This does not affect your statutory rights.

*Neither Jemella Group Limited nor its subsidiaries provides replacement parts for any of its electrical units. If you do not have access to the internet please return your ghd electrical product to the closest ghd address as printed in this leaflet or on the packaging, together with your proof of purchase. For customers in Australia and New Zealand, please phone your closest ghd office on the number printed in this leaflet.

Australia only
Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and for compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure.

recycling and disposal

Your ghd electrical product is classified as 'electrical or electronic equipment' and **must not be disposed of with other household or commercial waste at the end of its working life**. When you have no further use for your ghd product, please dispose of it according to your local authority's recycling procedure. For more information contact your local authority.

UK/EU only
Your ghd electrical product should be disposed of in accordance with the WEEE directive (Waste Electrical and Electronic Equipment 2002/96/EC), which ensures that products are recycled using the best available methods and practices to minimise any potential damage to the environment. For more information, contact your local authority or the retailer from whom you purchased this product.

compliance

This ghd chronos styler is compliant with BS EN 60335-2-23 and carries the CE mark. Other approvals include the USA, Australia/New Zealand and South Africa.

ghd UK: Jemella Ltd

ghd UK: 01924 423 400
ghd Republic of Ireland: +44 1924 423 400

ghd Returns
Phase 1
Caverswall House
Sherwood Business Park
Annesley
Nottinghamshire
NG15 0DJ

ghd South Africa

ghd South Africa: 086 010 9366

ghd South Africa (Pty) Ltd
PO Box 818
Gillitts,
3603,
South Africa

ghdhair.com

ghd and ghd are registered trade marks of Jemella Group Limited.

© Jemella Group Limited 2023.

Designed in Cambridge, UK. Made in China.

Not to be reproduced

Wichtige Sicherheitshinweise

Um das Risiko von Verbrennungen, Stromschlag, Brand oder Verletzungen zu reduzieren, lesen und befolgen Sie diese Sicherheitshinweise, bevor Sie Ihren ghd chronos Styler verwenden.

Dieser ghd chronos Styler darf nur als Haarstylinghilfe verwendet werden und dies nur mit Produkten, die eigens für den Einsatz mit beheizten Haarstylinghilfen geeignet sind, wie die ghd hitzebeständige Styling-Unterlage.

Handhabung Ihres ghd chronos Stylers
Der ghd chronos Styler beinhaltet hochtechnologische Bauteile. Bitte stellen Sie daher sicher, dass das Produkt nicht fallen gelassen wird. Bitte bringen Sie keine fremden Teile an. Bemalen oder verbrennen Sie den ghd chronos Styler nicht und nehmen Sie das Produkt nicht auseinander. Benutzen Sie Ihren ghd chronos Styler nicht, wenn er beschädigt worden ist – zum Beispiel, wenn das Gehäuse gesprungen ist. Sollte das Gerät durch falsche Handhabung oder Gewalteinwirkung beschädigt worden sein, ist dies nicht von Ihrer Garantie abgedeckt. Ihre gesetzlichen Rechte sind davon unberührt.

Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und Wissen verwendet zu werden. Es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in den Gebrauch des Geräts eingewiesen werden.

Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

VERBRENNUNGS-GEFAHR: Halten Sie das Gerät von Kindern fern, insbesondere während des Gebrauchs und während der Abkühlzeit nach Gebrauch.

Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, solange es an eine Stromquelle angeschlossen ist.

Der ghd chronos Styler eignet sich nicht zur Anwendung mit Kunsthaar. Es ist möglich, dass sich Haarfarbe permanent am Styler absetzt, wenn er an gefärbtem Haar verwendet wird.

Achtung: Von Wasser fernhalten

Verwenden Sie das Gerät nicht in einer Badewanne, Dusche oder einem mit Wasser gefüllten Behälter.

1. **Wenn das Gerät im Badezimmer verwendet wird, ziehen Sie den Stecker nach Gebrauch, da die Nähe zu Wasser auch bei ausgeschaltetem Gerät eine Gefahr darstellt.**
2. **Für zusätzliche Sicherheit wird die Installation eines Fehlerstromschutzschalters empfohlen, mit einem Bemessungsfehlerstrom von nicht über 30 mA in der Stromversorgung des Badezimmers. Wenden Sie sich dazu an Ihren Installateur oder an einen qualifizierten Elektriker.**
3. **Berühren Sie das Gerät nicht, nachdem es ins Wasser gefallen ist!**
4. **Keine nassen Stylingprodukte auf den ghd chronos Styler sprühen oder auftragen.**
5. **Legen Sie das Gerät mit dem Ständer, falls vorhanden, immer auf eine hitzebeständige, stabile, ebene Fläche.**

not to be reproduced

DE

Achtung: Strom

Wie bei den meisten elektrischen Geräten stehen die elektrischen Komponenten auch bei ausgeschaltetem Gerät unter Strom.

Um das Risiko eines Stromschlags zu reduzieren:

Gerät nie mit beschädigtem Netzkabel oder Stecker, oder wenn es nicht richtig funktioniert, verwenden. Wenn das Netzkabel oder der Stecker beschädigt ist, dürfen diese nur von der Firma Jemella Ltd ausgetauscht werden.

1. Nur mit 100-240V, 50/60 Hz Netzstrom verwenden.
2. Gerät nach dem Anschließen an das Stromnetz nie unbeaufsichtigt lassen.
3. Kabel von beheizten Flächen fernhalten. Kabel nicht um das Gerät wickeln. ghd chronos Styler nicht am Netzkabel aufhängen.
4. Nach Verwendung des ghd chronos Stylers sofort Netzstecker ziehen.
5. Gerät nicht mit Verlängerungskabel verwenden.
6. Gerät nicht mit Spannungsinverter oder Generator verwenden.
7. Ihr ghd Produkt ist ein Elektrogerät der Klasse II und darf nicht an eine Masseverbindung angeschlossen werden.

Achtung: Heiße Oberflächen

Zum wirkungsvollen Styling erreichen die Heizplatten des ghd chronos Stylers eine hohe Temperatur.

Um das Verbrennungsrisiko zu reduzieren:

1. NIEMALS heiße Styler-Platten berühren.
2. Vermeiden Sie es, den Styler außerhalb des erhöhten Fingerschutzes zu halten oder zu berühren.
3. Wenn nicht in Gebrauch, den ghd chronos Styler immer auf eine flache, hitzebeständige Oberfläche, wie die ghd hitzebeständige Styling-Unterlage legen.
4. Nach dem Gebrauch den ghd chronos Styler immer ausschalten und Netzstecker ziehen.
5. Vor dem Aufräumen warten, bis der ghd chronos Styler abgekühlt ist.
6. Nach Gebrauch bleiben die Platten heiß. Zum sicheren Abkühlen die Platten mit dem hitzefesten Plattenschutz abdecken.
7. Nach dem Abkühlen des ghd chronos Stylers das Netzkabel immer so zusammenlegen, wie es ursprünglich in der Verpackung zusammengelegt war. Nicht um die Hand oder das Gehäuse des ghd chronos Stylers winden, da dies zu vorzeitigen Schäden des Kabels führen kann.

Betrieb

Vor Verwendung des ghd chronos Stylers darauf achten, dass das Haar vollkommen trocken ist.

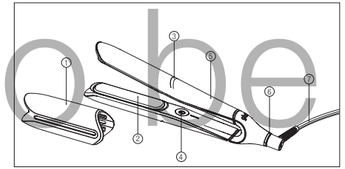

1. Hitzefester Plattenschutz
2. Styler-Heizplatten
3. Erhöhter Fingerschutz. Vermeiden Sie es, den Styler außerhalb dieser Schutzvorrichtung zu halten oder zu berühren.
4. Ein-/Aus-Schalter
5. Gehäuse
6. Rückseitige Leuchte
7. Netzkabel

1. Schließen Sie den ghd chronos Styler an das Stromnetz an. Der ghd chronos Styler blinkt einmal kurz um den EIN/AUS-Schalter herum und an der rückseitigen Leuchte, um anzuzeigen, dass er an eine Stromversorgung angeschlossen ist und sich im Standby-Modus befindet.
2. Um den ghd chronos Styler einzuschalten, halten Sie die ON/OFF-Taste mindestens 1 Sekunde lang gedrückt. Der ghd chronos styler spielt eine kurze Einschaltmelodie und beide Lichter pulsieren, um anzuzeigen, dass der Styler aufheizt.
3. **WICHTIG:** Der ghd chronos Styler erreicht die erforderliche Temperatur in Sekunden. Berühren Sie daher nicht die Heizplatten. Sobald der ghd chronos Styler die Temperatur erreicht hat, ertönt ein Signalton und die Lichter leuchten weiter um anzuzeigen, dass er einsatzbereit ist.
4. Nach dem Stylen die ON/OFF-Taste gedrückt halten, bis die Ausschaltmelodie des ghd chronos Stylers ertönt. Nach dem Ausschalten den Stecker des ghd chronos Stylers aus der Steckdose ziehen und ihn an einem sicheren Ort abkühlen lassen.

Ihr ghd Styler übt nicht nur auf Sie, sondern auch auf Ihre Kinder eine große Anziehungskraft aus. Bitte stellen Sie sicher, dass sich das Gerät während der Verwendung immer außerhalb der Reichweite von Kindern befindet, insbesondere innerhalb der Abkühlungsphase.

Zum sicheren Abkühlen die Platten mit dem hitzefesten Plattenschutz abdecken. WARNHINWEIS: Die Styler-Heizplatten sind auch mit angebrachtem Plattenschutz noch sehr heiß. Die Platten daher nicht berühren und Kindern oder Personen mit physischen, sensorischen oder mentalen Beeinträchtigungen oder mit mangelnden Erfahrungen und Kenntnissen nicht ermöglichen, den Styler während des Abkühlens zu berühren.

Der ghd chronos Styler weist folgende Sicherheitsfunktionen auf:

1. **Schlafmodus:** Wenn der ghd chronos Styler eingeschaltet war und 10 Minuten nicht benutzt wurde, schaltet eine Sicherheitsfunktion den Styler automatisch aus. Der Styler spielt die Abschaltmelodie, die Heizplatten beginnen sich abzukühlen und das Licht wird langsam pulsieren, bis die Platten eine sichere Temperatur erreicht haben.
   a. Um den ghd chronos Styler im Schlafmodus erneut zu starten, drücken Sie einfach den EIN/AUS-Taste für mindestens 1 Sekunde, bis der Start-Melodie erklingt.
   b. Beachten Sie, dass wenn der ghd chronos Styler ausgeschaltet ist, ist er immer noch an die Stromversorgung angeschlossen und muss zum frühestmöglichen Zeitpunkt von der Stromversorgung getrennt werden.
2. **Schutzmodus:** Der ghd chronos Styler kann sich gegen unerwünschte Ereignisse oder Stromschwankungen schützen. Aus Sicherheitsgründen werden die Heizelemente ausgeschaltet, der ghd chronos Styler gibt einen Piepton ab und das Licht blinkt alle fünf Sekunden weiß. Wenn dies auftritt, trennen Sie den Stecker und schließen Sie ihn erneut an die Stromversorgung an und starten Sie ihn neu.
3. **Ausfallsicher:** Im unwahrscheinlichen Fall eines Kontrollsystemfehlers werden aus Sicherheitsgründen die Heizelemente ausgeschaltet, der ghd chronos Styler piept und das Licht wird alle 5 Sekunden rot blinken. Wenn dies auftritt, schalten Sie den ghd chronos Styler und die Stromversorgung aus und starten Sie ihn neu. Wenn das Gerät nicht neu startet oder das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Kundenservice von ghd.

Not to be reproduced

DE

Produktpflegeanweisungen

Reinigung Ihres ghd chronos Stylers

1. Ziehen Sie den Stecker des ghd chronos Stylers aus der Steckdose.
2. Lassen Sie den ghd chronos Styler immer abkühlen, bevor Sie ihn reinigen.
3. Tauchen Sie das Gerät nie in oder unter Wasser.
4. Wischen Sie den Griff und den Stab des Geräts mit einem feuchten Tuch ab. Verwenden Sie keine scharfen oder aggressiven Reinigungsmittel oder ätzende Produkte.

Lagerung

1. Lassen Sie den ghd chronos Styler immer vollständig abkühlen, bevor Sie ihn verstauen.
2. Legen Sie das Netzkabel nach Abkühlen des ghd chronos Stylers genauso zusammen, wie es ursprünglich in der Verpackung zusammengelegt war. Wickeln Sie es nicht um Ihre Hand oder das Gehäuse des ghd chronos Stylers, da dies zu Schäden am Netzkabel führen kann.

Funktionsstörung

Ihr ghd Styling-Gerät ist ein Hochleistungsprodukt. Wenn es im Gebrauch großen Spannungsschwankungen ausgesetzt wird, kann es sich auf Sicherheitsbetrieb umschalten, damit es vor Schäden geschützt wird. Wenn Ihr ghd Gerät unerwarteterweise nicht richtig funktionieren sollte, so vergewissern Sie sich bitte, dass das Gerät eingeschaltet ist und von der Steckdose normale Stromzufuhr erhält.

Wenn Ihr Gerät nicht funktioniert und die rote Fehleranzeige blinkt, so gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Schalten Sie das Gerät ab.
2. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
3. Warten Sie 5 Sekunden und schließen Sie dann den Stecker wieder an.
4. Schalten Sie das Gerät wieder ein.

Sollte das beschriebene Problem mehrmals auftreten, so setzen Sie sich bitte mit Ihrem zuständigen ghd Kundenservice in Verbindung.

Sollten hier irgendwelche Zweifel bestehen, so besuchen Sie bitte den Hilfe Abschnitt von ghdhair.de. Alternativ setzen Sie sich bitte diesbezüglich mit einem von ghd zugelassenen Fachhändler oder mit dem Kundendienst von ghd in Verbindung.

Produktgarantie

Die ghd Deutschland GmbH, Dornhaldenstr. 10/1, 70199 Stuttgart (nachfolgend „ghd") garantiert dem Endkunden (nachfolgend „Kunde") nach Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen für einen Zeitraum von drei Jahren (bei chronos Stylern), zwei Jahren (alle anderen Produkte) ab dem Kaufdatum, dass das Produkt bei Übergabe frei von Material- oder Verarbeitungsfehlern war (Beschaffenheitsgarantie). Für professionelle Anwender beträgt die Garantiedauer für ein Jahr.

Im Garantiefall wird ghd das Produkt nach eigenem Ermessen auf seine Kosten entweder austauschen oder den Kaufpreis erstatten. Handelt es sich um ein Gerät aus einer limitierten Edition, kann das Gerät nur durch ein gleichwertiges Gerät aus unserem Standardsortiment ausgetauscht werden. ghd wird sich in einem solchen Fall vor dem Versand des Ersatzgerätes mit dem Kunden in Verbindung setzen. Die Garantie erstreckt sich nicht auf Zubehör, wie Kabel oder Taschen.

Die gesetzlichen Gewährleistungsrechte des Kunden gegenüber dem jeweiligen Verkäufer bei einem Sachmangel werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt.

Ansprüche aus dieser Garantie bestehen nur, wenn

- es sich um ein original ghd-Produkt handelt, das bei einem autorisierten ghd-Händler in Deutschland oder Österreich erworben wurde
- das Produkt keine Schäden oder Verschleißerscheinungen aufweist, die durch einen von der normalen Bestimmung und den Vorgaben in diesem Safety Guide abweichenden Gebrauch verursacht wurden
- das Produkt keine Merkmale aufweist, die auf Reparaturen oder sonstige Eingriffe schließen lassen
- die Fabrikationsnummer nicht entfernt oder unkenntlich gemacht wurde
- Der Kaufbeleg mit Kaufdatum vorgelegt wird

Ansprüche aus der Garantie können nur durch Einsendung des Produktes über den Retouren-Service und das Retouren-Formular geltend gemacht werden. Dieses Formular steht auch unter www.ghdhair.com/de/returns zur Verfügung.

Diese Garantie gilt in dem vorstehend genannten Umfang und unter den oben genannten Voraussetzungen (einschließlich der Vorlage des Kaufnachweises auch im Falle der Weiterveräußerung) für jeden künftigen Eigentümer des Produktes.

Diese Garantie unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland.

Recycling und Entsorgung

Ihr ghd Elektrogerät gilt als „Elektro- oder Elektronikgerät" und darf nach Ablauf seiner Nutzungsdauer nicht mit anderem Hausmüll oder Gewerbemüll entsorgt werden. Wenn Sie keinen weiteren Gebrauch für Ihr ghd Produkt haben, entsorgen Sie es gemäß den Recyclingverfahren Ihrer örtlichen Gemeinde. Näheres erfahren Sie von Ihrer örtlichen Gemeinde oder dem Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.

Nur für GB/EU
Ihr ghd Elektrogerät ist gemäß der WEEE-Richtlinie (Richtlinie über Elektround Elektronik-Altgeräte 2002/96/EG) zu entsorgen, die ein Recycling von Produkten nach bestmöglichen Methoden und Praktiken sicherstellt, um so eine potenzielle Schädigung der Umwelt zu minimieren. Näheres erfahren Sie von Ihrer örtlichen Gemeinde oder dem Händler, bei dem Sie dieses Produkt gekauft haben.

Konformitätserklärung

Dieser ghd chronos Styler entspricht den Bestimmungen der Norm BS EN 60335-2-23 und ist mit dem CE-Prüfzeichen ausgezeichnet. Weitere Zulassungen erstrecken sich auch auf die USA, Australien/Neuseeland und Südafrika.

ghd Deutschland GmbH

ghd Deutschland: +49 (0)711 620 319 60
info@ghdhair.de

ghd Deutschland GmbH
Dornhaldenstr. 10/1
70199 Stuttgart
Germany

ghd Switzerland

ghd Switzerland: +41 61 486 71 11

Wella Switzerland SARL
Binningerstrasse 94
4123 Allschwil
Schweiz

ghdhair.com

ghd und ghd eingetragene Handelsmarken der Jemella Group Limited.
© Jemella Group Limited 2023.

Designt in Cambridge, UK. Hergestellt in China.

Not to be reproduced

importantes instrucciones de seguridad

Para reducir el riesgo de quemaduras, electrocución, incendio o lesiones a personas, lee y sigue estas instrucciones de seguridad antes de utilizar tu styler ghd chronos.
La styler ghd chronos debe utilizarse solamente como herramienta de peinado y con productos específicamente diseñados para el peinado con calor como el estuche térmico ghd.

Manejo de tu styler ghd chronos
La styler ghd chronos contiene componentes de alta tecnología y sensibilidad, por lo tanto, por favor asegúrate de que el producto no se caiga. No introduzcas objetos extraños, pintes, quemes o desmontes la styler ghd chronos. No utilices la styler ghd chronos si se ha dañado - por ejemplo, si el cuerpo de la styler está agrietado. Si el producto está dañado por mal uso o abuso, esto no será cubierto por su garantía. Esto no afecta a sus derechos legales.

Este aparato no está destinado a ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que hayan sido supervisadas o instruidas acerca del uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.

Los niños deben ser vigilados para evitar que jueguen con el aparato.

PELIGRO DE QUEMADURAS: Mantén el aparato fuera del alcance de los niños, especialmente durante el uso y durante el enfriamiento después del uso.

Cuando el aparato esté conectado a una fuente de alimentación nunca lo dejes desatendido.

La styler ghd chronos no es apropiada para usar en cabello sintético. Si se utiliza la styler sobre cabello teñido es posible que pueda traspasar a la herramienta.

peligro: mantener apartada del agua

No uses este dispositivo en una bañera, lavabo o depósito lleno de agua.

1. **Cuando el aparato se utilice en un cuarto de baño, desenchúfalo después de su uso ya que la proximidad del agua presenta un peligro incluso cuando el aparato está apagado.**
2. **Para una mayor protección, es aconsejable la instalación de un dispositivo de corriente residual (RCD) con una corriente nominal de funcionamiento residual no superior a 30mA en el circuito eléctrico que alimenta el baño. Pide consejo a su instalador o a un electricista cualificado.**
3. **No toques el aparato si se ha caído al agua.**
4. **No apliques líquidos ni productos de peinado húmedos directamente sobre la styler ghd chronos.**
5. **Coloca siempre el aparato sobre una superficie plana estable y resistente al calor, utilizando el soporte de seguridad si lo hubiera.**

Not to be reproduced

ES

advertencia - electricidad

Como ocurre con la mayoría de aparatos eléctricos, los componentes eléctricos siguen bajo tensión eléctrica, incluso con el interruptor en posición de apagado.

Para reducir el riesgo de electrocución:

No utilices nunca esta herramienta si no funciona correctamente, o si ha sufrido algún tipo de daño en el cable de corriente o enchufe. En cualquiera de estos casos, ponte en contacto con el servicio técnico de ghd en: ghdserviciotecnico.com

1. Utilízalo solamente con fuentes de alimentación de 100-240V, 50/60 Hz.
2. El aparato nunca debe dejarse desatendido cuando está enchufado.
3. Mantén el cable apartado de superficies calientes. No enrolles el cable alrededor del aparato. No cuelgues la styler ghd chronos del cable de alimentación.
4. Desenchufa siempre la styler ghd chronos inmediatamente después de ser utilizada.
5. No utilices un cable de extensión con este aparato.
6. No utilices un inversor de voltaje o un generador con este aparato.
7. Este producto ghd es un aparato eléctrico de clase II y no debe ser conectado a una toma de tierra.

advertencia - superficies calientes

Las placas de la styler ghd chronos se calientan para conseguir un peinado eficaz.

Para reducir el riesgo de quemaduras:

1. NUNCA toques las placas de la styler cuando estén calientes.
2. Evita sujetar o tocar la styler ghd por encima de la marca de la carcasa.
3. Cuando no estés utilizando la styler ghd chronos, colócala sobre una superficie resistente al calor, como la alfombrilla del estuche térmico ghd.
4. Cuando termines de utilizar la styler ghd chronos, apaga siempre el aparato y desenchúfalo de la red eléctrica.
5. Deja que la styler ghd chronos se enfríe antes de guardarla
6. Después del uso de la styler ghd chronos sus placas permanecen calientes. Para un enfriamiento seguro, protege las placas con su protector de placas.
7. Una vez que la styler ghd chronos se haya enfriado, dobla el cable de la misma manera que estaba cuando la sacaste de su embalaje por primera vez. No lo enrolles en la mano o en el cuerpo de la styler ghd chronos, ya que esto puede hacer que el cable se averíe de forma prematura.

funcionamiento

Asegúrate de que el cabello esté completamente seco antes de usar la styler ghd chronos

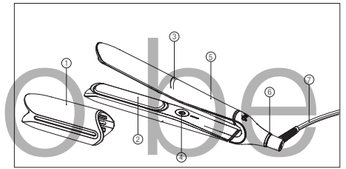

1. Protector de placas
2. Placas o calentadores
3. Marca de seguridad para dedos. Evita sujetar o tocar la styler ghd por encima de la marca de la carcasa.
4. Botón de encendido
5. Cuerpo
6. Luz posterior
7. Cable de alimentación

1. Conecta la styler ghd chronos al enchufe. Una luz parpadeará alrededor del interruptor y en la parte trasera para indicar que está conectada a la fuente de alimentación.
2. Para encender tu styler ghd, presiona el interruptor ON/OFF durante 1 segundo. Tu styler ghd chronos emitirá un sonido de encendido y ambas luces parpadearán indicando que se está calentando.
3. **IMPORTANTE:** tu styler ghd alcanza la temperatura requerida en pocos segundos, así que debe tenerse cuidado para no tocar las placas calentadoras. Una vez que la styler ghd chronos ha alcanzado la temperatura, emitirá un pitido y las luces permanecerán iluminadas para indicar que está lista para usar.
4. Cuando acabes el look, deja pulsado el botón ON/OFF hasta que la styler ghd chronos emita el sonido de desconexión. Una vez apagada, desenchufa la styler de la toma de corriente y deja enfriar en un lugar seguro.

Tu styler ghd no sólo te resulta atractiva a ti, también a tus niños. Por favor, asegúrate de mantener siempre tu styler ghd fuera del alcance de los niños durante su uso y mientras se está enfriando.

Para que se enfríe de forma segura, cubre las placas con el protector de placas resistente al calor. ALERTA: incluso con el protector de placas puesto, las placas de la styler siguen estando muy calientes, no las toques bajo ningún concepto, ni permitas a niños o personas con capacidad sensorial, física o mental reducida o sin experiencia, tocar la styler mientras se está enfriando.

la styler ghd chronos cuenta con las siguientes características de seguridad:

1. **Modo de suspensión:** si la plancha de pelo ghd chronos se dejó encendida y no se ha usado durante 10 minutos, una función de seguridad la apagará automáticamente. La plancha de pelo reproducirá el pitido de apagado, las placas calefactoras comenzarán a enfriarse y la luz parpadeará lentamente hasta que las placas alcancen una temperatura segura.
   a. Para reiniciar la ghd chronos estando en modo de suspensión, tan solo pulsa el botón de encendido/apagado y mantenlo pulsado durante al menos 1 segundo hasta que suene el pitido inicial.
   b. Ten en cuenta que, aunque la plancha de pelo ghd chronos esté apagada, sigue conectada a la red eléctrica y debe desconectarse de la electricidad doméstica tan pronto como sea posible.
2. **Modo de protección:** La plancha de pelo ghd chronos puede protegerse automáticamente contra eventos adversos o fluctuaciones de energía; por seguridad los calentadores se apagarán, la plancha de pelo ghd chronos emitirá un pitido y la luz parpadeará en color blanco cada cinco segundos. Si esto ocurre, desenchúfala y vuelve a enchufar la fuente de alimentación e intenta encenderla de nuevo.
3. **A prueba de fallos:** en el caso improbable de un error del sistema de control, los calentadores se apagarán por seguridad, la plancha de pelo ghd chronos emitirá pitidos y la luz parpadeará en color rojo cada 5 segundos Si esto ocurre, apaga la plancha de pelo ghd chronos desde la fuente de alimentación y vuelve a encenderla. Si la unidad no vuelve a encenderse o si persiste el problema, ponte en contacto con el Servicio de atención al cliente de ghd para obtener ayuda.

instrucciones de mantenimiento

Limpieza de tu styler ghd chronos

1. Desconecta tu styler ghd chronos de la fuente de alimentación a la red.
2. Deja siempre que tu styler ghd chronos se enfríe antes de limpiarla.
3. No sumerjas nunca el aparato en agua.
4. Limpia el mango y el barril del aparato con un paño húmedo. No uses detergentes fuertes ni abrasivos o productos corrosivos.

Not to be reproduced

Almacenamiento

1. Deja siempre que tu styler ghd chronos se enfríe antes de guardarla.
2. Cuando el aparato se haya enfriado, dobla el cable de alimentación de la misma forma en la que fue entregado por primera vez en su embalaje. No envuelvas el cable de alimentación alrededor del aparato ya que esto puede forzar el cable y provocar un fallo prematuro del cordón de alimentación.

fallos en el funcionamiento

Tu styler ghd es un producto de elevado rendimiento; si durante el uso el aparato se ve sometido a fuertes fluctuaciones de corriente, puede entrar en modo de seguridad para evitar posibles daños. Por tanto, en el caso poco probable de que tu dispositivo ghd no funcione correctamente, comprueba que tanto el aparato como la toma de corriente estén en posición de encendido y que haya corriente eléctrica.

Si el producto deja de funcionar y empieza a parpadear la luz roja de fallo, sigue estos pasos:

1. Apaga el interruptor de la unidad.
2. Desenchufa la unidad de la toma de corriente.
3. Espera 5 segundos y vuelve a enchufar la unidad en la toma de corriente de la pared.
4. Vuelve a encender el interruptor de la unidad.

Si el problema se produce de forma repetida, ponte en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de ghd España.

En caso de duda o para obtener más información, consulta la sección de ayuda de ghdhair.com o ponte en contacto con un distribuidor autorizado de ghd o con el Servicio de Atención al Cliente de ghd España.

garantía del fabricante

Todos los aparatos eléctricos ghd son sometidos a pruebas individuales antes de salir de fábrica. No obstante, en el caso poco probable de que la styler ghd chronos presente un fallo debido a defecto de fabricación o materiales, dentro de los tres años posteriores a la fecha de compra, ghd España a su exclusivo criterio y con sujeción a los términos de esta garantía, se compromete a sustituir la styler sin costo alguno por un producto idéntico o equivalente. Un producto de reemplazo asume la garantía restante del producto original o 180 días, lo que te proporcione una mayor cobertura. Cuando un producto se intercambia, cualquier elemento de sustitución pasará a ser propiedad de ghd.

Para acogerse a esta garantía, te recomendamos que visites 'ghdhair.com/es/returns' para informarte de como debes hacer la devolución. Por favor, asegúrate de que incluyes el comprobante de compra y esta garantía con cualquier producto devuelto.

Por lo tanto asegúrate de que conservas el justificante de compra en un lugar seguro. Esta garantía sólo es válida para los productos originales ghd adquiridos a través de distribuidores autorizados por ghd, y no cubre productos que hayan sido reparados o revisados por cualquiera que no sea el Servicio Técnico Oficial de ghd. Ten en cuenta que esta garantía puede ser anulada cuando los números de serie o de identificación se han borrado, dañado o modificado. Esto no afecta a sus derechos legales.

*Jemella Group Limited ni sus filiales provee repuestos para cualquiera de sus unidades eléctricas. Si no tienes acceso a Internet, por favor contacta con el Servicio Técnico de ghd España a través del teléfono 952 587 375.

reciclaje y eliminación

La styler ghd chronos se clasifica como "equipo eléctrico o electrónico" y no debe desecharse junto a la basura u otros desperdicios al final de su vida útil. Cuando no utilices más tu styler ghd chronos, deséchela de acuerdo con el procedimiento de reciclaje de tu ayuntamiento. Tu styler ghd chronos debe eliminarse de acuerdo con la Directiva RAEE (Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos 2002/96/EC)
que asegura que los productos se reciclan utilizando los mejores métodos y prácticas para minimizar cualquier daño potencial al medio ambiente. Para obtener más información, ponte en contacto con tu ayuntamiento o con el distribuidor donde adquiriste este producto.

solo UE/Reino Unido
Tu producto eléctrico ghd debe eliminarse de acuerdo con la directiva WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment 2002/96/EC) que asegura que los productos se reciclan utilizando los métodos y las mejores prácticas disponibles para minimizar los posibles daños al medio Ambiente. Para obtener más información, ponte en contacto con el Servicio de Atención al cliente de ghd España a través del teléfono 902 523 536

cumplimiento

La styler ghd chronos cumple la norma BS EN 60335-2-23 e incorpora la marca CE. También está homologada en EE.UU., Australia / Nueva Zelanda y Sudáfrica.

ghd spain s.a.u

Teléfono: 952 587 375

ghd España s.a.u
Edif. Nescania
C/ Santa Lucia, s/n
Pol. Ind. La Leala
Arroyo de la Miel
29631 Málaga
Spain

ghdhair.com

ghd y ghd son marcas registradas de Jemella Group Limited.

© Jemella Group Limited 2023.

Diseñado en Cambridge, Reino Unido.
Fabricado en China.

not to be reproduced

important : consignes de sécurité

Afin de réduire les risques de brûlures, électrocution, incendie ou blessures, veuillez lire et respecter ces consignes de sécurité avant d'utiliser votre styler ghd chronos.

Le styler® ghd chronos doit uniquement être utilisé comme appareil de coiffage, avec des produits spécifiquement conçus pour un appareil de coiffage chauffant, tel que le tapis thermorésistant ghd.

Manipuler votre styler® ghd chronos
Le styler® ghd chronos contient des composants high-tech fragiles, faites donc en sorte que l'appareil ne tombe pas. N'introduisez pas d'objets étrangers, ne peignez pas, ne brûlez pas et ne démontez pas votre styler® ghd chronos. N'utilisez pas votre styler® ghd chronos s'il est endommagé – par exemple si le corps du styler est fissuré. Si le produit est endommagé à cause d'une utilisation inadaptée d'un mauvais traitement, il ne sera pas couvert par la garantie. Ceci n'affecte en aucun cas les droits statutaires dont vous bénéficiez en vertu des textes applicables.

Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient reçu une surveillance ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil de la part d'une personne responsable de leur sécurité.

Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

RISQUE DE BRÛLURE : Gardez l'appareil hors de portée des enfants, tout particulièrement lors de l'utilisation et de la période de refroidissement après utilisation.

Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance lorsqu'il est connecté à une source d'alimentation.

Le styler® ghd chronos ne convient pas à une utilisation sur des cheveux synthétiques. Si vous avez les cheveux colorés, il est possible que votre couleur marque de façon permanente votre styler®.

MISE EN GARDE : ne pas utiliser cet appareil près de l'eau

MISE EN GARDE : ne pas utiliser cet appareil à proximité des baignoires, des douches, des lavabos ou autres récipients contenant de l'eau.

1. **Dans une salle de bain, l'appareil doit être débranché immédiatement après chaque utilisation. En effet, la proximité de l'eau pose des risques même si cet appareil est éteint.**
2. **Pour plus de protection, l'installation d'un disjoncteur différentiel dont le courant résiduel de réponse ne dépense pas 30 mA est conseillé pour le circuit électrique relié à la salle de bain. Demandez conseil à votre installateur ou un électricien qualifié.**
3. **Ne tentez pas de toucher l'appareil s'il est tombé dans l'eau.**
4. **Ne vaporisez et n'appliquez pas de produits de coiffage sur le styler.**

Not to be reproduced

FR

5. Placez toujours l'appareil sur son support, le cas échéant, sur une surface plate, stable et résistante à la chaleur.

attention: électricité

Comme pour la plupart des appareils électriques, les composants électriques sont sous tension même lorsque l'interrupteur est en position « off ».

Pour réduire les risques d'électrocution :

N'utilisez jamais l'appareil si celui-ci ne fonctionne pas correctement, si le cordon ou la prise sont endommagés.

Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant Jemella Ltd, ou son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.

1. N'utilisez l'appareil qu'avec une alimentation électrique de 100-240V, 50/60 Hz.
2. L'appareil ne doit jamais être laissé sans surveillance lorsqu'il est branché.
3. Tenez le cordon d'alimentation à l'écart des surfaces chaudes. N'enroulez jamais le cordon autour de l'appareil. Ne suspendez pas le styler® ghd chronos par le cordon électrique.
4. Débranchez toujours le styler® ghd chronos dès que vous avez fini de l'utiliser.
5. N'utilisez pas de rallonge avec cet appareil.
6. N'utilisez pas de transformateur ni de groupe électrogène avec cet appareil.
7. Votre produit ghd est un appareil électrique de classe II et ne nécessite pas d'être relié à la terre.

attention: surfaces chaudes

Les plaques chauffantes du styler® ghd chronos atteignent une température élevée pour un coiffage efficace.

Pour réduire les risques de brûlures :

1. Ne touchez JAMAIS les plaques chaudes du styler®.
2. Évitez de tenir ou toucher le styler au-delà de la barrière de sécurité anti-chaleur.
3. Entre deux prises en main, posez toujours le styler® ghd chronos sur une surface non sensible à la chaleur, telle que le tapis thermorésistant ghd.
4. Une fois le coiffage terminé, éteignez toujours le styler® ghd chronos et débranchez-le.
5. Laissez le styler® ghd chronos refroidir avant de le ranger.
6. Après le coiffage les plaques restent chaudes – pour que celles-ci refroidissent en toute sécurité couvrez-les à l'aide de leur étui de protection.
7. Quand le styler® ghd chronos est froid, pliez le cordon d'alimentation comme il l'était dans son emballage d'origine. Ne l'enroulez pas autour de votre main ou autour du styler® ghd chronos car cela peut conduire à une défaillance précoce du cordon.

utilisation

Vos cheveux doivent être complètement secs avant d'utiliser le styler® ghd chronos.

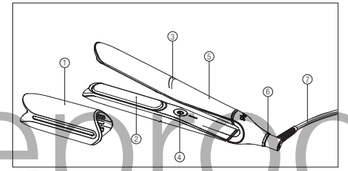

1. Etui de protection
2. Plaques chauffantes du styler®
3. Barrière de sécurité anti-chaleur. Évitez de tenir ou toucher le styler au-delà de cette protection.
4. Interrupteur
5. Corps
6. Lumière arrière
7. Cordon d'alimentation

1. Branchez le styler® ghd chronos sur l'alimentation électrique. Le styler® ghd chronos clignote momentanément une fois autour de l'interrupteur ON/OFF et au niveau de la lumière arrière pour indiquer qu'il est connecté à une alimentation et qu'il est en mode veille.
2. Pour allumer le styler® ghd chronos, appuyez sur le bouton ON/OFF pendant au moins 1 seconde. Le styler® ghd chronos émet une courte mélodie de démarrage et les deux voyants émettent des impulsions pour indiquer que le styler® chauffe.
3. **IMPORTANT :** Le styler® ghd chronos atteint la température requise en quelques secondes, veillez donc à ne pas toucher les plaques. Une fois que le styler® ghd chronos a atteint la température, il émet un bip et les voyants restent allumés pour indiquer qu'il est prêt à être utilisé.
4. Une fois votre coiffage terminé, maintenez le bouton "ON/OFF" enfoncé jusqu'à entendre la mélodie d'arrêt. Une fois éteint, il convient de débrancher le styler® ghd chronos et de le laisser refroidir dans un lieu sûr.

Votre styler® ghd peut attirer votre enfant. Assurez-vous toujours de ranger votre styler® ghd hors de la portée des enfants, particulièrement

durant son utilisation et pendant qu'il refroidit.

Pour laisser refroidir votre styler® en toute sécurité, couvrez les plaques à l'aide de l'embout de protection. ATTENTION : même avec l'embout de protection, les plaques du styler® sont toujours très chaudes, ne touchez pas les plaques et n'autorisez pas les enfants ou les personnes présentant des handicaps physiques, sensoriels ou mentaux, ou manquant d'expérience et de connaissances à toucher le styler® alors qu'il est en train de refroidir.

Le styler® ghd chronos est doté des fonctionnalités de sécurité suivantes :

1. **Mode veille :** si le styler® ghd chronos est resté allumé et n'a pas été utilisé pendant 10 minutes, une fonction de sécurité l'éteint automatiquement. Le styler jouera la mélodie d'arrêt, les plaques chauffantes commenceront à se refroidir et la lumière va clignoter lentement jusqu'à ce que les plaques atteignent une température de sécurité.
   a. Pour redémarrer le ghd chronos alors qu'il est en mode veille, maintenez simplement le bouton ON/OFF enfoncé pendant au moins 1 seconde jusqu'à ce que la mélodie de démarrage se fasse entendre.
   b. Notez que même si le styler® ghd chronos est éteint, il est toujours branché sur le secteur et doit être débranché de l'électricité à la première occasion.
2. **Mode de protection :** le styler® ghd chronos peut se protéger contre des événements défavorables ou des fluctuations de puissance, pour la sûreté les appareils de chauffage s'éteignent, le styler® ghd chronos émet un bip

Not to be reproduced

et la lumière clignote en blanc toutes les cinq secondes. Si cela se produit, débranchez et rebranchez l'alimentation, puis redémarrez.

3. **Arrêt de sécurité :** dans le cas improbable d'une erreur du système de contrôle, pour la sécurité des appareils de chauffage s'éteindront, le styler® ghd chronos émettra des bips et la lumière clignotera rouge toutes les 5 secondes. Si cela se produit, débranchez le styler® ghd chronos de l'alimentation et redémarrez. Si l'appareil ne redémarre pas ou si le problème persiste, contactez le service clients de ghd pour obtenir des conseils.

prendre soin de votre appareil

Nettoyage de votre styler® ghd chronos

1. Débranchez le styler® ghd chronos.
2. Assurez-vous que le styler® ghd chronos soit froid avant de commencer à le nettoyer.
3. Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau.
4. Essuyez la poignée et le corps avec un chiffon légèrement humide. N'utilisez pas de détergents abrasifs ou corrosifs.

Rangement

1. Laissez toujours refroidir votre styler® ghd chronos avant de le ranger.
2. Quand votre styler® ghd chronos est froid, pliez le cordon d'alimentation comme il l'était dans son emballage d'origine. Ne l'enroulez pas autour du corps du styler ghd chronos, car cela peut forcer sur le cordon et conduire à sa défaillance précoce.

défaut de fonctionnement

Votre appareil de coiffage ghd est un produit haute performance. Si la puissance secteur fluctue de manière importante pendant son utilisation, il peut passer en mode sécurité par mesure de protection. Dans le cas peu probable où votre appareil ghd ne fonctionnerait pas correctement, vérifiez que l'appareil et l'alimentation secteur sont mis en marche, et que l'électricité n'est pas coupée.

Si votre appareil cesse de fonctionner et que le voyant rouge d'avertissement clignote, suivez la procédure ci-dessous :

1. Arrêtez l'appareil
2. Débranchez l'appareil du secteur
3. Attendez 5 secondes puis rebranchez l'appareil sur le secteur
4. Remettez l'appareil en marche

Si ce problème se reproduit souvent, contactez le service clients ghd.

En cas de doute, ou si vous souhaitez obtenir des conseils supplémentaires, consultez notre rubrique d'aide sur ghdhair.com ou contactez le service clients ghd.

garantie du fabricant

Tous les produits électriques ghd sont testés individuellement avant de quitter l'usine. Néanmoins, dans le cas exceptionnel où votre produit ghd présenterait un défaut de fabrication ou de main-d'œuvre, à sa seule initiative et en fonction des termes de cette garantie, ghd s'engage à remplacer votre produit gracieusement par un produit identique ou équivalent, dans les trois années suivant sa date d'achat. Un produit de remplacement induit que la garantie est égale à la garantie résiduelle du produit original ou à 180 jours, en fonction de ce qui est le plus avantageux pour l'utilisateur. Quand un produit est échangé, le produit de remplacement devient votre propriété et le produit remplacé devient propriété de ghd.

Pour retourner un produit sous garantie, il doit être renvoyé au revendeur selon les modalités stipulées sur notre site Internet* où vous pourrez suivre les instructions de retour : 'ghdhair.com/fr/returns' Merci de toujours accompagner votre produit d'une preuve d'achat. Conservez votre preuve d'achat en lieu sûr.

La garantie concerne uniquement les produits ghd authentiques achetés chez des distributeurs ghd agréés. Elle ne couvre pas les produits réparés ou entretenus par des personnes autres que le personnel ou les représentants de ghd. Il convient de noter que la garantie peut être annulée lorsque les numéros de série ou d'identification ont été effacés, endommagés ou modifiés. Ceci n'affecte en aucun cas les droits statutaires dont vous bénéficiez en vertu des textes applicables.

*Ni Jemella ni ses filiales ne fournissent des pièces détachées de remplacement pour ses appareils électriques. Si vous n'avez pas d'accès à Internet, merci de bien vouloir retourner votre appareil électrique à l'adresse la plus proche indiquée sur ce document, accompagné de sa preuve d'achat. Pour les personnes résidant en Australie ou Nouvelle Zélande, merci de bien vouloir contacter l'entité ghd la plus proche au numéro de téléphone indiqué sur ce document.

recyclage et mise au rebut

Votre appareil électrique ghd est classé comme « équipement électrique ou électronique » et **ne doit pas être jeté avec d'autres déchets ménagers ou professionnels à la fin de sa vie utile**. Quand votre appareil électrique ghd n'est plus utilisable, merci de bien vouloir le jeter conformément aux procédures de recyclage en vigueur. Pour de plus amples informations, contactez les autorités locales compétentes ou le revendeur auprès duquel vous avez acheté ce produit.

Royaume-Uni / Europe uniquement
La directive de l'UE sur les déchets électriques et électroniques (DEEE) (2002/96/CE) exige que les appareils électriques ghd soient recyclés en faisant appel aux meilleures techniques disponibles afin de minimiser l'impact sur l'environnement, de traiter toutes les substances dangereuses éventuelles et d'éviter d'augmenter les volumes rejetés dans les décharges publiques. Pour de plus amples informations, contacter les autorités locales compétentes ou le revendeur auprès duquel vous avez acheté ce produit.

conformité

Ce styler® ghd chronos est conforme à la norme BS EN 60335-2-23 et porte le marquage CE. Il est également agréé aux Etats-Unis, en Australie / Nouvelle-Zélande et en Afrique du Sud.

ghd France SARL

ghd France : 04 78 35 46 10

ghd France SARL
Le Campus
18, chemin des Cuers
CS 50235
69574 Dardilly Cedex
France

ghd Switzerland

ghd Switzerland : +41 61 486 71 11

Wella Switzerland SARL
Binningerstrasse 94
4123 Allschwil
Schweiz

ghdhair.com

ghd etd ghd sont des marques déposées de Jemella Group Limited.

© Jemella Group Limited 2023.

Développé à Cambridge, Royaume-Uni. Fabriqué en Chine.

Not to be reproduced!

importanti istruzioni di sicurezza

Per ridurre il rischio di ustioni, elettrocuzione, incendi o danni a persone, leggere attentamente e seguire le seguenti istruzioni di sicurezza prima di utilizzare la vostra styler ghd chronos.

L'utilizzo della styler ghd chronos è previsto solo per l'hairstyling ed esclusivamente con accessori appositamente creati per lo styling a caldo come il tappetino resistente al calore ghd.

Maneggiare la styler ghd chronos con cura
La styler ghd chronos contiene delle componenti tecnologiche delicate, per questo motivo raccomandiamo di non farla cadere. Non inserire componenti estranei, non dipingere, non bruciare o smontare la styler ghd chronos. Non usare la styler ghd chronos se è danneggiata, per esempio se il suo rivestimentro risulta rotto. Se il prodotto è danneggiato a causa di un uso improprio o di maltrattamento non sarà coperto dalla garanzia. Quanto indicato lascia impregiudicati i vostri diritti legali previsti dalla normativa vigente.

Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, con scarsa esperienza e conoscenza, a meno che non siano stati supervisionati o che abbiano ricevuto le opportune indicazioni sull'uso sicuro dell'apparecchio da parte di una persona responsabile.

I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.

PERICOLO DI USTIONE: Tenere l'apparecchio fuori dalla portata dei bambini, in particolare durante l'uso e durante il raffreddamento dopo l'uso.

Quando l'apparecchio è collegato all'alimentazione elettrica non lasciarlo mai incustodito.

La styler ghd chronos non è adatta all'utilizzo su capelli sintetici.
È possibile che i capelli rilascino del colore sulla styler in modo permanente se questa viene usata su capelli tinti.

avvertenza: tenere lontano dall'acqua

Non utilizzare questo apparecchio nella vasca da bagno, in doccia o bacinella piena d'acqua.

1. **Quando si utilizza l'apparecchio in bagno, scollegarlo dalla presa di corrente subito dopo l'uso, poiché la vicinanza dell'acqua rappresenta un rischio anche quando è spento.**
2. **Per una maggiore sicurezza, per l'uso del prodotto si raccomanda l'installazione di un dispositivo di corrente residua (RCD) con valore di corrente di esercizio residua nominale non superiore a 30 mA nel circuito elettrico del bagno. Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'installatore o a un elettricista qualificato.**
3. **Non tentare di raggiungere l'apparecchio se è caduto in acqua.**
4. **Non spruzzare né applicare prodotti di styling umidi o a base d'acqua sulla styler ghd chronos.**
5. **Posizionare sempre l'apparecchio su una superficie piana stabile**

Not to be reproduced

e resistente al calore, utilizzando il supporto di sicurezza qualora fosse presente.

attenzione: elettricità'

Come accade con la maggior parte degli apparecchi elettrici, le componenti elettriche rimangono attive anche quando l'apparecchio è spento.

Per ridurre il rischio di elettrocuzione:

Non mettere mai in funzione la styler ghd chronos se non funziona correttamente, o se il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati.

Se il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati, devono essere sostituiti da ghd Italia S.r.l..

1. Utilizzare solo con una tensione di 100-240V, 50/60 Hz.
2. L'apparecchio non deve mai essere lasciato incustodito se collegato alla presa.
3. Tenere il cavo di alimentazione lontano da superfici calde. Non avvolgere il cavo di alimentazione attorno all'apparecchio. Non appendere la styler ghd chronos utilizzando il cavo di alimentazione
4. Staccare sempre e immediatamente la spina della styler ghd chronos dopo l'utilizzo.
5. Non utilizzare nessun tipo di prolunga con questo apparecchio.
6. Non utilizzare nessun tipo di invertitore di voltaggio o generatore di corrente con questo apparecchio.
7. Il vostro prodotto ghd appartiene alla classe II degli apparecchi elettrici e non deve avere la messa dell'impianto di terra.

attenzione: superfici calde

Le lamelle della styler ghd chronos si scaldano per permettere un'acconciatura perfetta.

Per ridurre il rischio di bruciature:

1. Non toccare MAI le lamelle della styler una volta che si saranno scaldate.
2. Evitare di tenere o toccare la styler oltre il rilievo di protezione per le dita.
3. Quando inutilizzata collocare sempre la styler ghd chronos su una superficie piana resistente al calore come il tappetino ghd.
4. Dopo aver acconciato i capelli, spegnere sempre la styler ghd chronos e scollegarla dalla presa di corrente.
5. Attendere che la styler ghd chronos si raffreddi prima di rimetterla a posto
6. Dopo lo styling le lamelle rimangono calde, per consentire il raffreddamento in sicurezza coprire le lamelle con il copri lamelle ghd.
7. Una volta che la styler ghd chronos si è raffreddata piegare il cavo di alimentazione nello stesso modo in cui era conservato nella confezione. Non avvolgerlo attorno alla mano o al corpo della styler ghd chronos per evitare che il cavo si danneggi o si rompa prematuramente.

funzionamento

Assicurarsi che i capelli siano completamente asciutti prima di utilizzare la styler ghd chronos.

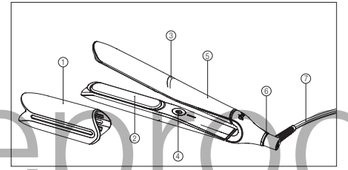

1. Copri lamelle
2. Lamelle riscaldanti
3. Rilievo di protezione per le dita. Evitare di tenere o toccare la styler oltre questa protezione.
4. Pulsante d'accensione
5. Corpo della styler
6. Spia posteriore
7. Cavo di alimentazione

1. Collegare ghd chronos styler alla presa di corrente. La spia intorno all'interruttore ON/OFF e la spia posteriore lampeggeranno momentaneamente una volta per indicare che la styler ghd chronos è collegata all'alimentazione ed è in modalità standby.
2. Per accendere la styler ghd chronos tenere premuto il pulsante ON/OFF per almeno 1 secondo. la styler ghd chronos emetterà un breve suono di accensione ed entrambe le spie luminose lampeggeranno per indicare che la styler si sta scaldando.
3. **IMPORTANTE:** la styler ghd chronos raggiunge la temperatura desiderata in pochi secondi, quindi fare attenzione a non toccare le lamelle calde. Una volta raggiunta la temperatura, la styler ghd chronos emetterà un segnale acustico e le spie luminose resteranno costantemente accese per indicare che è pronta all'uso.
4. Una volta terminata l'acconciatura, premere e tenere premuto il tasto ON/OFF fino a quando la styler ghd chronos emetterà il suono di spegnimento. Una volta spenta, scollegare la styler ghd chronos dalla rete elettrica e lasciarla raffreddare in un luogo sicuro.

La tua styler ghd chronos non attira solo la tua attenzione, ma anche quella dei bambini. Assicurati di collocare sempre la tua styler ghd al di fuori della portata dei bambini, in particolar modo durante l'utilizzo, e soprattutto durante la fase di raffreddamento.

In attesa del completo raffreddamento, per maggior sicurezza, coprire le lamelle con il coprilamelle di protezione. ATTENZIONE: anche con la protezione del coprilamelle, le lamelle della styler sono ancora molto calde, non toccare le lamelle e non permettere ai bambini o a persone con limitate capacità fisiche, sensoriali o mentali, o che non possiedono un'adeguata esperienza e conoscenza, di toccare la styler mentre si sta raffreddando.

la styler ghd chronos presenta le seguenti caratteristiche di sicurezza:

1. **Sleep mode:** se la styler ghd chronos rimane accesa senza essere utilizzata per 10 minuti, una funzione di sicurezza la spegne automaticamente. La styler emetterà un tono di arresto, le piastre riscaldanti inizieranno a raffreddarsi e la luce lampeggerà lentamente finché queste ultime non avranno raggiunto una temperatura sicura.
   a. Per riavviare la styler ghd chronos mentre è in modalità di sospensione, è sufficiente tenere premuto il pulsante ON/OFF per almeno 1 secondo, fino all'emissione del tono di avvio.

Not to reproduce

b. Si osservi che, sebbene la styler ghd chronos sia spenta, è ancora collegata all'alimentazione di rete e deve essere scollegata il più presto possibile.

2. **Modalità protetta:** la styler ghd chronos è dotata di un dispositivo di protezione contro eventi avversi o sbalzi di corrente; per sicurezza, i riscaldatori si spengono, la styler ghd chronos emette un segnale acustico e la spia lampeggia in bianco ogni cinque secondi. Se ciò si verifica, scollegare e ricollegare l'unità all'alimentazione, quindi riavviarla.
3. **Misura di sicurezza:** nel caso di un improbabile errore del sistema di controllo, per sicurezza, i riscaldatori si spengono, la styler ghd chronos emette segnali acustici brevi e la spia lampeggia in rosso ogni cinque secondi. Se ciò si verifica, staccare la styler ghd chronos dall'alimentazione e riavviarla. Se l'unità non si riavvia o il problema persiste, rivolgersi al Servizio Clienti ghd per assistenza.

istruzioni per un corretto mantenimento

Pulizia della styler ghd chronos

1. Stacca la styler ghd chronos dalla presa di corrente.
2. Lascia sempre che la styler ghd chronos si raffreddi prima di pulirla.
3. Non immergere MAI l'apparecchio nell'acqua.
4. Strofina l'impugnatura ed il fusto dell'apparecchio con un panno umido. Non usare detergenti troppo forti o abrasivi o prodotti corrosivi.

Conservazione

1. Lascia che la tua styler ghd chronos si raffreddi prima di rimetterla a posto.
2. Una volta che si sarà raffreddata, piegare il cavo di alimentazione nello stesso modo in cui era conservato nella confezione al momento dell'acquisto. Non avvolgerlo attorno al corpo della styler ghd chronos per evitare che il cavo di alimentazione venga strattonato, si danneggi o si rompa prematuramente.

mancato funzionamento

Questo strumento di styling ghd è un prodotto ad alte prestazioni. Se soggetto ad ampie fluttuazioni di corrente elettrica durante l'uso, l'apparecchio potrebbe andare in modalità di sicurezza fail-safe per proteggere l'unità da possibili danni. Pertanto, nell'improbabile eventualità di un mal funzionamento, controllare che l'apparecchio sia acceso e collegato all'alimentazione di rete e che la corrente elettrica sia presente.

Se l'apparecchio smette di funzionare e la spia rossa lampeggia, procedere come indicato di seguito:

1. Spegnere l'apparecchio
2. Scollegare l'apparecchio dalla presa elettrica
3. Attendere 5 secondi e ricollegare l'apparecchio alla presa elettrica
4. Riaccendere l'apparecchio

Se il problema persiste, contattare il centro di assistenza di ghd Italia srl.

In caso di dubbi, o per ulteriori consigli, visitare la sezione GUIDA sul sito ghdhair.com/it oppure contattare un rivenditore autorizzato ghd o il Servizio Clienti ghd per richiedere ulteriore assistenza.

garanzia convenzionale del produttore

Tutti i prodotti elettrici ghd sono controllati singolarmente negli stabilimenti di produzione prima di essere venduti. Tuttavia, senza pregiudizio per la garanzia legale offerta dal venditore, se l'apparecchio dovesse presentare qualche difetto di funzionamento o nei materiali entro 36 (trentasei) mesi dalla data di acquisto effettuato dal consumatore o entro 18 (diciotto) mesi in caso di acquisto effettuato dal professionista, ghd a sua sola discrezione sostituirà il prodotto senza alcun costo (ad eccezione delle spese di spedizione), con lo stesso prodotto o con uno equivalente. Il prodotto con il quale viene sostituito l'apparecchio danneggiato acquisisce la rimanente garanzia convenzionale del prodotto originario o una garanzia di 180 giorni, a seconda di quale sia più conveniente per voi. Il prodotto dato in sostituzione diventa di Vostra proprietà e il prodotto sostituito diventa di proprietà di ghd.

Per richiedere un intervento in garanzia convenzionale vistare il sito "ghdhair.com/it/returns" e seguire le istruzioni sullo schermo per inviare l'apparecchio, allegando la prova d'acquisto, scontrino e/o fattura fiscale. Se non vi fosse possibile visitare il nostro sito internet potrete inviare il prodotto ghd sempre con la prova d'acquisto, scontrino e/o fattura fiscale, a ghd Italia-Assistenza, Via XX Settembre 98, 50129 Firenze, inserendo il prodotto in una scatola resistente o in una busta imbottita, indicando i Vs. recapiti completi (indirizzo, codice fiscale e numero telefonico) e una descrizione dell'asserito difetto e/o guasto. Consigliamo pertanto di conservare sempre la prova d'acquisto in un luogo sicuro.

La richiesta di un intervento in garanzia convenzionale non pregiudica la garanzia legale offerta a titolo gratuito dal venditore dell'apparecchio.

La garanzia convenzionale non include:

1. Danneggiamento dovuto ad uso improprio, urti, cadute accidentali, incuria, danneggiamenti conseguenti a smarrimenti.
2. Danneggiamento causato dalla mancata osservanza delle istruzioni per l'uso.
3. Danneggiamento causato dal collegamento di questo apparecchio ad un voltaggio non appropriato, uso errato e non conforme alle avvertenze ed indicazioni riportate sul manuale d'uso.
4. Danneggiamenti dovuti a fulmini, fenomeni atmosferici, sovratensioni o sovracorrenti, insufficiente ed irregolare alimentazione elettrica, sbalzi di tensione elettrica, uso scorretto o in contraddizione con le misure tecniche e/o di sicurezza richieste nel paese in cui viene utilizzato l'apparecchio.
5. Danni e/o difetti minori che non pregiudicano il funzionamento e non intaccano il valore dell'apparecchio.
6. Tutte le parti soggette alla normale usura.

La presente garanzia convenzionale si applica esclusivamente ai prodotti ghd originali acquistati presso centri e/o rivenditori autorizzati ghd o sul sito ufficiale ghd e non copre prodotti riparati o per cui sia stata richiesta assistenza da parte di tecnici o rappresentanti non appartenenti a ghd, o per cui siano state effettuate riparazioni con una o più parti non originali o non autorizzate da ghd. La presente garanzia convenzionale decade in caso di numeri di serie o di identificazione cancellati, danneggiati o modificati.

Questa garanzia convenzionale lascia impregiudicati i diritti di cui l'acquirente consumatore del prodotto è titolare ai sensi della normativa vigente, incluso il Dlgs. 06.09.2005 Nr. 206 definito Codice del Consumo, e di cui l'acquirente professionista è titolare ai sensi della normativa vigente, incluso il codice civile.

Nè Jemella Group Limited né le sue filiali ghd forniscono parti di ricambio per i loro prodotti elettrici ghd.

smaltimento

Il vostro prodotto ghd appartiene alla classe "apparecchiature elettriche o elettroniche" e **non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici o commerciali al termine del suo ciclo di vita**. Quando il prodotto ghd non potrà più essere utilizzato procedere allo smaltimento secondo la procedura di riciclaggio delle autorità locali. Per maggiori informazioni contattare le autorità locali.

Regno Unito e Unione Europea
Il vostro prodotto ghd deve essere riciclato secondo la Direttiva sui Rifiuti di Apparecchiature Elettriche 2002/96/EC (RAEE) che stabilisce che le apparecchiature vengano riciclate usando le migliori tecniche disponibili per ridurre al minimo l'impatto sull'ambiente. Per maggiori informazioni contattare le autorità locali o il rivenditore presso il quale avete acquistato il prodotto

conformità

La styler ghd chronos soddisfa lo standard BS EN 60335-2-23 ed è provvista di marchio CE. Altre certificazioni sono valide per gli Stati Uniti, l'Australia/ Nuova Zelanda e il Sud Africa.

ghd Italia S.r.l

Tel. 055.49811

ghd Italia S.r.l
Via XX Settembre 98-100
50129 Firenze
Italia

ghd Switzerland

ghd Switzerland: +41 61 486 71 11

Wella Switzerland SARL
Binningerstrasse 94
4123 Allschwil
Schweiz

Not to be reproduced

ghdhair.com

ghd e ghd sono marchi registrati
di Jemella Group Limited.

© Jemella Group Limited 2023.

Progettato a Cambridge, Regno Unito. Fabbricato in Cina.

Not to be reproduced

viktiga säkerhetsinstruktioner

För att minimera risken för brännskada, brand eller elfel läs och följ säkerhetsinstruktionerna innan du använder din ghd chronos styler.

Din ghd chronos styler bör endast användas som ett hårstylingsredskap eller tillsammans med föremål som tål värme såsom ett värmeresistent underlag.

Hantering av din ghd chronos styler
ghd chronos styler innehåller känsliga högteknologiska komponenter så därför tål den inte att du tappar den. Tillsätt ej främmande föremål, färg eller annat. Den bör inte plockas isär eller utsättas för annan skada. Använd inte din ghd chronos styler om den har skadats- tex om höljet har knäckts. Om din elektriska enhet har skadats genom missbruk eller felanvändning kommer den inte täckas av din 2-års garanti. Dina lagliga rättigheter påverkas inte av ovanstående.

Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensoriska eller mentala förmågor, eller bristande erfarenhet och kunskap, såvida de inte har övervakas eller instrueras i användningen av en person som ansvarar för säkerheten.

Barn ska övervakas för att garantera att de inte leker med apparaten.

MINIMERA RISKEN FÖR BRÄNNSKADOR: förvara din ghd styler utom räckhåll för barn speciellt när den är i användning och under nedkylning efter användning

Lämna aldrig din ghd chronos styler utan uppsikt när kontakten är i.

ghd chronos styler bör inte användas på syntetiskt hår
Du kan riskera att färgen överförs på din styler om du har färgbehandlat hår.

varning: håll borta från vatten.

Använd inte produkten i ett badkar, dusch eller vattenfylld behållare.

1. **Om den eletriska enheten används i badrummet så skall kontakten dras ut efter användning då det finns en risk för fara i kontakt med vatten även om den är avstängd.**
2. **För ytterliggare säkerhetsåtgärd, rekommenderar man att installera en strömkälla (RCD) med en driftström på högst 30mA i den elektriska kretsen som används i badrum. Fråga din installatör eller en auktoriserad elektriker för ytterligare instruktioner.**
3. **Om din elektriska enhet skulle falla ner i vattnet så bör du aldrig sträcka dig efter den.**
4. **Spraya inte dina stylingprodkter direkt på din ghd chronosstyler.**
5. **Placera alltid stylern med stativet, om det finns, på en värmetålig, plan yta.**

varning: elektricitet

Som de flesta elektriska enheter så är de eletriska komponenterna aktiva även efter att apparaten har stängts av.

För att minimera risken av elektrocution:

Använd inte denna elektriska enhet om den inte fungerar som den ska eller om sladden/kontakten är skadad. Då måste produkten reklameras till ghd

Not to be reproduced

SE

(reklamationen godkännes ej om produkten skadats pga felanvändning eller missbruk).

1. Använd endast med med 100-240V, 50-60 Hz
2. Denna enhet bör aldrig lämnas utan uppsikt när kontakten är i.
3. Håll sladden borta från den uppvärmda ytan. Vira aldrig sladden runt den elektriska enheten. Häng inte upp ghd chronos i sladden.
4. Dra alltid ut sladden direkt efter användning.
5. Använd inte förlängningssladd med denna elektriska enhet.
6. Använd inte spänningsomriktare eller generator med denna apparat.
7. Din ghd-produkt är en klass II-produkt och kräver ingen jordanslutning

varning: varma ytor

ghd chronos stylerns värmeplattor är varma för att kunna användas till effektiv hårstyling.

För att minimera risken av brännmärke/skador:
1. Rör ALDRIG den uppvärmad delen.
2. Undvik att hålla eller röra fingrarna längre ned än marketingen.

3. När du inte stylar skall du alltid lägga ghd chronos styler på ett platt värmeresistent underlag såsom en styler- eller curve-värmeresistent väska.
4. När stylingen är klar skall du alltid stänga av ghd chronos styler och dra ut kontakten.
5. Vänta tills ghd chronos stylern har svalnat innan den läggs undan till förvaring.
6. När stylingen är avslutad så är ytan fortfarande varm sätt därför på det värmeresistenta skyddshölster som följer med din styler
7. När din ghd chronos styler har svalnat, vik ihop sladden på samma sätt som den levererades när den var ny i förpackningen. Vira ej runt handtaget eller den varma delen vilket kan leda till att sladden skadas eller går av.

drift

Försäkra dig om att håret är helt torrt innan du använder din ghd chronos styler.

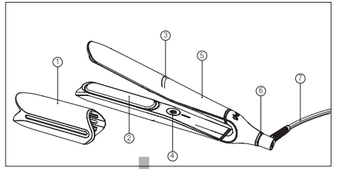

1. Värmeresistent skyddshölster
2. Stylerns plattor (värmer upp till 185 grader)
3. Markering. Undvik att hålla fingrarna längre ner än markeringen
4. ON/OFF kontakt
5. Skaft
6. Ljusindikator
7. Strömsladd

1. Sätt i sladden i kontaktuttaget, din ghd styler kommer att blinka vid on/off-knappen och indikatorlampan samt pipa till när den förses med ström. Den är då i standby mode.
2. För att starta din ghd styler, tryck och håll inne ON/OFF knappen minst en sekund. ghd stylern kommer att spela upp en kort uppstartston och båda lamporna kommer att blinka för att indikera att stylern är under uppvärmning.
3. **VIKTIGT:** ghd styler uppnår den önskade temperaturen på några sekunder så var försiktig och undvik att röra vid den varma delen. När ghd stylern nått den korrekta temperaturen kommer den blinka för att upplysa dig om att den är redo för användning.
4. När du är klar med din styling ska du hålla inne ON/OFF knappen mer än 2 sekunder för att stänga av apparaten. En avslutningston indikerar att apparaten är avstängd. När den är avstängd är det alltid bäst att dra ut kontakten ur vägguttaget och låta den svalna på ett säkert ställe. Låt den svalna på ett värmeresistent föremål såsom ghd's värmematta.

Din ghd styler är inte bara tilltalande för dig utan även för barn. Förvara alltid din ghd styler utom räckhåll för barn, speciellt när den är i bruk eller håller på att svalna.

För säkrare avkylning av din styler bör du sätta på det värmesäkra skyddhölstret. VARNING: även om skyddshölstret är på så är plattorna fortfarande väldigt varma, du bör därför inte röra vid de uppvärmda delarna eller låta barn, personer med nedsatt mental förmåga eller fysiskt handikapp röra stylern.

ghd chronos styler har följande säkerhetsföreskrifter:

1. **Sleep mode:** om din ghd chronos har varit igång i 10 min och inte använts kommer säkerhetsfunktionen stänga av stylern. Det kommer att höras en sleep mode-ton och stylern kommer långsamt svalna till en lägre temperatur.
   a. För att starta om stylern när den är i sleep mode kan du enkelt starta den igen genom att hålla inne ON/OFF knappen mer än en sekund.
   b. Notera att även om ghd chronos styler har stängts av så är den fortfarande ansluten till ett eluttag och bör kopplas ut så fort som möjligt efter användning.
2. **Skyddsläge:** ghd chronos kan skydda sig mot oönskade händelser för att reducera risken för elstöt eller strömförändring. För din säkerhet stängs värmeapparaten ner och ghd chronos kommer pipa till och blinka till var femte sekund. Om detta sker skall du genast dra ut kontakten och ansluta den igen och starta om din styler.
3. **Säkerhet vid fel:** vid något osannolikt kontrollfel i systemet kommer värmeapparaten att stängas av och din ghd chronos styler kommer att pipa och blinka rött var femte sekund. Om detta problem uppstår dra ur kontakten och anslut den på nytt. Om problemet kvarstår, kontakta kundtjänst för service och råd.

användningsinstruktioner

Rengöring av din ghd chronos styler

1. Dra ut ghd chronos styler från elanslutningen.
2. Låt att alltid ghd chronos styler svalna ordentligt innan rengöring.
3. Låt aldrig apparaten doppas i vatten.
4. Torka av handtaget och skaftet med en fuktig trasa. Använd aldrig starka eller slipande rengöringsmedel ej heller frätande ämnen.

Förvaring

1. Se alltid till att din ghd chronos styler är helt avsvalnad innan du lägger den för förvaring.
2. När apparaten har svalnat skall du vika ihop sladden på samma sätt som den kom när du packade upp den ur förpackningen. Vira ej sladden runt apparaten eftersom det kan leda till att sladden skadas eller går av.

funktionssvikt

Din eletriska ghd stylingapparat är en proffesionell produkt och om den utsätts för en stor strömförändring under användning kan den gå in i ett felsäkrat tillstånd för att skydda enheten mot skada. Om din eletriska ghd-produkt därför inte fungerar som den ska, kontrollera att strömmen är påslagen i huset och att det finns el.

Om din produkt slutar fungera och det blinkar rött, vänligen följ instruktionerna nedan:

1. Stäng av enheten.
2. Dra ut kontakten från eluttaget.
3. Vänta 5 sekunder innan du sätter in den på nytt i eluttaget.
4. Sätt på enheten igen.

Not to be republished

SE

Om problemet upprepas, kontakta din lokala ghd-kundtjänst för support.

Om du har ytterligga tvivel eller är i behov av råd vänligen besök hjälpsektionen på ghdhair.com eller kontakta en auktoriserad återförsäljare eller ghd kundtjänst för ytterliggare rådgivning.

tillverkningsgaranti

Alla eletriska ghd-produkter testas individuellt innan de lämnar tillverkningsfabriken. Om produkten av någon anledning skadats i fabriken eller om materialet i produkten skadats kommer ghd att byta ut produkten till motsvarande identisk eller liknande produkt utan kostnad. Tre år efter att produkten inhandlats är förutsättningen för att produkten ska bli ersatt. När produkten är utbytt kommer den inbytta produkten tillhöra ghd's egendom.

För att kräva denna garanti vänligen besök 'ghdhair.com/returns' och följ instruktionerna och fullfölj din retur. Bifoga kvitto från inköpsställe med din produkt. Spara alltid kvitto och förvara dem alltid på ett säkert ställe.

Denna garanti gäller endast för äkta ghd-produkter inköpta hos auktoriserade återförsäljare. Gäller ej för reparerade eller servade produkter hos någon annan än ghd-personal. Observera att denna garanti kan ogiltlighetsförklaras om serienumret eller tillverkningsdatum har raderats, förändrats eller skadats. Detta förändrar inte dina lagliga rättigheter.

Varken Jemella Group Limited eller dess dotterbolag levererar några reservdelar till någon av sina elektriska enheter. Om du inte har tillgång till internet vänligen returnera din elektriska enhet till närmaste ghd-adress som du finner i förpackningen tillsammans med kvittot från butiken där du köpte produkten. För kunder i Australien och Nya Zeeland vänligen ring närmaste ghd-kontor, numret hittar du tryckt på bifogad bipacksedel.

återvinning och bortskaffning

Din elektriska ghd-produkt är klassificerad som en elektrisk eller elektronisk utrustning och får ej kasseras med hushållssopor när produkten är obrukbar. Om du inte har användning för din ghd-produkt vänligen se till att lämna den till din lokala återvinningsstation för återvinning. För mer information kontakta din lokala myndighet.

Endast UK/EU
Din elektriska ghd-produkt skall kasseras enligt WEEE direktiv (Waste Electrical and Electronic Equipment 2002/96/EC) som försäkrar att produkterna återvinns med bästa metoder för att minimera potentiell åverkan på miljön. För ytterligare information kontakta din lokala myndighet eller återförsäljaren där produkten köptes.

förordning

ghd chronos styler överensstämmer med EN 60335-2-23 och är CE-märkt. Övriga godkännelser inkluderar USA, Australien/Nya Zeeland och Sydafrika.

ghd Nordics

ghd Sweden: + 46 8 699 00 65

Wella Sweden AB
Rättarvägen 3
169 68 Solna
Sweden

ghdhair.com
ghd och ghd är registrerade varumärken och tillhör Jemella Group Limited.
© Jemella Group Limited 2023.
Designad i Cambridge, UK tillverkad i Kina.

Not to be reproduced

vigtig sikkerhedsinformation.

For at reducere risikoen for forbrænding, brand eller tilskadekomst, læs og følg denne sikkerhedsinformation før du anvender din ghd chronos styler.

Din ghd chronos styler må kun anvendes som et hårstylingredskab og kun sammen med tilbehør, der kan tåle varme såsom et varmeresistent underlag.

Håndtering af din ghd chronos styler
Din ghd chronos styler indeholder sensitive højteknologiske komponenter, så derfor tåler den ikke at du taber den. Tilføj heller ikke fremmede objekter, maling eller andet på den samt den må ikke åbnes og skilles ad. Anvend ikke din ghd chronos styler, hvis den er beskadiget, eks. hvis beklædningen er revnet. Hvis din elektriske enhed er beskadiget via fejlanvendelse eller mishandling vil dette ikke blive dækket af din 2 års reklamationsret. Dine lovmæssige rettigheder er ikke berørt af ovenstående.

Dette apparat er ikke beregnet til at blive brugt af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske, sansemæssige eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, medmindre de er blevet er blevet overvåget eller instrueret i brugen af apparatet af en person, der er ansvarlig for sikkerheden.

Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.

RISIKO FOR FORBRÆNDING: Sørg for at børn ikke kommer I kontakt med din ghd styler, specielt når den anvendes samt når den køler af efter brug

Lad aldrig din ghd chronos styler ude af syne når den er sluttet til stikkontakten.

ghd chronos bør ikke anvendes sammen med syntetisk hår.
Ved farvet hår kan du risikere, at der kan overføres noget farve til din styler.

advarsel : må ikke komme i nærheden af vand

Brug ikke denne enhed i badekar, brusebad eller et vandfyldt kar.

1. **Hvis den elektriske enhed anvendes på et badeværelse træk da stikket ud af stikkontakten lige efter brug, da vandet repræsenter en risiko selv efter at den elektriskeenhed er sluttet.**
2. **For yderligere beskyttelse anbefales det at installere en reststrømsanordning (RCD) med en nominel reststrøm på ikke over 30mA i det elektriske kredsløb, der anvendes på badeværelser. Spørg din installatør eller en autoriseret elektriker om yderligere vejledning.**
3. **Hvis den elektriske enhed falder ned i vand, må du aldrig række ud efter den.**
4. **Sprøjt ikke vandholdige styling produkter direkte på din ghd chronos styler.**
5. **Placer altid styleren på holderen, hvis det findes, på en varmebestandig, stabil, flad overflade.**

Not to be reproduced

DK

advarsel: elektrisitet

Som med de fleste elektriskeenheder er de elektriske komponenter aktive selv efter at apparatet er slukket.

For at mindske dødsfald ved elektrisk stød

Anvend ALDRIG denne elektriske enhed hvis den ikke fungerer korrekt samt ledningen eller stikket er beskadiget. I disse tilfælde skal du reklamere over det til ghd (reklamation kan kun godkendes hvis fejlen ikke er opstået ved fejlanvendelse eller misligholdelse.

1. Må kun bruges med 100-240V, 50-60 Hz.
2. Denne elektriske enhed må ikke efterlades uden opsyn når strømstikket er sat i stikkontakten.
3. Hold ledningen væk fra varme overflader. Vikl ikke ledningen rundt om den elektriske enhed. Hæng ikke ghd chronos styler i ledningen
4. Tag altid ghd chronos stylernes stik ud af stikkontakten straks efter brug
5. Brug ikke en forlængerledning sammen med denne elektriske enhed.
6. Brug ikke en spændingsomformer eller generator sammen med dette apparat.
7. Dit ghd-produkt er et elektrisk apparat i klasse II og kræver ikke jordforbindelse

advarsel: Varm overflade

ghd chronos stylernes varmeplader er varme for at de kan anvendes til effektiv styling.

For at reducere risikoen for forbrændinger:

1. Rør ALDRIG ved stylerens plader.
2. Når du ikke styler, skal du altid lægge ghd styleren på et varmeresistent underlag, såsom et ghd styler varmeresistent underlag.
3. Når du ikke styler, skal du altid lægge ghd chronos styleren på et varmeresistent underlag, såsom et ghd styler varmeresistent underlag.
4. Når styling er færdig, skal du altid slukke for ghd chronos styler og tage den ud af stikkontakten.
5. Vent til ghd styleren er kølet helt af, inden du pakker den væk.
6. Efter styling forbliver pladerne varme, sæt derfor den varmeresistente hætte på din styler.
7. Når din ghd chronos styler er afkølet, fold ledningen på samme måde, som da du fik den leveret. Vikle den IKKE rundt om din hånd eller skaftet eller håndtaget af ghd styler, da dette kan medføre, at ledningen knækker eller på anden måde bliver beskadiget.

betjening

Sørg for at håret er helt tørt, før du bruger din ghd chronos styler.

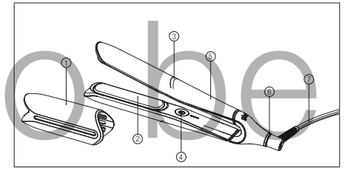

1. Varmeresistent beskyttelseshætte
2. Stylerens plader (der varmer op til 185 grader)
3. Undgå at holde eller berøre området over det område øverst på din ghd styler, hvor der er en kant.
4. ON/OFF Kontakt
5. Skaft
6. Indikator lys
7. Ledning

1. Indsæt stikket I stikkontakten. Din ghd styler vil med det same lyse rundt om ON/OFF knappen og indikator lys. Et bib indikerer når den er tilsluttet stikkontakten og at den er i standby mode.
2. For at tænde din ghd styler, tryk på ON/OFF knappen. Din ghd styler spiller en kort start tone, og begge lys vil blinke, som indikerer at din styler er ved at varme op.
3. **VIGTIGT:** ghd styleren når den ønskede temperatur på 185 grader på få sekunder, så pas på ikke at røre de varme plader! Når ghd styleren har nået den rette temperatur vil den bippe og lyset forbliver tændt for at indikere, at den er klar til brug.
4. Når du er færdig med din styling, skal du trykke på knappen ON / OFF og holde den nede i for at slukke for apparatet. Når det er slukket, er det bedste at tage stikket ud af stikkontakten og lade den køle HELT af på et sikkert sted. Under afkøling anbefales det at anbringe apparatet på en ghd varmeresistent måtte.

Din ghd styler er ikke kun interessant for dig men også for din børn. Sørg derfor altid for at din ghd styler er uden for rækkevidde når du anvender den samt når den køler ned.

ADVARSEL: Under nedkøling af din ghd styler må du, børn eller folk med mental, sanse eller fysisk handicap IKKE berøre stylerens plader.

ghd chronos styler har følgende sikkerhedsforanstaltninger:

1. **Sleep mode:** hvis din ghd chronos styler ikke har været i brug i 10 minutter, sørger sikkerhedsfunktionen for at den slukker automatisk. Din styler vil spille slukke tonen og pladerne vil begynde at køle af og lyset i knappen vil vise en svag belysning indtil pladerne har nået en lavere temperatur som du ikke burde kunne få forbrænding ved.
   a. For at genstarte din elektriske ghd enhed, mens den er i dvaletilstand, skal du bare tænde for den ved at trykke på og holde tænd / sluk-knappen nede i mere end 1 sekund indtil at opstartstonen lyder.
   b. Bemærk, at selvom ghd chronos er slukket er den stadig forbundet med stikkontakten og derfor anbefales det altid at trække stikket ud af stikkontakten så hurtigt som muligt efter brug.
2. **Beskyttelsestilstand:** ghd chronos styleren kan beskytte sig mod uønskede hændelser eller strømudsving. for din sikkerhed vil varmapparatet slukke, og ghd styler vil udsende et bip og lyset blinker hvidt hvert femte sekund. Hvis dette sker træk da stikket ud af stikkontakten og tilslut derefter på ny din ghd styler i stikkontakten.
3. **Sikkerhed ved fejl:** I tilfælde af en systemfejl vil varmeapparaterne i ghd styleren slukke, og ghd styleren vil udsender et bip og lyset blinker rødt hvert femte sekund. Hvis dette sker træk da stikket ud af stikkontakten og genstart. Hvis enheden ikke genstarter eller problemet fortsætter, skal du kontakte din lokale ghd kundeservice for yderligere vejledning.

vedligeholdelsesvejledning.

Rengøring af din ghd chronos styler

1. Sørg for at stikket på din ghd chronos styleren er ude af stikkontakten.
2. Lad altid ghd chronos styler afkøle, før du forsøger at rengør den.
3. Sænk aldrig apparatet ned i vand.
4. Tør ydersiden af ghd chronos styleren med en hårdt opvredet fugtig klud. Brug ikke skarpe eller slibende rengøringsmidler eller ætsende produkter.

Opbevaring

1. Sørg altid for at din ghd chronos styleren er helt afkølet før du lægger den væk.
2. Når din elektriske enhed er afkølet, skal du fold da ledningen på samme måde som da du fik den leveret. Vikl ikke ledningen omkring produktet, da dette kan beskadige ledningen og forårsage brud eller funktionssvigt i ledningen.

Not to be reproduced

DK

funktionssvigt

Dit elektriske ghd stylingapparat er et professionelt produkt, og hvis enheden udsættes for stor udsving i strømmen under brug, kan det gå i fejlsikret tilstand for at beskytte enheden mod skade. Hvis dit elektriske ghd produkt ikke virker, skal du tjekke at strømmen i huset er tændt, og at strømmen er tilgængelig.

Hvis dit produkt holder op med at virke, og det røde fejllampe blinker, skal du følge nedenstående procedure:

1. Sluk din elektriske enhed.
2. Træk stikket ud af stikkontakten.
3. Vent 5 sekunder og tilslut din elektriske enhed til stikkontakten igen.
4. Skift din enhed tilbage til “ON”.

Hvis dette sker gentagne gange, bedes du kontakte den lokale ghd kundeservice for yderligere rådgivning.

Hvis du er i tvivl eller ønsker yderligere råd, kan du besøge hjælpesektionen på ghdhair.com eller kontakte en godkendt ghd forhandler eller kontakte ghd kundeservice for yderligere rådgivning.

leverandørgaranti

Alle elektriske ghd produkter testes individuelt, før de forlader fabrikken. I tilfælde af at et produktet har en defekt på grund af mangelfuldt håndværk eller materialer, vil ghd efter eget skøn udskifte produktet uden omkostninger med et identisk eller tilsvarende produkt inden for tre år fra den oprindelige købsdato. Et erstatningsprodukt forudsætter reklamationen foretages inden for garantiperioden. Når et produkt ombyttes, bliver det nye produkt dit og det erstattede element bliver ghd’s ejendom.

For at gøre krav på denne garanti, besøg venligst 'ghdhair.com/returneringer' og følg instruktionerne på skærmen for at afslutte din returnering. Sørg for, at du inkluderer et købsbevis med ethvert returprodukt. Sørg derfor for, at du opbevarer dit købsbevis på et sikkert sted.

Denne garanti gælder kun ægte elektriske ghd produkter købt gennem godkendt ghd forhandler og dækker ikke produkter repareret eller betjent af andre end ghd personale eller ghd repræsentanter. Bemærk, at denne garanti kan være ugyldig, hvis serienummer eller identifikation er slettet, beskadiget eller ændret. Dette påvirker ikke dine lovbestemte rettigheder.

* Hverken Jemella Group Limited eller dets dattersselskaber leverer reservedele til nogen af sine elektriske enheder. Hvis du ikke har adgang til internettet, skal du sende dit elektriske ghd produkt til nærmeste ghd adresse som vist i denne indlægsseddel eller på emballagen sammen med dit købsbevis. For kunder i Australien og New Zealand, bedes du ringe til dit nærmeste ghd kontor på det nummer, der er trykt i denne indlægsseddel.

genbrug og bortskaffelse

Dit elektriske ghd produkt er klassificeret som »elektrisk eller elektronisk udstyr« og må ikke bortskaffes med andet husholdningsaffald eller kommercielt affald i slutningen af dets levetid. Når du ikke længere har brug for dit ghd elektriske produkt, skal du bortskaffe det i henhold til din kommunes genvindingsprocedure. For mere information kontakt din lokale myndighed.

Kun UK/EU
Dit elektriske ghd produkt skal bortskaffes i overensstemmelse med WEEE-direktivet (Affald Elektrisk og Elektronisk Udstyr 2002/96 / EF), som sikrer, at produkterne genbruges ved hjælp af de bedste tilgængelige metoder for at minimere eventuelle miljøskader. For mere information kontakt venligst din lokale myndighed eller forhandleren fra hvem du købte dette produkt.

regulativ

ghd chronos styleren overholder EN 60335-2-23 og er CE mærket. Andre godkendelser inkluderer USA, Australien/New Zealand og Syd Afrika.

ghd Nordics

ghd Denmark: + 45 33 11 91 11

Wella Denmark ApS
Kirkebjerg Parkvej 11B
2605 Brøndby
Denmark

ghdhair.com

ghd og ghd er registerede varemærker tilhørende Jemella Group Limited.
© Jemella Group Limited 2023.

Designet i Cambridge, UK. Produceret i Kina.

not to be reproduced

tärkeä turvallisuusohje

Vähentääksesi riskeja palovammoilta, sähköiskuilta, tulipaloilta tai muilta loukkaantumisilta lue tarkasti turvallisuus ohjeet ennen kuin käytät ghd muotoilurautaa

ghd chronos on tarkoitettu hiusten muotoiluun ja vain tuotteiden kanssa jotka ovat suunniteltu käytettäväksi lämpölaitteiden kanssa kuten ghd lämpömatto

ghd muotoiluraudan käyttö
ghd muotoilurauta on huipputeknologinen laite. Älä tiputa. Varmista ettei laitteeseen pääsy vieraita esineitä, maalia, öljöä yritä poittaa tai yrittä purkaa itse laitetta. Älä käytä ghd muotoilurautaa, jos se on vaurioitunut – esimerkiksi jos muotoiluraudan kotelo on murtunut. Jos tuote vaurioituu virheellisen käytön tai väärinkäytön vuoksi, takuu ei ole voimassa. Tämä ei vaikuta laksisäätelisiin oikeuksiisi.

Tätä laitetta ei ole tarkoitettu lasten eikä henkilöiden käyttöön, joiden fyysiset tai henkiset kyvyt ovat heikentyneet. Henkilöitä, joilla ei ole kokemusta ja tietämystä laitteen käytöstä, tulee valvoa tai opastaa heidän turvallisuudestaan vastuussa oleva henkilö.

Lapsia tulee valvoa ja varmistaa, että he eivät leiki laitteella.

PALOVAARA: Säilytä laitetta niin ettei se ole lasten ulottuvilla käytön aikana tai kun laite on laskettu alas jäähtymään.

Säilytä laitetta niin ettei se ole lasten ulottuvilla käytön aikana tai kun laite on laskettu jäähtymään.

ghd chronos muotoilurauta ei ole suunniteltu käytettäväksi synteettisiin hiuksiin. On mahdollista että väri tarttuu styleriin jos sitä käytetään värjätyihin hiuksiin.

varoitus: säilytä kaukana vedestä

Älä käytä laitetta kylpyammeessa, suihkussa tai altaassa.

1. **Kuin laitetta käytetään kylpyhuoneessa, ota laite pois pistokkeesta kun et enää käytä sitä sillä vaaratilanteen riski on suuri kun kylpyhuoneessa on suuri määrä kosteutta, vaikka laite olisikin pois päältä.**
2. **Turvallisuuden parantamiseksi on hyvä asentaa vikavirtasuojalaite, jonka nimellinen sähkövirta ei ylitä 30mA ja joka on suunniteltu käytettäväksi kylpyhuoneessa. Voit kysyä neuvoa asentajalta tai sähköasentajalta**
3. **Älä yritä nostaa laitetta jos se on tippunut veteen.**
4. **Älä suihkuta mitään märkää muotoilutuotetta suoraan ghd muotoilurautaa kohti.**
5. **Jos laite on varustettu tuella, aseta se aina lämpöäkestävälle vakaalle ja tasaiselle alustalle.**

varoitus: sähkö

Niin kuin suurimmassa osassa sähkölaitteista osat ovat sähkö aktiivisia vaikka laite olisi pois päältä.

Vähentääkseen sähköiskun riskejä.

Älä koskaan käytä laitetta jos se ei toimi kunnolla, tai siinä on viallinen sähköjohto tai plugi. Jos jompikumpi on vaurioitunut tai viallinen, ghd:n täytyy korvata laite

Not to be reproduced

FI

uudella vastaavanlaisella laitteella.

1. Käytä ainoastaan 100-240V, 50/60 Hz sähkövirtausta.
2. Tätä laitetta ei saa koskaan jättää valvomatta kun se on kytketty sähköpistokeeseen.
3. Pidä johto kaukana kuumista lämpölevyistä. Älä kierrä johtoa laitteen ympärille. Älä laita ghd muotoilurautaa roikkumaan johdosta.
4. Sammuta laite aina kun olet lopettanut sen käytön.
5. Älä käytä jatkojohtoa tämän laitteen kanssa.
6. Älä käytä muunnettavaa volttivirtaa tai generaattoria tämän laitteen kanssa.
7. ghd-tuotteesi on luokan II sähkölaite eikä vaadi maadoitusta

varoitus: kuuma pinta

ghd muotoiluraudan lämpölevyt ovat kuumat jotta muotoilu olisi tehokkaampaa.

Palovammojen välttämiseksi:
1. Älä koskaan koske kuumiin lämpölevyihin.
2. Vältä koskemasta muotoilurautaa muualta kun sormi suoja alueella.
3. Kun et käytä ghd chronos laitetta laske se lämpöä kestävälle alustalle kuten ghd lämpömatolle.
4. Kun muotoilu on valmis kytke aina ghd muotoilurautasi pois päältä ja ota se pois pistokkeesta.
5. Odota että ghd chronos muotoilurauta on jäähtynyt ennen kun laitat sen säiliöön.
6. Muotoilun jälkeen lämpölevyt ovat edelleen kuumat- turvallista jäähtymistä varten aseta suojus lämpölevyjen päälle.
7. Kuin ghd chronos muotoilurauta on jäähtynyt aseta johto samalla tavalla kun se oli kun ensimmäisen kerran otit sen ulos paketista. Älä pyöritä johtoa käden tai ghd muotoilurauadan ympärille. Tämä voi aiheuttaa enen aikaisen johdon rikkoutumisen.

toiminnot

Varmista että hiukset ovat täysin kuivat ennen kuin käytät ghd chronos muotoilurauta

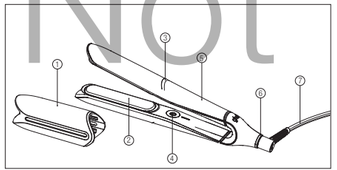

1. muotoilurautaa kestävä suojus lämpölevyille
2. Lämpölevyt
3. Korotettu sormisuojan alue. Vältä koskemasta tämän alueen ulkopuolelta.
4. on/off nappi
5. Runko
6. Indikoiva valo.
7. Sähköjohto

1. kytke ghd laitteesi pistokkeeseen. Valo on/off napin ympärillä vilkkuu joka ilmoittaa sinulle että laite on kytketty oikein ja on valmius tilassa.
2. Käynnistä ghd muotoilurautasi painamalla on/of nappia 1 sekunnin ajan pohjassa. ghd muotoilurauadasta kuuluu lyhyt käynnistysääni ja molemmat valot osoittaa, että muotoilurauta lämpenee..
3. **Tärkeä:** ghd muotoilurauta saavuttaa tarvitsemansa lämpötilan sekunneissa. Varo koskemasta laitteen lämpölevyjä. Kuin laite on saavuttanut lämpötilan se ilmoittaa pippauksella ja valo jää päälle. Laite on tällöin käyttövaimis.
4. Kun olet lopettanut hiusten muotoilun sammuta ghd chronos muotoilurauta painamalla pitkään ON/OFF nappia kunnes laite sammuu antamalla uuden merkkiäänen. Kun laite on sammunut irrota se pistokkeesta ja jätä jäähtymään turvalliseen paikkaan.

Sinun ghd muotoilurautasi ei kiinnitä vain sinun huomiota vain herätää myös lapsissa saman tunteen. Varmista että säilytät ghd tuotteen pois lasten ulottuvilta varsinkin, kun laite on jäähtymässä.

Käytä lämpölevyjen suojusta laitteen jäähtymiseksi turvallisesti. Varoitus: vaikka suojakotelo on paikoillaan lämpölevyt ovat edelleen erittäin kuumat, älä koske lämpölevyihin tai anna lasten, liikuntarajoitteisten, mielenterveys ongelmaisten tai henkilöiden joilla ei ole käyttö kokemusta tai tuote tuntemusta koskea laitteeseen kun se on asetettu jäähtymään.

ghd chronos muotoiluraudassa on seuraavat turvallisuus ominaisuudet:

1. **Sleep mode:** Jos ghd muotoilurauta on jätetty päälle eikä sitä ole käytetty 10 minuuttiin, turvaominaisuus sammuttaa muotoilurauadan automaattisesti. Muotoilurauta soittaa sammutusäänen, lämpölevyt alkavat jäähtyä ja valo vilkkuu hitaasti.
   a. Jos haluat käynnistää ghd muotoilurauadan uudelleen sen ollessa lepotilassa, paina virtapainiketta uudelleen vähintään sekunnin ajan, kunnes kuulet käynnistysäänen
   b. Huomaa, että vaikka ghd muotoilurauta on sammutettu, se on edelleen yhteydessä verkkovirtaan. Irrota laite pistorasiasta mahdollisimman pian.
2. **Suojattu tila: (vain ghd max ja ghd mini):** ghd muotoilurauta voi suojata itseään haitallisilta vaikutuksilta ja tehon vaihteluilta. Turvallisuussyistä lämmittimet sammuvat, ghd muotoilurauadasta kuuluu äänimerkki ja valo vilkkuu valkoisena viiden sekunnin välein. Jos näin käy, irrota pistoke pistorasiasta ja käynnistä laite uudelleen.
3. **Virhe suojaus:** Mikäli Toiminta järjestelmä antaa vika Virhe ilmoituksen, turvallisuus syistä lämmitys järjestelmä sammuu ja ghd chronos muotoilurauta aloittaa piippaamisen ja valo alkaa vilkuttamaan joka 5 sekuntti. Mikäli näin tapahtuu sammuta virta laitteesta ja käynnistä uudelleen. Jos käynnistys ei onnistu ongelmitta ole yhteydessä ghd asiakaspalveluun.

käyttäjän huolto-ohje

ghd chronos muotoiluraudan puhdistus

1. Kytke laite aina irti pistorasiasta.
2. Anna ghd muotoiluraudan aina jäähtyä ennen kuin yrität puhdistaa sitä.
3. älä koskaan laita laitetta veteen.
4. Pyyhi ghd muotoiluraudan runko kostealla liinalla. Älä käytä teräviä esineitä tai vahvoja pesuaineita tai syövyttäviä tuotteita.

Säilytys

1. Aina ghd chronos muotoiluraudan aina jäähtyä ennen kuin laitat sen säiliöön.
2. kun ghd chronos muotoiluraudan on jäähtynyt aseta johto samalla tavalla kun se oli kun ensimmäisen kerran otit sen ulos paketista. Älä pyöritä johtoa käden tai ghd chronos muotoilurauadan ympärille. Tämä voi aiheuttaa ennen aikaisen johdon rikkoutumisen.

toimintahäiriö

ghd chronos on korkean teknologian laite, joka saattaa häiriintyä voimakkaista verkkovirtamuutoksista. Jos näin käy, laite menee niin sanottuun suojatilaan, joka estää laitteen vaurioitumista. Mikäli näin käy tarkista että sinun ghd-tuotteesi toimii oikealla tavalla ja että pääverkko virrassa on sähköt päällä.

Jos tuotteesi lakkaa toimimasta ja vilkuttaa punaista valoa ole ystävällinen ja lue alla olevat ohjeet:

1. Sammuta laite
2. Irrota laite sähköpistokkeesta.
3. Odota 5 sekuntia ja kytke laite uudestaan seinään.
4. Käynnistä laite uudestaan.

Jos tämä toistuu useaan otteeseen ota yhteyttä lähimpää ghd asiakaspalveluun.

Jos haluat lisätietoa tai neuvoa käy ghdhair.com nettisivulla tai ota yhteyttä ghd viralliseen jälleenmyyjään tai ghd asiakaspalveluun.

Not to be reproduced

FI

valmistajan takuu

Kaikki ghd sähkölaitteet on testattu ennen tehtaalta lähtöä. Mikäli laitteessa on valmistusvirhe ghd korvaa vastaavan laitteen viallisen tilalle veloituksetta kolmen vuoden sisällä alkuperäisestä ostosta. Korvattu tuote jatkaa alkuperäisen takuuajan 180 päivän jäljellä olevaan aikaan alkuperäisestä ostopäivästä. Uusi laite on sinun omaisuutta ja viallinen laite on siitä edespäin ghd omaisuutta.

Takuu vaatimuksissa käy ghdhair.com/palautus ja seuraa ruudulta ohjeita miten täytät palautus vaatimuksen. Varmista että sinulla on ostokuitti tallessa joka täyttyy lähettää rikki menneen laitteen mukana. Tästä syystä on tärkeä pitää se hyvässä tallessa.

Takuu koskee ainoastaan aitoja ghd tuotteita jotka on ostettu virallisella jälleenmyyjältä ja ei ole voimassa mikäli tuotteeseen on käytetty ulkopuolista palvelua joka ei ole ghd:n omaa tuottamaa. Ota huomioon että takuu voi raueta jos laitteesta on irroitettu sarjanumero tai se ei ole luettavissa. Tämä ei poista sinun lakisääteisiä oikeuksiasi.

Jemella Group Limited tai sen tytäryhtiöt eivät anna varaosia sähkölaitteille. Mikäli sinulla ei ole yhteyttä internettiin palauta ystävällisesti ghd laitteesi lähimpään ghd toimipisteeseen. Paketissa tulisi olla mukana ostokuitti. Asiakkaille jotka asuvat Austraaliassa tai Uudessa-Seelannissa pyydetään olemaan yhteydessä puhelimitse lähimpään ghd toimistoon. Puhelinnumero löytyy mukana tulleessa esitteessä.

kierrätys ja hävittäminen

Sinun ghd sähkölaite luokitellaan sähkölaitteeksi ja näin ollen tulee hävittää sääntöjen mukaisesti muiden sähkölaitteiden tapaan. Sitä ei saa hävittää muiden kotitaloudesta tulleiden roskien mukana vaan se tulee kierrättää paikallisviranomaisten kierrätysohjeiden mukaisesti.

vain UK/EU
Sinun ghd sähkölaite tulisi hävittää WEEE direktiivin mukaisesti (Waste Electronic Equipment 2002/96/EC) Mikä pitää huolen siitä että tuote kierrätetään parhaalla mahdollisella tavalla ja näin minimoiden mahdolliset luontoa haittaavat tekijät. Jos kaipaat Lisätietoa voit kääntyä viranomaisten puoleen tai jälleenmyyjän jolta tuotteen ostit.

laite

ghd chronos muotoiluurauta noudattaa BS EN 60335-2-23 ja on CE merkitty. Hyväksytty myös USA, Australia/Uusi-Seelanti ja Etelä-Afrikka.

ghd Nordics

ghd Finland: + 35 810 526 9920

Wella Finland Oy
Bulevardi 21
00180 Helsinki
Finland

ghdhair.com
ghd ja ghd-ovat rekisteröity tavaramerkki joka kuuluu Jemella Group Limited.
© Jemella Group Limited 2023.
Suunniteltu Cambridge, UK. Valmistettu Kiinassa.

Not to be reproduced

viktig sikkerhetsinformasjon.

For å redusere risikoen for forbrenning, brann eller skade, les og følg denne sikkerhetsinformajon før du anvender din ghd chronos styler.

Din ghd chronos styler må kun anvendes som et hårstyling redskap og kun med samme tilbehør som tåler varme, i tillegg til et varmeresistent underlag

Håndtering av din ghd chronos styler
Din ghd chronos styler inneholder sensitive høyteknologiske komponenter, så derfor tåler den ikke at man mister den i bakken. Ikke sett inn fremmedlegemer, mal, brenn eller demonter stylingverktøyet. Anvend ikke din chronosstyler hvis den er skadet, eks. hvis emballasjen er ødelagt. Hvis ditt elektriske verktøy er skadet ved en feiltagelse eller ved feilhåndtering, vil dette bli dekket av din 2 års reklamasjonsrett. Dine lovpålagte rettigheter berører ikke nevnte over.

Dette apparatet er ikke ment for bruk av personer (inkludert barn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel på erfaring og kunnskap, med mindre de har blitt er under tilsyn eller har fått instruksjoner om bruk av apparatet av en person som er ansvarlig for sikkerheten.

Barn bør holdes under oppsikt for å sikre at de ikke leker med apparatet.

Risiko for forbrenning: Sørg for at barn ikke kommer i kontakt med din ghd styler, spesielt når den anvendes samt når den kjøles ned etter bruk.

Slipp aldri din aldri din ghd chronos styler ut av syne når den er i stikkontakten.

ghd bør ikke anvendes sammen med syntetisk hår.
Ved farget hår kan du risikere at det kan overføres noe farge til din styler.

advarsel: må ikke komme i nærheten av vann.

Ikke bruk dette apparatet i badekar, dusj eller vannfylte steder.

1. **Hvis den elektriske enheten anvendes på et baderom, trekk da stikkontakten ut etter bruk, da vannet kan innebære en risiko selv etter at den elektriske enheten er avslått.**
2. **For ytterligere beskyttelse, anbefales det å installere en reststrømsenhet (RCD) med en nominell gjenværende driftsstrøm på ikke over 30mA i den elektriske kretsen som leverer på badet. Spør din installatør eller en kvalifisert elektriker om råd.**
3. **Hvis den elektriske enheten faller i vannet, må du aldri strekke deg etter den.**
4. **Ikke spray eller bruk våt stylinprodukter direkte på din ghd chronos styler.**
5. **Alltid plasser styleren I stativet om det medfølger, eller på en flat overflate som tåler varme.**

Not to be reproduced

NO

advarsel: elektrisitet

Som med de fleste andre elektriske enheter er de elektroniske komponentene aktive selv etter at apparatet er slukket.

For å minimere dødsfall ved elektriske støt

Bruk ALDRI denne elektriske enheten hvis den ikke fungerer korrekt sammen med ledingen eller om stikkontakten er skadet. Hvis tilfelle skal du reklamere direkte til ghd (reklamasjon kan kun godkjennes hvis feilen ikke har oppstått ved feilbruk eller ved misligholdelse.)

1. Må kun brukes med 100-240V, 50-60 Hz.
2. Denne elektriske enheten må ikke etterlates uten oppsyn når den er plugget inn i stikkontakten.
3. Hold ledningen vekk fra varme overflater. Ikke surr ledningen rundt om den elektriske enheten. Ikke heng ghd chronosstyler i ledningen.
4. Ta alltid ghd chronosstyler ut av stikkontakten etter bruk.
5. Bruk ikke skjøteledninger sammen med denne elektriske enheten.
6. Ikke bruk en spenningsomformer eller generator med dette apparatet.
7. Ditt ghd-produkt er et elektrisk apparat i klasse II og krever ikke jording

advarsel: varm overflate

ghd chronosstyleren er varm og kan anvendes til effektiv styling.

For å redusere risikoen for forbrenninger:

1. Rør ALDRI den oppvarmede sylinderen.
2. Når du ikke styler skal du alltid legge ghd styler, på et varmeresistent underlag.
3. Når du ikke styler skal du alltid legge ghd chronosstyler, på et varmeresistent underlag.
4. Når stylingen er ferdig skal du alltid slå av ghd chronosstyler og ta ut stikkontakten.
5. Vent til apparatet er avkjølt før du pakker den vekk.
6. Etter stylingen er fortsatt sylinderen varm,og sett derfor apparatet på et varmeresistent underlag på den innebygde sikkerhetsholderen.
7. Når din ghd chronosstyler er avkjølt, fold ledningen på samme måte som da du fikk den levert. Vikle den ikke rundt hånden din eller håndtaket til verktøyet, da dette kan medføre at ledningen knekker eller blir skadet.

bruksanvisning:

Sørg for at håret er helt tørt før du bruker ghd chronos styler.

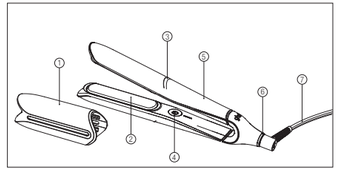

1. Varmeresistent beskyttelseshette
2. Stylerens plater (varmes opp til 185 grader)
3. Sikkerhets merke for fingrene. unngå og holde eller berøre styleren utover dette merket.
4. ON/ OFF knapp
5. Skaft
6. Indikatorlampe
7. Leding

1. koble ghd styleren til strømforsyningen. ghd styleren vil øyeblikkelig blinke rundt på/av knappen, indikatorlampe og gi et pip for å indikere at den er koblet til strøm og er i ventemodus.
2. For å slå på ghd styleren, trykk og hold PÅ / AV-knappen inne i minst ett sekund. ghd-styleren vil spille en kort oppstartsmelodi og og begge lysene vil pulsere for å indikere at styleren er under oppvarming
3. **VIKTIG:** ghd styleren når optimal temperatur 185 grader på få sekunder, så vær forsiktig med å ikke røre de varme platene. Når apparatet har nådd temperaturen vil den pipe og lyset forblir tent for å indikere at den er klar til bruk.
4. Når du er ferdig med stylingjernet skal du trykke på knappen ON/ OFF og holde den nede for å slukke apparatet. Når det er slukket, er det best å ta ut stikkontakten for å deretter la verktøyet avkjøle seg. Av sikkerhetsmessige årsaker er det best å la apparatet ligge på en varmeresistent matte.

Din ghd chronosstyler er ikke bare interessant for deg men også dine barn. Sørg deretter for alltid for at din ghd styler er utenfor rekkevidde når den er i bruk eller avkjøles.

ADVARSEL: Ved avkjøling av apparatet la ikke barn eller folk med nedsatt funksjonsevne IKKE røre stylerens plater.

ghd chronosstyler har følgende sikkerhetsanvisninger:

1. **Sleep mode:** Hvis din ghd styler ikke har vært i bruk i 10 minutter, sørger sikkerhetsfunksjonen for at den slukker automatisk. Krølljernet ditt vil da spille sleep mode tonen og sylinderen vil begynne å avkjøle seg med et svakt lys som indikerer at sylinderen har nådd en lavere temperatur som man ikke kan brenne seg på.
   a. Får å gjenoppstarte din elektriske ghd enhet mens det er i dvaletilstand, skal du bare slå den på igjen ved å trykke og holde inne PÅ/ AV knappen nede i mer enn 1 sekund.
   b. Merk deg at selvom apparatet er avslukket er den allikevel koblet til stikkontakten og det anbefales derfor alltid å trekke ut stikkontakten umiddelbart etter bruk.
2. **Beskyttelstilstand:** Ghd styleren kan beskytte seg mot uønskede hendelser eller kraftvariasjoner, for din sikkerhet vil varmeapparetet slukke og utløse et bip i tillegg til at lyset blinker hvitt hvert femte sekund. Hvis dette skjer, trekk da stikkontakten ut og inn igjen for deretter å restarte apparatet.
3. **Sikkerhet ved feil:** I tilfelle en feil i styringssystemet vil varmeapparatene i ghd styleren slukke og deretter gi fra seg et bip mens lyset blinker hvert femte sekund. Hvis dette skjer, trekk da ut stikkontakten og restart. Hvis enheten ikke restarter eller problemet vedvarer, skal du kontakte din lokale ghd kundeservice for ytterligere veiledning.

instruksjoner for vedlikehold:

Rengjøring av din ghd chronosstyler

1. Sørg for at stikket på din ghd styler er ute av stikkontakten.
2. La alltid din ghd styler avkjøle før du rengjør den.
3. La aldri apparatet komme i kontakt med vann.
4. Tørk håndtaket og ghd styler av med en fuktig klut. Bruk ikke skarpe eller slipende rengjøringsmidler eller etsende produkter.

Oppbevaring:

1. Sørg alltid for at din ghd styler er helt avkjølt før du legger den vekk.
2. Når din elektriske enhet er avkjølt skal du deretter folde ledingen på samme måte som da du fikk den. Vikle ikke ledningen rundt produktet da dette kan skade ledningen og forårsake slitasje eller funksjonssvikt i ledningen.

funksjonsvikt

Din ghd-stylingapparat er et høyytelsesprodukt, og hvis enheten blir utsatt for stor svingning i strømnettet under bruken, kan det gå i feilsikker modus for å beskytte enheten mot skade. I tilfelle ditt ghd-apparat ikke fungerer som den

NO

skal, må du kontrollere at både ghd-apparatet og strømmen i huset er på og tilgjengelig.

Hvis ditt produkt slutter å virke og den røde feillampen lyser, skal du gjøre følgende:

1. Avslutt din elektroniske enhet.
2. Trekk ut av stikkontakten.
3. vent 5 sekunder og sett deretter stikkontakten inn igjen.
4. Skru apparatet på igjen.

Hvis dette skjer gjentatte ganger, bes du ta kontakt med ditt lokale kundeservice kontor for ytterligere informasjon.

Hvis du er i tvil eller ønsker ytterligere informasjon kan du gå inn på ghdhair. com eller kontakte en godkjent ghd forhandler eller kontakte ghd kundeservice for ytterligere råd.

leverandør garanti

Alle elektriske ghd produkter testes individuelt, før de forlater fabrikken. Men hvis det er sannsynlighet for at produktet er defekt på grunn av feilaktig utførelse eller materiale, vil ghd etter eget skjønn reparere eller erstatte produktet uten ekstra kostnad med et identisk eller tilsvarende produkt innen tre år fra den opprinnelige kjøpsdatoen. Et erstatningsprodukt påtar seg den resterende garantien for det opprinnelige produktet, eller 180 dager, avhengig av hvilket som gir lengre garanti for deg. Når et produkt byttes, blir erstatningsproduktet ditt og det erstattede produktet blir ghd sitt.

For å gjøre krav på garantien vennligst gå inn på ghdhair.com/returns og følg instruksjonene på skjermen for å fullføre din garanti. Sørg for å inkludere ditt kjøpsbevis med et hvert returprodukt. Sørg derfor for at du oppbevarer ditt kjøpsbevis på et trygt sted.

Denne garantien gjelder kun for ekte ghd produkter kjøpt gjennom godkjente forhandlere og dekker ikke produkter som er reparert eller betjent av andre enn ghd. Merk deg at denne garantien kan være ugyldig hvis serienummeret eller identifikasjonen er slettet, skadet eller endret. Dette påvirker ikke dine rettigheter.

*Hverken Jemella Group Limited eller deres datterselskaper leverer reservedeler til noen av sine elektriske enheter. Hvis du ikke har tilgang til Internett, skal du sende ghd produktet til din nærmeste ghd adresse som anvist i denne brosjyren, eller på emballasjen sammen med ditt kjøpsbevis. For kunder i Australia og New Zealand bes du kontakte ditt nærmeste ghd kontor på telefonnummeret i brosjyren.

gjenbruk og resirkulering

Ditt elektriske ghd produkt er klassifisert som "elektrisk eller elektronisk utstyr" og må ikke kastes med annet husholdningsavfall eller annet kommersielt avfall. Når du ikke lenger har bruk for ditt ghd produkt, vær vennlig å kvitt deg med det i henhold til dine lokale myndigheters resirkuleringsprosedyre. For mer informasjon, kontakt din lokale myndighet.

Kun UK/EU
ghd-elproduktet skal kastes i henhold til WEEE-direktivet (Waste Electrical and Electronic Equipment 2002/96 / EC) som sikrer at produktene resirkuleres ved hjelp av de beste tilgjengelige metodene og rutinene for å minimere potensiell skade på miljøet For mer informasjon, ta kontakt med lokale myndighetere eller forhandleren der du kjøpte dette produktet

regulativ

ghd chronos styler overholder EN 60335-2-23 og er CE merket. Andre godkjenninger inkluderer USA, Australia/ New Zealand og Syd Afrika.

ghd Nordics

ghd Norway: + 47 23 05 30 30

Wella Norway AS
PO Box 4597 Nydalen
0404 Oslo
Norway

ghdhair.com

ghd og ghd er et registrert varemerke som tilhører Jemella Group Limited.
© Jemella Group Limited 2023.

Designet i Cambridge, UK. Produsert i Kina.

Not to be reproduced

EN validate your guarantee

For peace of mind styling with your new ghd product, register your guarantee today for:

- Verification of the authenticity of your ghd product
- Replacement should your ghd product fail within the guarantee period*
- Exclusive offers and deals before anyone else
- The latest news and trends first

Visit ghdhair.com/register or use your QR reader on your smartphone to validate.

This does not affect your statutory rights.
*conditions apply, see safety instructions.

DE ihre garantie überprüfen

Für entspanntes Styling mit Ihrem neuen ghd Produkt, registrieren Sie es noch heute, um:

- die Echtheit Ihres ghd Produktes zu überprüfen
- Ihr ghd Produkt im Garantiefall* auszutauschen
- als eine(r) der Ersten von exklusiven Angeboten zu erfahren
- die aktuellsten News und neusten Trends zu erhalten

Besuchen Sie ghdhair.com/de oder nutzen Sie den QR Code Reader auf Ihrem Smarthphone, um Ihr ghd Produkt zu registrieren und Ihre Garantie zu überprüfen.

Die gesetzlichen Rechte bleiben unberührt bestehen.
*Für weitere Informationen zur Garantievoraussetzung sehen Sie bitte in den Safety Instructions nach.

ES valida tu garantía*

Disfruta de tu nuevo producto ghd con toda tranquilidad y registra ahora tu garantía para:

- Verificar la autenticidad de tu producto ghd
- Facilitar el reemplazo de tu producto ghd en garantía*
- Recibir nuestras ofertas exclusivas
- Estar al día de las últimas novedades y tendencias

Visita ghdhair.com/es/register o utiliza el lector QR de tu smartphone y valida. *Esto no altera tus derechos en materia de garantía.

Este registro no afecta a tus derechos legales.
*La garantía sólo será válida presentando la correspondiente prueba de compra ó factura.
Para más información acerca de las condiciones de garantía consulta el manual de instrucciones.

FR enregistrez votre produit

Pour plus de sérénité lors de l'utilisation de votre nouveau produit ghd, enregistrez-le sur notre site Internet afin :

- De vérifier son authenticité
- Qu'il puisse être remplacé en cas de problème durant la période de validité de sa garantie*
- De recevoir nos offres exclusives en avant-première
- D'être tenu(e) informé(e) des dernières tendances et nouveautés ghd

Rendez-vous sur ghdhair.com ou scannez le QR code depuis votre mobile pour l'enregistrer.

Ceci n'affecte en aucun cas les droits statutaires dont vous bénéficiez en vertu des textes applicables. * Dépend du produit ghd concerné, voir les conditions applicables dans le guide de consignes de sécurité du produit.

IT registrazione del prodotto

Per un utilizzo sicuro del tuo prodotto ghd, registralo* online sul sito ghd nella sezione dedicata. In questo modo potrai:

- Verificare l'autenticità del tuo prodotto
- Ricevere aggiornamenti su offerte esclusive ghd
- Essere sempre informata sui trends del momento

Visita ghdhair.com/it/register oppure utilizza il lettore QR sul tuo smartphone per registrare il tuo prodotto.

Quanto scritto non pregiudica i diritti stabiliti per legge. * La mancata registrazione non preclude in alcun modo il diritto alla garanzia legale.
Per informazioni sulla garanzia convenzionale, consultare il capitolo 'garanzia' nel presente manuale di istruzioni di questo prodotto ghd.

SE registera din garanti

Registrera din ghd-produkt redan idag så att du är säker på att det är en orginalprodukt från ghd du använder när du stylar ditt hår:

- Äkthetsbevis på din elektriska ghd-produkt.
- Reparation eller ersättning av ghd-produkt om du får problem med den inom din garantiperiod*.
- Exklusiva erbjudande före alla andra.
- Var först med att få information om de senaste ghd-nyheterna och trenderna.

Besök ghdhair.com/registrera och använd din QR läsare på din smartphone för validering av produkten.

Detta påverkar inte dina lagliga rättigheter.
*Användningsinstruktioner, se säkerhetsinstruktioner.

Not to be reproduced

DK registrer som sikkerhed

Registrer dit ghd produkt i dag, så du er sikker på, at det er et orginalt ghd produkt du anvender når du styler dit hår.

- Bekræftelse af ægtheden af dit elektriske ghd produkt
- Ombytning i tilfælde af at du skulle få problemer med dit ghd produkt i garantiperiode*
- Få ghds eksklusive tilbud før alle andre.
- Vær den første til at få information om de seneste ghd nyheder og trends.

Besøg ghdhair.com/registrer et produkt eller anvend din QR læser på din smartphone for at validere produktet.

Dette ændrer ikke på dine lovmæssige rettigheder.
*Brugerinstruktion, se sikkerhedsinstruktionen.

FI vahvista takuusi

Mielenrauhan vuoksi uuden ghd tuotteen kanssa, rekisteröi sinun takuusi jo tänään

- Verifikaatio siitä että sinun ghd tuotteesi on aito
- Korjaus tai vaihto jos sinun ghd tuotteesi lakkaa toimimasta takuun voimassaolon aikana*
- Exklusiiviset tarjoukset ja kampanjat ennen muita
- Viimeisimmät uutiset ja trendit ensin

Vieraile ghdhair.com/ rekisteröi tai käytä QR lukijaa älypuhelimellasi vahvistaakseen sen.

Tämä ei vaikuta sinun lakisääteisiin oikeuksiin.
*ehdot koskevat, katso turvallisuus ohjeet.

NO registrer din garanti

Registerer ditt ghd produkt i dag så du er sikker på at du har fått et originalt ghd produkt når du styler ditt hår.

- Bekreftelse på at ditt elektriske ghd produkt er ekte
- Retur i tilfelle du skulle få problemer med ditt ghd produkt i garantiperioden*
- Få ghds eksklusive tilbud før alle andre.
- Vær den første til å få informasjon om de seneste ghd nyhetene og trendene.

Besøk ghdhair.com/ register eller anvend din QR leser på din smartphone for å validere produktet.

Dette endrer ikke dine lovpålagte rettigheter.
*Brukerveiledningen, se sikkerhetsinstruksjonene.

Not to be reproduced