Not to be reproduced

ghdhair.com

170125 9950000133

EN Register your product guarantee today!
See page 65 for info.

FR Enregistrez votre produit dès aujourd'hui.
Voir page 65.

DE Registrieren Sie Ihr Produkt noch heute!
Für weitere Informationen siehe 65.

ES Registra tu producto hoy mismo.
Más información en la página 66.

IT Registra oggi il tuo prodotto ghd e verificane l'autenticità.
Vai a pag 66.

SE Registrera din produktgaranti idag!
Se sidan 66 för mer information.

DK Registrer din produktgaranti i dag!
Se side 67 for at få flere oplysninger.

FI Rekisteröi tuotetakuusi jo tänään!
Lisätietoja on sivulla 67.

NO Registrer ditt ghd produkt nå.
Se 67 for mer informasjon.

ghd chronos max

Professional styler

important safety instructions, manufacturer's guarantee and how to register your product

Not to be reproduced

contents

EN English	3 - 8
Validate your guarantee	65
FR Français	9 - 16
Enregistrez votre produit	65
DE Deutsch	17 - 24
Ihre Garantie überprüfen	65
ES Español	25 - 32
Valida tu garantía*	66
IT Italiano	33 - 40
Registra il tuo prodotto ghd	66
SE Svenska	41 - 46
Verifiera din garanti	66
DK Dansk	47 - 52
Verificer din garanti	67
FI Suomi	53 - 58
Vahvista takuusi	67
NO Norsk	59 - 64
Bekreft garantien din	67

important safety instructions

To reduce the risk of burns, electrocution, fire, or injury to persons, read and follow these safety instructions before using your ghd chronos max styler.

This ghd chronos max styler is for use only as a hairstyling aid, and only with products specifically designed for use with a heated hairstyling aid such as a ghd heat mat.

Handling your ghd chronos max styler
The ghd chronos max styler contains high-tech, sensitive components therefore please ensure that the product is not dropped. Do not insert foreign objects, paint, burn or disassemble your ghd chronos max styler. Do not use your ghd chronos max styler if it has been damaged – for example if the styler casing is cracked. If your product is damaged through misuse or abuse, this will not be covered under your guarantee. This does not affect your statutory rights.

This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved, by a person responsible for their safety.

Children shall not play with the appliance.

Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

BURN HAZARD: Keep appliance out of reach from children, particularly during use and during cool down after use.

When the appliance is connected to a power supply never leave it unattended.

The ghd chronos max styler is not suitable for use with synthetic hair. It is possible that colour may permanently transfer onto the ghd chronos max styler if used on dyed hair.

Not to be reproduced

warning: keep away from water

Do not use this device in a bathtub, shower, or water filled reservoir.

1. **When the appliance is used in a bathroom, unplug it after use since the proximity of water presents a hazard even when the appliance is switched off.**
2. **For additional protection, the installation of a residual current device (RCD) having a rated residual operating current not exceeding 30mA is advisable in the electric circuit supplying the bathroom. Ask your installer, or a qualified electrician, for advice.**
3. **Do not reach for the appliance if it has fallen into water.**
4. **Do not spray or apply wet styling aids directly onto the ghd chronos max styler.**

EN

5. Always place the appliance with the stand, if any, on a heat-resistant, stable flat surface.

warning: electricity

As with most electrical appliances, electrical parts are electrically live even when the switch is off.

To reduce the risk of electrocution:

Never operate this appliance if it is not working properly, or if it has a damaged power cord or plug. If the power cord or plug is damaged, it must be replaced by Jemella Ltd.

1. Only use with 100-240V~50-60Hz power supply.
2. The appliance should never be left unattended when plugged in.
3. Keep the power cord away from heated surfaces. Do not wrap the power cord around the appliance. Do not hang the ghd chronos max styler by the power cord.
4. Always unplug the ghd chronos max styler immediately after using.
5. Do not use an extension power cord with this appliance.
6. Do not use a voltage inverter or generator with this appliance.
7. Your ghd product is a class II electrical appliance and should not be connected to an earth connection.

warning: hot surfaces

The ghd chronos max styler heater plates are hot for effective styling.

To reduce the risk of burns:
1. NEVER touch the styler heater plates.
2. Avoid holding or touching the styler beyond the raised finger guard.
3. When not styling always lay the ghd chronos max styler-on a flat heat-resistant surface such as a ghd styler-heat mat.
4. When styling is complete, always switch off the ghd chronos max styler and unplug it from the power supply.
5. Wait for the ghd chronos max styler to cool before storing.
6. After styling the plates remain hot – for safe cooling cover the plates with the heatproof plate guard.
7. When the ghd chronos max styler has cooled, fold the power cord in the same way as it was first delivered in its packaging. Do not wind it around your hand or the body of the ghd chronos max styler as this can lead to early failure of the power cord.

operation

Ensure that hair is completely dry before using the ghd chronos max styler.

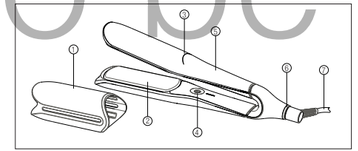

1. Heatproof plate guard
2. Styler heater plates
3. Raised finger guard. Avoid holding or touching the styler beyond this feature.
4. On/Off Switch and indicator light
5. Body
6. Rear light
7. Power cord

1. Plug the ghd chronos max styler into the power supply. The ghd chronos max styler will momentarily flash once around the ON/OFF switch and at the rear light to indicate that it is connected to a power supply and is in standby mode.
2. To turn on the ghd chronos max styler, press and hold the ON/OFF button for at least 1 second. The ghd chronos max styler will play a short start-up tune and both lights will pulse to indicate that the styler is heating up.
3. **IMPORTANT:** the ghd chronos max styler reaches the required temperature in seconds, so be careful not to touch the heater plates. Once the ghd chronos max styler has reached temperature, it will bleep and the lights will remain illuminated to indicate that it is ready to use.
4. To indicate when the ghd chronos max styler is operating in High Definition Predictive mode, the rear light will quickly pulse from dim to bright until the unit senses that the styling session is complete.
5. When you have finished your styling session, press and hold the ON/OFF button until the ghd chronos max styler plays the shut-down tune. Once turned OFF, unplug the ghd chronos max styler from the power supply and allow it to cool in a safe place.

Your ghd styler is not only attractive to you, but also to your children. Please ensure you always store your ghd styler out of reach of children, particularly during use, especially when cooling.

For safe cooling, cover the plates with the heatproof plate guard. WARNING: even with the plate guard on, the styler heater plates are still very hot, do not touch the plates or allow children or those with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge to touch the styler whilst it is cooling.

the ghd chronos max styler has the following safety features:
1. **Sleep mode:** if the ghd chronos max styler has been left on and has not been used for 10 minutes, a safety feature will automatically turn the styler off. The styler will play the shut-down tune, the heating plates will start to cool and the light will slowly pulse until the plates reach a safe temperature.
   a. To re-start the ghd chronos max while it is in sleep mode, simply press and hold the ON/OFF button for at least 1 second until the start-up tune sounds.
   b. Note that although the ghd chronos max styler is turned off, it is still connected to the mains and should be unplugged from mains electricity at the earliest opportunity.
2. **Protect Mode:** the ghd chronos max styler can protect itself against adverse events or power fluctuations, for safety the heaters will turn off, the ghd chronos max styler will emit a bleep and the light will flash white every five seconds. If this occurs un-plug and re-plug at the power supply and then re-start.
3. **Fail safe:** in the unlikely event of a control system error, for safety the heaters will turn off, the ghd chronos max styler will emit bleeps and the light will flash red every 5 seconds. If this occurs switch off the ghd chronos max styler at the power supply and re-start. If the unit does not re-start or the problem persists, contact ghd Customer Service for advice.

user maintenance instructions

Cleaning your ghd chronos max styler

1. Unplug the ghd chronos max styler from the mains power supply.
2. Always allow the ghd chronos max styler to cool before attempting to clean it.
3. Never immerse the appliance in water.
4. Wipe the outside of the ghd chronos max styler with a damp cloth. Do not use sharp or abrasive detergents or corrosive products.

Not to be reproduced

EN

Storage

1. Always allow the ghd chronos max styler to cool down before storing away.
2. When the ghd chronos max styler has cooled down, fold the power cord in the same way as it was first delivered in its packaging. Do not wrap the supply cord around the ghd chronos max styler as this can strain the cord and cause premature supply cord failure.

failure to operate

Your ghd styling appliance is a high performance product and if the unit is subjected to large fluctuation in mains power during use it may go into fail-safe mode to protect the unit from damage. Therefore, in the unlikely event that your ghd product does not operate correctly, check that your ghd product and mains power supply are switched on, and that power is available.

If your product stops working and the red fault light flashes, please follow the procedure below:

1. Switch off the unit
2. Unplug the unit from the plug socket
3. Wait for 5 seconds and then plug the unit back into the wall
4. Switch the unit back on

If this occurs repeatedly, please contact your local ghd service centre.

If in doubt or for further advice, please visit the help section of ghdhair.com or contact an approved ghd stockist or contact ghd Customer Service for further advice.

manufacturer's guarantee

All ghd electrical products are individually tested before leaving the factory. However in the unlikely event of your ghd chronos max styler proving defective due to faulty workmanship or materials, then, at its sole discretion, ghd will replace the product at no charge with an identical or equivalent product within two years* from the original date of purchase. A replacement product assumes the remaining guarantee of the original product or 180 days, whichever provides longer coverage for you. When a product is exchanged, any replacement item becomes your property and the replaced item becomes property of ghd.

To claim under this guarantee please visit 'ghdhair.com/returns' and follow the onscreen instructions to complete your return. Please ensure that you include a proof of purchase with any returned product. Therefore, please ensure you keep your proof of purchase in a safe place.

This guarantee only applies to genuine ghd products purchased through ghd-approved stockists and does not cover products repaired or serviced by anyone other than ghd personnel or ghd representatives. Note that this guarantee may be invalidated where serial numbers or identification have been erased, damaged or modified. This does not affect your statutory rights.

Neither Jemella Group Limited nor its subsidiaries provides replacement parts for any of its electrical units. If you do not have access to the internet please return your ghd electrical product to the closest ghd address as printed in this leaflet or on the packaging, together with your proof of purchase.

Australia only

Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and for compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure.

recycling and disposal

Your ghd electrical product is classified as 'electrical or electronic equipment' and **must not be disposed of with other household or commercial waste at the end of its working life**. When you have no further use for your ghd product, please dispose of it according to your local authority's recycling procedure. For more information contact your local authority.

UK/EU only

Your ghd electrical product should be disposed of in accordance with the WEEE directive (Waste Electrical and Electronic Equipment 2002/96/EC), which ensures that products are recycled using the best available methods and practices to minimise any potential damage to the environment. For more information, contact your local authority or the retailer from whom you purchased this product.

but to be reproduced

compliance

This ghd chronos max styler is compliant with BS EN 60335-2-23 and carries the CE and UKCA marks. Other approvals include the USA, Australia/New Zealand and South Africa.

ghd UK: Jemella ltd

ghd UK: 01924 423 400
ghd Republic of Ireland: +44 1924 423 400

ghd Returns
ghd
Phase 1
Caverswall House
Sherwood Business Park
Annesley
Nottinghamshire
NG15 0DJ

ghd South Africa

ghd South Africa: 086 010 9366

ghd South Africa (Pty) Ltd
PO Box 818
Gilitts,
3603,
South Africa

ghdhair.com

ghd and ghd are registered trade marks of Jemella Group Limited.

© Jemella Group Limited 2024

Designed in Cambridge, UK. Made in China.

Model number: S8M421

100-240V ~ 50-60Hz 130-105W

important : consignes de sécurité

Afin de réduire les risques de brûlures, électrocution, incendie ou blessures, veuillez lire et respecter ces consignes de sécurité avant d'utiliser votre styler® ghd chronos max.

Le styler® ghd chronos max doit uniquement être utilisé comme appareil de coiffage, avec des produits spécifiquement conçus pour un appareil de coiffage chauffant, tel que le tapis thermorésistant ghd.

Manipuler votre styler® ghd chronos max
Le styler® ghd chronos max contient des composants high-tech fragiles, faites donc en sorte que l'appareil ne tombe pas. N'introduisez pas d'objets étrangers, ne peignez pas, ne brûlez pas et ne démontez pas votre styler® ghd chronos. N'utilisez pas votre styler® ghd chronos max s'il est endommagé – par exemple si le corps du styler est fissuré. Si le produit est endommagé à cause d'une utilisation inadaptée d'un mauvais traitement, il ne sera pas couvert par la garantie. Ceci n'affecte en aucun cas les droits statutaires dont vous bénéficiez en vertu des textes applicables.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus, ainsi que par des personnes présentant des déficiences physiques, sensorielles ou mentales, ou encore un manque d'expérience et de connaissances, à conditions qu'elles aient reçu une assistance et une formation adéquates sur son utilisation en toute sécurité, et qu'elles comprennent les risques inhérents, encadrées, par une personne en charge de leur sécurité.

Les enfants ne devront pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne devront pas être effectués par des enfants sans un encadrement.

RISQUE DE BRÛLURE : Gardez l'appareil hors de portée des enfants, tout particulièrement lors de l'utilisation et de la période de refroidissement après utilisation.

Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance lorsqu'il est connecté à une source d'alimentation.

Le styler® ghd chronos max ne convient pas à une utilisation sur des cheveux synthétiques. Si vous avez les cheveux colorés, il est possible que votre couleur marque de façon permanente votre styler®.

MISE EN GARDE : ne pas utiliser cet appareil près de l'eau

MISE EN GARDE : Ne pas utiliser cet appareil à proximité des baignoires, des douches, des lavabos ou autres récipients contenant de l'eau

1. **Dans une salle de bain, l'appareil doit être débranché immédiatement après chaque utilisation. En effet, la proximité de l'eau pose des risques même si cet appareil est éteint.**
2. **Pour plus de protection, l'installation d'un**

not to be reproduced

disjoncteur différentiel dont le courant résiduel de réponse ne dépense pas 30 mA est conseillé pour le circuit électrique relié à la salle de bain. Demandez conseil à votre installateur ou un électricien qualifié.

3. Ne tentez pas de toucher l'appareil s'il est tombé dans l'eau.
4. Ne vaporisez et n'appliquez pas de produits de coiffage sur le styler® ghd chronos max.
5. Placez toujours l'appareil sur son support, le cas échéant, sur une surface plate, stable et résistante à la chaleur.

attention : électricité

Comme pour la plupart des appareils électriques, les composants électriques sont sous tension même lorsque l'interrupteur est en position « off ».

Pour réduire les risques d'électrocution :

N'utilisez jamais l'appareil si celui-ci ne fonctionne pas correctement, si le cordon ou la prise sont endommagés. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant Jemella Ltd, ou son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.

1. N'utilisez l'appareil qu'avec une alimentation électrique de 110–240V, 50/60 Hz.
2. L'appareil ne doit jamais être laissé sans surveillance lorsqu'il est branché.
3. Tenez le cordon d'alimentation à l'écart des surfaces chaudes. N'enroulez jamais le cordon autour de l'appareil. Ne suspendez pas le styler® ghd chronos par le cordon électrique.
4. Débranchez toujours le styler® ghd chronos max dès que vous avez fini de l'utiliser.
5. N'utilisez pas de rallonge avec cet appareil.
6. N'utilisez pas de transformateur ni de groupe électrogène avec cet appareil.
7. Votre produit ghd est un appareil électrique de classe II et ne nécessite pas d'être relié à la terre.

attention : surfaces chaudes

Les plaques chauffantes du styler® ghd chronos max atteignent une température élevée pour un coiffage efficace.

Pour réduire les risques de brûlures :

1. Ne touchez JAMAIS les plaques chaudes du styler®.
2. Évitez de tenir ou toucher le styler au-delà de la barrière de sécurité anti-chaleur.
3. Entre deux prises en main, posez toujours le styler® ghd chronos max sur une surface non sensible à la chaleur, telle que le tapis thermorésistant ghd.
4. Une fois le coiffage terminé, éteignez toujours le styler® ghd chronos max et débranchez-le.
5. Laissez le styler® ghd chronos max refroidir avant de le ranger.
6. Après le coiffage les plaques restent chaudes – pour que celles-ci refroidissent en toute sécurité couvrez-les à l'aide de leur étui de protection.
7. Quand le styler® ghd chronos max est froid, pliez le cordon d'alimentation comme il l'était dans son emballage d'origine. Ne l'enroulez pas autour de votre main ou autour du styler® ghd chronos car cela peut conduire à une défaillance précoce du cordon.

utilisation

Vos cheveux doivent être complètement secs avant d'utiliser le styler® ghd chronos max.

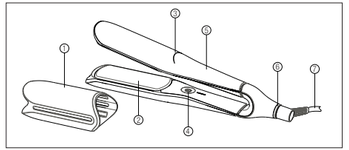

1. Etui de protection
2. Plaques chauffantes du styler®
3. Barrière de sécurité anti-chaleur. Évitez de tenir ou toucher le styler® au-delà de cette protection.
4. Interrupteur marche/arrêt et voyant lumineux
5. Corps
6. Lumière arrière
7. Cordon d'alimentation

Not to be reproduced

FR

1. Branchez le styler® ghd chronos max sur l'alimentation électrique. Le styler® ghd chronos clignote momentanément une fois autour de l'interrupteur ON/OFF et au niveau de la lumière arrière pour indiquer qu'il est connecté à une alimentation et qu'il est en mode veille.
2. Pour allumer le styler® ghd chronos max, appuyez sur le bouton ON/OFF pendant au moins 1 seconde. Le styler® ghd chronos max émet une courte mélodie de démarrage et les deux voyants émettent des impulsions pour indiquer que le styler® chauffe.
3. **IMPORTANT :** Le styler® ghd chronos max atteint la température requise en quelques secondes, veillez donc à ne pas toucher les plaques. Une fois que le styler® ghd chronos max a atteint la température, il émet un bip et les voyants restent allumés pour indiquer qu'il est prêt à être utilisé.
4. Pour indiquer que le styler® ghd chronos max fonctionne en mode prédictif haute-définition, l'éclairage arrière passe rapidement de faible à fort jusqu'à ce que l'appareil détecte que la séance de coiffage est terminée.
5. Une fois votre coiffage terminé, maintenez le bouton « ON/OFF » enfoncé jusqu'à entendre la mélodie d'arrêt. Une fois éteint, il convient de débrancher le styler® ghd chronos max et de le laisser refroidir dans un lieu sûr.

Votre styler® ghd peut attirer votre enfant. Assurez-vous toujours de ranger votre styler®

ghd hors de la portée des enfants, particulièrement durant son utilisation et pendant qu'il refroidit.

Pour laisser refroidir votre styler® en toute sécurité, couvrez les plaques à l'aide de l'embout de protection.
ATTENTION : Même avec l'embout de protection, les plaques du styler® sont toujours très chaudes, ne touchez pas les plaques et n'autorisez pas les enfants ou les personnes présentant des handicaps physiques, sensoriels ou mentaux, ou manquant d'expérience et de connaissances à toucher le styler® alors qu'il est en train de refroidir.

Le styler® ghd chronos max est doté des fonctionnalités de sécurité suivantes :

1. **Mode veille :** si le styler® ghd chronos max est resté allumé et n'a pas été utilisé pendant 10 minutes, une fonction de sécurité l'éteint automatiquement. Le styler jouera la mélodie d'arrêt, les plaques chauffantes commenceront à se refroidir et la lumière va clignoter lentement jusqu'à ce que les plaques atteignent une température de sécurité.
   a. Pour redémarrer le ghd chronos max alors qu'il est en mode veille, maintenez simplement le bouton ON/OFF enfoncé pendant au moins 1 seconde jusqu'à ce que la mélodie de démarrage se fasse entendre.
   b. Notez que même si le styler® ghd chronos est éteint, il est toujours branché sur le secteur et doit être débranché de l'électricité à la première occasion.
2. **Mode de protection :** le styler® ghd chronos max peut se protéger contre des événements défavorables ou des fluctuations de puissance, pour la sûreté les appareils de chauffage s'éteignent, le styler® ghd chronos max émet un bip et la lumière clignote en blanc toutes les cinq secondes. Si cela se produit, débranchez et rebranchez l'alimentation, puis redémarrez.
3. **Arrêt de sécurité :** dans le cas improbable d'une erreur du système de contrôle, pour la sécurité des appareils de chauffage s'éteindront, le styler® ghd chronos max émettra des bips et la lumière clignotera rouge toutes les 5 secondes. Si cela se produit, débranchez le styler® ghd chronos de l'alimentation et redémarrez. Si l'appareil ne redémarre pas ou si le problème persiste, contactez le service clients de ghd pour obtenir des conseils.

prendre soin de votre appareil

Nettoyage de votre styler® ghd chronos max

1. Débranchez le styler® ghd chronos max.
2. Assurez-vous que styler® ghd chronos max soit froid avant de commencer à le nettoyer.
3. Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau.
4. Essuyez la poignée et le corps avec un chiffon légèrement humide. N'utilisez pas de détergents abrasifs ou corrosifs.

Rangement

1. Laissez toujours refroidir votre styler® ghd chronos max avant de le ranger.
2. Quand votre styler® ghd chronos max est froid, pliez le cordon d'alimentation comme il l'était dans son emballage d'origine. Ne l'enroulez pas autour du corps du styler ghd chronos max, car cela peut forcer sur le cordon et conduire à sa défaillance précoce.

défaut de fonctionnement

Votre appareil de coiffage ghd est un produit haute performance. Si la puissance secteur fluctue de manière importante pendant son utilisation, il peut passer en mode sécurité par mesure de protection. Dans le cas peu probable où votre appareil ghd ne fonctionnerait pas correctement, vérifiez que l'appareil et l'alimentation secteur sont mis en marche, et que l'électricité n'est pas coupée.

Si votre appareil cesse de fonctionner et que le voyant rouge d'avertissement clignote, suivez la procédure ci-dessous :

1. Arrêtez l'appareil
2. Débranchez l'appareil du secteur
3. Attendez 5 secondes puis rebranchez l'appareil sur le secteur
4. Remettez l'appareil en marche

Si ce problème se reproduit souvent, contactez le service clients ghd.

En cas de doute, ou si vous souhaitez obtenir des conseils supplémentaires, consultez notre rubrique d'aide sur ghdhair.com ou contactez le service clients ghd.

garantie du fabricant

Tous les produits électriques ghd sont testés individuellement avant de quitter l'usine. Néanmoins, dans le cas exceptionnel où votre produit ghd présenterait un défaut de fabrication ou de main-d'œuvre, à sa seule initiative et en fonction des termes de cette garantie, ghd s'engage à remplacer votre produit gracieusement par un produit identique ou équivalent, dans les trois années suivant sa date d'achat. Un produit de remplacement induit que la garantie est égale à la garantie résiduelle du produit original ou à 180 jours, en fonction de ce qui est le plus avantageux pour l'utilisateur. Quand un produit est échangé, le produit de remplacement devient votre propriété et le produit remplacé devient propriété de ghd.

Pour retourner un produit sous garantie, il doit être renvoyé au revendeur selon les modalités stipulées sur notre site Internet* ou vous pourrez suivre les instructions de retour : 'ghdhair.com/fr/returns'. Merci de toujours accompagner votre produit d'une preuve d'achat. Conservez votre preuve d'achat en lieu sûr.

La garantie concerne uniquement les produits ghd authentiques achetés chez des distributeurs ghd agréés. Elle ne couvre pas les produits réparés ou entretenus par des personnes autres que le personnel ou les représentants de ghd. Il convient de noter que la garantie peut être annulée lorsque les numéros de série ou d'identification ont été effacés, endommagés ou modifiés. Ceci n'affecte en aucun cas les droits statutaires dont vous bénéficiez en vertu des textes applicables.

*Ni Jemella ni ses filiales ne fournissent des pièces détachées de remplacement pour ses appareils électriques. Si vous n'avez pas d'accès à Internet, merci de bien vouloir retourner votre appareil électrique à l'adresse la plus proche indiquée sur ce document, accompagné de sa preuve d'achat. Pour les personnes résidant en Australie ou Nouvelle Zélande, merci de bien vouloir contacter l'entité ghd la plus proche au numéro de téléphone indiqué sur ce document.

recyclage et mise au rebut

Votre appareil électrique ghd est classé comme « équipement électrique ou électronique » et **ne doit pas être jeté avec d'autres déchets ménagers ou professionnels à la fin de sa vie utile**. Quand votre appareil électrique ghd n'est plus utilisable, merci de bien vouloir le jeter conformément aux procédures de recyclage en vigueur. Pour de plus amples informations, contactez les autorités locales compétentes ou le revendeur auprès duquel vous avez acheté ce produit.

Royaume-Uni / Europe uniquement

La directive de l'UE sur les déchets électriques et électroniques (DEEE) (2002/96/CE) exige que les appareils électriques ghd soient recyclés en faisant appel aux meilleures techniques disponibles afin de minimiser l'impact sur l'environnement, de traiter toutes les substances dangereuses éventuelles et d'éviter d'augmenter les volumes rejetés dans les décharges publiques. Pour de plus amples informations, contacter les autorités locales compétentes ou le revendeur auprès duquel vous avez acheté ce produit.

Not to be reproduced

FR

conformité

Ce styler® ghd chronos est conforme à la norme BS EN 60335-2-23 et porte le marquage CE. Il est également agréé aux Etats-Unis, en Australie / Nouvelle-Zélande et en Afrique du Sud.

ghd France SARL

ghd France : 04 78 35 46 10

ghd France SARL
Le Campus
18, chemin des Cuers
CS 50235
69574 Dardilly Cedex
France

ghd Switzerland

ghd Switzerland : +41 61 486 71 11

Wella Switzerland SARL
Binningerstrasse 94
CH-4123 Allschwil
Schweiz

ghdhair.com

ghd et ghd sont des marques déposées de Jemella Group Limited.

© Jemella Group Limited 2024

Développé à Cambridge, Royaume-Uni.
Fabriqué en Chine.

Modèle numéro : S8M421

Not to be reproduced

wichtige Sicherheitsanweisungen

Um die Gefahr von Verbrennungen, Stromschlägen, Feuer oder Verletzungen zu verringern, lesen und befolgen Sie diese Sicherheitshinweise, bevor Sie Ihren ghd chronos max Styler benutzen.

Dieser ghd chronos max Styler darf nur als Haarstylinghilfe und nur mit Produkten verwendet werden, die speziell für die Verwendung mit einer beheizten Haarstylinghilfe wie einer ghd Heizmatte entwickelt wurden.

Handhabung Ihres ghd chronos max styler
Der ghd chronos max Styler enthält hochtechnologische, empfindliche Komponenten. Achten Sie daher darauf, dass das Produkt nicht herunterfällt. Stecken Sie keine fremden Gegenstände in den ghd chronos max Styler, bemalen, verbrennen oder zerlegen Sie ihn nicht. Benutzen Sie Ihren ghd chronos max Styler nicht, wenn er beschädigt ist, z. B. wenn das Stylergehäuse einen Riss aufweist. Wenn Ihr Produkt durch unsachgemäßen Gebrauch oder Missbrauch beschädigt wurde, fällt dies nicht unter Ihre Garantie. Ihre gesetzlichen Rechte bleiben davon unberührt.

Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die sichere Benutzung des Geräts eingewiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen.

Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Wartung durch den Benutzer darf nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.

VERBRENNUNGSGEFAHR: Halten Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern, insbesondere während des Gebrauchs und während der Abkühlphase nach dem Gebrauch.

Wenn das Gerät an das Stromnetz angeschlossen ist, lassen Sie es niemals unbeaufsichtigt.

Der ghd chronos max Styler ist nicht für die Verwendung mit synthetischem Haar geeignet. Es ist möglich, dass die Farbe dauerhaft auf den ghd chronos max Styler übertragen wird, wenn er auf gefärbtem Haar verwendet wird.

warnung: vom Wasser fernhalten

Verwenden Sie dieses Gerät nicht in einer Badewanne, Dusche oder einem mit Wasser gefüllten Behälter.

1. **Wenn das Gerät in einem Badezimmer verwendet wird, ziehen Sie nach dem Gebrauch den Netzstecker, da die Nähe von Wasser eine Gefahr darstellt, auch wenn das Gerät ausgeschaltet ist.**
2. **Als zusätzlichen Schutz empfiehlt sich die Installation eines Fehlerstromschutzschalters (RCD) mit einem Bemessungsfehlerstrom**

Not to be reproduced

von höchstens 30 mA im Stromkreis, der das Badezimmer versorgt. Fragen Sie Ihren Installateur oder einen qualifizierten Elektriker um Rat.

3. Greifen Sie nicht nach dem Gerät, wenn es ins Wasser gefallen ist.

4. Sprühen Sie keine nassen Stylinghilfen direkt auf den ghd chronos max Styler und tragen Sie sie nicht auf.

5. Stellen Sie das Gerät mit dem Ständer, falls vorhanden, immer auf eine hitzebeständige, stabile, ebene Fläche.

warnung: elektrizität

Wie bei den meisten Elektrogeräten stehen elektrische Teile unter Spannung, auch wenn der Schalter ausgeschaltet ist.

Um das Risiko eines Stromschlags zu verringern:

Nehmen Sie dieses Gerät niemals in Betrieb, wenn es nicht ordnungsgemäß funktioniert oder wenn das Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt sind. Wenn das Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt sind, müssen sie von Jemella Ltd. ersetzt werden.

Not to be reproduced

1. Nur mit 100-240V~50-60Hz Stromversorgung verwenden.
2. Lassen Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt, wenn es eingestecktist.
3. Halten Sie das Netzkabel von heißen Oberflächen fern. Wickeln Sie das Netzkabel nicht um das Gerät. Hängen Sie den ghd chronos max Styler nicht am Netzkabel auf.
4. Ziehen Sie den ghd chronos max Styler nach dem Gebrauch immer sofort aus der Steckdose.
5. Verwenden Sie kein Verlängerungskabel mit diesem Gerät.
6. Verwenden Sie mit diesem Gerät keinen Spannungsumwandler oder Generator.
7. Ihr ghd Produkt ist ein elektrisches Gerät der Klasse II und darf nicht an einen Erdanschluss angeschlossen werden.

warnung: heiße Oberflächen

Die Heizplatten des ghd chronos max Styler sind heiß für ein effektives Styling.

Um das Risiko von Verbrennungen zu verringern:

1. Berühren Sie NIEMALS die Heizplatten des Stylers.
2. Vermeiden Sie es, den Styler über den erhöhten Fingerschutz hinaus zu halten oder zu berühren.
3. Legen Sie den ghd chronos max Styler immer auf eine flache, hitzebeständige Unterlage wie z. B. eine ghd styler Heizmatte, wenn Sie nicht stylen.
4. Schalten Sie den ghd chronos max Styler nach dem Stylen immer aus und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
5. Warten Sie, bis der ghd chronos max Styler abgekühlt ist, bevor Sie ihn aufbewahren.
6. Nach dem Stylen sind die Platten noch heiß - zum sicheren Abkühlen decken Sie die Platten mit dem hitzebeständigen Plattenschutz ab.
7. Wenn der ghd chronos max Styler abgekühlt ist, falten Sie das Netzkabel so, wie es in der Verpackung geliefert wurde. Wickeln Sie es nicht um Ihre Hand oder das Gehäuse des ghd chronos max Styler, da dies zu einem vorzeitigen Ausfall des Netzkabels führen kann.

betrieb

Vergewissern Sie sich, dass das Haar vollständig trocken ist, bevor Sie den ghd chronos max styler verwenden.

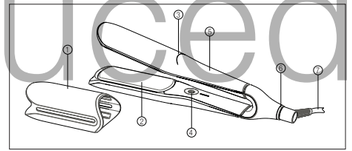

1. Hitzebeständige Plattenschutzkappe
2. beheizte Stylerplatten
3. Erhöhter Fingerschutz. Vermeiden Sie es, den Styler über diesen Bereich hinaus zu halten oder zu berühren
4. Ein/Aus-Schalter und Kontrollleuchte
5. Gehäuse
6. Sensorlicht
7. Netzkabel

1. Schließen Sie den ghd chronos max Styler an das Strommetz an. Der ghd chronos max Styler blinkt einmal kurz um den EIN/AUS-Schalter herum und an der Sensorleuchte, um anzuzeigen, dass er an eine Stromversorgung angeschlossen ist und sich im Standby-Modus befindet.
2. Um den ghd chronos max Styler einzuschalten, halten Sie die EIN/AUS-Taste mindestens 1 Sekunde lang gedrückt. Der ghd chronos max Styler spielt eine kurze Einschaltmelodie, und beide Leuchten pulsieren, um anzuzeigen, dass der Styler aufheizt.
3. **WICHTIG:** Der ghd chronos max Styler erreicht die erforderliche Temperatur innerhalb von Sekunden, daher sollten Sie die Heizplatten nicht berühren. Sobald der ghd chronos max styler die Temperatur erreicht hat, ertönt ein Signalton und die Sensorleuchte leuchtet dauerhaft um anzuzeigen, dass der Styler einsatzbereit ist.
4. Um anzuzeigen, dass der ghd chronos max styler im High Definition Predictive-Modus arbeitet, wechselt die Rückleuchte schnell von dunkel zu hell, bis das Gerät erkennt, dass der Stylingvorgang abgeschlossen ist.

DE

5. Wenn Sie Ihr Styling beendet haben, halten Sie die EIN/AUS-Taste gedrückt, bis der ghd chronos max Styler die Abschaltmelodie spielt. Trennen Sie den ghd chronos max Styler von der Stromversorgung und lassen Sie ihn an einem sicheren Ort abkühlen.

Ihr ghd Styler ist nicht nur für Sie interessant, sondern auch für Ihre Kinder. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie Ihren ghd Styler immer außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren, vor allem während des Gebrauchs, insbesondere beim Abkühlen.

Zum Sicheren Abkühlen setzen Sie die hitzebeständige Plattenschutzkappe auf den Styler.
WARNUNG: Die Heizplatten des Stylers sind auch bei aufgesetztem Plattenschutzkappe noch heiß. Berühren Sie die Platten nicht und erlauben Sie Kindern oder Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis nicht, den Styler zu berühren, während er abkühlt.

der ghd chronos max Styler verfügt über die folgenden Sicherheitsmerkmale:

1. **Schlafmodus:** Wenn der ghd chronos max Styler eingeschaltet bleibt und 10 Minuten lang nicht benutzt wird, schaltet eine Sicherheitsfunktion den Styler automatisch aus. Der Styler spielt die Abschaltmelodie, die Heizplatten beginnen abzukühlen und das Licht pulsiert langsam, bis die Platten eine sichere Temperatur erreicht haben.
   a. Um den ghd chronos max im Schlafmodus wieder zu starten, halten Sie einfach die EIN/AUS-Taste mindestens 1 Sekunde lang gedrückt, bis die Startmelodie ertönt.
   b. Beachten Sie, dass der ghd chronos max Styler zwar ausgeschaltet ist, aber immer noch an das Stromnetz angeschlossen ist und bei nächster Gelegenheit vom Stromnetz getrennt werden sollte.
2. **Schutzmodus:** Der ghd chronos max Styler kann sich selbst vor ungünstigen Ereignissen oder Stromschwankungen schützen. Zur Sicherheit schalten sich die Heizelemente aus, der ghd chronos max styler gibt einen Piepton ab und die Lampe blinkt alle fünf Sekunden weiß. Ziehen Sie in diesem Fall den Stecker aus der Steckdose und schalten Sie das Gerät erneut ein.
3. **Fail Safe:** Im unwahrscheinlichen Fall eines Fehlers im Steuersystem schalten sich die Heizelemente aus Sicherheitsgründen aus, der ghd chronos max Styler gibt Pieptöne ab und die Lampe blinkt alle 5 Sekunden rot. Schalten Sie in diesem Fall den ghd chronos max Styler aus und starten Sie ihn erneut. Wenn sich das Gerät nicht wieder einschalten lässt oder das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den ghd-Kundendienst, um Rat zu erhalten.

wartungshinweise für den Benutzer

Reinigung des ghd chronos max styler

1. Ziehen Sie den Netzstecker des ghd chronos max Styler aus der Steckdose.
2. Lassen Sie den ghd chronos max Styler immer erst abkühlen, bevor Sie ihn zu reinigen versuchen.
3. Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser ein.
4. Wischen Sie die Außenseite des ghd chronos max Styler mit einem feuchten Tuch ab. Verwenden Sie keine scharfen oder scheuernden Reinigungsmittel oder ätzende Produkte.

Lagerung

1. Lassen Sie den ghd chronos max styler immer abkühlen, bevor Sie ihn weglegen.
2. Wenn der ghd chronos max Styler abgekühlt ist, falten Sie das Netzkabel so, wie es in der Verpackung geliefert wurde. Wickeln Sie das Netzkabel nicht um den ghd chronos max Styler, da dies das Kabel belasten und zu einem vorzeitigen Ausfall des Netzkabels führen kann.

not to be reproduced

betriebsstörung

Ihr ghd Stylinggerät ist ein Hochleistungsprodukt. Wenn das Gerät während des Gebrauchs starken Schwankungen der Netzspannung ausgesetzt ist, kann es in den Schutz- oder Sicherheitsmodus wechseln, um das Gerät vor Schäden zu schützen. Prüfen Sie daher in dem unwahrscheinlichen Fall, dass Ihr ghd-Produkt nicht ordnungsgemäß funktioniert, ob Ihr ghd-Produkt und die Netzstromversorgung eingeschaltet sind und ob Strom vorhanden ist.

Wenn Ihr Produkt nicht mehr funktioniert und die weiße oder rote Störungsleuchte blinkt, gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Schalten Sie das Gerät aus
2. Ziehen Sie den Stecker des Geräts aus der Steckdose
3. Warten Sie 5 Sekunden und schließen Sie das Gerät dann wieder an die Steckdose an.
4. Schalten Sie das Gerät wieder ein

Wenn dies wiederholt auftritt, wenden Sie sich bitte an Ihr lokales ghd Service Center.

Im Zweifelsfall oder für weitere Ratschläge besuchen Sie bitte den Hilfebereich von ghdhair.com/de oder wenden Sie sich an einen zugelassenen ghd-Fachhändler oder an den ghd-Kundendienst, um weiteren Rat zu erhalten.

herstellergarantie

Alle elektrischen Produkte von ghd werden vor dem Verlassen des Werks einzeln getestet. Sollte sich jedoch der unwahrscheinliche Fall ergeben, dass das Produkt aufgrund von Verarbeitungs- oder Materialfehlern defekt ist, wird ghd das Produkt nach eigenem Ermessen innerhalb von zwei Jahren ab dem ursprünglichen Kaufdatum kostenlos durch ein identisches oder gleichwertiges Produkt ersetzen. Ein Ersatzprodukt übernimmt die verbleibende Garantiezeit des Originalprodukts oder 180 Tage, je nachdem, was für Sie länger gilt. Wenn ein Produkt umgetauscht wird, geht jedes Ersatzprodukt in Ihr Eigentum über und das ersetzte Produkt in das Eigentum von ghd.

Um diese Garantie in Anspruch zu nehmen, besuchen Sie bitte „ghdhair.com/de/returns“ und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um Ihre Rückgabe abzuschließen. Bitte achten Sie darauf, dass Sie der Rücksendung einen Kaufbeleg beifügen. Bewahren Sie den Kaufbeleg daher bitte an einem sicheren Ort auf.

Diese Garantie gilt nur für ghd-Originalprodukte, die bei von ghd zugelassenen Händlern gekauft wurden, und erstreckt sich nicht auf Produkte, die von anderen Personen als ghd-Mitarbeitern oder ghd-Vertretern repariert oder gewartet wurden. Beachten Sie, dass diese Garantie ungültig werden kann, wenn Seriennummern oder Kennzeichnungen gelöscht, beschädigt oder verändert wurden. Dies beeinträchtigt nicht Ihre gesetzlichen Rechte.

Weder die Jemella Group Limited noch ihre Tochtergesellschaften bieten Ersatzteile für ihre Elektrogeräte an. Wenn Sie keinen Zugang zum Internet haben, senden Sie Ihr ghd-Elektrogerät bitte zusammen mit Ihrem Kaufbeleg an die nächstgelegene ghd-Adresse, die in dieser Broschüre oder auf der Verpackung angegeben ist. Kunden in Australien und Neuseeland wenden sich bitte telefonisch an die nächstgelegene ghd Niederlassung unter der in dieser Broschüre angegebenen Nummer.

recycling und entsorgung

hr ghd Elektroprodukt ist als „elektrisches oder elektronisches Gerät“ eingestuft **und darf am Ende seiner Lebensdauer nicht zusammen mit anderem Haushalts- oder Gewerbeabfall entsorgt werden**. Wenn Sie Ihr ghd-Produkt nicht mehr benötigen, entsorgen Sie es bitte gemäß dem Recyclingverfahren Ihrer örtlichen Behörde. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihre Gemeindeverwaltung.

Nur UK/EU

Ihr ghd Elektroprodukt sollte in Übereinstimmung mit der WEEE-Richtlinie (Waste Electrical and Electronic Equipment 2002/96/EC) entsorgt werden, die sicherstellt, dass Produkte unter Verwendung der besten verfügbaren Methoden und Verfahren recycelt werden, um mögliche Umweltschäden zu minimieren. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung oder dem Händler, bei dem Sie dieses Produkt gekauft haben.

DE

konformitätserklärung

Diese ghd Haartrocknungsbürste entspricht der Norm BS EN 60335-2-23 und trägt das CE-Zeichen. Weitere Zulassungen gibt es in den USA, Australien/ Neuseeland und Südafrika.

ghd Deutschland GmbH

ghd Deutschland: +49 (0)711 620 319 60
info@ghdhair.de

ghd Deutschland GmbH
Dornhaldenstr. 10/1
70199 Stuttgart
Germany

ghd Switzerland

ghd Switzerland: +41 61 486 71 11
Wella Switzerland SARL
Binningerstrasse 94
CH - 4123 Allschwil
Schweiz

ghdhair.com

ghd and ghd sind eingetragene Handelsmarken der Jemella Group Limited.

© Jemella Group Limited 2024

Designt in Cambridge, UK. Hergestellt in China.

Model Nummer: S8M421

Not to be reproduced

importantes instrucciones de seguridad

Para reducir el riesgo de quemaduras, electrocución, incendio o lesiones a personas, lee y sigue estas instrucciones de seguridad antes de utilizar tu styler ghd chronos max.

La styler ghd chronos max debe utilizarse solamente como herramienta de peinado y con productos específicamente diseñados para el peinado con calor como el estuche térmico ghd.

Manejo de tu styler ghd chronos max
La styler ghd chronos max contiene componentes de alta tecnología y sensibilidad, por lo tanto, por favor asegúrate de que el producto no se caiga. No introduzcas objetos extraños, pintes, quemes o desmontes la styler ghd chronos max. No utilices la styler ghd chronos max si se ha dañado - por ejemplo, si el cuerpo de la styler está agrietado. Si el producto está dañado por mal uso o abuso, esto no será cubierto por su garantía. Esto no afecta sus derechos legales.

Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de los 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos, siempre que hayan recibido supervisión o formación en relación con el uso seguro del aparato y que comprendan los riesgos que conlleva, por parte de una persona responsable de su seguridad.

Los niños no deben jugar con el aparato. Los niños no deben realizar la limpieza y el mantenimiento sin supervisión.

PELIGRO DE QUEMADURAS: Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños, especialmente durante el uso y durante el enfriamiento después del uso.

Cuando el aparato esté conectado a una fuente de alimentación nunca lo deje desatendido.

La styler ghd chronos max no es apropiada para usar en cabello sintético. Si se utiliza la styler sobre cabello teñido es posible que pueda traspasar a la herramienta.

Not to be reproduced

peligro: mantener apartada del agua

No use este dispositivo en una bañera, lavabo o depósito lleno de agua.

1. **Cuando el aparato se utilice en un cuarto de baño, desenchúfelo después de su uso ya que la proximidad del agua presenta un peligro incluso cuando el aparato está apagado.**
2. **Para una mayor protección, es aconsejable la instalación de un dispositivo de corriente residual (RCD) con una corriente nominal de**

funcionamiento residual no superior a 30mA en el circuito eléctrico que alimenta el baño. Pida consejo a su instalador o a un electricista cualificado.

3. No toque el aparato si se ha caído al agua.

4. No apliques líquidos ni productos de peinado húmedos directamente sobre la styler ghd chronos max.

5. Coloca siempre el aparato sobre una superficie plana estable y resistente al calor, utilizando el soporte de seguridad si lo hubiera.

advertencia - electricidad

Como ocurre con la mayoría de aparatos eléctricos, los componentes eléctricos siguen bajo tensión eléctrica, incluso con el interruptor en posición de apagado.

Para reducir el riesgo de electrocución:

No utilices nunca esta herramienta si no funciona correctamente, o si ha sufrido algún tipo de daño en el cable de corriente o enchufe. En cualquiera de estos casos, ponte en contacto con el servicio técnico de ghd en: ghdserviciotecnico.com.

1. Utilízalo solamente con fuentes de alimentación de 110–240V, 50/60 Hz.
2. El aparato nunca debe dejarse desatendido cuando está enchufado.
3. Mantén el cable apartado de superficies calientes. No enrolles el cable alrededor del aparato. No cuelgues la styler ghd chronos max del cable de alimentación.
4. Desenchufa siempre la styler ghd chronos max inmediatamente después de ser utilizada.
5. No utilices un cable de extensión con este aparato.
6. No utilices un inversor de voltaje o un generador con este aparato.
7. Este producto ghd es un aparato eléctrico de clase II y no debe ser conectado a una toma de tierra.

advertencia - superficies calientes

Las placas de la styler ghd chronos max se calientan para conseguir un peinado eficaz.

Para reducir el riesgo de quemaduras:

1. NUNCA toques las placas de la styler cuando estén calientes.
2. Evita sujetar o tocar la styler por encima de la marca de la carcasa.
3. Cuando no estés utilizando la styler ghd chronos max, colócala sobre una superficie resistente al calor, como la alfombrilla del estuche térmico ghd.
4. Cuando termines de utilizar la styler ghd chronos max, apaga siempre el aparato y desenchúfalo de la red eléctrica.
5. Deja que la styler ghd chronos max se enfríe antes de guardarla.
6. Después del uso de la styler ghd chronos max sus placas permanecen calientes. Para un enfriamiento seguro, protege las placas con su protector de placas.
7. Una vez que la styler ghd chronos max se haya enfriado, dobla el cable de la misma manera que estaba cuando la sacaste de su embalaje por primera vez. No lo enrolles en la mano o en el cuerpo de la styler ghd chronos max, ya que esto puede hacer que el cable se averie de forma prematura.

funcionamiento

Asegúrate de que el cabello esté completamente seco antes de usar la styler ghd chronos max.

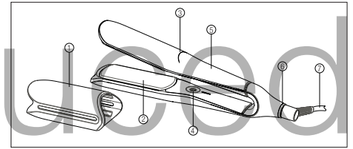

1. Protector de placas
2. Placas o calentadores
3. Marca de seguridad para dedos. Evita sujetar o tocar la styler ghd por encima de la marca de la carcasa.
4. Botón de encendido
5. Cuerpo
6. Luz posterior
7. Cable de alimentación

1. Conecta la styler ghd chronos max al enchufe. Una luz parpadeará alrededor del interruptor y en la parte trasera para indicar que está conectada a la fuente de alimentación.
2. Para encender tu styler ghd chronos max, presiona el interruptor ON/OFF durante 1 segundo. Tu styler ghd chronos max emitirá un sonido de encendido y ambas luces parpadearán indicando que se está calentando.
3. **IMPORTANTE:** tu styler ghd alcanza la temperatura requerida en pocos segundos, así que debe tenerse cuidado para no tocar las placas calentadoras. Una vez que la styler ghd chronos max ha alcanzado la temperatura, emitirá un pitido y las luces permanecerán iluminadas para indicar que está lista para usar.
4. Para indicar cuando la styler ghd chronos max está funcionando en el modo High Definition Predictive la luz trasera parpadeará rápidamente y pasará de tenue a brillante hasta que el aparato detecte que la sesión de peinado ha terminado.
5. Cuando acabes el look, deja pulsado el botón ON/OFF hasta que la styler ghd chronos max emita el sonido de desconexión. Una vez apagada, desenchufa la styler de la toma de corriente y deja enfriar en un lugar seguro.

Tu styler ghd no sólo te resulta atractiva a ti, también a tus niños.

Not to be reproduced

ES

Por favor, asegúrate de mantener siempre tu styler ghd fuera del alcance de los niños durante su uso y mientras se está enfriando.

Para que se enfrie de forma segura, cubre las placas con el protector de placas resistente al calor.
ALERTA: incluso con el protector de placas puesto, las placas de la styler siguen estando muy calientes, no las toques bajo ningún concepto, ni permitas a niños o personas con capacidad sensorial, física o mental reducida o sin experiencia, tocar la styler mientras se está enfriando.

la styler ghd chronos max cuenta con las siguientes características de seguridad:

1. **Modo de suspensión:** si la srtler ghd chronos max se dejó encendida y no se ha usado durante 10 minutos, una función de seguridad la apagará automáticamente. La styler reproducirá el pitido de apagado, las placas calefactoras comenzarán a enfriarse y la luz parpadeará lentamente hasta que las placas alcancen una temperatura segura.
   a. Para reiniciar la ghd chronos max estando en modo de suspensión, tan solo pulsa el botón de encendido/apagado y mantenlo pulsado durante al menos 1 segundo hasta que suene el pitido inicial.
   b. Ten en cuenta que, aunque la styler ghd chronos max esté apagada, sigue conectada a la red eléctrica y debe desconectarse de la electricidad doméstica tan pronto como sea posible.
2. **Modo de protección:** la styler ghd chronos max puede protegerse automáticamente contra eventos adversos o fluctuaciones de energía; por seguridad los calentadores se apagarán, la styler ghd chronos max emitirá un pitido y la luz parpadeará en color blanco cada cinco segundos. Si esto ocurre, desenchúfala y vuelve a enchufar la fuente de alimentación e intenta encenderla de nuevo.
3. **A prueba de fallos:** en el caso improbable de un error del sistema de control, los calentadores se apagarán por seguridad, la styler ghd chronos max emitirá pitidos y la luz parpadeará en color rojo cada 5 segundos Si esto ocurre, apaga la styler ghd chronos max desde la fuente de alimentación y vuelve a encenderla. Si la unidad no vuelve a encenderse o si persiste el problema, ponte en contacto con el Servicio de atención al cliente de ghd para obtener ayuda.

instrucciones de mantenimiento

Limpieza de tu styler ghd chronos max

1. Desconecta tu styler ghd chronos max de la fuente de alimentación a la red.
2. Deja siempre que tu styler ghd chronos max se enfrie antes de limpiarla.
3. No sumerjas nunca el aparato en agua.
4. Limpia el mango y el barril del aparato con un paño húmedo. No uses detergentes fuertes ni abrasivos o productos corrosivos.

Almacenamiento

1. Deja siempre que tu styler ghd chronos max se enfrie antes de guardarla.
2. Cuando el aparato se haya enfriado, dobla el cable de alimentación de la misma forma en la que fue entregado por primera vez en su embalaje. No envuelvas el cable de alimentación alrededor del aparato ya que esto puede forzar el cable y provocar un fallo prematuro del cordón de alimentación.

fallos en el funcionamiento

Tu styler ghd es un producto de elevado rendimiento; si durante el uso el aparato se ve sometido a fuertes fluctuaciones de corriente, puede entrar en modo de seguridad para evitar posibles daños. Por tanto, en el caso poco probable de que tu dispositivo ghd no funcione correctamente, comprueba que tanto el aparato como la toma de corriente estén en posición de encendido y que haya corriente eléctrica.

Si el producto deja de funcionar y empieza a parpadear la luz roja de fallo, sigue estos pasos:

1. Apaga el interruptor de la unidad
2. Desenchufa la unidad de la toma de corriente
3. Espera 5 segundos y vuelve a enchufar la unidad en la toma de corriente de la pared
4. Vuelve a encender el interruptor de la unidad

Si el problema se produce de forma repetida, ponte en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de ghd España.

En caso de duda o para obtener más información, consulta la sección de ayuda de ghdhair.com o ponte en contacto con un distribuidor autorizado de ghd o con el Servicio de Atención al Cliente de ghd España.

garantía del fabricante

Todos los aparatos eléctricos ghd son sometidos a pruebas individuales antes de salir de fábrica. No obstante, en el caso poco probable de que la styler ghd chronos max presente un fallo debido a defecto de fabricación o materiales, dentro del periodo de garantía que por ley se ofrece a los consumidores a la fecha de compra, ghd España a su exclusivo criterio y con sujeción a los términos de esta garantía, se comprometen a sustituir la styler sin costo alguno por un producto idéntico o equivalente. Un producto de reemplazo asume la garantía restante del producto original o 180 días, lo que proporciona una mayor cobertura para ti. Cuando un producto se intercambia, cualquier elemento de sustitución pasará a ser propiedad de ghd.

Para acogerse a esta garantía, te recomendamos que visites 'ghdhair.com/es/returns' para informarte de como debes hacer la devolución. Por favor, asegúrate de que incluyes el comprobante de compra y esta garantía con cualquier producto devuelto.

Por lo tanto asegúrate de que conservas el justificante de compra en un lugar seguro. Esta garantía sólo es válida para los productos originales ghd adquiridos a través de distribuidores autorizados por ghd, y no cubre productos que hayan sido reparados o revisados por cualquiera que no sea el Servicio Técnico Oficial de ghd. Ten en cuenta que esta garantía puede ser anulada cuando los números de serie o de identificación se han borrado, dañado o modificado. Esto no afecta a sus derechos legales.

Jemella Group Limited ni sus filiales provee repuestos para cualquiera de sus unidades eléctricas. Si no tienes acceso a Internet, por favor contacta con el Servicio Técnico de ghd España a través del teléfono 902 523 536.

reciclaje y eliminación

La styler ghd chronos max se clasifica como "equipo eléctrico o electrónico" y **no debe desecharse junto a la basura u otros desperdicios al final de su vida útil**. Cuando no utilices más tu styler ghd chronos max, deséchela de acuerdo con el procedimiento de reciclaje de tu ayuntamiento. Tu styler ghd chronos max debe eliminarse de acuerdo con la Directiva RAEE (Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos 2002/96/EC) que asegura que los productos se reciclan utilizando los mejores métodos y prácticas para minimizar cualquier daño potencial al medio ambiente. Para obtener más información, ponte en contacto con tu ayuntamiento ó con el distribuidor donde adquiriste este producto.

solo UE/Reino Unido

Tu producto eléctrico ghd debe eliminarse de acuerdo con la directiva WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment 2002/96/EC) que asegura que los productos se reciclan utilizando los métodos y las mejores prácticas disponibles para minimizar los posibles daños al medio Ambiente. Para obtener más información, ponte en contacto con el Servicio de Atención al cliente de ghd España a través del teléfono 902 523 536.

cumplimiento

La styler ghd chronos max cumple la norma BS EN 60335-2-23 e incorpora la marca CE. También está homologada en EE.UU., Australia / Nueva Zelanda y Sudáfrica.

Not to be read

ES

ghd spain S.A.U

Teléfono: 902 523 536

ghd Spain S.A.U
Edif. Nescania
C/ Santa Lucía, s/n
Pol. Ind. La Leala
Arroyo de la Miel
29631 Málaga
Spain

ghd

ghdhair.com

ghd y ghd son marcas registradas de Jemella Group Limited.

© Jemella Group Limited 2024

Diseñado en Cambridge, Reino Unido. Fabricado en China.

Número de modelo: S8M421

Not to be reproduced

importanti istruzioni di sicurezza

Per ridurre il rischio di ustioni, elettrocuzione, incendi o danni a persone, leggere attentamente e seguire le seguenti istruzioni di sicurezza prima di utilizzare la vostra ghd chronos max styler.

L'utilizzo della styler ghd chronos max è previsto solo per l' hairstyling ed esclusivamente con accessori appositamente creati per lo styling a caldo come il tappetino resistente al calore ghd.

Maneggiare la styler ghd chronos max con cura
La styler ghd chronos max contiene delle componenti tecnologiche delicate, per questo motivo raccomandiamo di non farla cadere. Non inserire componenti estranei, non dipingere, non bruciare o smontare la styler ghd chronos. Non usare la styler ghd chronos max se è danneggiata, per esempio se il suo rivestimentro risulta rotto. Se il prodotto è danneggiato a causa di un uso improprio o di maltrattamento non sarà coperto dalla garanzia. Quanto indicato lascia impregiudicati i vostri diritti legali previsti dalla normativa vigente.

Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini dagli 8 anni in su e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con scarsa esperienza e conoscenza, a condizione che siano stati supervisionati o che abbiano ricevuto le opportune indicazioni sull'uso sicuro dell'apparecchio in modo tale da comprenderne i pericoli, da parte di una persona responsabile della loro sicurezza.

Non è consentito ai bambini di giocare con questo apparecchio. Le operazioni di manutenzione e pulizia non devono essere effettuate da bambini senza sorveglianza.

PERICOLO DI USTIONE: Tenere l'apparecchio fuori dalla portata dei bambini, in particolare durante l'uso e durante il raffreddamento dopo l'uso.

Quando l'apparecchio è collegato all'alimentazione elettrica non lasciarlo mai incustodito.

La styler ghd chronos max non è adatta all'utilizzo su capelli sintetici. È possibile che i capelli rilascino del colore sulla styler in modo permanente se questa viene usata su capelli tinti.

avvertenza: tenere lontano dall'acqua

Non utilizzare questo apparecchio nella vasca da bagno, in doccia o bacinella piena d'acqua.

1. **Quando si utilizza l'apparecchio in bagno, scollegarlo dalla presa di corrente subito dopo l'uso, poiché la vicinanza dell'acqua rappresenta un rischio anche quando è spento.**
2. **Per una maggiore sicurezza, per l'uso del prodotto si raccomanda l'installazione di un dispositivo di corrente residua (RCD) con valore di corrente di esercizio residua nominale non superiore a 30 mA nel circuito elettrico del bagno. Per ulteriori**

Not to be reproduced

informazioni, rivolgersi all'installatore o a un elettricista qualificato.

3. Non tentare di raggiungere l'apparecchio se è caduto in acqua.

4. Non spruzzare né applicare prodotti di styling umidi o a base d'acqua sulla styler ghd chronos max.

5. Posizionare sempre l'apparecchio su una superficie piana stabile e resistente al calore, utilizzando il supporto di sicurezza qualora fosse presente.

attenzione: elettricità

Come accade con la maggior parte degli apparecchi elettrici, le componenti elettriche rimangono attive anche quando l'apparecchio è spento.

Per ridurre il rischio di elettrocuzione:

Non mettere mai in funzione la styler ghd chronos max se non funziona correttamente, o se il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati. Se il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati, devono essere sostituiti da ghd Italia S.r.l.

1. Utilizzare solo con una tensione di 110–240V, 50/60 Hz.
2. L'apparecchio non deve mai essere lasciato incustodito se collegato alla presa.
3. Tenere il cavo di alimentazione lontano da superfici calde. Non avvolgere il cavo di alimentazione attorno all'apparecchio. Non appendere la styler ghd chronos max utilizzando il cavo di alimentazione.
4. Staccare sempre e immediatamente la spina della styler ghd chronos max dopo l'utilizzo.
5. Non utilizzare nessun tipo di prolunga con questo apparecchio.
6. Non utilizzare nessun tipo di invertitore di voltaggio o generatore di corrente con questo apparecchio.
7. Il vostro prodotto ghd appartiene alla classe II degli apparecchi elettrici e non deve avere la messa dell'impianto di terra.

attenzione: superfici calde

Le lamelle della styler ghd chronos max si scaldano per permettere un'acconciatura perfetta.

Per ridurre il rischio di bruciature:

1. Non toccare MAI le lamelle della styler.
2. Evitare di tenere o toccare la styler oltre il segno limite di protezione per le dita.
3. Quando inutilizzata, collocare sempre la styler ghd chronos max su una superficie piana resistente al calore come il tappetino ghd.
4. Dopo aver acconciato i capelli, spegnere sempre la styler ghd chronos max e scollegarla dalla presa di corrente.
5. Attendere che la styler ghd chronos max si raffreddi prima di rimetterla a posto.
6. Dopo lo styling le lamelle rimangono calde - per consentire il raffreddamento in sicurezza coprire le lamelle con il copri lamelle ghd.
7. Una volta che la styler ghd chronos max si è raffreddata, piegare il cavo di alimentazione nello stesso modo in cui era conservato nella confezione.

Non avvolgerlo attorno alla mano o al corpo della styler ghd chronos max per evitare che il cavo si danneggi o si rompa prematuramente.

funzionamento

Assicurarsi che i capelli siano completamente asciutti prima di utilizzare la styler ghd chronos max.

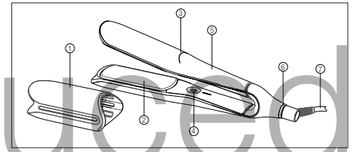

1. Copri lamelle
2. Lamelle riscaldanti
3. Rilievo di protezione per le dita. Evitare di tenere o toccare la styler oltre questa protezione.
4. Pulsante d'accensione
5. Corpo della styler
6. Spia posteriore
7. Cavo di alimentazione

1. Collegare la ghd chronos max styler alla presa di corrente. La spia intorno all'interruttore ON/OFF e la spia posteriore lampeggeranno momentaneamente una volta per indicare che la ghd chronos max styler è collegata all'alimentazione ed è in modalità standby.
2. Per accendere la ghd chronos max styler tenere premuto il pulsante ON/OFF per almeno 1 secondo. La ghd chronos max styler emetterà un breve suono di accensione ed entrambe le spie luminose lampeggeranno per indicare che la styler si sta scaldando.
3. **IMPORTANTE:** la ghd chronos max styler raggiunge la temperatura desiderata in pochi secondi, quindi fare attenzione a non toccare le lamelle calde. Una volta raggiunta la temperatura, la ghd chronos max styler emetterà un segnale acustico e le spie luminose resteranno costantemente accese per indicare che è pronta all'uso.
4. Per indicare che la ghd chronos max styler sta funzionando in modalità High Definition Predictive, la spia posteriore passerà rapidamente da tenue a intensa fino a quando l'apparecchio percepirà che la sessione di styling è completa.
5. Una volta terminata l'acconciatura, premere e tenere premuto il tasto ON/OFF fino a quando la styler ghd chronos max emetterà il suono di spegnimento. Una volta spenta, scollegare la styler ghd chronos max dalla rete elettrica e lasciarla raffreddare in un luogo sicuro.

Not to be reproduced

La tua styler ghd chronos max non attira solo la tua attenzione, ma anche quella dei bambini. Assicurati di collocare sempre la tua styler ghd al di fuori della portata dei bambini, in particolar modo durante l'utilizzo, e soprattutto durante la fase di raffreddamento.

In attesa del completo raffreddamento, per maggior sicurezza, coprire le lamelle con il coprilamelle di protezione.
ATTENZIONE: anche con la protezione del coprilamelle, le lamelle della styler sono ancora molto calde, non toccare le lamelle e non permettere ai bambini o a persone con limitate capacità fisiche, sensoriali o mentali, o che non possiedono un'adeguata esperienza e conoscenza, di toccare la styler mentre si sta raffreddando.

la styler ghd chronos max presenta le seguenti caratteristiche di sicurezza:

1. **Sleep mode:** se la styler ghd chronos max rimane accesa senza essere utilizzata per 10 minuti, una funzione di sicurezza la spegne automaticamente. La styler emetterà un tono di arresto, le piastre riscaldanti inizieranno a raffreddarsi e la luce lampeggerà lentamente finché queste ultime non avranno raggiunto una temperatura sicura.
   a. Per riavviare la styler ghd chronos max mentre è in modalità sleep mode, è sufficiente tenere premuto il pulsante ON/OFF per almeno 1 secondo, fino all'emissione del tono di avvio.
   b. Si osservi che, sebbene la styler ghd chronos max sia spenta, è ancora collegata all'alimentazione di rete e deve essere scollegata il più presto possibile.
2. **Modalità protetta:** la styler ghd chronos max è dotata di un dispositivo di protezione contro eventi avversi o sbalzi di corrente; per sicurezza, i riscaldatori si spengono, la styler ghd chronos max emette un segnale acustico e la spia lampeggia in bianco ogni cinque secondi. Se ciò si verifica, scollegare e ricollegare l'unità all'alimentazione, quindi riavviarla.
3. **Misura di sicurezza:** nel caso di un improbabile errore del sistema di controllo, per sicurezza, i riscaldatori si spengono, la styler ghd chronos max emette segnali acustici brevi e la spia lampeggia in rosso ogni cinque secondi. Se ciò si verifica, staccare la styler ghd chronos max dall'alimentazione e riavviarla. Se l'unità non si riavvia o il problema persiste, rivolgersi al Servizio Clienti ghd per assistenza.

istruzioni per un corretto mantenimento

Pulizia della styler ghd chronos max

1. Stacca la styler ghd chronos max dalla presa di corrente.
2. Lascia sempre che la styler ghd chronos max si raffreddi prima di pulirla.
3. Non immergere MAI l'apparecchio nell'acqua.
4. Strofina l'impugnatura ed il fusto dell'apparecchio con un panno umido. Non usare detergenti troppo forti o abrasivi o prodotti corrosivi.

Conservazione

1. Lascia che la tua styler ghd chronos max si raffreddi prima di rimetterla a posto.
2. Una volta che si sarà raffreddata, piegare il cavo di alimentazione nello stesso modo in cui era conservato nella confezione al momento dell'acquisto. Non avvolgerlo attorno al corpo della styler ghd chronos max per evitare che il cavo di alimentazione sia strattonato, si danneggi o si rompa prematuramente.

mancato funzionamento

Questo strumento di styling ghd è un prodotto ad alte prestazioni. Se soggetto ad ampie fluttuazioni di corrente elettrica durante l'uso, l'apparecchio potrebbe andare in modalità di sicurezza fail-safe per proteggere l'unità da possibili danni. Pertanto, nell'improbabile eventualità di un mal funzionamento, controllare che l'apparecchio sia acceso e collegato all'alimentazione di rete e che la corrente elettrica sia presente.

Se l'apparecchio smette di funzionare e la spia rossa lampeggia, procedere come indicato di seguito:

1. Spegnere l'apparecchio
2. Scollegare l'apparecchio dalla presa elettrica
3. Attendere 5 secondi e ricollegare l'apparecchio alla presa elettrica
4. Riaccendere l'apparecchio

Se il problema persiste, contattare il centro di assistenza di ghd Italia srl.

In caso di dubbi, o per ulteriori consigli, visitare la sezione GUIDA sul sito ghdhair.com/it oppure contattare un rivenditore autorizzato ghd o il Servizio Clienti ghd per richiedere ulteriore assistenza.

garanzia convenzionale del produttore

Tutti i prodotti elettrici ghd sono controllati singolarmente negli stabilimenti di produzione prima di essere venduti. Tuttavia, senza pregiudizio per la garanzia legale offerta dal venditore, se l'apparecchio dovesse presentare qualche difetto di funzionamento o nei materiali entro 2 (due) anni dalla data di acquisto effettuato dal consumatore o entro 1 (uno) anno in caso di acquisto effettuato dal professionista, ghd a sua sola discrezione sostituirà il prodotto senza alcun costo (ad eccezione delle spese di spedizione), con lo stesso prodotto o con uno equivalente. Il prodotto con il quale viene sostituito l'apparecchio danneggiato acquisisce la rimanente garanzia convenzionale del prodotto originario o una garanzia di 180 giorni, a seconda di quale sia più conveniente per voi. Il prodotto dato in sostituzione diventa di Vostra proprietà e il prodotto sostituito diventa di proprietà di ghd.

Per richiedere un intervento in garanzia convenzionale vistare il sito "ghdhair.com/it/returns" e seguire le istruzioni sullo schermo per inviare l'apparecchio, allegando la prova d'acquisto, scontrino e/o fattura fiscale. Se non vi fosse possibile visitare il nostro sito internet potrete inviare il prodotto ghd sempre con la prova d'acquisto, scontrino e/o fattura fiscale, a ghd Italia-Assistenza, Via XX Settembre 98, 50129 Firenze, inserendo il prodotto in una scatola resistente o in una busta imbottita, indicando i Vs. recapiti completi (indirizzo, codice fiscale e numero telefonico) e una descrizione dell'asserito difetto e/o guasto. Consigliamo pertanto di conservare sempre la prova d'acquisto in un luogo sicuro. La richiesta di un intervento in garanzia convenzionale non pregiudica la garanzia legale offerta a titolo gratuito dal venditore dell'apparecchio.

La presente garanzia convenzionale si applica esclusivamente ai prodotti ghd originali acquistati presso centri e/o rivenditori autorizzati ghd o sul sito ufficiale ghd e non copre prodotti riparati o per cui sia stata richiesta assistenza da parte di tecnici o rappresentanti non appartenenti a ghd, o per cui siano state effettuate riparazioni con una o più parti non originali o non autorizzate da ghd. La presente garanzia convenzionale decade in caso di numeri di serie o di identificazione cancellati, danneggiati o modificati.

Questa garanzia convenzionale lascia impregiudicati i diritti di cui l'acquirente consumatore del prodotto è titolare ai sensi della normativa vigente, incluso il Dlgs. 06.09.2005 Nr. 206 definito Codice del Consumo, e di cui l'acquirente professionista è titolare ai sensi della normativa vigente, incluso il codice civile.

Né Jemella Group Limited né le sue filiali ghd forniscono parti di ricambio per i loro prodotti elettrici ghd.

riciclo e smaltimento

Il tuo prodotto ghd appartiene alla classe "apparecchiature elettriche o elettroniche" e **non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici o commerciali al termine del suo ciclo di vita**. Quando il prodotto ghd non potrà più essere utilizzato procedere allo smaltimento secondo la procedura di riciclaggio delle autorità locali. Per maggiori informazioni contattare le autorità locali.

Regno Unito e Unione Europea

Il vostro prodotto ghd deve essere riciclato secondo la Direttiva sui Rifiuti di Apparecchiature Elettriche 2002/96/EC (RAEE) che stabilisce che le apparecchiature vengano riciclate usando le migliori tecniche disponibili per ridurre al minimo l'impatto sull'ambiente. Per maggiori informazioni contattare le autorità locali o il rivenditore presso il quale avete acquistato il prodotto.

Not to be reproduced

IT

conformità

La styler ghd chronos max soddisfa lo standard BS EN 60335-2-23 ed è provvista di marchio CE. Altre certificazioni sono valide per gli Stati Uniti, l'Australia/Nuova Zelanda e il Sud Africa.

ghd Italia S.r.l

Tel. 055.49811

ghd Italia S.r.l
Via XX Settembre 98-100
50129 Firenze
Italia

ghd Switzerland

ghd Switzerland: +41 61 486 71 11

Wella Switzerland SARL
Binningerstrasse 94
CH-4123 Allschwil
Schweiz

ghdhair.com

ghd e ghd sono marchi registrati di Jemella Group Limited.

© Jemella Group Limited 2024

Progettato a Cambridge, Regno Unito. Fabbricato in Cina.

Model number: S8M421

Not to be reproduced

viktiga säkerhetsanvisningar

För att minska risken för brännskador, elstötar, brand eller personskador ska du läsa och följa dessa säkerhetsanvisningar innan du använder din ghd chronos max styler.

Denna ghd chronos max styler är endast avsedd att användas som ett verktyg vid hårstyling och endast med produkter som är särskilt utformade för användning med ett uppvärmt verktyg för hårstyling, t.ex. en ghd värmematta.

Så här använder du ghd chronos max styler
ghd chronos max styler innehåller högteknologiska, känsliga komponenter. Se därför till att produkten inte tappas. För inte in främmande föremål, måla, bränn eller ta isär ghd chronos max styler. Använd inte ghd chronos max styler om den är skadad – till exempel om stylerhöljet är sprucket. Om din produkt skadas på grund av felaktig användning eller missbruk täcks detta inte av garantin. Detta påverkar inte dina lagstadgaderättigheter.

Denna apparat kan användas av barn över 8 år och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller som saknar kunskap om apparaten, under förutsättning att detta sker på ett säkert sätt under överinseende av vuxen och att personen i fråga är införstådd med riskerna.

Barn ska inte leka med produkten. Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn utan tillsyn.

RISK FÖR BRÄNNSKADA: Förvara apparaten utom räckhåll för barn, särskilt under användning och när den svalnar efter användning.

Lämna aldrig apparaten utan uppsikt när den är ansluten till ett eluttag.

ghd chronos max styler bör inte användas på syntetiskt hår
Du kan riskera att färgen överförs på din styler om du har färgbehandlat hår.

varning: håll borta från vatten.

Använd inte produkten i badkar, dusch eller vattenfylld behållare.

1. **När apparaten används i badrum ska den kopplas ur efter användning eftersom närheten av vatten utgör en fara även när apparaten är avstängd.**
2. **För ytterligare skydd rekommenderas installation av en jordfelsbrytare (RCD) med en märkdriftström som inte överstiger 30 mA i den elektriska kretsen som försörjer badrummet. Fråga din installatör eller en behörig elektriker om råd.**
3. **Sträck dig inte efter apparaten om den har fallit i vatten.**
4. **Spraya eller applicera inte våta stylinghjälpmedel direkt på ghd chronos max styler.**

Not to be reproduced

5. Placera alltid apparaten med stativet (om sådant finns) på en värmebeständig, stabil och plan yta.

varning: elektricitet

Som med de flesta elektriska apparater är elektriska delar strömförande även när strömbrytaren är avstängd.

För att minska risken för elstötar:

Använd aldrig apparaten om den inte fungerar som den ska eller om elkabeln eller stickkontakten är skadad. Om elkabeln eller kontakten är skadad måste den bytas ut av ghd.

1. Använd endast med 100-240 V~50-60 Hz strömförsörjning.
2. Lämna aldrig apparaten utan uppsikt när den är ansluten till elnätet.
3. Håll elkabeln borta från varma ytor. Snurra inte elkabeln runt apparaten. Häng inte ghd chronos max styler i elkabeln.
4. Koppla alltid ur ghd chronos max styler omedelbart efter användning.
5. Använd inte en förlängningssladd med denna apparat.
6. Använd inte en spänningsomvandlare eller generator med denna apparat.
7. Din ghd-produkt är en klass II-produkt och kräver ingen jordanslutning

varning: heta ytor

Värmeplattorna på ghd chronos max styler är varma för effektiv styling.

Minska risken för brännskador:

1. Vidrör ALDRIG värmeplattorna på stylern.
2. Undvik att hålla i eller vidröra stylern utanför det upphöjda fingerskyddet.
3. När du inte stylar ska du alltid lägga ghd chronos max styler på en platt värmetålig yta, t.ex. en värmematta för ghd styler.
4. Stäng alltid av ghd chronos max styler när du är klar med stylingen och dra ut stickkontakten från vägguttaget.
5. Vänta tills ghd chronos max styler har svalnat innan du förvarar den.
6. Efter stylingen förblir plattorna varma – för säker kylning täcker du över plattorna med det värmebeständiga plattskyddet.
7. När ghd chronos max styler har svalnat viker du strömsladden på samma sätt som den levererades i förpackningen. Snurra den inte runt handen eller runt den på ghd chronos max styler eftersom det kan leda till att strömsladden går sönder i förtid.

verksamhetsområden

Se till att håret är helt torrt innan du använder ghd chronos max styler.

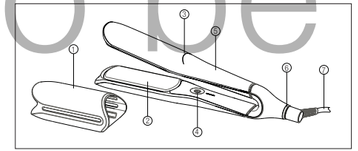

1. Värmebeständigt plattskydd
2. Värmeplattor för styler
3. Upphöjt fingerskydd. Undvik att hålla eller röra vid stylern bortom denna markering.
4. Strömbrytare och indikatorlampa
5. Skaft
6. Ljusindikator
7. Strömsladd

1. Sätt i sladden i kontaktuttaget, din ghd styler kommer att blinka vid on/off-knappen och indikatorlampan samt pipa till när den förses med ström. Den är då i standby mode.
2. Starta ghd chronos max styler genom att hålla in PÅ/AV-knappen i minst 1 sekund, ghd chronos max-stylern spelar en kort startmelodi och båda lamporna blinkar för att visa att stylern värms upp.
3. **VIKTIGT:** ghd chronos max styler når önskad temperatur på några sekunder, så var försiktig så att du inte vidrör värmeplattorna. När ghd chronos max styler har nått rätt temperatur hörs ett pip och lamporna fortsätter att lysa för att visa att den är klar att användas.
4. För att indikera när ghd chronos max styler arbetar i High Definition Predictive-läge kommer indikatorlampan snabbt att pulsera från dämpat till starkt tills enheten känner av att stylingsessionen är klar.
5. När du är klar med stylingen håller du in PÅ/AV-knappen tills ghd chronos max-stylern spelar avstängningsmelodin. När ghd chronos max styler är avstängd, dra ut stickkontakten ur eluttaget och låt den svalna på en säker plats.

Din ghd styler är inte bara tilltalande för dig, utan även för dina barn. Se till att alltid förvara din ghd styler utom räckhåll för barn, särskilt under användning samt när den svalnar.

Täck plattorna med det värmebeständiga plattskyddet för säker kylning. VARNING: även om skyddshölstret är på så är plattorna fortfarande väldigt varma, du bör därför inte röra vid de uppvärmda delarna eller låta barn, personer med nedsatt mental förmåga eller fysiskt handikapp röra stylern.

ghd chronos max styler har följande säkerhetsfunktioner:

1. **Sleep mode:** Om ghd chronos max styler har varit påslagen och inte har använts på 10 minuter kommer en säkerhetsfunktion automatiskt att stänga av stylern. Stylern spelar avstängningsmelodin, värmeplattorna börjar svalna och ljuset pulserar långsamt tills plattorna når en säker temperatur.
   a. För att starta om ghd chronos max medan den är i viloläge, tryck och håll in PÅ/AV-knappen i minst 1 sekund tills startmelodin hörs.
   b. Observera att även om ghd chronos max styler är avstängd är den fortfarande ansluten till elnätet och bör kopplas bort från elnätet så snart som möjligt.
2. **Skyddsläge:** ghd chronos max styler kan skydda sig mot oönskade händelser. För säkerhets skull stängs värmeelementen av, ghd chronos max styler avger ett pip och lampan blinkar vitt var femte sekund. Om detta inträffar, koppla ur och koppla in strömförsörjningen igen och starta sedan om.
3. **Säkerhet vid fel:** vid något osannolikt kontrollfel i systemet kommer värmeapparaten att stängas av och din ghd chronos styler kommer att pipa och blinka rött var femte sekund. Om detta problem uppstår dra ur kontakten och anslut den på nytt. Om problemet kvarstår, kontakta kundtjänst för service och råd.

användningsinstruktioner

Rengöra din ghd chronos max styler

1. Dra ut ghd chronos max styler från elanslutningen.
2. Låt alltid ghd chronos max styler svalna innan du försöker rengöra den.
3. Låt aldrig apparaten doppas i vatten.
4. Torka av utsidan av ghd chronos max styler med en fuktig trasa. Använd inte starka eller slipande rengöringsmedel eller frätande produkter.

Not to be reproduced

SE

Förvaring

1. Låt alltid ghd chronos max styler svalna innan du förvarar den.
2. När ghd chronos max styler har svalnat viker du strömsladden på samma sätt som den levererades i förpackningen. Snurra inte strömsladden runt ghd chronos max styler eftersom det kan dra i sladden och orsaka att den går sönder i förtid.

funktionsswikt

Ditt stylingredskap från ghd är en högpresterande produkt och om enheten utsätts för stora variationer i nätströmmen under användning kan den gå i felsäkert läge för att skydda enheten från skador. Således bör du, i det osannolika fallet då din ghd-produkt inte fungerar som den ska, kontrollera att din ghd-produkt är påslagen och har jämn strömförsörjning.

Om produkten slutar fungera och den röda fellampan blinkar, följ proceduren nedan:

1. Stäng av enheten
2. Dra ut enhetens strömsladd från eluttaget
3. Vänta i 5 sekunder och koppla sedan in i eluttaget igen
4. Sätt på enheten igen

Om detta händer upprepade gånger, vänligen kontakta ghd kundtjänst.

Om du är osäker eller behöver ytterligare råd, gå till ghdhair.com eller kontakta en godkänd ghd-återförsäljare eller ghd:s kundtjänst för ytterligare råd.

tillverkningsgaranti

Alla ghd:s elektriska produkter testas individuellt innan de lämnar fabriken. Om din ghd chronos max-styler mot förmodan skulle visa sig vara defekt på grund av tillverknings- eller materialfel kommer ghd, att ersätta produkten utan kostnad med en identisk eller motsvarande produkt inom två år* från det ursprungliga inköpsdatumet. En ersättningsprodukt har den återstående garantin för originalprodukten eller 180 dagar, beroende på vilket som ger dig längre täckning. När en produkt byts ut blir ersättningsprodukten din egendom och den ersatta varan blir ghd:s egendom.

För att göra anspråk enligt denna garanti, besök www.ghdhair.com/pages/returns-path och följ instruktionerna på skärmen för att slutföra din retur. Se till att du bifogar ett kvitto med alla returnerade produkter. Se därför till att du förvarar ditt kvitto på en säker plats.

Denna garanti gäller endast äkta ghd-produkter som köpts via ghd-godkända återförsäljare och täcker inte produkter som reparerats eller servats av någon annan än ghd-personal eller ghd-representanter. Observera att denna garanti kan upphöra att gälla om serienummer eller identifiering har raderats, skadats eller ändrats. Detta påverkar inte dina lagstadgade rättigheter.

Varken Jemella Group Limited eller dess dotterbolag tillhandahåller reservdelar för någon av dess elektriska enheter. Om du inte har tillgång till internet ber vi dig returnera din elektriska ghd-produkt till närmaste ghd-adress som anges i denna broschyr eller på förpackningen, tillsammans med ditt kvitto.

Endast Australien

Våra varor levereras med garantier som inte kan uteslutas enligt australiensisk konsumentlagstiftning. Du har rätt till ersättning eller återbetalning för ett större fel och för kompensation för annan rimligen förutsebar förlust eller skada. Du har också rätt att få varorna reparerade eller utbytta om varorna inte är av godtagbar kvalitet och felet inte utgör ett större fel.

återvinning och avfallshantering

Din elektriska ghd-produkt är klassificerad som "elektrisk eller elektronisk utrustning" och **får inte slängas tillsammans med annat hushållsavfall eller kommersiellt avfall när den är ska kasseras**. När du inte längre behöver din ghd-produkt ska du kassera den i enlighet med lokala myndigheters återvinningsrutiner. Kontakta din kommun för mer information.

Endast UK/EU

Din elektriska ghd-produkt ska kasseras i enlighet med WEEE-direktivet (Waste Electrical and Electronic Equipment 2002/96/EC), som säkerställer att produkter återvinns med de bästa tillgängliga metoderna och metoderna för att minimera eventuella skador på miljön. Kontakta din lokala myndighet eller återförsäljaren där du köpte produkten för mer information.

förordning

Denna ghd chronos max styler uppfyller BS EN 60 335-2-23 och är CE-och UKCA-märkt. Andra godkännanden är USA, Australien/Nya Zeeland och Sydafrika.

ghd Nordics / Wella Company

ghd Sweden: + 46 8 699 00 65

Wella Sweden AB
Rättarvägen 3
169 68 Solna
Sweden

ghdhair.com

ghd och ghd är registrerade varumärken som tillhör Jemella Group Limited.

© Jemella Group Limited 2024.

Designad i Cambridge, Storbritannien.
Tillverkad i Kina.

Modellbeteckning: S8M421

Not to be reproduced

vigtige sikkerhedsanvisninger

For at reducere risikoen for forbrændinger, elektrisk stød, brand eller personskade skal du læse og følge disse sikkerhedsanvisninger, før du bruger din ghd chronos max styler.

Denne ghd chronos max styler er kun beregnet til brug som et værktøj til hårstyling og kun med produkter, der er specielt designet til brug sammen med et opvarmet værktøj til hårstyling som f.eks. en ghd varmemåtte.

Sådan bruger du din ghd chronos max styler
ghd chronos max styleren indeholder højteknologiske, følsomme komponenter, så sørg for, at produktet ikke tabes. Undlad at indsætte fremmedlegemer, male, brænde eller skille ghd chronos max styleren ad. Brug ikke ghd chronos max styleren, hvis den er beskadiget – f.eks. hvis stylerens plader er revnet. Hvis dit produkt er blevet beskadiget på grund af misbrug, er det ikke dækket af din garanti. Dette berører ikke dine lovbestemte rettigheder.

Dette apparat kan anvendes af børn fra 8 år og personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de er under opsyn eller har fået vejledning i brug af apparatet på en sikker måde og forstår de farer, der er forbundet hermed.

Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.

FORBRÆNDINGSRISIKO: Opbevar apparatet utilgængeligt for børn, især under brug og under afkøling efter brug.

Efterlad aldrig apparatet uden opsyn, når det er tilsluttet en stikkontakt.

ghd chronos max bør ikke anvendes sammen med syntetisk hår
Ved farvet hår. Du kan risikere, at der kan overføres noget farve til din styler.

advarsel : må ikke komme i nærheden af vand

Brug ikke apparatet i et badekar, brusebad eller en beholder fyldt med vand.

1. **Når apparatet bruges i badeværelset, skal du altid trække stikket ud efter brug, på grund af sikkerhedsrisikoen, når det befinder sig tæt på vand, selv om apparatet er slukket.**
2. **For yderligere beskyttelse anbefales det at installere en fejlstrømsafbryder (RCD) med en nominel fejlstrøm på højst 30 mA i det elektriske kredsløb, der forsyner badeværelset. Spørg din installatør eller en kvalificeret elektriker til råds.**
3. **Ræk ikke ud efter apparatet, hvis det er faldet i vandet.**
4. **Undlad at spraye eller påføre våde stylingredskaber**

Not to be reproduced

direkte på ghd chronos max styleren.

5. Placer altid apparatet med stativet (hvis monteret) på en varmeresistens, stabil og plan overflade.

advarsel: elektrisitet

Som med de fleste elektriske apparater er elektriske dele strømførende, selv når afbryderen er slukket.

For at reducere risikoen for elektrisk stød:

Brug aldrig apparatet, hvis det ikke fungerer korrekt, eller hvis ledningen eller stikket er beskadiget. Hvis strømledningen eller stikket er beskadiget, skal det udskiftes af ghd.

1. Må kun bruges med en strømforsyning på 100-240 V~50-60 Hz.
2. Apparatet må aldrig efterlades uden opsyn, når det er tilsluttet strøm.
3. Hold ledningen væk fra varme overflader. Ledningen må ikke vikles rundt om apparatet. Hæng ikke ghd chronos max styleren i ledningen.
4. Tag altid stikket til ghd chronos max styleren ud af stikkontakten umiddelbart efter brug.
5. Brug ikke en forlængerledning sammen med dette apparat.
6. Brug ikke en vekselretter eller generator sammen med dette apparat.
7. Dit ghd-produkt er et elektrisk apparat i klasse II og kræver ikke jordforbindelse

advarsel: Varm overflade

Varmepladerne på ghd chronos max styler er varme for effektiv styling.

For at reducere risikoen for forbrændinger:

1. Rør ALDRIG ved varmepladerne på styleren.
2. Undgå at holde eller berøre styleren ud over den hævede fingerbeskytter.
3. Når du ikke styler, skal du altid lægge ghd chronos max styleren på en flad, varmeresistens overflade som f.eks. en varmemåtte til ghd styleren.
4. Når stylingen er færdig, skal du altid slukke for ghd chronos max styleren og tage stikket ud af stikkontakten.
5. Vent, til ghd chronos max styleren er kølet af, før du lægger den væk.
6. Efter styling forbliver pladerne varme – for sikker afkøling dækkes pladerne med den varmeresistente pladebeskytter.
7. Når ghd chronos max styleren er kølet af, foldes ledningen på samme måde, som den blev leveret i emballagen. Vikl den ikke rundt om din hånd eller om ghd chronos max styleren, da det kan medføre, at ledningen går i stykker.

brug

Sørg for, at håret er helt tørt, før du bruger ghd chronos max styler.

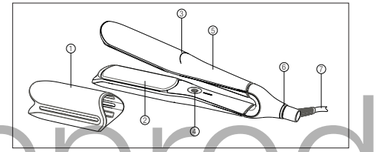

1. Varmeresistens pladeskærm
2. varmeplader til styler
3. Hævet fingerbeskyttelse. Undgå at holde eller røre ved styleren ud over denne markering.
4. Tænd/sluk-knap og indikatorlampe
5. Skaft
6. Indikator lys
7. Ledning

1. Sæt ghd chronos max styler i stikkontakten. ghd chronos max styleren blinker kortvarigt én gang omkring tænd/sluk-knappen og ved indikatorlyset for at angive, at den er tilsluttet en strømforsyning og er i standby mode.
2. Tænd for ghd chronos max styleren ved at trykke på tænd/sluk-knappen og holde den inde i mindst 1 sekund. ghd chronos max styleren afspiller en kort opstartsmelodi, og begge lys blinker for at angive, at styleren varmes op.
3. **VIGTIGT:** ghd chronos max styleren opnår den ønskede temperatur på få sekunder, så pas på ikke at berøre varmepladerne. Når ghd chronos max styleren har nået temperaturen, bipper den, og lyset forbliver tændt for at angive, at den er klar til brug.
4. For at indikere, når ghd chronos max styler er i High Definition Predictive mode, vil indikator lyset hurtigt pulsere fra dæmpet til kraftig, indtil apparatet registrerer, at stylingsessionen er afsluttet.
5. Når du er færdig med at style, skal du trykke på tænd/sluk-knappen og holde den inde, indtil ghd chronos max styleren spiller nedluknings melodien. Når ghd chronos max styler er slukket, skal du tage stikket ud af stikkontakten og lade den køle af på et sikkert sted.

Din ghd styler er ikke kun attraktiv for dig, men også for dine børn. Sørg for altid at opbevare din ghd styler utilgængeligt for børn, især når den er i brug, især når den køler ned.

Dæk pladerne med den varmeresistente pladebeskytter for sikker afkøling.
ADVARSEL: Selv med pladebeskyttelsen på er varmepladerne stadig meget varme og du må ikke røre ved pladerne eller lade børn eller personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden røre ved styleren, mens den afkøler.

ghd chronos max styleren har følgende sikkerhedsfunktioner:

1. **Sleep mode:** Hvis ghd chronos max styleren har været tændt og ikke har været brugt i 10 minutter, slukker en sikkerhedsfunktion automatisk for styleren. Styleren spiller nedluknings melodien, varmepladerne begynder at køle af, og lyset pulserer langsomt, indtil pladerne når en sikker temperatur.
   a. For at genstarte ghd chronos max, mens den er i dvaletilstand, skal du blot trykke på tænd/sluk-knappen og holde den nede i mindst 1 sekund, indtil opstartsmelodien lyder.
   b. Bemærk, at selvom ghd chronos max styleren er slukket, er den stadig tilsluttet elnettet og bør tages ud af stikkontakten så hurtigt som muligt.
2. **Beskyttelsestilstand:** ghd chronos max styleren kan beskytte sig selv mod uønskede hændelser eller strømudsving. Som en sikkerhedsforanstaltning slukker varmelegemerne, ghd chronos max styleren udsender et bip, og lyset

Not to be reproduced

blinker hvidt hvert femte sekund. Hvis dette sker, skal du trække stikket ud af stikkontakten og sætte det i igen og derefter genstarte.

3. **Sikkerhed:** I det usandsynlige tilfælde, at der opstår en fejl i styresystemet, slukker varmelegemerne af sikkerhedshensyn, ghd chronos max styleren udsender bip, og lyset blinker rødt hvert 5. sekund. Hvis dette sker, skal du slukke for ghd chronos max styleren på strømforsyningen og genstarte. Hvis enheden ikke genstarter, eller problemet fortsætter, skal du kontakte ghd kundeservice for at få råd.

vedligeholdelses vejledning

Rengøring af din ghd chronos max styler

1. Tag ghd chronos max styler ud af stikkontakten.
2. Lad altid ghd chronos max styleren køle af, før du forsøger at rengøre den.
3. Nedsænk aldrig apparatet i vand.
4. Tør ydersiden af ghd chronos max styleren af med en fugtig klud. Brug ikke skarpe eller slibende rengøringsmidler eller ætsende produkter.

Opbevaring

1. Lad altid ghd chronos max styleren køle af, før du lægger den væk.
2. Når ghd chronos max styleren er kølet af, foldes ledningen på samme måde, som den blev leveret i emballagen. Vikl ikke ledningen rundt om ghd chronos max styleren, da det kan belaste ledningen og medføre, at ledningen går i stykker.

funktionssvigt

Dit ghd-stylingapparat er et højtydende produkt, og hvis apparatet udsættes for store udsving i netstrømmen under brug, kan det gå i fejlsikker tilstand for at beskytte apparatet mod skader. Hvis det usandsynlige skulle ske, at dit ghd-produkt ikke fungerer korrekt, skal du derfor kontrollere, at dit ghd-produkt og strømforsyningen er tændt, og at der er strøm til rådighed.

Hvis produktet holder op med at fungere, og den røde fejllampe blinker, skal du følge nedenstående procedure:

1. Sluk for enheden
2. Træk stikket ud af stikkontakten
3. Vent 5 sekunder, og sæt derefter stikket i stikkontakten igen
4. Tænd for enheden igen

Hvis dette sker gentagne gange, bedes du kontakte dit lokale ghd servicecenter.

Hvis du er i tvivl eller har brug for yderligere råd, kan du gå ind på hjælpesektionen på ghdhair.com eller kontakte en godkendt ghd-forhandler eller ghd's kundeservice for yderligere råd.

leverandør garanti

Alle elektriske ghd-produkter testes individuelt, før de forlader fabrikken. I det usandsynlige tilfælde, at din ghd chronos max styler skulle vise sig at være defekt på grund af fejl i udførelse eller materialer, vil ghd efter eget skøn udskifte produktet uden beregning med et identisk eller tilsvarende produkt inden for to år* fra den oprindelige købsdato. Et erstatningsprodukt har den resterende garanti på det originale produkt eller 180 dage, alt efter hvad der giver dig den længste dækning. Når et produkt ombyttes, bliver enhver erstatningsvare din ejendom, og den udskiftede vare bliver ghd's ejendom.

For at gøre krav gældende under denne garanti skal du gå ind på www.ghdhair.com/pages/returns-path og følge instruktionerne på skærmen for at fuldføre din returnering. Sørg for, at du vedlægger et købsbevis sammen med alle returnerede produkter. Sørg derfor for at opbevare dit købsbevis på et sikkert sted.

Denne garanti gælder kun for originale ghd-produkter købt gennem ghd-godkendte forhandlere og dækker ikke produkter, der er repareret eller serviceret af andre end ghd-personale eller ghd-repræsentanter. Bemærk, at denne garanti kan bortfalde, hvis serienumre eller identifikation er blevet slettet, beskadiget eller ændret. Dette har ingen indflydelse på dine lovfæstede rettigheder.

Hverken Jemella Group Limited eller dets dattterselskaber leverer reservedele til nogen af dets elektriske enheder. Hvis du ikke har adgang til internettet, bedes du returnere dit elektriske ghd-produkt til den nærmeste ghd-adresse, der er trykt i denne folder eller på emballagen, sammen med dit købsbevis.

Kun Australien

Vores varer leveres med garantier, der ikke kan udelukkes i henhold til den australske forbrugerlov. Du er berettiget til erstatning eller refusion for en større fejl og til kompensation for ethvert andet med rimelighed forudsigeligt tab eller skade. Du er også berettiget til at få varerne repareret eller udskiftet, hvis varerne ikke er af acceptabel kvalitet, og fejlen ikke udgør en større fejl.

genanvendelse og bortskaffelse

Dit elektriske ghd-produkt er klassificeret som "elektrisk eller elektronisk udstyr" **og må ikke bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald eller erhvervsaaffald, når produktet bortskaffes**. Når du ikke længere har brug for dit ghd-produkt, skal du bortskaffe det i henhold til de lokale myndigheders genanvendelsesprocedurer. Kontakt de lokale myndigheder for at få flere oplysninger.

Kun UK/EU

Dit elektriske ghd-produkt skal bortskaffes i overensstemmelse med WEEE-direktivet (Waste Electrical and Electronic Equipment 2002/96/EC). Det sikrer, at produkterne genanvendes ved hjælp af de bedste tilgængelige metoder og praksisser for at minimere eventuel skade på miljøet. Kontakt de lokale myndigheder eller den forhandler, hvor du har købt dette produkt, for at få flere oplysninger.

regulativ

Denne ghd chronos max styler overholder BS EN 60335-2-23 og er CE- og UKCA-mærket. Andre godkendelser omfatter USA, Australien/New Zealand og Sydafrika.

ghd Nordics / Wella Company

ghd Denmark: + 45 33 11 91 11

Wella Denmark ApS
Kirkebjerg Parkvej 11B
2605 Brøndby
Denmark

ghdhair.com

ghd og ghd er registrerede varemærker tilhørende Jemella Group Limited.

© Jemella Group Limited 2024.

Designet i Cambridge, Storbritannien.
Fremstillet i Kina.

Modelbetegnelse: S8M421

Not to be reproduced

tärkeitä turvallisuusohjeita

Palovammojen, sähköiskun, tulipalon tai henkilövahinkojen vaaran vähentämiseksi lue nämä turvallisuusohjeet ennen ghd chronos max -muotoiluraudan käyttöä ja noudata niitä.

Tämä ghd chronos max -muotoilurauta on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan hiustenmuotoilun apuvälineenä ja ainoastaan sellaisten tuotteiden kanssa, jotka on erityisesti suunniteltu käytettäviksi lämmitettävien hiustenmuotoiluvälineiden, kuten ghd-lämpömaton, kanssa.

ghd chronos max -muotoiluraudan käyttäminen
ghd chronos max -muotoiluraudassa on huipputeknisiä, herkkiä osia, joten varmista, että tuote ei putoa. Älä työnnä laitteeseen vieraita esineitä, maalaa, polta tai pura ghd chronos max -muotoilurautaa. Älä käytä ghd chronos max -muotoilurautaa, jos se on vaurioitunut – esimerkiksi jos muotoiluraudan kotelo on haljennut. Takuu ei kata väärinkäytön tai väärinkäytön aiheuttamia vaurioita. Tämä ei vaikuta lakisääteisiin oikeuksiisi.

Yli 8-vuotiaat lapset tai sellaiset henkilöt, joiden fyysinen, sensorinen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole tarvittavaa kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, voivat käyttää laitetta, jos heitä valvotaan ja ohjeistetaan laitteen turvallisen käytön osalta ja he ymmärtävät käyttöön liittyvät vaaratekijät.

Lasten ei saa antaa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.

PALOVAMMAVAARA: Pidä laite poissa lasten ulottuvilta, erityisesti käytön aikana ja jäähtymisen aikana käytön jälkeen.

Älä koskaan jätä laitetta ilman valvontaa, kun se on kytkettynä virtalähteeseen.

ghd chronos max muotoilurauta ei ole suunniteltu käytettäväksi synteettisiin hiuksiin. On mahdollista että väri tarttuu styleriin jos sitä käytetään värjätyihin hiuksiin.

varoitus: säilytä kaukana vedestä

Älä käytä laitetta kylpyammeessa, suihkussa tai vedellä täytetyssä säiliössä.

1. **Kun laitetta käytetään kylpyhuoneessa, irrota pistoke pistorasiasta käytön jälkeen, sillä veden läheisyys on vaarallista myös laitteen ollessa sammutettuna.**
2. **Lisäsuojausta varten on suositeltavaa asentaa kylpyhuoneen virtapiiriin vikavirtasuojakytkin (RCD), jonka nimellisvikavirta ei ylitä 30 mA. Kysy neuvoa asentajalta tai valtuutetulta sähköasentajalta.**
3. **Älä tartu veteen pudonneeseen laitteeseen.**
4. **Älä suihkuta tai levitä märkiä muotoilutuotteita suoraan ghd chronos max -muotoiluraudalle.**

Not to be reproduced

5. Aseta laite jalustan kanssa aina lämmönkestävälle, vakaalle ja tasaiselle alustalle.

huomautus: sähkötiedot:

Kuten useimmissa sähkölaitteissa, sähköosat ovat jännitteisiä myös virran ollessa katkaistuna.

Sähköiskun vaaran vähentämiseksi:

Älä käytä laitetta, jos se ei toimi kunnolla tai jos sen virtajohto tai pistoke on vaurioitunut. Jos virtajohto tai pistoke on vaurioitunut, ghd:n on vaihdettava se.

1. Käytä vain 100-240 V~50-60 Hz:n virtalähteellä.
2. Laitetta ei saa koskaan jättää ilman valvontaa, kun se on kytketty pistorasiaan.
3. Pidä virtajohto kaukana kuumista pinnoista. Älä kierrä virtajohtoa laitteen ympärille. Älä ripusta ghd chronos max -muotoilurautaa virtajohdosta.
4. Irrota ghd chronos max -muotoilurauta pistorasiasta välittömästi käytön jälkeen.
5. Älä käytä jatkojohtoa tämän laitteen kanssa.
6. Älä käytä jännitteenmuunninta tai generaattoria tämän laitteen kanssa.
7. ghd-tuotteesi on luokan II sähkölaite eikä vaadi maadoitusta.

huomautus: Kuumat pinnat

ghd chronos max -muotoiluraudan kuumat lämpölevyt takaavat tehokkaan muotoilun.

Palovammojen vaaran vähentämiseksi:

1. ÄLÄ KOSKAAN koske muotoiluraudan lämpölevyihin.
2. Vältä pitämästä tai koskettamasta muotoilurautaa korotetun sormisuojuksen ulkopuolelta.
3. Kun et muotoile, aseta ghd chronos max -muotoilurauta aina tasaiselle lämmönkestävälle pinnalle, kuten ghd styler -lämpömatolle.
4. Kun muotoilu on valmis, sammuta ghd chronos max -muotoilurauta ja irrota se virtalähteestä.
5. Odota ghd chronos max -muotoiluraudan jäähtymistä ennen säilytystä.
6. Muotoilun jälkeen levyt pysyvät kuumina – peitä levyt lämmönkestävällä lämpölevyjen suojuksella, jotta ne jäähtyvät turvallisesti.
7. Kun ghd chronos max -muotoilurauta on jäähtynyt, taita virtajohto samalla tavalla kuin se toimitettiin alkuperäisessä pakkauksessaan. Älä kierrä sitä käden tai ghd chronos max -muotoiluraudan rungon ympärille, sillä se voi johtaa virtajohdon ennenaikaiseen rikkoutumiseen.

käyttömukavuus

Varmista, että hiukset ovat täysin kuivat ennen ghd chronos max -muotoiluraudan käyttöä.

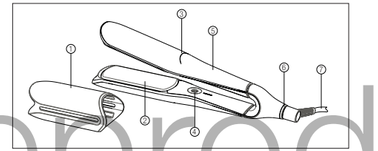

1. Lämmönkestävä lämpölevyjen suojus
2. muotoiluraudan lämpölevyt
3. Korotettu sormisuoja. Vältä pitämästä tai koskettamasta muotoilurautaa tämän toiminnon ulkopuolelta.
4. Virtakytkin ja merkkivalo
5. Runko
6. Indikoiva valo.
7. Sähköjohto

1. Kytke ghd chronos max -muotoilurauta virtalähteeseen. ghd chronos max -muotoiluraudan merkki- ja takavalo vilkkuu hetken merkiksi siitä, että laite on kytketty virtalähteeseen ja on valmiustilassa.
2. Käynnistä ghd chronos max -muotoilurauta painamalla virtapainiketta vähintään 1 sekunnin ajan. ghd chronos max -muotoilurauta soittaa lyhyen käynnistysmelodian ja molemmat valot vilkkuvat sen merkiksi, että muotoilurauta lämpenee.
3. **TÄRKEÄÄ:** ghd chronos max -muotoilurauta saavuttaa halutun lämpötilan muutamassa sekunnissa, joten varo koskettamasta lämpölevyjä. Kun ghd chronos max -muotoilurauta on saavuttanut oikean lämpötilan, laitteesta kuuluu äänimerkki ja valot palavat sen merkiksi, että se on käyttövalmis.
4. Kun ghd chronos max -muotoilurauta on High Definition Predictive -tilassa, takavalo vilkkuu nopeasti himmeästä kirkkaaksi, kunnes laite tunnistaa muotoilun päättyneen.
5. Kun olet lopettanut muotoilun, pidä virtapainiketta painettuna, kunnes ghd chronos max –muotoiluraudasta kuuluu sammutusäänä. Kun virta on katkaistu, irrota ghd chronos max -muotoilurauta virtalähteestä ja anna sen jäähtyä turvallisessa paikassa.

ghd-muotoilurauta ei ole vain houkutteleva sinulle, vaan myös lapsillesi. Säilytä ghd -muotoilurauta aina lasten ulottumattomissa, erityisesti käytön ja jäähtymisen aikana.

Peitä lämpölevyt lämmönkestävällä lämpölevyjen suojuksella turvallisen jäähtymisen varmistamiseksi.
VAROITUS: muotoiluraudan lämpölevyt ovat kuumat, vaikka levysuojus on paikallaan. Älä kosketa levyjä äläkä anna lasten tai sellaisten henkilöiden, joiden fyysiset, aisteihin liittyvät tai henkiset kyvyt ovat heikentyneet tai joilla ei ole kokemusta ja tietoa, koskea muotoilurautaa sen jäähtyessä.

ghd chronos max -muotoiluraudassa on seuraavat turvaominaisuudet:

1. **Sleep mode:** Jos ghd chronos max -muotoilurautaa ei ole käytetty 10 minuuttiin, turvatoiminto sammuttaa sen automaattisesti. Muotoilurauta soittaa sammutusäänen, lämpölevyt alkavat jäähtyä ja valo vilkkuu hitaasti, kunnes levyt saavuttavat turvallisen lämpötilan.
   a. Käynnistä ghd chronos max uudelleen lepotilassa painamalla virtapainiketta vähintään 1 sekunnin ajan, kunnes kuulet käynnistysäänen.
   b. Huomaa, että vaikka ghd chronos max -muotoilurauta on sammutettu, se on edelleen kytketty verkkovirtaan ja se on irrotettava verkkovirrasta mahdollisimman pian.
2. **Protect Mode:** ghd chronos max -muotoilurauta voi suojata itseään haittavaikutuksilta tai tehonvaihteluilta. Turvallisuussyistä lämmittimet

Not to be reproduced

FI

sammuvat, ghd chronos max -muotoilurauta antaa äänimerkin ja valo vilkkuu valkoisena viiden sekunnin välein. Jos näin käy, irrota pistoke pistorasiasta ja kytke se takaisin pistorasiaan. Käynnistä laite sitten uudelleen.

3. **Fail safe:** Siinä epätodennäköisessä tapauksessa, että ohjausjärjestelmään tulee vika, lämmittimet sammuvat turvallisuuden vuoksi, ghd chronos max -muotoilurauta antaa äänimerkin ja valo vilkkuu punaisena 5 sekunnin välein. Jos näin käy, katkaise ghd chronos max -muotoilurauadasta virta ja käynnistä se uudelleen. Jos laite ei käynnisty uudelleen tai ongelma jatkuu, ota yhteyttä ghd:n asiakaspalveluun.

käyttäjän huolto-ohje

ghd chronos max -muotoilurauadan puhdistaminen

1. Irrota ghd chronos max -muotoilurauta verkkovirrasta.
2. Anna ghd chronos max -muotoilurauadan jäähtyä aina ennen puhdistamista.
3. Älä koskaan upota laitetta veteen.
4. Pyyhi ghd chronos max -muotoilurauadan ulkopinta kostealla liinalla. Älä käytä teräviä tai hankaavia puhdistusaineita tai syövyttäviä tuotteita.

Varastointi

1. Anna ghd chronos max -muotoilurauadan jäähtyä aina ennen säilytystä.
2. Kun ghd chronos max -muotoilurauta on jäähtynyt, taita virtajohto samalla tavalla kuin se toimitettiin alkuperäisessä pakkauksessaan. Älä kierrä virtajohtoa ghd chronos max -muotoilurauadan ympärille, sillä se voi venyttää johtoa ja aiheuttaa virtajohdon ennenaikaisen rikkoutumisen.

toimintahäiriö

ghd-muotoilulaite on tehokas tuote, ja jos laitteen verkkovirta vaihtelee käytön aikana voimakkaasti, laite voi siirtyä fail safe -tilaan suojatakseen sitä vaurioilta. Jos ghd-laitteesi ei toimi oikein, tarkista, että ghd-laitteesi ja verkkovirta on kytketty päälle ja että virtaa on käytettävissä.

Jos laite lakkaa toimimasta ja punainen vikavalo vilkkuu, toimi seuraavasti:

1. Sammuta laite
2. Irrota pistoke pistorasiasta
3. Odota 5 sekuntia ja kytke laite sitten takaisin pistorasiaan
4. Käynnistä laite uudelleen

Jos näin käy toistuvasti, ota yhteyttä paikalliseen ghd:n asiakaspalveluun

Jos olet epävarma tai tarvitset lisäohjeita, käy osoitteessa ghdhair.com tai ota yhteyttä vähtuutettuun ghd-jälleenmyyjään tai ota yhteyttä ghd:n asiakaspalveluun.

valmistajan takuu

Kaikki ghd:n sähkötuotteet testataan yksitellen ennen kuin ne lähtevät tehtaalta. Siinä epätodennäköisessä tapauksessa, että ghd chronos max -muotoilurauta osoittautuu vialliseksi valmistus- tai materiaalivirheen vuoksi, ghd vaihtaa tuotteen veloituksetta samanlaiseen tai vastaavaan tuotteeseen kahden vuoden* kuluessa alkuperäisestä ostopäivästä. Vaihdettavalla tuotteella on alkuperäisen tuotteen jäljellä oleva takuu tai 180 päivän takuu sen mukaan, kumpi on pidempi. Kun tuote vaihdetaan, korvaavasta tuotteesta tulee sinun omaisuuttasi ja vaihdetusta tuotteesta tulee ghd:n omaisuutta.

Jos haluat hakea takuuta, käy osoitteessa www.ghdhair.com/pages/returns-path ja noudata näytön ohjeita palautuksen suorittamiseksi loppuun. Varmista, että palautetun tuotteen mukana toimitetaan ostokuitti. Säilytä siksi ostotodistusta turvallisessa paikassa.

Tämä takuu koskee vain aitoja ghd-tuotteita, jotka on ostettu ghd:n hyväksymiltä jälleenmyyjiltä, eikä se kata tuotteita, jotka on korjannut tai huollattanut joku muu kuin ghd:n henkilökunta tai ghd:n edustajat. Huomaa, että tämä takuu voi raueta, jos sarjanumero tai tunniste on poistettu, vaurioitunut tai muutettu. Tämä ei vaikuta lakisääteisiin oikeuksiisi.

Jemella Group Limited tai sen tytäryhtiöt eivät toimita varaosia millekään sen sähkölaitteista. Jos sinulla ei ole Internet-yhteyttä, palauta ghd-sähkölaite lähimpään ghd-osoitteeseen, joka on painettu tähän esitteeseen tai pakkaukseen, yhdessä ostotoitteen kanssa.

Vain Australia

Tuotteillamme on takuita, joita ei voida sulkea pois Australian kuluttajalain nojalla. Sinulla on oikeus korvaukseen tai hyvitykseen merkittävästä viasta ja korvaukseen muista kohtuudella ennakoitavissa olevista menetyksistä tai vahingoista. Sinulla on myös oikeus saada tavarat korjattua tai vaihdettua, jos tavarat eivät ole hyväksyttävän laatuisia ja vika ei ole merkittävä vika.

kierrätys ja hävittäminen

ghd:n sähkölaite on luokiteltu "sähkö- tai elektroniikkalaitteeksi" ja sitä **ei saa hävittää muun kotitalousjätteen tai kaupallisen jätteen mukana sen käyttöiän lopussa**. Kun et enää käytä ghd-laitettasi, hävitä se paikallisten kierrätysmääräysten mukaisesti. Lisätietoja saat paikallisilta viranomaisilta.

Vain UK/EU

ghd:n sähkölaite on hävitettävä sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta annetun WEEE-direktiivin 2002/96/EY mukaisesti. Se varmistaa, että tuotteet kierrätetään parhaiden saatavilla olevien menetelmien ja käytäntöjen mukaisesti ympäristövahinkojen minimoimiseksi. Lisätietoja saat paikallisilta viranomaisilta tai jälleenmyyjältä, jolta ostit tuotteen.

laite

Tämä ghd chronos max -muotoilurauta on BS EN 60335-2-23 -standardin mukainen ja sillä on CE- ja UKCA-merkintä. Muita hyväksyntöjä ovat Yhdysvallat, Australia/Uusi-Seelanti ja Etelä-Afrikka.

ghd Nordics / Wella Company

ghd Finland: + 35 810 526 9920

Wella Finland Oy
Bulevardi 21
00180 Helsinki
Finland

ghdhair.com

ghd ja ghd ovat Jemella Group Limitedin rekisteröityjä tavaramerkkejä.

© Jemella Group Limited 2024.

Suunniteltu Cambridgessa, Isossa-Britanniassa.
Valmistettu Kiinassa

Tuotenumero: S8M421

Not to be reproduced

viktig sikkerhetsinformasjon.

Les og følg disse sikkerhetsanvisningene før du bruker ghd chronos max rettetang for å redusere risikoen for brannskader, elektrisk støt, brann eller personskader.

Denne ghd chronos max rettetangen er kun ment for bruk som et hårstylingshjelpemiddel, og kun med produkter som er spesielt utviklet for bruk med et oppvarmet hårstylingshjelpemiddel som f.eks. en ghd varmematte.

Bruke ghd chronos max rettetang
Rettetangen ghd chronos max inneholder høyteknologiske, sensitive komponenter, så pass på at du ikke mister produktet. Ikke stikk inn fremmedlegemer, mal, brenn eller demonter ghd chronos max rettetang. Ikke bruk rettetangen ghd chronos max hvis den er skadet – for eksempel hvis dekselet til rettetangen er sprukket. Hvis produktet ditt er skadet på grunn av misbruk eller misbruk, dekkes dette ikke av garantien. Dette påvirker ikke dine lovbestemterettigheter.

Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og eldre og personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap hvis de har fått tilsyn eller instruksjon om bruk av apparatet på en sikker måte og forstår farene involvert, av en person som er ansvarlig for personens sikkerhet.

Barn skal ikke leke med apparatet. Rengjøring og brukervedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn.

RISIKO FOR FORBRENNING: Sørg for at barn ikke kommer i kontakt med din ghd styler, spesielt når den anvendes samt når den kjøles ned etter bruk.

Når apparatet er koblet til en strømforsyning, må du aldri la det være uten tilsyn.

ghd chronos max bør ikke anvendes sammen med syntetisk hår.
Ved farget hår kan du risikere at det kan overføres noe farge til din styler.

advarsel: må ikke komme i nærheten av vann.

Ikke bruk dette apparatet i badekar, dusj eller vannfylte steder.

1. **Hvis den elektriske enheten anvendes på et baderom, trekk da stikkontakten ut etter bruk, da vannet kan innebære en risiko selv etter at den elektriske enheten er avslått.**
2. **For ytterligere beskyttelse, anbefales det å installere en reststrømsenhet (RCD) med en nominell gjenværende driftsstrøm på ikke over 30mA i den elektriske kretsen som leverer på badet. Spør din installatør eller en kvalifisert elektriker om råd.**
3. **Hvis den elektriske enheten faller i vannet, må du aldri strekke deg etter den.**
4. **Ikke spray eller bruk våt stylinprodukter direkte**

Not to be reproduced

NO

på din ghd chronos max styler.

5. Alltid plasser styleren I stativet om det medfølger, eller på en flat overflate som tåler varme.

advarsel: elektrisitet

Som med de fleste andre elektriske enheter er de elektroniske komponentene aktive selv etter at apparatet er slukket.

For å redusere faren for elektrisk støt:

Bruk aldri apparatet hvis det ikke fungerer som det skal, eller hvis strømledningen eller støpselet er skadet. Hvis strømledningen eller støpselet er skadet, må den skiftes av ghd.

1. Må kun brukes med 100-240 V~50-60 Hz strømforsyning.
2. Denne elektriske enheten må ikke etterlates uten oppsyn når den er plugget inn i stikkontakten.
3. Hold ledningen vekk fra varme overflater. Ikke surr ledningen rundt om den elektriske enheten. Ikke heng ghd chronos max styler i ledningen.
4. Ta alltid ghd chronos max styler ut av stikkontakten etter bruk.
5. Bruk ikke skjøteledninger sammen med denne elektriske enheten.
6. Ikke bruk en spenningsomformer eller generator med dette apparatet.
7. Ditt ghd-produkt er et elektrisk apparat i klasse II og krever ikke jording.

advarsel: Varme overflater

Varmeplatene på ghd chronos max styler er varme for effektiv styling.

For å redusere faren for brannskader:

1. Berør ALDRI varmeplatene på rettetangen.
2. Unngå å holde eller berøre rettetangen utenfor den hevede fingerbeskyttelsen.
3. Når du ikke styler, skal du alltid legge ghd chronos max rettetang på en flat, varmebestandig overflate, for eksempel en varmematte.
4. Når stylingen er ferdig, slår du alltid av ghd chronos max rettetang og trekker støpselet ut av stikkontakten.
5. Vent til rettetangen ghd chronos max er avkjølt før du legger den til oppbevaring.
6. Etter styling forblir platene varme – for sikker avkjøling dekkes platene med den varmebestandige platebeskytteren.
7. Når rettetangen ghd chronos max eravkjølt, bretter du strømledningen på samme måte som den ble levert i emballasjen. Ikke vikle den rundt hånden eller kroppen til ghd chronos max rettetang, da dette kan føre til at strømledningen svikter for tidlig.

bruk

Sørg for at håret er helt tørt før du bruker rettetangen ghd chronos max.

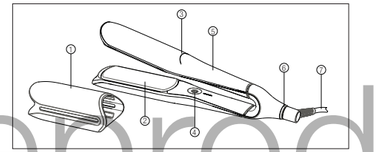

1. Varmebestandig platebeskyttelse
2. varmeplater til styleren
3. Hevet fingerbeskyttelse. Unngå å holde eller berøre styleren på andre områder enn denne funksjonen.
4. Av/på-bryter og indikatorlampe
5. Skaft
6. Indikatorlampe
7. Strømledning

1. Koble ghd styleren til strømforsyningen. ghd styleren vil øyeblikkelig blinke rundt på/av knappen, indikatorlampe og gi et pip for å indikere at den er koblet til strøm og er i ventemodus.
2. For å slå på ghd styleren, trykk og hold PÅ / AV-knappen inne i minst ett sekund. ghd-styleren vil spille en kort oppstartsmelodi og og begge lysene vil pulsere for å indikere at styleren er under oppvarming.
3. **VIKTIG:** ghd chronos max styler når optimal temperatur 185 grader på få sekunder, så vær forsiktig med å ikke røre de varme platene. Når apparatet har nådd temperaturen vil den pipe og lyset forblir tent for å indikere at den er klar til bruk.
4. For å indikere når ghd chronos max styler er i High Definition Predictive-modus, vil baklyset raskt pulsere fra svakt til sterkt til enheten registrerer at stylingen er fullført.
5. Når du er ferdig med stylingen, holder du inne PÅ/AV-knappen til ghd chronos max styler spiller av avslutningsmelodien. Når den er slått AV, kobler du ghd chronos max rettetang fra strømforsyningen og lar den avkjøles på et trygt sted.

Din ghd chronosstyler er ikke bare interessant for deg men også dine barn. Sørg deretter for alltid for at din ghd styler er utenfor rekkevidde når den er i bruk eller avkjøles.

Dekk tallerkenene med den varmebestandige platebeskytteren for sikker avkjøling.
ADVARSEL: varmeplatene til rettetangen fortsatt er på selv med platebeskyttelsen på svært varme, ikke berør platene eller la barn eller personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og kunnskap berøre rettetangen mens den er avkjølt.

ghd chronos max rettetang har følgende sikkerhetsfunksjoner:

1. **Sleep mode:** Hvis rettetangen ghd chronos max har vært slått på og ikke har vært brukt på 10 minutter, vil en sikkerhetsfunksjon slå av rettetangen automatisk. Rettetangen vil spille av avstengingsmelodien, varmeplatene vil begynne å kjøles ned og lyset vil langsomt pulsere til platene når en sikker temperatur.
   a. For å starte ghd chronos max på nytt mens den er i dvaletilstand, holder du inne PÅ/AV-knappen i minst 1 sekund til oppstartsmelodien høres.
   b. Vær oppmerksom på at selv om ghd chronos max rettetang er slått av, er den fortsatt koblet til strømnettet og bør kobles fra strømnettet så snart som mulig.
2. **Beskyttelstilstand:** ghd chronos max rettetang kan beskytte seg selv mot uønskede hendelser eller strømsvingninger. For sikkerhets skyld vil varmeelementene slå seg av, ghd chronos max rettetang vil avgi et pip og lyset vil blinke hvitt hvert femte sekund. Hvis dette skjer, trekker du ut støpselet og setter det inn igjen, og starter deretter på nytt.

Not to be reproduced

3. **Sikkerhet ved feil:** I tilfelle en feil i styringssystemet vil varmeapparatene i ghd styleren slukke og deretter gi fra seg et bip mens lyset blinker hvert femte sekund. Hvis dette skjer, trekk da ut stikkontakten og restart. Hvis enheten ikke restarter eller problemet vedvarer, skal du kontakte din lokale ghd kundeservice for ytterligere veiledning.

instruksjoner for vedlikehold

Rengjøring av ghd chronos max rettetang

1. Sørg for at stikket på din ghd chronos max + styler er ute av stikkontakten.
2. La alltid rettetangen ghd chronos max avkjøles før du prøver å rengjøre den.
3. La aldri apparatet komme i kontakt med vann.
4. Tørk av utsiden av rettetangen ghd chronos max med en fuktig klut. Ikke bruk sterke eller slipende rengjøringsmidler eller etsende produkter.

Oppbevaring

1. Sørg alltid for at din ghd chronos max styler er helt avkjølt før du legger den vekk.
2. Når din elektriske enhet er avkjølt skal du deretter folde ledingen på samme måte som da du fikk den. Vikle ikke ledningen rundt produktet da dette kan skade ledningen og forårsake slitasje eller funksjonssvikt i ledningen.

funksjonssvikt

Din ghd-stylingapparat er et høyytelsesprodukt, og hvis enheten blir utsatt for stor svingning i strømnettet under bruken, kan det gå i feilsikker modus for å beskytte enheten mot skade. I tilfelle ditt ghd-apparat ikke fungerer som den skal, må du kontrollere at både ghd-apparatet og strømmen i huset er på og tilgjengelig.

Hvis ditt produkt slutter å virke og den røde feillampen lyser, skal du gjøre følgende:

1. Slå av enheten
2. Trekk ut av stikkontakten
3. Vent 5 sekunder og sett deretter stikkontakten inn igjen
4. Slå på enheten

Hvis dette skjer gjentatte ganger, vennligst kontakt ditt lokale ghd servicesenter.

Hvis du er i tvil eller trenger ytterligere råd, kan du gå til hjelpeseksjonen på ghdhair.com eller kontakte en godkjent ghd-forhandler eller kontakte ghd kundeservice for ytterligere råd.

leverandør garanti

Alle Alle elektriske ghd produkter testes individuelt, før de forlater fabrikken. Men hvis det er sannsynlighet for at produktet er defekt på grunn av feilaktig utførelse eller materiale, vil ghd etter eget skjønn reparere eller erstatte produktet uten ekstra kostnad med et identisk eller tilsvarende produkt innen tre år fra den opprinnelige kjøpsdatoen. Et erstatningsprodukt påtar seg den resterende garantien for det opprinnelige produktet, eller 180 dager, avhengig av hvilket som gir lengre garanti for deg. Når et produkt byttes, blir erstatningsproduktet ditt og det erstattede produktet blir ghd sitt.

For å gjøre krav på garantien vennligst gå inn på www.ghdhair.com/pages/returns-path og følg instruksjonene på skjermen for å fullføre din garanti. Sørg for å inkludere ditt kjøpsbevis med et hvert returprodukt. Sørg derfor for at du oppbevarer ditt kjøpsbevis på et trygt sted.

Denne garantien gjelder kun for ekte ghd produkter kjøpt gjennom godkjente forhåndlere og dekker ikke produkter som er reparert eller betjent av andre enn ghd. Merk deg at denne garantien kan være ugyldig hvis serienummeret eller identifikasjonen er slettet, skadet eller endret. Dette påvirker ikke dine rettigheter.

Hverken Jemella Group Limited eller deres datterselskaper leverer reservedeler til noen av sine elektriske enheter. Hvis du ikke har tilgang til internett, skal du sende ghd produktet til din nærmeste ghd adresse som anvist i denne brosjyren, eller på emballasjen sammen med ditt kjøpsbevis. For kunder i Australia og New Zealand bes du kontakte ditt nærmeste ghd kontor på telefonnummeret i brosjyren.

Kun Australia

Våre varer leveres med garantier som ikke kan utelukkes i henhold til australsk forbrukerlovgivning. Du har rett til erstatning eller refusjon for en større feil og for kompensasjon for ethvert annet rimelig forutsigbart tap eller skade. Du har også rett til å få varene reparert eller erstattet hvis varene ikke er av akseptabel kvalitet og feilen ikke utgjør en større feil.

gjenbruk og resirkulering

Ditt elektriske ghd produkt er klassifisert som "elektrisk eller elektronisk utstyr" og **må ikke kastes med annet husholdningsavfall eller annet kommersielt avfall**. Når du ikke lenger har bruk for ditt ghd produkt, vær vennlig å kvitt deg med det i henhold til dine lokale myndigheters resirkuleringsprosedyre. For mer informasjon, kontakt din lokale myndighet.

Kun UK/EU

ghd-elproduktet skal kastes i henhold til WEEE-direktivet (Waste Electrical and Electronic Equipment 2002/96 / EC) som sikrer at produktene resirkuleres ved hjelp av de beste tilgjengelige metodene og rutinene for å minimere potensiell skade på miljøet For mer informasjon, ta kontakt med lokale myndighetere eller forhandleren der du kjøpte dette produktet.

regulativ

ghd chronos styler overholder EN 60335-2-23 og er CE merket. Andre godkjenninger inkluderer USA, Australia/ New Zealand og Syd Afrika.

ghd Nordics / Wella Company

ghd Norway: + 47 23 05 30 30

Wella Norway AS
PO Box 4597 Nydalen
0404 Oslo
Norway

ghdhair.com

ghd og ghd er registrerte varemerker som tilhører Jemella Group Limited.

© Jemella Group Limited 2024.

Designet i Cambridge, Storbritannia. Produsert i Kina.

Modellnummer: S8M421

Not to be reproduced

EN validate your guarantee

For peace of mind styling with your new ghd product, register your guarantee today for:

- Verification of the authenticity of your ghd product
- Replacement should your ghd product fail within the guarantee period*
- Exclusive offers and deals before anyone else
- The latest news and trends first

Visit ghdhair.com/register or use your QR reader on your smartphone to validate.
This does not affect your statutory rights.
*For replacement should your ghd product fail within the guarantee period, conditions apply, see safety instructions.

FR enregistrez votre produit

Pour plus de sérénité lors de l'utilisation de votre nouveau produit ghd, enregistrez-le sur notre site Internet afin :

- De vérifier son authenticité
- Qu'il puisse être remplacé en cas de problème durant la période de validité de sa garantie*
- De recevoir nos offres exclusives en avant-première
- D'être tenu(e) informé(e) des dernières tendances et nouveautés ghd

Rendez-vous sur ghdhair.com ou scannez le QR code depuis votre mobile pour l'enregistrer.
Ceci n'affecte en aucun cas les droits statutaires dont vous bénéficiez en vertu des textes applicables.
*Dépend du produit ghd concerné, voir les conditions applicables dans le guide de consignes de sécurité du produit.

DE validieren Sie Ihre Garantie

Damit Sie mit Ihrem neuen ghd Produkt sorgenfrei stylen können, registrieren Sie noch heute Ihre Garantie für:

- Überprüfung der Echtheit Ihres ghd-Produkts
- Ersatz, wenn Ihr ghd Produkt innerhalb der Garantiezeit defekt ist*
- Exklusive Angebote und Deals vor allen anderen
- Die neusten Trend vor allen anderen

Besuchen Sie ghdhair.com/de/register oder verwenden Sie Ihren QR-Reader auf Ihrem Smartphone, um zu validieren.
Ihre gesetzlichen Rechte bleiben davon unberührt.
*Für weitere Informationen zur Garantievoraussetzung sehen Sie bitte in den Safety instructions nach.

ES valida tu garantía*

Disfruta de tu nuevo producto ghd con toda tranquilidad y registra ahora tu garantía para:

- Verificar la autenticidad de tu producto ghd
- Facilitar el reemplazo de tu producto ghd en garantía*
- Recibir nuestras ofertas exclusivas
- Estar al día de las últimas novedades y tendencias

Visita ghdhair.com/es/register o utiliza el lector QR de tu smartphone y valida. *Esto no altera tus derechos en materia de garantía.
Este registro no afecta a tus derechos legales.
*La garantía sólo será válida presentando la correspondiente prueba de compra o factura.
Para más información acerca de las condiciones de garantía consulta el manual de instrucciones.

IT registrazione del prodotto

Per un utilizzo sicuro del tuo prodotto ghd, registralo* online sul sito ghd nella sezione dedicata. In questo modo potrai:

- Verificare l'autenticità del tuo prodotto
- Sostituire il tuo prodotto ghd nel caso in cui dovesse guastarsi entro il periodo di garanzia*
- Ricevere aggiornamenti su offerte esclusive ghd
- Essere sempre informata sui trends del momento

Visita ghdhair.com/it/register oppure utilizza il lettore QR sul tuo smartphone per registrare il tuo prodotto.
La registrazione non pregiudica i diritti stabiliti per legge.
*La mancata registrazione non preclude in alcun modo il diritto alla garanzia legale. Per informazioni sulla garanzia convenzionale, consultare il capitolo "garanzia" nel presente manuale di istruzioni di questo prodotto ghd.

SE registera din garanti

För att du ska kunna känna dig trygg när du stylar din nya ghd-produkt, registrera din garanti idag för:

Äkthetsbevis på din elektriska ghd-produkt.
Reperation eller ersättning av ghd-produkt om du får problem med den inom din garantiperiod*
- Exklusiva erbjudande före alla andra.
- Var först med att få information om de senaste ghd-nyheterna och trenderna.

Besök www.ghdhair.com/help/product-registration eller använd din QR-läsare på din smartphone för att bekräfta.
Detta påverkar inte dina lagstadgade rättigheter.
*Om din ghd-produkt slutar fungera inom garantiperioden gäller villkoren, se säkerhetsanvisningarna.

Not to be reproduced

DK register som sikkerhed

Hvis du vil have ro i sindet, når du styler med dit nye ghd-produkt, skal du registrere din garanti i dag for:

- Verificering af dit ghd-produkts ægthed
- Ombytning, hvis dit ghd-produkt svigter inden for garantiperioden*
- Eksklusive tilbud før alle andre
- De seneste nyheder og trends først

Besøg www.ghdhair.com/help/product-registration, eller brug din QR-læser på din smartphone til at validere.
Dette har ingen indflydelse på dine lovfæstede rettigheder.
*Hvis dit ghd-produkt svigter inden for garantiperioden, gælder betingelserne, se sikkerhedsanvisningerne.

FI vahvista takuusi

Jos haluat mielenrauhaa muotoiluun uudella ghd-tuotteellasi, rekisteröi takuusi jo tänään:

- ghd-tuotteen aitouden varmistaminen
- Vaihto, jos ghd-tuotteesi rikkoutuu takuuaikana*
- Ainutlaatuisia tarjouksia ennen muita
- Uusimmat uutiset ja trendit ensimmäisenä

Käy osoitteessa www.ghdhair.com/help/product-registration tai vahvista käyttämällä älypuhelimen QR-lukijaa.
Tämä ei vaikuta lakisääteisiin oikeuksiisi.
*Jos ghd-tuotteesi vikaantuu takuuaikana, se on vaihdettava. Katso turvallisuusohjeet.

NO registrer din garanti

Registerer ditt ghd produkt i dag så du er sikker på at du har fått et originalt ghd produkt når du styler ditt hår.

- Bekreftelse på at ditt elektriske ghd produkt er ekte
- Retur i tilfelle du skulle få problemer med ditt ghd produkt i garantiperioden*
- Få ghds eksklusive tilbud før alle andre.
- Vær den første til å få informasjon om de seneste ghd nyhetene og trendene.

Besøk www.ghdhair.com/help/product-registration eller anvend din QR leser på din smartphone for å validere produktet
Dette endrer ikke dine lovpålagte rettigheter.
*Hvis ghd-produktet skulle svikte i løpet av garantiperioden, gjelder vilkårene i sikkerhetsinstruksjonene.

Not to be reproduced